



BRUKSANVISNING

S X T 8

Essential & Lite

AUTOMEEDIA

www.automeedia.ee

INNEHÅLL


SXT8 Essential & Lite - bruksanvisning

Tryck på en rubrik för att öppna rätt sida.

INSTALLATION OCH ANSLUTNINGAR	3	2. HUVUDFUNKTIONER (fortsättning)	21
Fordonsanpassad installationssats	3	2.3 Bluetooth	21
Kontakter och säkra anslutning	4	2.3.1 Parkkoppla enheter	21
CANbus-inställning och funktionstest	5	2.3.2 Musik via Bluetooth	21
Före installationen	6	2.3.3 Telefonbok	22
Enhetens kontakter och kablar	7	2.4 Musik	22
Tillbehör och RCA-kabelsats	8	2.5 Video	23
Vanliga frågor: radio och handsfree	9	2.6 Equalizer (EQ)	23
Ström och originalfunktioner	10	2.7 AUX-ingång	24
CANbus-anslutningar	11	2.8 ZLINK5: CarPlay och Android Auto	24
Anslutning av backkamera	12	3. INSTÄLLNINGAR	25
Touchknappar och knappbelysning	13	3.1 Wi-Fi	25
Knappbelysningens anslutning	14	3.2 Ljuställningar	25
Rattknappar och telefonanslutning	15	3.2.1 Ljud av vid backning	25
Originalförstärkare: inget ljud	16	3.2.2 Navigationskanaler	25
1. GRUNDLÄGGANDE ANVÄNDNING	17	3.2.3 Navigationsvolym	25
1.1 Starta och stänga av	17	3.2.4 Ringsignal	26
1.2 Startskärm och applista	17	3.3 Datum och tid	26
1.3 Statusfält och snabbmeny	18	3.4 Inmatning och tangentbord	26
1.4 Ändra bakgrundsBild	18	3.5 Inläring av rattknappar	26
2. HUVUDFUNKTIONER	19	3.5 Inlärningssteg och återställning	27
2.1 Navigation	19	3.6 CANbus-inställning	27
2.1.1 Öppna kartappen	19	4. ÖVRIGA FUNKTIONER	28
2.1.2 Kopiera och installera kartor	19	4.1 Delad skärm	28
2.1.3 Välj navigationsapp	20	4.2 Knappbelysning	28
2.2 Radio	20	KONTAKT OCH ÅTERVINNING	29

Din fordonsanpassade installationssats

Androidenhet + monteringsram och kabelsats valda för din bil.

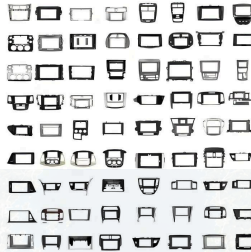

Androidenhet

EN passende monteringsram

Fordonsanpassad kabelsats

Bilderna är endast exempel. Skärmen, ramen och kabelsatsen som levereras motsvarar ditt val vid beställningen och din bil. De kan avvika från bilderna. CANbus-dekoder ingår när den valda satsen kräver det.

1 Prova ramen innan skärmen monteras

Demontera originalpanelen enligt bilens demonteringsanvisning. Prova först den nya ramen. Kontrollera form, fästpunkter och utrymme vid intelligande reglage. Använd inte våld.

2 Flytta över clips och återanvändbara delar

Lossa vid behov originalpanelens fästclips och montera dem på motsvarande platser på den nya ramen. Om ramen omfattar luftventiler behöver även originalets luftkanaler eller ventilationsdelar ibland flyttas över.

3 Montera skärmen SIST

Flytta över alla clips och ventilationsdelar innan skärmen monteras. Det minskar risken för repor och stötar. Lägga skärmen på ett rent, mjukt underlag utan att belasta bildytan.

4 Skruva fast skärmen från baksidan

Fäst skärmen i plastramen bakifrån med de medföljande skruvarna. Börja skruva för hand och dra åt jämnt. Dra inte för hårt och använd inte längre skruvar.

Vanligtvis plug-and-play. De flesta anpassade satser ansluts till originalkontakterna utan kabelklippning eller ändring av radiouttaget. Vissa bilversioner, bland annat vissa Opel Vivaro och Dacia Duster, kräver mindre anpassningar. Kontrollera tillvägagångssättet med Automeedia innan du skär eller kapar. Spara originaldelarna. Möjligheten att återmontera originalradion beror på vilka ändringar som gjorts.

Anslut rätt kontakter

Kontrollera det medföljande kopplingsschemat innan strömmen slås på.

STOPP - FEL ANSLUTNING KAN SKADA SKÄRMEN

Kabelsatsens kontakt för CANbus-dekodern får **ALDRIG** anslutas till enhetens RCA-/4G-uttag. Den kan se ut att passa, men stiftens funktioner skiljer sig åt. Om strömmen slås på kan enheten skadas permanent.



Exempel på kabelsats. Identifiera kontakterna med märkning och kopplingsschema, inte enbart färg eller form.

"To CAN Bus" → endast till CANbus-dekodern.

"To Head Unit" → till avsett huvuduttag för strömförsörjning.

En separat CAN-/datakabel, om sådan ingår, ansluts endast till angiven CAN-/dataport. RCA-/4G-uttagen får inte användas för dessa anslutningar.

Före anslutning


Slå av tändningen och håll nyckeln på avstånd. Följ biltillverkarens anvisningar för frångkoppling av batteriet och föreskriven väntetid. Anslut eller lossa aldrig kabelsatsen med strömmen på. Använd demonteringsverktyg av plast och fotografera originalanslutningarna.

Passar inte kontakten? Avbryt. Tvinga inte in den, klipp inga kablar och improvisera ingen strömmatning. Skicka bilder av originalradion, bilens kontakter och kabelsatsen till info@automeedia.ee. Håll kablar borta från vassa kanter, skruvar och ventilationsöppningar.

Ställ in CANbus och testa installationen

Den fysiska monteringen konfigurerar inte bilens gränssnitt automatiskt.

Exempel på CANbus-dekodrar

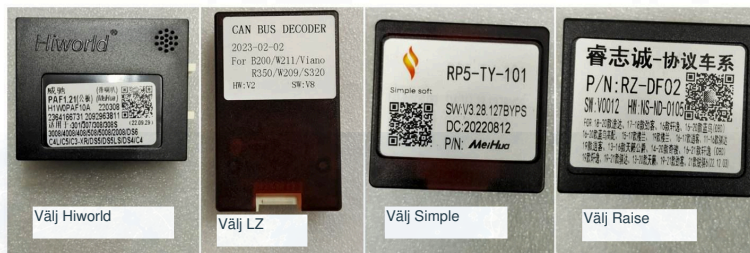

Läs etiketten på din dekoder. Bilderna är exempel från Automeedia; höljets färg identifierar inte tillverkaren.

Välj FÖRST dekoderns tillverkare - SEDAN bilen.

Raise / RZ (även RZC) · Simple Soft / XP · Hiworld / HW · Oudi / OD · LuZheng / LZ. Menynamnen varierar. Fråga oss om etiketten är ottydlig.

1. Öppna Settings → Factory / Car settings → CAN type (sökvägen kan variera). Använd åtkomstkoden för din enhet.
2. Välj tillverkaren på dekoderns etikett och sedan bilmärke, modell, årsmodell och utrustningsvariant där dessa val finns.
3. Spara och starta om om du uppmanas till det. Anteckna vald profil. Ändra inga andra fabriksinställningar.
4. Om någon funktion inte fungerar: kontrollera först kontakter och dekoderval. Prova därefter en stödd modell-/årsvariant för samma bilplattform, med rätt dekodertillverkare kvar. Ändra en inställning i taget och testa igen.

Gemensamma bilplattformar: menynamnet kan avvika från bilmärket

Med vissa dekodrar kan Citroën Jumper / Peugeot Boxer använda Fiat Ducato-profilen. Toyota ProAce kan kräva PSA / Citroën Jumpy / Peugeot Expert i stället för Toyota. Exempelen gäller inte alla versioner: kontrollera bilens generation och dekoderns stöd.

Testa innan instrumentpanelen monteras ihop

Kontrollera på-/avstängning med tändningen, ljud i alla högtalare, rattknappar, belysning, backkamerans inkoppling och bibehållna bilfunktioner. Testa även radio, GPS, Bluetooth / CarPlay och USB. Återanslut originalreglage och indikatorer före testet. Vid onormal funktion: avbryt och kontakta oss före slutmonteringen.

Ingen CANbus-dekoder? Välj inte en godtycklig CAN-profil. Rattknapparna kan behöva läras in i SWC-menyn. Originalkameror och ljudsystem med förstärkare kan kräva extra bilspecifika adapttrar.

Före installationen

1. Vissa av bilens originalkontakter används inte med Androidenheten. Funktioner som mikrofon och GPS kan ha egna anslutningar på den nya enheten. Anslut endast kontakter som anges i den medföljande anvisningen. Om du är osäker på en kontakt, fråga Automeedia innan du fortsätter.



2. Alla uttag används inte i varje installationssats. Följ anvisningarna för just din bil och beställning. Om ett tillbehör saknas, kontrollera först vad som ska ingå innan du lämnar anslutningen oanvänd.

3. Återställ inte fabriksinställningarna och uppdatera inte programvaran om radion fungerar normalt. Appar eller sparade inställningar kan försvinna och fel kan uppstå. Gör sådana åtgärder endast enligt supportens anvisningar.




4. Om problemet kvarstår, kontakta Autodigis kundservice via butiken där du köpte enheten. Vi hjälper dig gärna.

Vi vill att du ska vara nöjd med din produkt.
AutoDIGI

Enhetens kontakter och kabelanslutningar

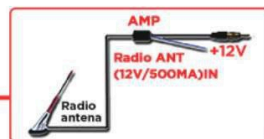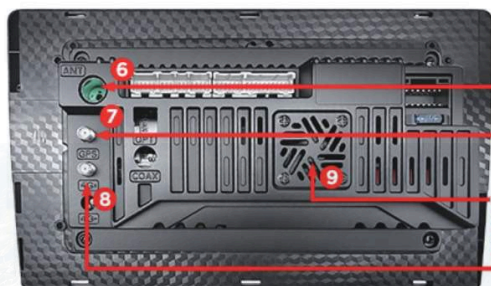

Cooling Fan
whether it has a fan depends on the version you purchase.

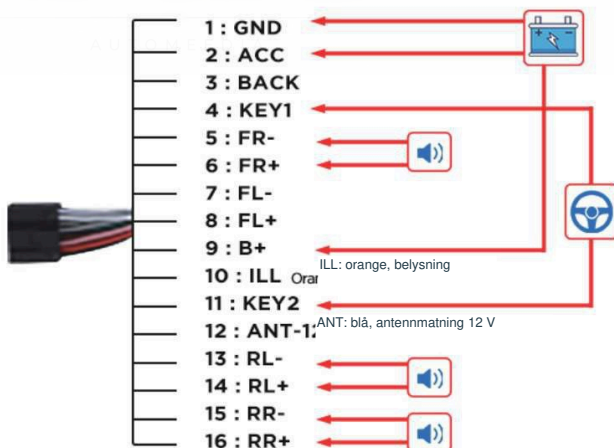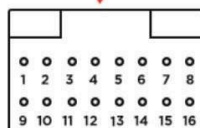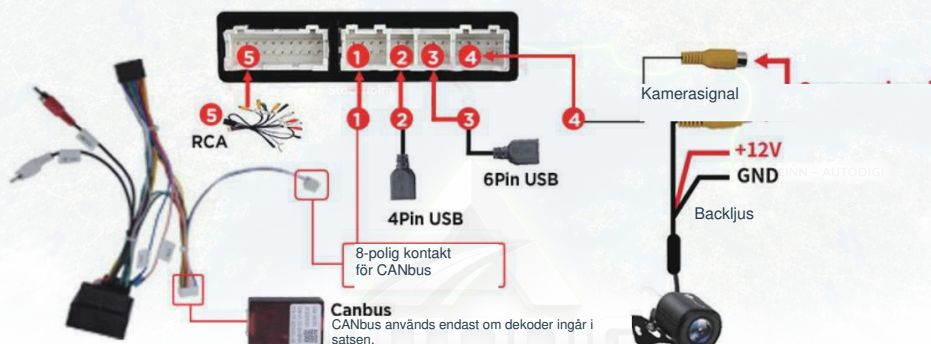

Anslutning av tillbehör

				
2 3 USB Cable (4/6PIN)	4 Rear Camera Input Cable (10PIN)	6 Radio Antenna	7 GPS Antenna	8 4G Module

RCA-kabelns anslutningar

RCA-kabel

1. Styrledning för förstärkare
2. Fläktanslutning. Enheten har inbyggd fläkt; detta uttag behöver inte användas.
3. AUX R IN: ljudingång höger
4. AUX L IN: ljudingång vänster
5. RCA FR: ljudutgång höger
6. RCA FL: ljudutgång vänster
7. MIC: mikrofoningång
8. AV OUT: videoutgång
9. SUB: subwooferutgång
10. AUX VIN1: videoingång
11. AUX VIN2: videoingång
12. 4G SIM



Skanna en QR-kod eller tryck på "Se videor" för Automeedias vanliga frågor och installationsvideor. Kontakta din återförsäljare om du behöver mer hjälp.

Vanliga frågor - videor



Se videor

Installationsvideor



Se videor

Bilden är ett exempel. Uttagens placering kan skilja sig mellan produktversioner. Följ alltid märkningen och kopplingsdiagram som gäller för just din enhet.


Vanliga frågor

Dålig radiomottagning?

1. Kontrollera att radioantennen är ansluten. Om ingen adapter ingår kan originalantennen vara avsedd att anslutas direkt. Kontrollera att kontakten passar.
2. Öppna Car Settings → General → Audio Region och välj rätt region.
3. Mottagningen kan vara svag i garage eller avlägsna områden. Prova att söka efter stationer igen där signalen är bättre.


Låg samtalsvolym i handsfree?

1. Kontrollera att kabeln på bilden är ansluten till enhetens 10-poliga uttag. Den korta blå ledningen fungerar som Bluetooth-antenn. Saknas anslutningen kan signalen och samtalsljudet bli sämre.
2. Öppna Car Settings → Sound och höj telefonvolymen (Phone Volume).
3. Om problemet kvarstår, anslut en extern mikrofon med 3,5 mm-kontakt. RCA-kabeln ingår beroende på vald sats. Kontakta kundservice om din sats saknar den och du behöver köpa till en.

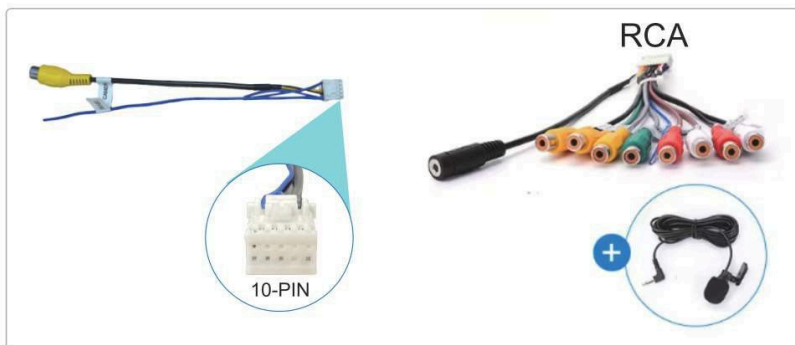


Enheten startar inte?

1. Om satsen innehåller flera strömkablar, välj den som passar bilens originalkontakt.
2. Om CANbus-dekoder ingår, anslut den till kabelsatsen. Både dekodern och den separata 8-poliga kontakten ska anslutas enligt kopplingsschemat.
3. Om enheten fortfarande inte startar, kontakta Automeedia för kontroll av ACC (röd) och B+ (gul). Låt en kunnig installatör mäta strömförsörjningen. Skala inte kablar och koppla inte ihop strömledningar på försök. Kontrollera alltid rätt kontakt och stiftfunktion före anslutning.

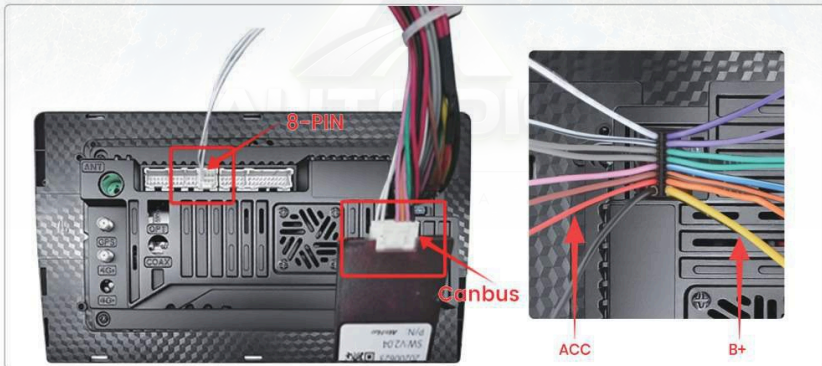

**Originalfunktioner fungerar inte, till exempel rattknappar?
Gäller satser med CANbus-dekoder. Fortsätt på nästa sida.**


1. Om CANbus-dekoder ingår ska både dekodern och den 8-poliga kontakten anslutas enligt bilden och det medföljande kopplingsschemat.
2. Följ CANbus-inställningarna på sidan 5 och de anvisningar som följde med beställningen. Kontakta kundservice om du är osäker.

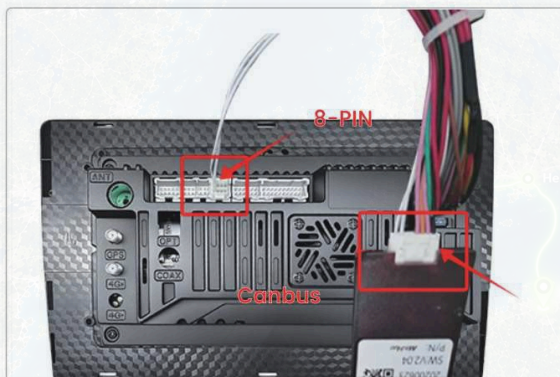

VARNING: Anslut aldrig CANbus-kabelns vita kontakt till det 20-poliga RCA-uttaget. Felkoppling kan skada enheten direkt när strömmen slås på.

AUTOMEEDIA


Exempel på FEL anslutning:

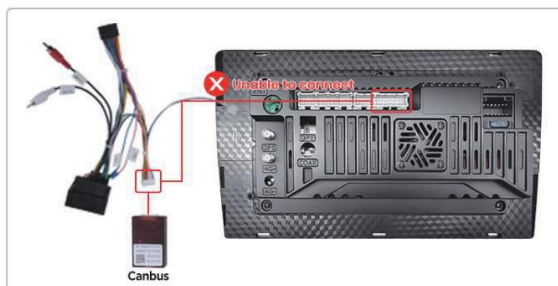

Anslutning av AutoDIGI-backkamera

Anslut kamerans plusmatning till backljusets +12 V och jordledningen till minus/ jord enligt kamerans märkning och kopplingsschema. Kontrollera polariteten; utgå inte enbart från kabelfärgen.

Anslut backsignalledningen (4) till den röda signalledningen (3) längs videokabeln enligt schemat. Tryck på "Se video" eller skanna QR-koden.

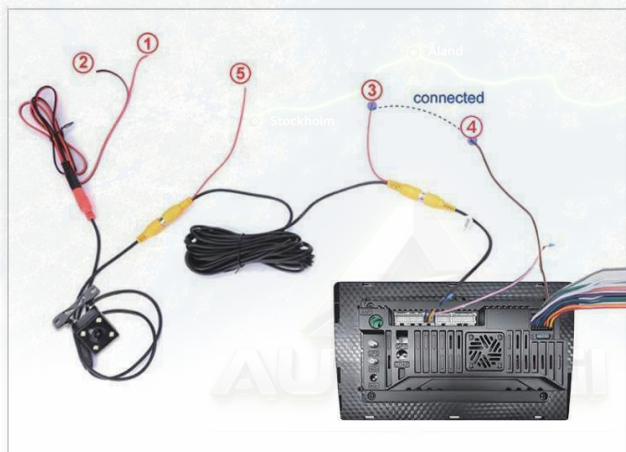


Se video

Anslutning av bilens originalkamera

Kontrollera först att systemet stöder kameran.

Om den gula kameraanslutningen som visas i figur 1 ingår i kabelsatsen, anslut den enligt figur 2 på följande sida.

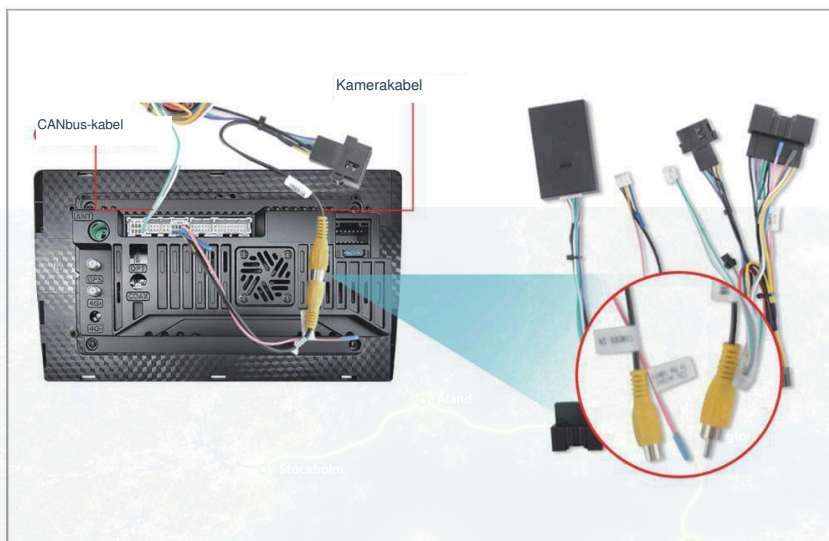

**Touchknapparna till vänster reagerar inte?
Följ videon för att lära in knapparna.**




Se video

Knapparnas belysning tänds inte?


1. Sidoknapparnas belysning tänds normalt med bilens belysning. Kontrollera att den är på.
2. Kontrollera att ILL-ledningen sitter fast.
3. Låt vid behov installatören kontrollera ILL-signalen och strömmatningen enligt kopplingsschemat.

För modeller med beteckningen DW: kontrollera att appen "Color" finns installerad. Om den saknas, kontakta Autodigis kundservice för rätt installationsfil. Appen används för sidoknapparnas funktion/belysning.

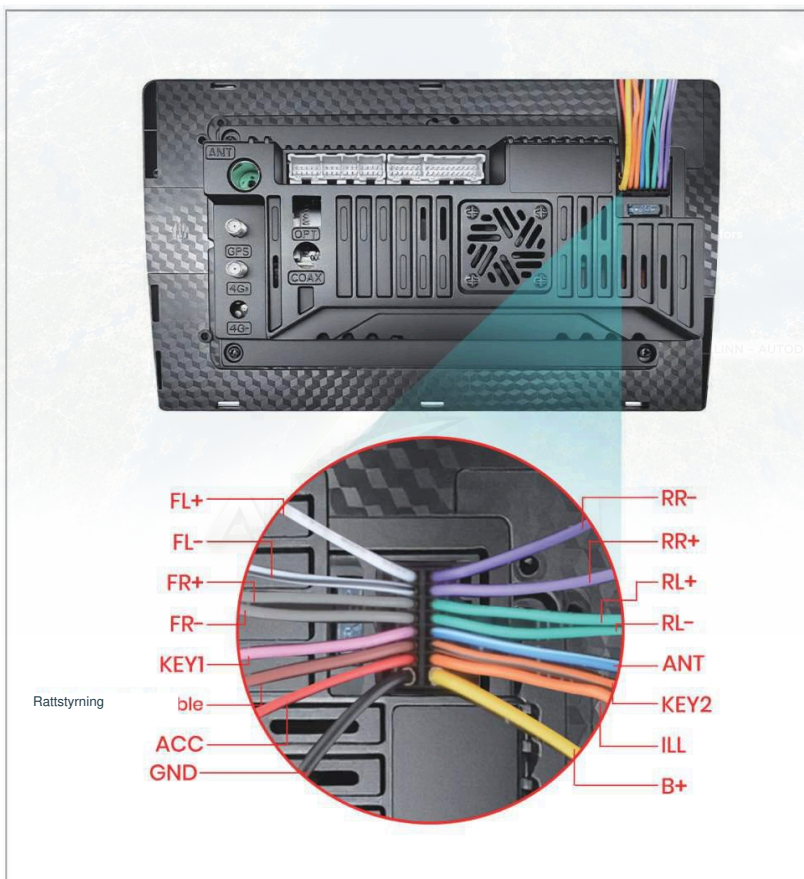


Rattknappar utan CANbus fungerar inte?

Knapparna måste läras in i SWC-menyn. Följ bilderna nedan och anvisningarna på sidorna 26-27.

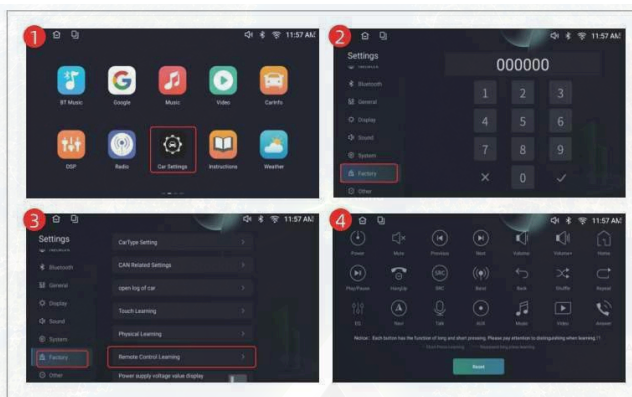


Trådlös CarPlay eller Android Auto

Parkoppla telefonen med enheten via Bluetooth. Öppna därefter "Z-Link", "T-Link" eller "Car Letter". Appens namn beror på enhetens version. På SXT8 används vanligen ZLINK5.

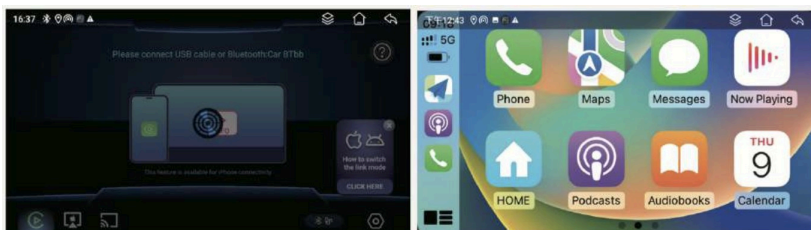


Originalförstärkare men inget ljud?

1. Utan RCA-kabel: anslut huvudkabelns ACC till förstärkarens styrledning AMP enligt det medföljande kopplingsschemat (se bilden).

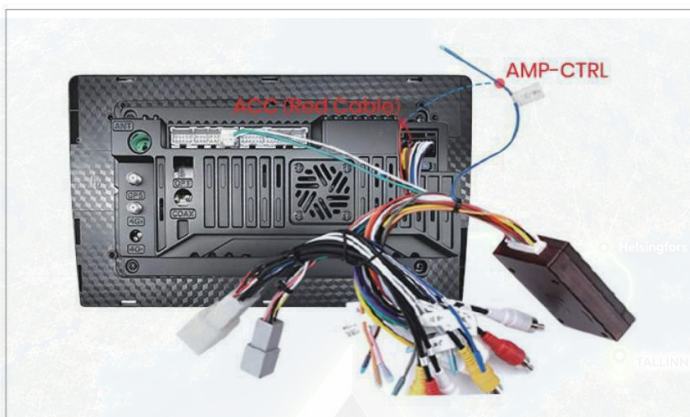


2. Med RCA-kabel: anslut RCA-kabelns AMP-ledning till motsvarande ledning i huvudkabelsatsen enligt bilden.

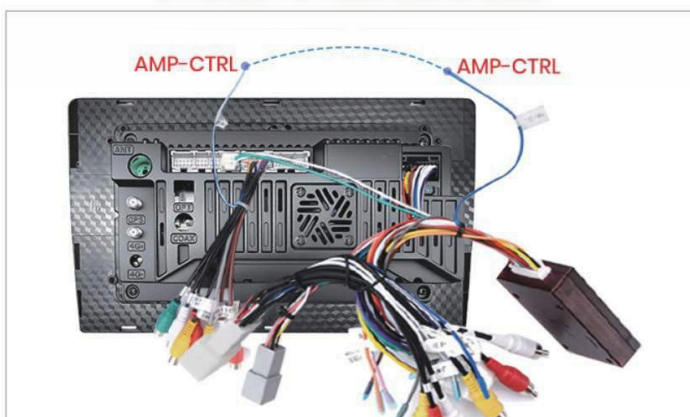

1. Grundläggande användning

1.1 Starta och stänga av enheten

Start	Slå på tändningen (ACC). Enheten startar automatiskt och visar startlogotypen.
Stäng av	När tändningen (ACC) stängs av stängs enheten av automatiskt enligt den valda avstängningsinställningen.

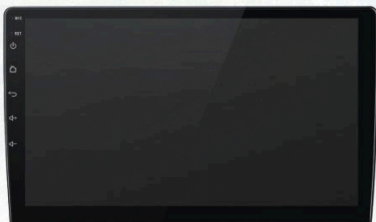

	Ström	Långt tryck: viloläge för skärmen. Kort tryck: ljud av.
	Hem	Återgå till startskärmen.
	Tillbaka	Återgå till föregående vy och lämna den aktuella.
	Volym +	Höj volymen.
	Volym -	Sänk volymen.


1.2 Startskärmen och applistan

1. Startskärmen har flera sidor. Svep åt vänster eller höger för att växla sida.
2. Tryck på appikonen på startskärmen för att öppna applistan.




1.3 Statusfält och snabbmeny

Statusfältet och den neddragbara snabbmenyn visas nedan.

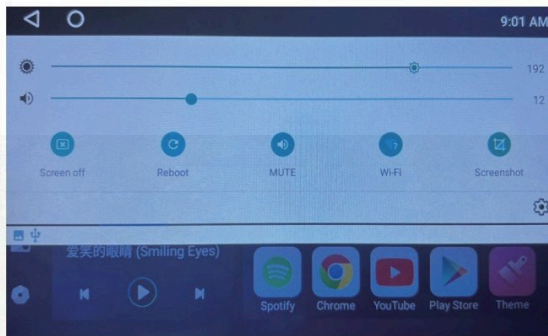

1.4 Ändra bakgrundsbild

Öppna Settings → Car Settings → Display → WallPaper. Välj bildkälla och den bakgrundsbild du vill använda. Exempel på valmöjligheterna visas nedan.

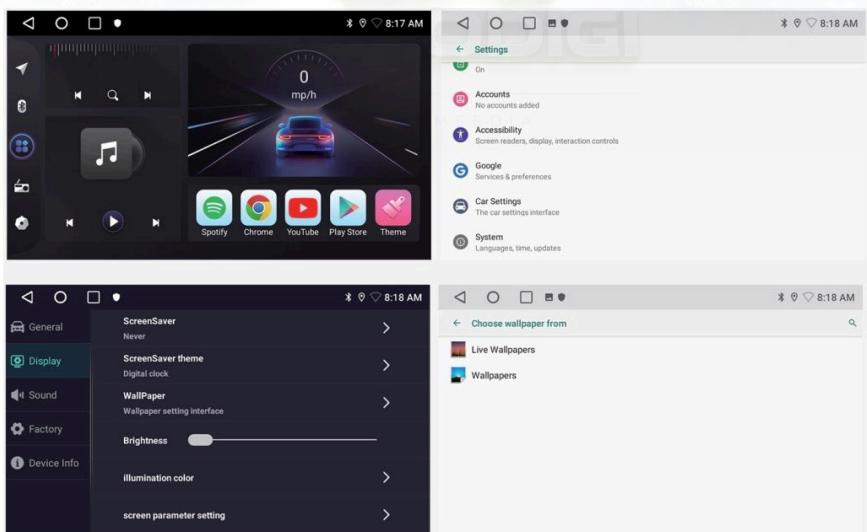


2. Huvudfunktioner

2.1 Navigation


2.1.1 Öppna kartappen

Tryck på navigationsikonen på startskärmen eller välj navigationsappen i applistan för att öppna kartvyn.

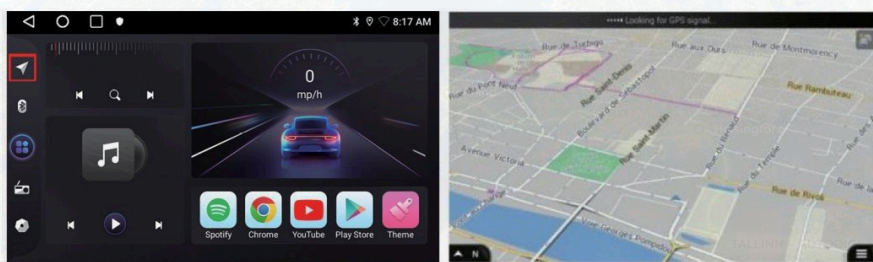

2.1.2 Kopiera och installera kartor



1. Om enheten saknar kartor kan du installera en kompatibel navigationsapp. Här används iGO som exempel. Använd en app och kartor som du har rätt att installera.
2. Kopiera kartpaketet och APK-filen till ett SD-kort eller USB-minne. Exemplet visar ett USB-minne.
3. Öppna applistan och File Manager (filhanteraren). Välj USB-minnet i listan till vänster.

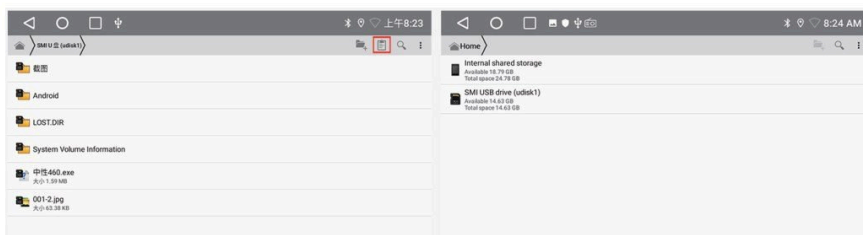

4. Öppna USB-minnet, markera kartpaketet och APK-filen och tryck på Copy (Kopiera). Växla till Local (lokal lagring) och tryck på Paste (Klistra in). Kopieringen kan ta omkring tio minuter beroende på filernas storlek och minnet. När den är klar trycker du på APK-filen för att installera appen.

2.1.3 Välj navigationsapp

Öppna Settings → Car Settings → Navigation Software. Välj den installerade kartapp som ska användas, till exempel Petal Maps.

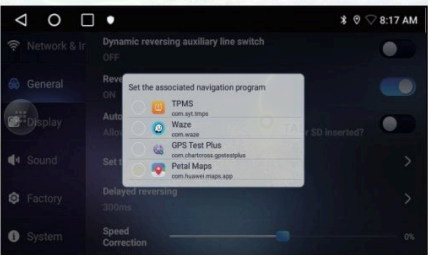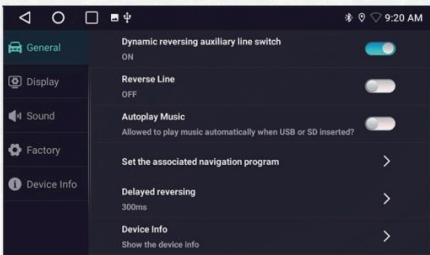

2.2 Radio

Tryck på radioikonen på startskärmen eller i applistan för att öppna radion.




	Sök station		DSP-inställningar
	Lokal / fjärr		Ljud av
	Sök nedåt		Steg nedåt
	FM1 / FM2		Steg uppåt
	Sök uppåt		
	90.10	Håll in för att spara	

2.3 Bluetooth

Tryck på Bluetooth-ikonen för att öppna Bluetooth-menyn.


2.3.1 Parkoppla enheter

1. Innan en telefon är parkopplad är endast inställnings- och sökfunktionerna tillgängliga.
2. Tryck på sökikonen för att hitta enheter i närheten. Välj telefonen som ska parkopplas och bekräfta PIN-koden på telefonen. Anslutningsikonen visar när parkopplingen är klar.

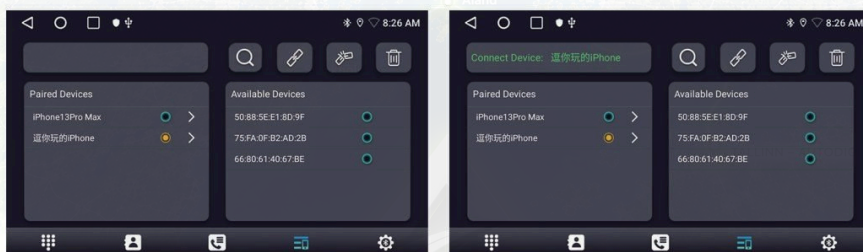

2.3.2 Musik via Bluetooth


Öppna Bluetooth-musikspelaren. När telefonen är ansluten kan du använda Spela/Pausa och Föregående/Nästa för att styra uppspelningen.

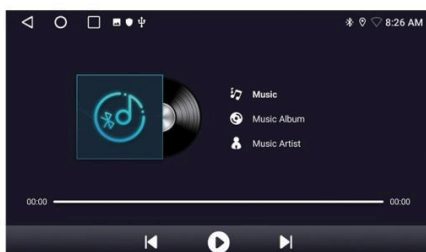

Obs! På vissa telefoner behöver du först öppna musikappen och starta uppspelningen på telefonen.

2.3.3 Telefonbok via Bluetooth


1. Tryck på telefonboksikonen i Bluetooth-menyn.
2. Välj Phone eller SIM och tryck på Download (Hämta). Godkänn begäran om åtkomst till kontakter på telefonen.

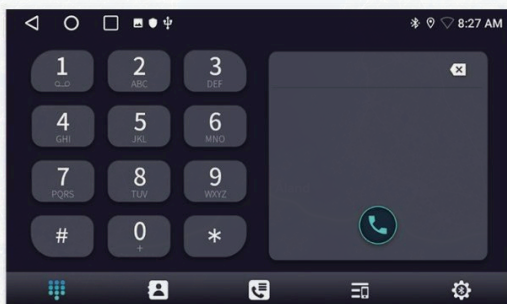

3. Sök en kontakt: efter synkroniseringen väljer du Phone eller SIM för att öppna sökfunktionen.

2.4 Musik


Tryck på musikikonen för att öppna musikspelaren. Välj källa högst upp: Playlist (spellista), SD Card (SD-kort), U Disk (USB-minne) eller Local (intern lagring).

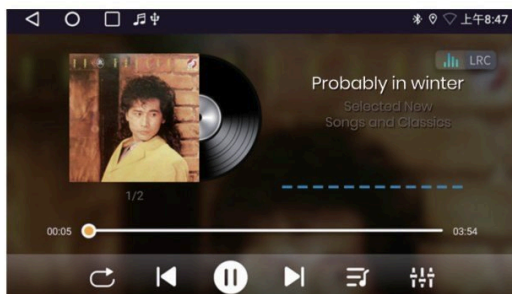

2.5 Video

Tryck på videoikonen för att öppna videospelaren.

Spelaren stöder bland annat MP4, AVI, WMV, MOV, MKV, MPEG och RMVB. Stödet beror även på filens kodning.

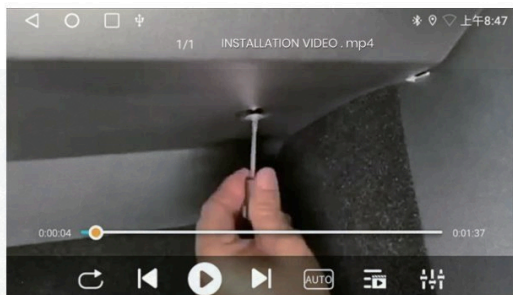


2.6 Equalizer (EQ)

2.6.1 Öppna equalizern på något av följande sätt:

1. Välj equalizern i applistan.
2. Tryck på EQ-ikonen i radio- eller musikspelaren.

2.6.2 Equalizer och ljudbild


1. Välj mellan åtta förinställda ljudprofiler.
2. Anpassa bas och loudness samt balansen mellan högtalarna fram vänster, fram höger, bak vänster och bak höger.

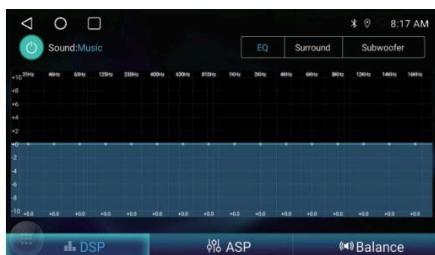

2.7 AUX-ingång

Öppna AUX IN.

1. Om ingen videosignal är ansluten visas ett meddelande om att signal saknas.
2. När en giltig signal ansluts visas bilden. Tillbakaknappen öppnar föregående vy och hemknappen återgår till startskärmen. Kontrollerna döljs efter en stund.

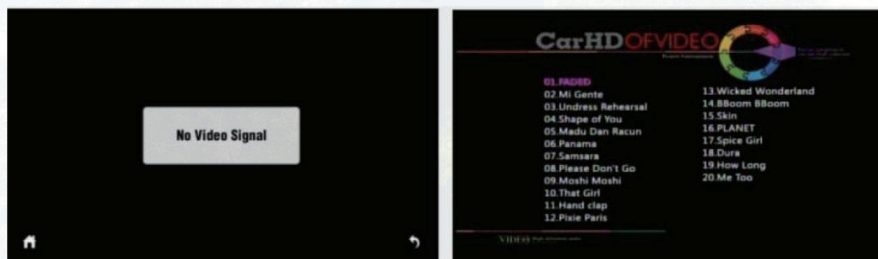

2.8 ZLINK5 - CarPlay och Android Auto

Efter aktivering visar symbolerna nere till höger i ZLINK5 vilka anslutningslägen som ingår i enhetens licens. Stöd för trådbunden och trådlös CarPlay/Android Auto beror på produktversion och aktivering.

Om endast de trådbundna funktionerna är aktiverade visas endast motsvarande symboler. Om rätt symboler inte visas efter lyckad aktivering, starta om enheten. Kontakta Automeedia om problemet kvarstår.



3. Inställningar

3.1 Wi-Fi

Du kan slå på och av Wi-Fi på två sätt:

1. WLAN i snabbmenyn: kort tryck slår på/av, långt tryck öppnar Wi-Fi-inställningarna.
2. Öppna Settings → Network and Internet → WLAN.

3.2 Ljud

Här ställer du in ljuddämpning vid backning, navigationskanaler, navigationsvolym och ringsignal.

3.2.1 Ljud av vid backning

När funktionen är aktiverad tystas ljudet under backning. När den är avaktiverad fortsätter ljuduppspelningen.

3.2.2 Ljudkanaler för navigation

Välj först din navigationsapp i inställningarna för navigationsprogram.

1. Fram vänster och fram höger: navigationsrösten spelas i de främre högtalarna medan de bakre kan fortsätta spela den aktuella ljudkällan, exempelvis radio eller AUX. Funktionen beror på ljudkälla och system.
2. Alla: navigationsrösten spelas i samtliga fyra kanaler.

3.2.3 Navigationsvolym


1. Navigation: dra reglaget för att ställa in navigationsröstens volym och testa sedan en vägbeskrivning.
2. Bakgrundsmusik: välj hur mycket den aktuella ljudkällan ska höras medan navigationen talar. Vid 0 tystas bakgrundsljudet under röstmeddelandet. Ett högre värde ger mer bakgrundsljud.

3.2.4 Ringsignal: välj ljudet för inkommande samtal.

3.3 Datum och tid


Enheten kan ställa klockan automatiskt via nätverket. Datum, tid, tidszon och tidsformat kan även ställas in manuellt. Automatisk nätverkstid kräver nätanslutning.

Öppna Settings → System → Date and time och välj önskad tidszon och visningsformat.

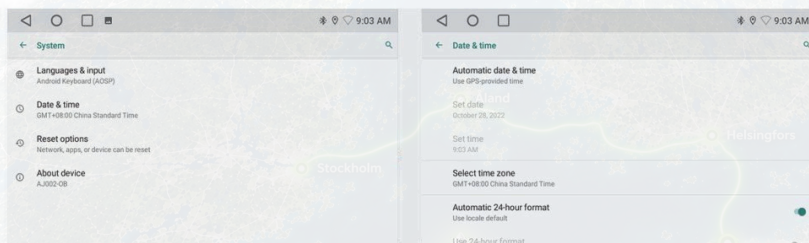

3.4 Inmatningsmetod och tangentbord

Öppna Settings → System → Language and Input Method → Virtual Keyboard → Manage Keyboard. Aktivera de tangentbord du vill använda och inaktivera övriga.

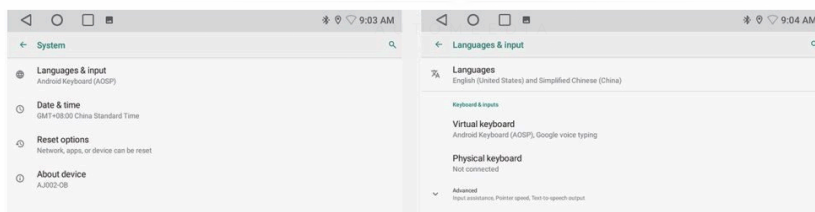


3.5 Inlärninng av rattknappar

Öppna Car settings → General → SWC type → Learning type. Välj sedan Enter SWC setting interface.

Denna inlärninng används för rattknappar utan CANbus-styrning. Följ stegen på nästa sida.


1. Välj den funktion du vill tilldela på skärmen.
2. Tryck på motsvarande knapp på bilens ratt. När inlärningen lyckas ändrar knappen färg på skärmen.
3. Upprepa steg 1 och 2 tills alla önskade rattknappar har tilldelats.
4. Tryck på End (Avsluta) för att slutföra inställningen.

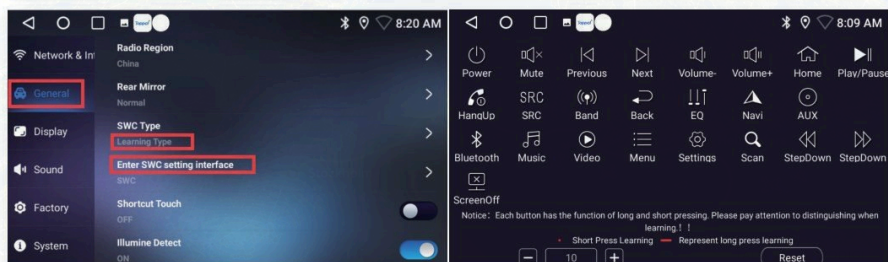

Lära in på nytt: tryck på Start och sedan Clear (Rensa). Upprepa därefter stegen ovan.


3.6 CANbus-inställning

Öppna Car Settings → Factory och ange lösenordet 000000 om det gäller din enhet. Välj CarType Setting. Välj först rätt CANbus-tillverkare, sedan bilmodell och variant. Bekräfta med OK. Se även sidan 5.

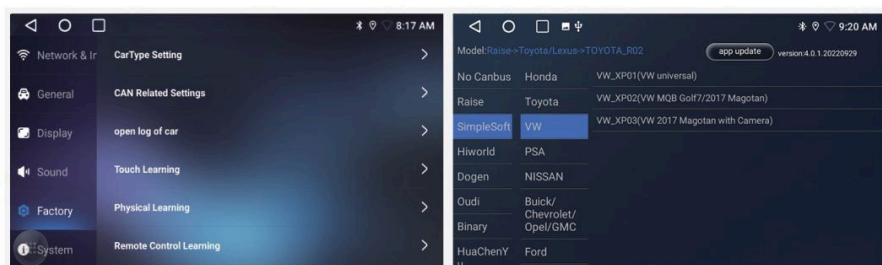

4.1 Delad skärm

Öppna vyn med senaste appar. Dra de appar du vill visa till respektive del av skärmen. Funktionen kräver att apparna stöder delad skärm.

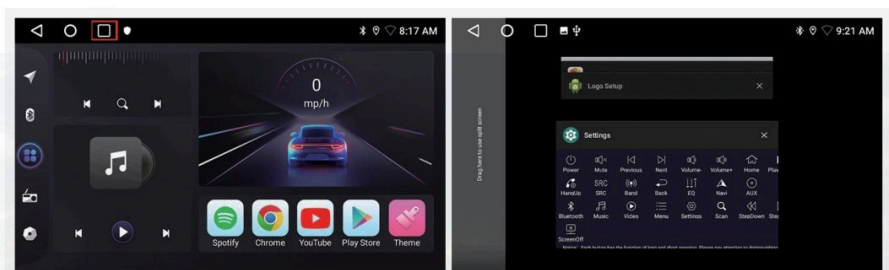


4.2 Knappbelysning

Öppna Settings → Car Settings → Display → Illumination color.

Läge 1: aktivera LED Animation för automatisk färgväxling.

Läge 2: stäng av LED Animation och välj färg manuellt.

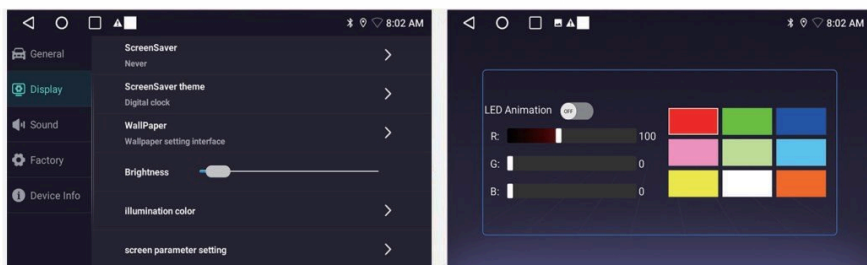

Tack för att du har läst bruksanvisningen!



A-autodigi OÜ

10621 Tallinn, Estonia EU

automeedia.ee • autodigi.ee • xtrons.fi

info@automeedia.ee



Lämna elustrustning till separat insamling, inte i hushållsavfallet.