



KASUTUSJUHEND

S X T 8

Essential & Lite

AUTOMEEDIA

SISUKORD

SXT8 Essential & Lite · Eestikeelne kasutusjuhend

Puuduta teemat, et avada vastav lehekülg.

PAIGALDAMINE JA ÜHENDUSED	3	2. PÕHIFUNKTSIOONID (jätk)	21
Automudeli kohane paigalduskomplekt	3	2.3 Bluetooth	21
Pistikud ja ühendamise ohutus	4	2.3.1 Seadmete sidumine	21
CANbus-seadistus ja paigalduse kontroll	5	2.3.2 Bluetooth-muusika	21
Enne paigaldamist	6	2.3.3 Telefoniraamat	22
Seadme ühendused ja juhtmete tähised	7	2.4 Muusika	22
Tarvikud ja RCA-juhtmesari	8	2.5 Video	23
KKK: raadio ja vabakäekõned	9	2.6 Ekvalaiser (EQ)	23
KKK: toide ja auto originaalfunktsioonid	10	2.7 AUX-sisend	24
KKK: CANbus-ühendused	11	2.8 ZLINK5: CarPlay ja Android Auto	24
Tagurduskaamera ühendamine	12	3. SEADED	25
Puutenupud ja paneelinuppude valgustus	13	3.1 Wi-Fi	25
Nuppude valgustuse juhtmestik	14	3.2 Heliseaded	25
Roolinupud ja telefoni ühendamine	15	3.2.1 Heli vaigistamine tagurdamisel	25
Originaalvõimendiga autos puudub heli	16	3.2.2 Navigeerimisheli kanalid	25
1. PÕHITEADMISED	17	3.2.3 Navigeerimise helitugevus	25
1.1 Sisse- ja väljalülitamine	17	3.2.4 Kõnehelin	26
1.2 Avakuva ja rakenduste loend	17	3.3 Kuupäev ja kellaag	26
1.3 Olekuriba ja rippmenüü	18	3.4 Sisestusmeetod ja klaviatuur	26
1.4 Taustapildi muutmine	18	3.5 Roolinuppude õpetamine	26
2. PÕHIFUNKTSIOONID	19	3.5 Õpetamise sammud ja lähtestamine	27
2.1 Navigeerimine	19	3.6 CANbus-seadistus	27
2.1.1 Kaardirakenduse avamine	19	4. MUUD FUNKTSIOONID	28
2.1.2 Kaartide kopeerimine ja paigaldamine	19	4.1 Jagatud ekraan	28
2.1.3 Navigeerimisrakenduse valimine	20	4.2 Nuppude valgustus	28
2.2 Raadio	20	KONTAKT JA JÄÄTMEKÄITLUS	29

Sinu autole sobiv paigalduskomplekt

Komplekti moodustavad Android-ekraan, automudeli kohane plastikraam ja juhtmestiku üleminek.



Android-ekraan + üks mudelikohane raam + auto juhtmestiku üleminek

Kõik pildid on illustratiivsed. Komplektis sisalduvad ekraan, raam ja juhtmestik vastavalt sinu tellitud valikule ning autole. Need võivad näidistest erineda. CANbus-moodul kuulub komplekti siis, kui valitud lahendus seda vajab.

1. Kontrolli raami sobivust enne ekraani kinnitamist

Eemalda originaalraadio ümbrispaneel automudeli juhise järgi. Proovi uut raami esmalt ilma ekraanita: kontrolli kuju, kinnituskohti ja vahet kõrvalasuvate nuppudega. Ära suru raami jõuga paika.

2. Tõsta kinnitused ja vajalikud osad ümber

Vajaduse korral eemalda originaalpaneeli kinnitusklambrid ning paigalda need uue raami vastavatesse kohtadesse. Kui raam hõlmab ka ventilatsiooniavasid, vabasta originaalsed õhukanalid või ventilatsiooniavad klambritest ja kinnita need uuele raamile.

3. Kinnita ekraan viimasena

Tõsta kõik vajalikud osad uuele raamile enne ekraani kinnitamist, et vältida kriimustusi ja vigastusi. Aseta ekraan puhtale pehmele alusele, ilma et selle pinnale avalduks survet.

4. Kinnita kruvid tagaküljelt

Kinnita ekraan plastikraami külge tagantpoolt komplektis olevate kruvidega. Alusta keeramist käsitsi ja pinguta ühtlaselt. Ära pinguta üle ega kasuta pikemaidsid kruvisid.

Enamik sobitatud komplekte ühendub auto originaal pistikutega ilma juhtmeid lõikamata või raadiopesa muutmata. Mõnel versioonil, sh teatud Opel Vivaro ja Dacia Dusteri mudelitel, on vaja kohandusi. Küsi enne lõikamist Automeedialt täpne juhise. Säilita originaalosasid; originaalraadio tagasipaigaldamise võimalus sõltub tehtud muudatustest.

Ühenda pistikud õigesti

HOIATUS! VALE ÜHENDUS VÕIB EKRAANI RIKKUDA.

Toitejuhtmistiku CANbus-moodulile mõeldud pistikut ei tohi ühendada ekraani RCA-/4G-tarvikupessa. Pistik võib kujult sobida, kuid kontaktide otstarve on erinev. Toite sisselülitamine võib sellise ühenduse korral seadme jäädavalt rikkuda.



Nädisjuhtmistik. Pistik tuleb tuvastada tähistuse ja ühendusskeemi, mitte ainult kuju või värvi järgi.

Pistikute tähendused

To CAN Bus – ühenda ainult CANbus-mooduliga.

To Head Unit – ühenda seadme ettenähtud põhitoitepessa.

Eraldi CAN-/andmesidejuhe, kui see kuulub komplekti, ühendatakse ainult selleks ettenähtud andmesidepessa. RCA-/4G-pesad ei ole nende ühendustega asendatavad.

Enne ühendamist

Lülita süüde välja ja hoi a võti autost eemal. Järgi autotootja aku lahtiühendamise juhist ja ettenähtud ooteaega. Ära ühenda ega eemalda juhtmistikku pinge all. Kasuta plastikust demonteerimistöõriistu ning pildista originaalühendusi.

Kui pistikud ei sobi, peata töö. Ära suru pistikuid jõuga, löika juhtmeid ega lisa oletuse põhjal toidet. Saada originaalraadio, auto pistikute ja kaasasoleva juhtmistiku fotod aadressile info@automeedia.ee. Hoi a kaablid eemal teravatest servadest, kruvidest ja ventilatsioonivõrkudest.

CANbus-seadistus ja paigalduse kontroll

Ekraani kinnitamine ja juhtmistiku ühendamine ei seadista auto liidest automaatselt.

4. Below are some frequent CANBUS type in our product.



Moodulite näited: Hiworld, LuZheng (LZ), Simple Soft ja Raise. Lähtu enda mooduli sildist.

Esmalt vali CANbus-mooduli tootja, seejärel auto.

Raise / RZ (ka RZC), Simple Soft / XP, Hiworld / HW, Oudi / OD, LuZheng / LZ. Menüü nimetused võivad erineda. Ebaselge sildi korral küsi enne valiku tegemist abi.

1. Ava **Settings** → **Factory / Car settings** → **CAN type**. Menüüteekond sõltub seadmest. Kasuta seadmega antud ligipääsukoodi.
2. Vali mooduli sildil olev tootja, seejärel automark, mudel, aastakäik ja pakutav varustusvariant.
3. Salvesta ning taaskäivita, kui seade seda palub. Märgi valitud profiil üles. Ära muuda muid tehaseseadmeid.
4. Kui mõni funktsioon ei tööta, kontrolli esmalt ühendusi ja mooduli tootja valikut. Seejärel proovi sama platvormi toetatud mudeli- või aastakäiguvarianti. Jäta mooduli tootja õigeks ning muuda korraga üht valikut.

Ühine platvorm: menüüs võib olla teine automark

Sobiva mooduli puhul võivad Citroën Jumper ja Peugeot Boxer kasutada Fiat Ducato profiili. Toyota ProAce puhul võib õige valik olla PSA / Citroën Jumpy / Peugeot Expert, mitte Toyota. Need on näited profiili leidmiseks: kontrolli alati auto põlvkonda ja mooduli tuge.

Katseta enne armatuuri lõplikku kokkupanekut

Kontrolli süütega sisse- ja väljalülitumist, kõigi kõlarite heli, roolinuppe, valgustust, tagurduskaamera lülitumist ning auto säilitatavaid funktsioone. Proovi ka raadiot, GPS-i, Bluetoothi, CarPlayd ja USB-d. Ühenda enne katsetamist tagasi auto lülitid ja märgutuled. Kõrvalekalde korral peata töö ning küsi abi.

Kui CANbus-moodulit ei ole, ära vali juhuslikku CAN-profiili. Roolinupud võivad vajada õpetamist SWC-menüüs. Originaalkaamera või võimendiga helisüsteem võib vajada eraldi mudelikohast adapterit.

Enne paigaldamist

AUTODIGI SXT8 Essential & Lite · Eestikeelne kasutusjuhend

See juhend käsitleb seadme paigaldamist, ühendamist ja kasutamist. Menüüde ingliskeelsed nimetused on lisatud sulgudesse või menüüteedesse, et leiaksid need seadme ekraanilt. Ekraanipildid ja ühendusskeemid pärinevad algsest juhendist.

1. Auto originaalpistikud

Kui mõni auto pistik ei sobi Android-seadme kaasasolevate ühendustega, ei pruugi seda selle seadmega vaja minna. Algse juhendi järgi on osa funktsioone, näiteks mikrofoni ja GPS, lahendatud Android-seadme enda komponentidega, mistõttu vastav originaalpistik võib jääda ühendamata.

2. Komplekti kuuluvad tarvikud

Komplekti sisu sõltub automodelist ja seadme versioonist. Algse juhendi järgi ei pruugi puuduvat tarvikut konkreetse auto puhul vaja minna. Kui vajalik ühendus või funktsioon jääb ebaselgeks, kontrolli komplekti sobivust müüjaga.

3. Tehaseseadete taastamine ja uuendamine

Kui seade töötab korrektselt, ära taasta põhjuseta tehaseseadmeid ega uuenda püsivara. Selle käigus võivad kaduda tarkvara, rakendused või eelseaded ning seadme töö võib häiruda.


4. Abi küsimine

Kui juhendis kirjeldatud lahendused ei aita, võta ühendust Autodigi klienditeenindusega. Aitame hea meelega.

Tõlkemärkus: algse juhendi selgelt vastuolulised tehnilised kohad on tähistatud märkusega. Funktsioonid ja menüüde nimetused võivad seadme tarkvaraversioonist olenevalt erineda.

Autodigi

Seadme ühendused

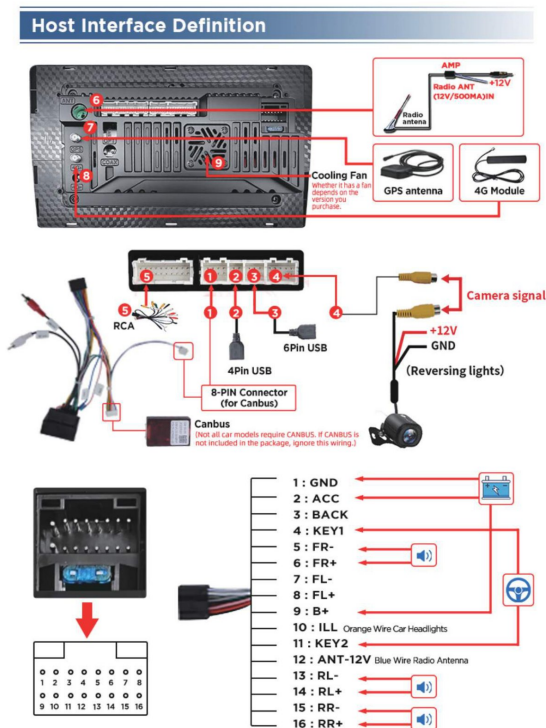


Seadme tagakülg, tarvikute ühendused ja 16-kontaktiline toitepistik.

Kontakt	Tähis ja otstarve	Kontakt	Tähis ja otstarve
1	GND – mass	9	B+ – aku püsitoide
2	ACC – süütega lülitatav toide	10	ILL – valgustus, oranž juhe
3	BACK – tagurdussignaali	11	KEY2 – roolinuppude sisend
4	KEY1 – roolinuppude sisend	12	ANT-12V – antenn, sinine juhe
5 / 6	FR– / FR+ – parem esikõlar	13 / 14	RL– / RL+ – vasak tagakõlar
7 / 8	FL– / FL+ – vasak esikõlar	15 / 16	RR– / RR+ – parem tagakõlar

Radio ANT: raadioantenn. GPS antenna: GPS-antenn. 4G Module: 4G-moodul. Camera signal: kaamera videosignaali. Reversing lights: tagurdustuled. Cooling Fan: jahutusventilaator (oleneb versioonist).

CANBUS-moodulit ei vaja kõik autod. Kui seda komplektis pole, ei pruugi vastav ühendus olla selle mudeli puhul vajalik. Järgi oma komplekti pistikute tähistusi.

Tarvikud ja RCA-juhtmesari

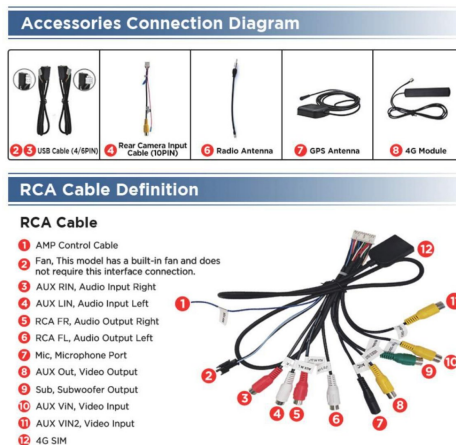

USB, kaamerasisend, raadioantenn, GPS-antenn, 4G-moodul ja RCA-juhtmesari.

Nr	Ühendus	Otstarve
1	AMP Control	Võimendi juhtsignaal
2	Fan	Ventilaatori ühendus; sisseehitatud ventilaatoriga mudelil pole vaja ühendada
3 / 4	AUX RIN / AUX LIN	Parem / vasak helisisend
5 / 6	RCA FR / RCA FL	Parem / vasak heliväljund
7	MIC	Välise mikrofoni sisend
8	AUX OUT	Videoväljund
9	SUB	Bassikõlari väljund
10 / 11	AUX VIN1 / VIN2	Videosisendid
12	4G SIM	SIM-kaardi pesa

Skanni QR-kood või puuduta videolinki, et avada Automeedia korduma kippuvate küsimuste või paigaldusvideote kogu. Kui vajad abi, võta ühendust meie klienditeenindusega.



KKK videod



Paigaldusvideod

Pilt on illustratiivne. Uuemat seadmeversioonil võib pistikute asukoht erineda, kuid ühendamisel tuleb lähtuda pistikute tähistusest.


KKK: raadio ja vabakäekõned

Raadiosignaali on nõrk

1. Kontrolli, kas raadioantenn on ühendatud. Algse juhendi järgi saab originaalantenni otse ühendada juhul, kui komplekt ei vaja eraldi antenniadapterit.
2. Vali oma asukohale sobiv raadiopiirkond: auto seaded → üldseaded → raadiopiirkond (Car Settings → General → Audio Region / Radio Area).
3. Maa-aluses parklas või kõrvalises piirkonnas võib vastuvõtt olla nõrk. Proovi jaamu uuesti otsida parema leviga piirkonnas.

Vabakäekõne heli on liiga vaikne

1. Kontrolli, et pildil näidatud kaabel oleks ühendatud seadme tagaküljel asuvasse 10-kontaktilisse pesasse. Algne juhend kirjeldab lühikest sinist juhet Bluetoothi vastuvõtujuhtmena: selle ühendamata jätmine võib halvendada Bluetoothi toimimist.
2. Suurenda kõne helitugevust: Car Settings → Sound → Phone Volume.
3. Kui probleem püsib, ühenda väline mikrofon. Tavapärane mikrofoni pistik on 3,5 mm.

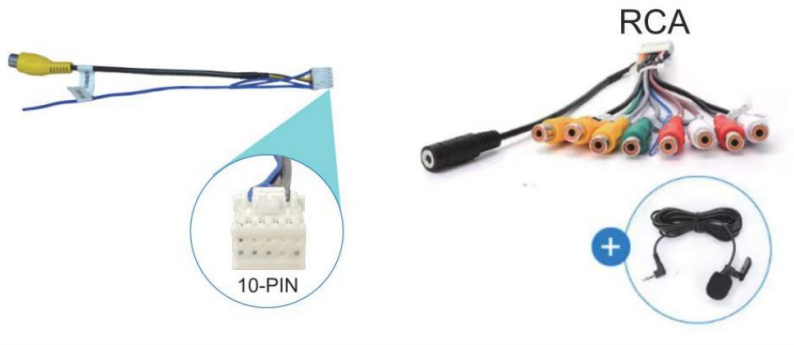


RCA-juhtmesari, 10-kontaktiline pistik ja väline mikrofon.

RCA-juhtmesarja kuulumine komplekti sõltub valitud versioonist. Vajaduse korral küsi sobivat lisatarvikut müüjalt.

KKK: seade ei lülitu sisse

1. Kui komplektis on mitu toitejuhtmesarja, vali auto originaalpistikuga sobiv juhtmesari.
2. Kui komplektis on CANBUS-moodul, ühenda see kasutatava toitejuhtmesarjaga. Pildi järgi peavad ühendatud olema nii CANBUS-karp kui ka seadmesse minev 8-kontaktiline pistik.

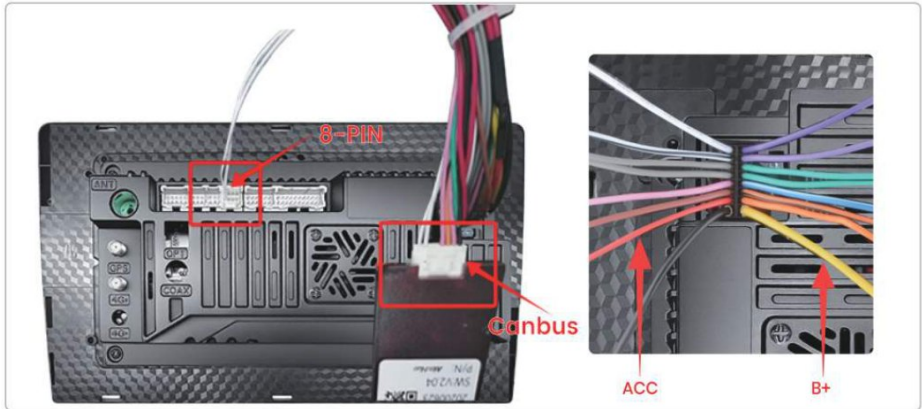

CANBUS-karbi ja seadme ühendamine.

3. Algne juhend kirjeldab veaotsinguks ACC-juhtme (punane) ühendamist B+ juhtmega (kollane), et kontrollida seadme käivitumist. Katse ajaks peab mootor olema välja lülitatud. Kui seade seejärel käivitub, viitab see toite või juhtmestiku probleemile.


Paigaldusmärkus: originaalis soovitatakse katseks juhtmeisolatsiooni kraapida ja juhtmed kokku ühendada. Ära tee seda juhusliku ühendusega. Lase toiteahelat kontrollida paigaldajal, kes kasutab kaitstud testühendust ja kontrollib konkreetse juhtmesarja skeemi.

Auto originaalfunktsioonid ei tööta

Kui näiteks roolinupud ei tööta ja autol kasutatakse CANBUS-moodulit, jätka järgmisel leheküljel toodud kontrolliga.

KKK: CANBUS-ühendused


1. Kontrolli, et nii CANBUS-moodul kui ka juhtmesarja 8-kontaktiline pistik oleksid pildi järgi ühendatud.

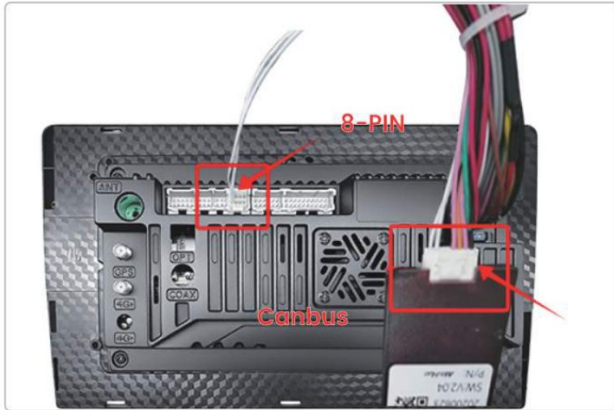

CANBUS-mooduli korrektne ühendus.

2. Vaata müüjalt saadud CANBUS-seadistusjuhiseid või tellimusega seotud kirjavahetust. Ebaselguse korral küsi abi klienditeenindusest.

HOIATUS! Ära ühenda CANBUS-juhtmesarja valget pistikut 20-kontaktilisse RCA-pesasse. Vale ühendus võib seadme toite sisselülitamisel kohe rikkuda.

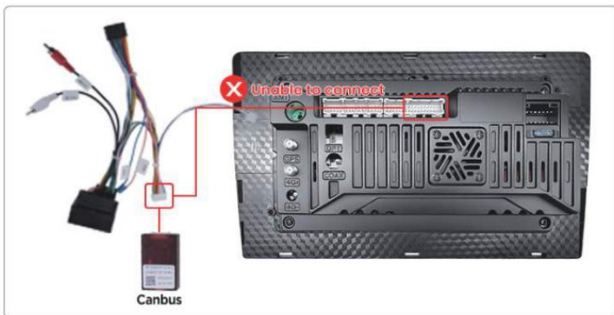


VALE ÜHENDUSE näide - ära ühenda selliselt.

KKK: tagurduskaamera ühendamine

Autodigi lisakaamera

Kaamera videosignaal ühendatakse kaamerasisendisse. Pruun tagurdamise tuvastusjuhe ühendatakse videokaabli juures oleva punase signaalijuhtmega (joonisel 3). Kaamera toide võetakse sobivast tagurdustule toiteahelast vastavalt kaamera nõuetele.

Oluline vastuolu originaalis: tekst nimetab musta juhet (2) plussiks ja punast juhet (1) miinuseks. Seda polaarsust ei tohi ilma konkreetse kaamera tähistusi kontrollimata kasutada. Kontrolli kaamera +/- märgistust ja toitepinget või küsi paigaldajalt abi.

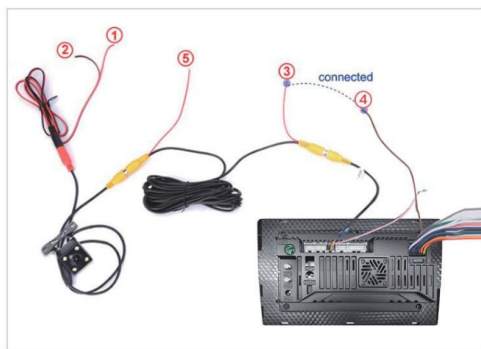

Tagurduskaamera ühendusskeem.




Vaata kaamera ühendamise videot

Auto originaalkaamera

Kui originaalkaamera tugi on enne ostu kinnitatud ja juhtmesarjas on pildil näidatud kollane kaamerapistik, ühenda see järgmise lehekülje joonise järgi. Sobiv ühendus sõltub autost ja kaasasolevast juhtmesarjast.

KKK: kaamera ja paneelinupud

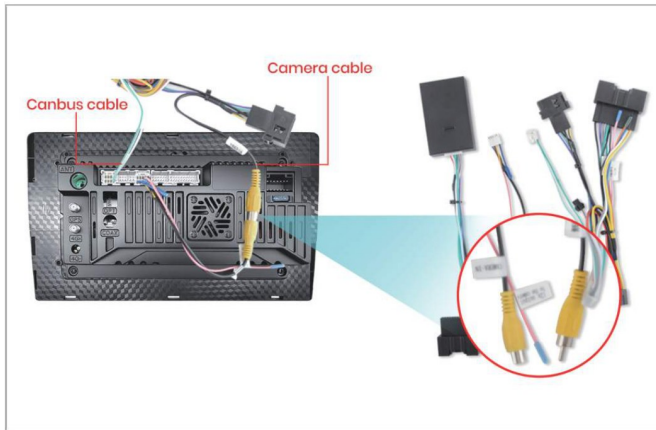

Originaalkaamera ühendus: Camera cable = kaamerakaabel; CANBUS cable = CANBUS-kaabel.

Ekraani vasakpoolsed puutenupud ei reageeri

Õpeta puutenuppude funktsioonid seadmele. Ava juhendvideo QR-koodi või alloleva lingi kaudu. Järgi allolevas videos näidatud toiminguid.




Vaata puutenuppude seadistamise videot

Vasakpoolsete nuppude valgustus ei sütti

1. Nuppude valgustus võib süttida koos auto esituledega. Kontrolli, kas tuled on sisse lülitatud.
2. Kontrolli, kas ILL-valgustusjuhe on kindlalt ühendatud.
3. Originaaljuhend soovib veaotsinguks kontrollida, kas valgustus süttib ILL-juhtme ühendamisel ACC-toitega. Ühenduse sobivus tuleb kontrollida konkreetse juhtmesarja järgi.

KKK: nuppude valgustuse juhtmestik

DW-mudeli puhul kontrolli, kas seadmes on rakendus Color. Kui see puudub, küsi Autodigi klienditeenindusest sobivat APK-paigaldusfaili. Algse juhendi järgi võib selle rakenduse paigaldamine taastada vasakpoolsete nuppude töö.

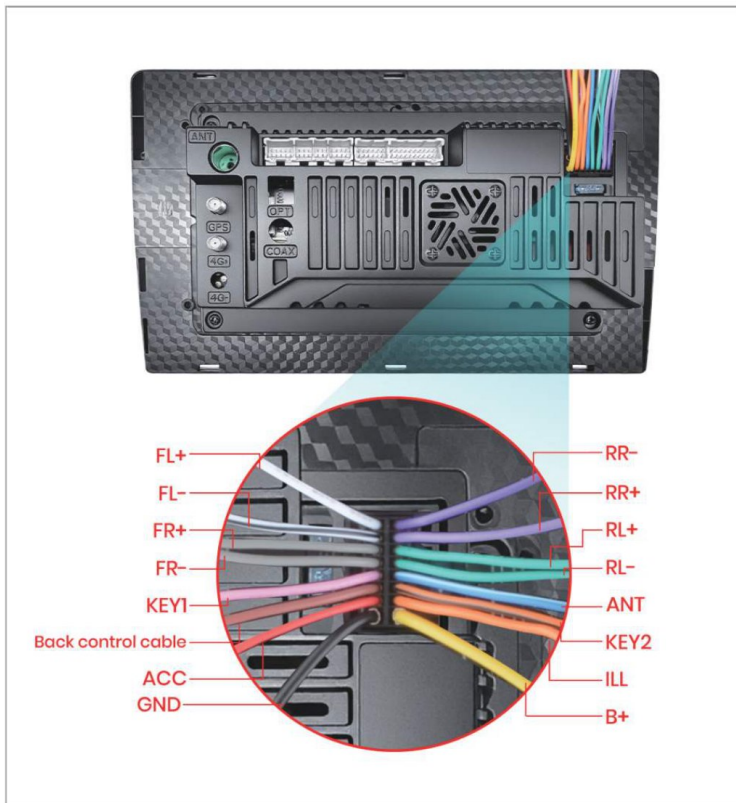


Juhtmesarja tähistused.

Tähis	Täendus
FL+ / FL-, FR+ / FR-	Vasaku ja parema esikõlari pluss- ning miinusjuhe
KEY1	Roolinuppude analoogsignaali sisend
Back control cable	Tagurdamise tuvastusjuhe
ACC / B+ / GND	Süütega lülitatav toide / püsitoide / mass
ILL	Valgustuse juhtsignaal

KKK: roolinupud ja telefoni ühendamine

Ilma CANBUS-ita auto roolinupud ei tööta

Analoogsignaali roolinupud tuleb seadmele õpetada. Ava roolinuppude seadistus ja järgi peatüki 3.5 juhiseid. Toimingute järjekord võib tarkvaraversiooniti erineda.

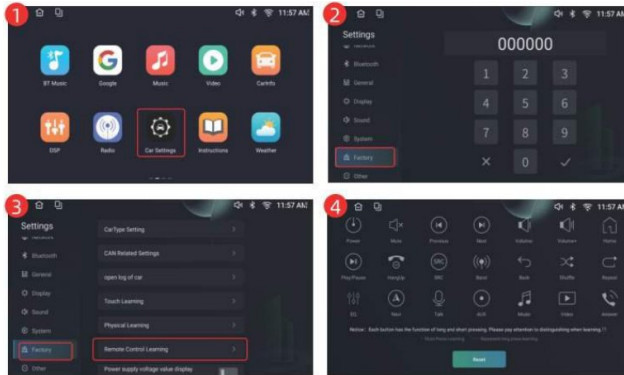

Roolinuppude õpetamise menüü näited.

Kuidas kasutada juhtmeta CarPlayd või Android Autot?

CarPlay või Android Auto kasutamiseks ühenda telefon multimeediaseadmega ja ava ZLINK5. Järgi rakenduse juhiseid. Ühendusviis ja funktsioonide saadavus sõltuvad seadme versioonist.




Telefoni ühendamise ja CarPlay kuva näited.

KKK: originaalvõimendiga autos pole heli

Ilma RCA-juhtmesarjata ühendus


Algne juhend näeb ette peamise juhtmesarja ACC-toite ühendamise võimendi AMP-juhtsignaaliga. Järgi oma auto ja juhtmesarja ühendusskeemi.

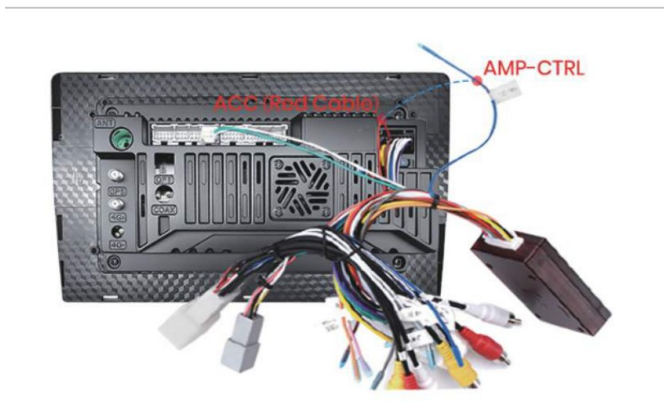

Võimendi juhtsignaali ühendamine ilma RCA-juhtmesarjata.

RCA-juhtmesarjaga ühendus

Ühenda RCA-juhtmesarja AMP-juhe peamise juhtmesarja vastava võimendi juhtjuhtmega, nagu näidatud pildil.

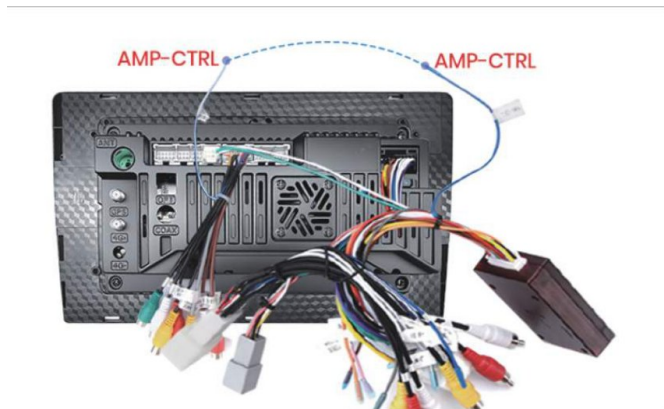

Võimendi juhtsignaali ühendamine RCA-juhtmesarja kaudu.

Põhiteadmised

1.1 Sisse- ja väljalülitamine

Sisselülitamine: kui süütega lülitatav ACC-toide sisse lülitatakse, käivitub seade automaatselt ja ekraanile ilmub käivituslogo.

Väljalülitamine: ACC-toide väljalülitamisel seade lülitub välja või läheb puhkerežiimi vastavalt seadistusele ja auto ühendusele.



Toitenupp: töötaval seadmel viib pikk vajutus ekraani puhkerežiimi; lühike vajutus vaigistab heli.


Avakuva: naaseb põhikuvale.

Tagasi: naaseb eelmisse vaatesse või väljub praegusest vaatest.

Helitugevus + / -: suurendab või vähendab helitugevust.

1.2 Avakuva ja rakenduste loend


Avakuvale on mitu lehte. Nende vahel liikumiseks pühkige vasakule või paremale. Rakenduste loendi avamiseks puudutage avakuval rakenduste ikooni.

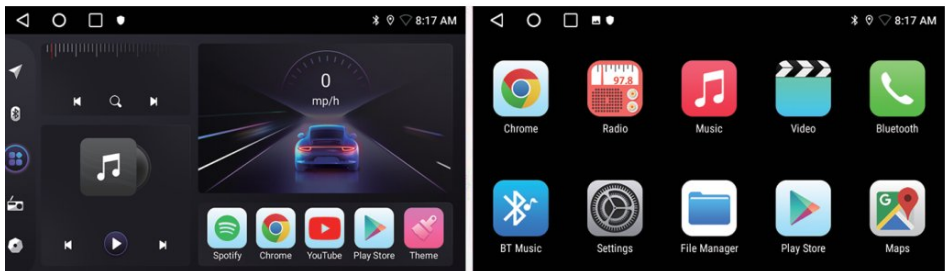

Olekuriba ja taustapilt


1.3 Olekuriba ja rippmenüü

Olekuriba näitab seadme olekut. Kiirseadete avamiseks tõmmake ekraani ülaservast alla. Rippmenüüs saab kasutada kuvatavaid otseteid ja lüliteid.

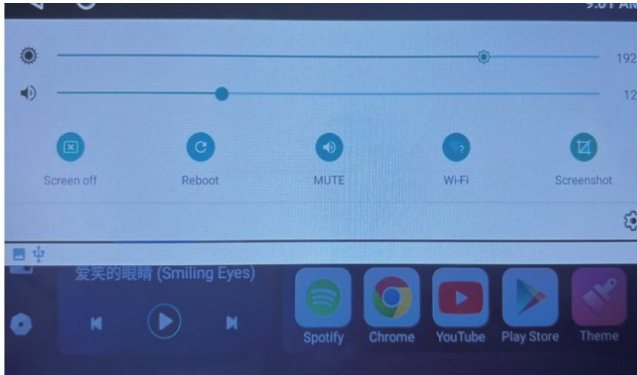

1.4 Taustapildi muutmine

Avage **Settings** → **Car Settings** → **Display** → **Wallpaper** (Seaded → Auto seaded → Ekraan → Taustapilt). Valige sobiv taustapildi allikas ja soovitud pilt.

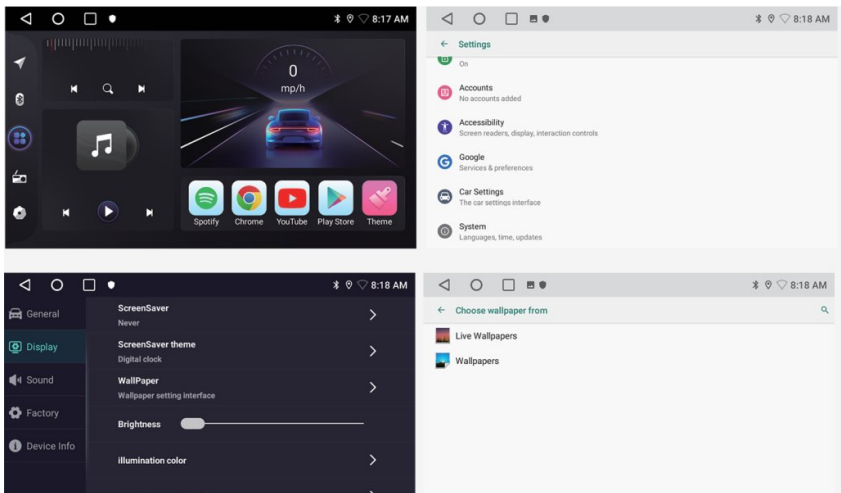


Navigeerimine ja kaartide paigaldamine

2.1 Navigeerimine

2.1.1 Kaadirakenduse avamine


Kaardi avamiseks puudutage avakuval navigeerimisikooni või valige navigeerimiserakendus rakenduste loendist.

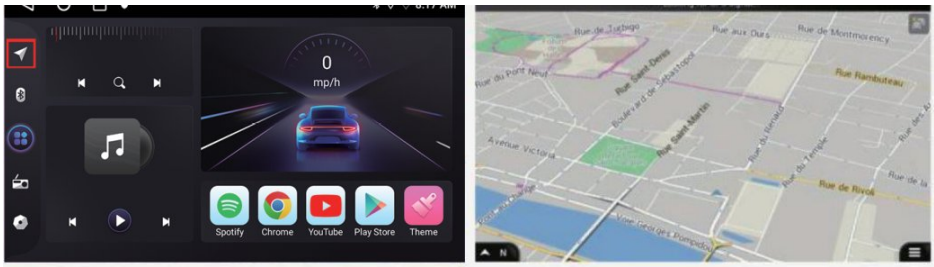

2.1.2 Kaartide kopeerimine ja paigaldamine

Allpool on kirjeldatud iGO kaardipaketi paigaldamise näidet. Kasutage seadmega ühilduvat rakendust ja kaardiandmeid, mille kasutamiseks teil on õigus.

1. Kopeerige kaardiandmed ja rakenduse APK-fail SD-kaardile või USB-mälupulgale.
2. Avage rakenduste loendist **File Manager** (Failihaldur). Valige vasakpoolsest loendist USB-mälupulk või SD-kaart.

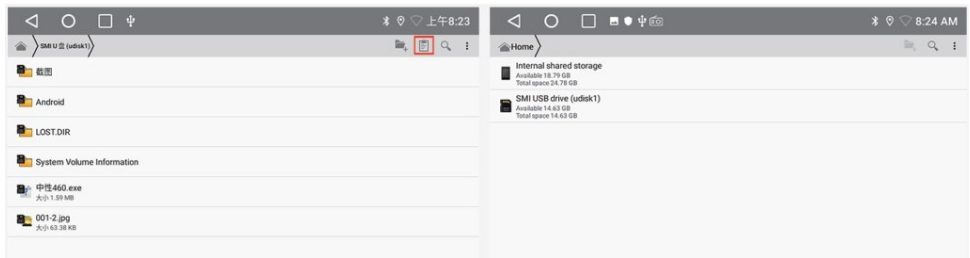



Kopeerimise ja paigaldamise järgmised sammud on järgmisel lehel.

Navigeerimisrakendus ja raadio

3. Valige andmekandjalt kaardiandmete pakett ja APK-fail ning puudutage **Copy** (Kopeeri). Avage **Local** (seadme sisemälu) ja valige **Paste** (Kleebi). Kopeerimine võib võtta umbes 10 minutit, sõltuvalt andmemahust ja mäluseadme kiirusest.
4. Kui kopeerimine on lõppenud, avage APK-fail rakenduse paigaldamiseks.


2.1.3 Vaikimisi navigeerimisrakendus

Avage **Settings** → **Car Settings** → **Navigation Software** ja valige paigaldatud kaardirakendus, näiteks Petal Maps. Seda rakendust kasutatakse navigeerimise otsetee avamisel.

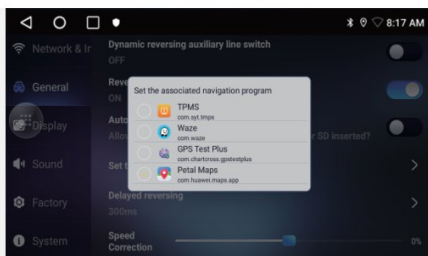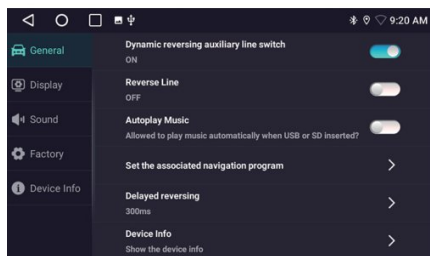

2.2 Raadio

Raadio avamiseks puudutage raadioikooni avakuval või rakenduste loendis.

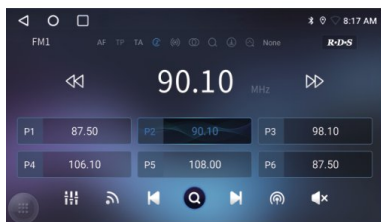

	Search station		DSP Settings
	Long-Distance Switching		Voice
	Low frequency sweep		Low frequency stepping
	Switching FM1/FM2		High frequency stepping
	High frequency sweep		
		Long press to save	

Juhtnuppudega saab otsida jaamu, valida kohaliku või kaugvastuvõtu režiimi, muuta sagedust sammhaaval või automaatselt, vahetada FM-mälurühma ning avada heli- ja raadioseaded.

Bluetooth ja juhtmevaba muusika

2.3 Bluetooth

Avage Bluetooth-rakendus avakuvalt või rakenduste loendist.


2.3.1 Seadmete sidumine

1. Kui telefon pole veel seotud, avage Bluetoothi seaded või seadmete otsing.
2. Käivitage läheduses olevate seadmete otsing ja valige oma telefon. Veenduge, et telefoni Bluetooth oleks sisse lülitatud ja telefon leitav.
3. Kinnitage telefonis kuvatav sidumiskood. Ühenduse ikoon näitab, et sidumine õnnestus.



2.3.2 Bluetooth-muusika

Pärast telefoni ühendamist avage Bluetooth-muusika vaade. Seadmest saab käivitada ja peatada taasesitust ning valida eelmise või järgmise loo.

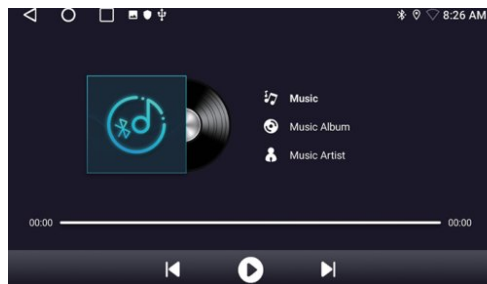


Mõne telefoni puhul tuleb muusikarakendus ja soovitud lugu esmalt telefonis avada.

Telefoniraamat ja muusikamängija


2.3.3 Bluetooth-telefoniraamat

1. Avage Bluetooth-rakenduses telefoniraamat.
2. Valige kontaktide allikaks telefon või SIM-kaart ja puudutage **Download** (Laadi alla). Lubage telefonis kontaktide jagamine ning kinnitage sünkroonimine.
3. Pärast sünkroonimist valige vastav telefoni või SIM-kaardi nupp. Kontakti leidmiseks kasutage avanevat otsinguvälja.

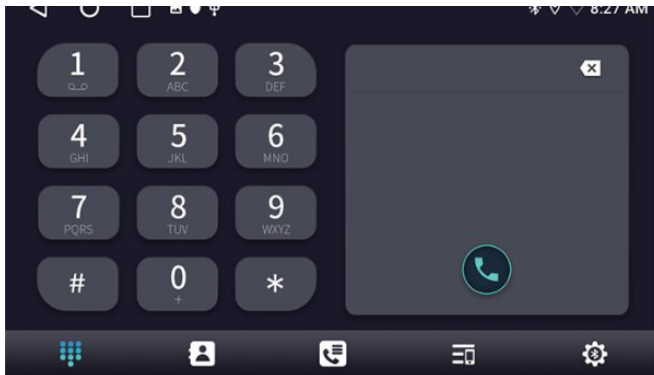

2.4 Muusika

Avage muusikarakendus. Vaate ülaosast saab valida muusika allika: **Playlist** (Esisusloend), **SD Card** (SD-kaart), **U Disk** (USB-mälupulk) või **Local** (Sisemälu).

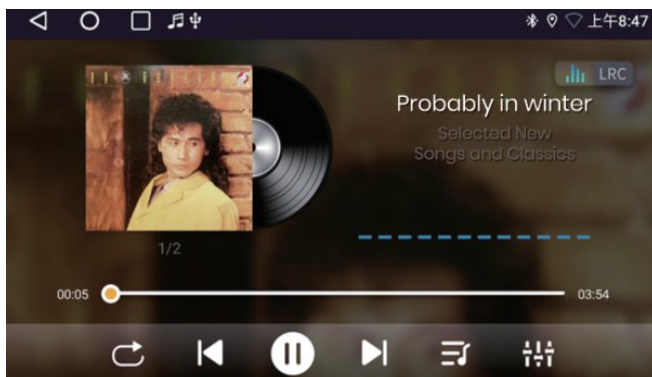

Video ja ekvalaiser

2.5 Video

Avage videorakendus. Toetatud vormingute hulka kuuluvad MP4, AVI, WMV, MOV, MKV, MPEG ja RMVB. Konkreetse faili taasesitus sõltub ka kasutatud koodekist.




2.6 Ekvalaiser (EQ)

Ekvalaiseri saab avada rakenduste loendist või raadio- ja muusikavaate EQ-nupuga.

Heliprofiilid: valige üks kaheksast valmis heliefektist või seadistage heli vastavalt olemasolevatele valikutele.

Heliväli: reguleerige bassi ja valjuse seadeid ning heli jaotust eesmist, tagumiste, vasak- ja parempoolsete kõlarite vahel.

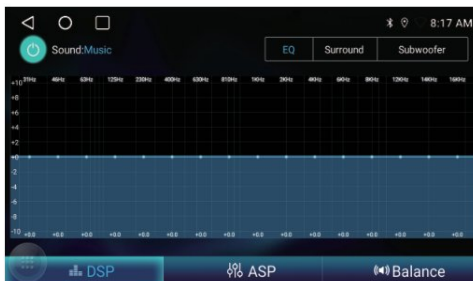


Juht võib videot vaadata ainult seisvas autos.

AUX-sisend, CarPlay ja Android Auto

2.7 AUX-sisend

Avage AUX IN. Kui videosignaali pole ühendatud, kuvatakse teade **No video signal**. Sobiva signaali ühendamisel ilmub sisendist tulev pilt. Tagasinupp viib eelmisse vaatesse ja avakuva nupp põhikuvale. Juhtnupud võivad mõne aja pärast peituda.

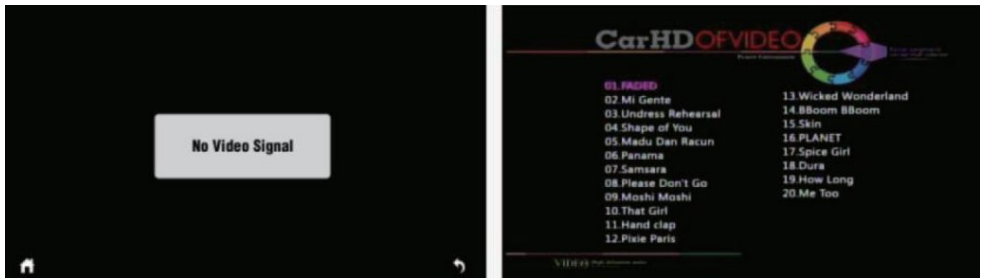

2.8 ZLINK5: CarPlay ja Android Auto

ZLINK5 võimaldab kasutada toetatud telefoniühenduse funktsioone. Rakenduse ühendusvaate allservas olevad tähised näitavad aktiveeritud funktsioone. Juhtmega ja juhtmevaba CarPlay või Android Auto saadavus sõltub seadme versioonist ja aktiveeritud paketest.



Kui funktsioonid pärast aktiveerimist ei ilmu, taaskäivitage multimeediaseadet. Ühendamisel järgige ZLINK5 ekraanil kuvatavaid juhiseid.

Wi-Fi ja heliseaded

3.1 Wi-Fi

Wi-Fi saab sisse või välja lülitada rippmenüü **WLAN**-nupuga. Lühike puudutus lülitab ühenduse sisse või välja; pikk puudutus avab võrgu seaded. Teine võimalus on **Settings → Network and Internet → WLAN**.

3.2 Heliseaded

Heliseadetes saab reguleerida tagurdamise ajal vaigistamist, navigeerimisheli kanaleid ja helitugevust ning kõnehelinat.

3.2.1 Heli vaigistamine tagurdamisel

Kui vaigistamine on sisse lülitatud, vaigistatakse seadme heli tagurdamise ajaks. Kui valik on välja lülitatud, jätkub heli taasesitus.

3.2.2 Navigeerimisheli kanalid

Kõigepealt määrake kasutatav navigeerimiskenduse menüüs **Navigation Software**.

Front left and front right: navigeerimisjuhised kõlavad eesmistest kõlaritest, samal ajal võivad tagumised kõlarid jätkata valitud heliallika taasesitust.

All: navigeerimisjuhised kõlavad kõigist neljast kõlarikanalist. Tulemus sõltub heliallikast ja seadme ühendusest.

3.2.3 Navigeerimise helitugevus

Navigation: reguleerib navigeerimisjuhiste helitugevust.

Background music: määrab muu heliallika tugevuse navigeerimisjuhise ajal.

Väiksem väärtus vähendab taustaheli; väärtus 0 vaigistab selle juhise ajaks. Pärast juhise lõppu taastub tavapärane helitugevus.


Kellaaeg, klaviatuur ja roolinupud

3.2.4 Kõnehelin

Määrab sissetuleva kõne ajal kasutatava helina.


3.3 Kuupäev ja kellaaeg

Avage **Settings** → **System** → **Date and time**. Siin saab valida automaatse aja, kuupäeva, ajavööndi ja kellaja vormingu. Võrguaja kasutamiseks peab seadmel olema internetiühendus; vajaduse korral määrake aeg käsitsi.

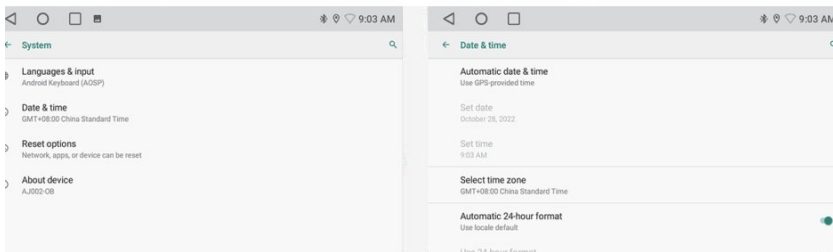

3.4 Sisestusmeetod ja klaviatuur

Avage **Settings** → **System** → **Languages and input** → **Virtual keyboard** → **Manage keyboards**. Lülitage kasutatav klaviatuur sisse ja mittevajalikud klaviatuurid välja.

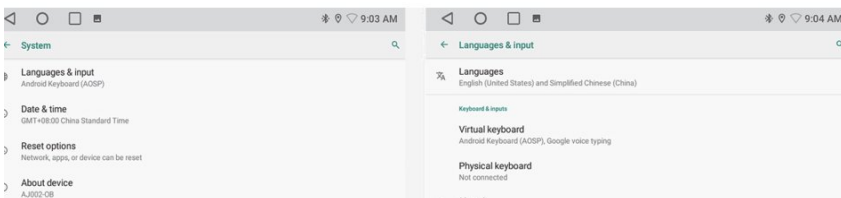


3.5 Roolinuppude õpetamine

Ilma CANbusita analoognupud tuleb seadmele õpetada. Avage **Car Settings** → **General** → **SWC type** → **Learning type**, seejärel **Enter SWC setting interface**. Õpetamise sammud on järgmisel lehel.

Roolinuppude õpetamine ja CANbus

3.5 Roolinuppude õpetamine (jätk)


1. Valige ekraanil funktsioon, mida soovite roolinupule määrata.
2. Vajutage roolil vastavat nuppu. Eduka tuvastamise korral muutub ekraanil nupu värv.
3. Korrake samme 1 ja 2 kõigi vajalike nuppudega.
4. Seadistamise lõpetamiseks puudutage **End** (Lõpeta).

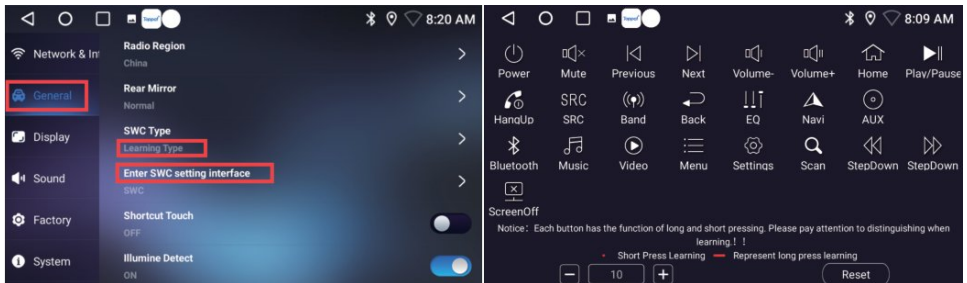

Uuesti õpetamiseks valige Start ja seejärel Clear. See kustutab senised määrandud. Korrake õpetamise samme. Menüü toimingute järjekord võib tarkvaraversiooniti erineda.

3.6 CANbus-seadistus

Avage **Car Settings** → **Factory**. Alguhendis toodud parool on **000000**. Valige **CarType Setting**, määrake esmalt CANbus-mooduli tootja, seejärel auto mark ja sobiv mudel ning salvestage valik nupuga **OK**.

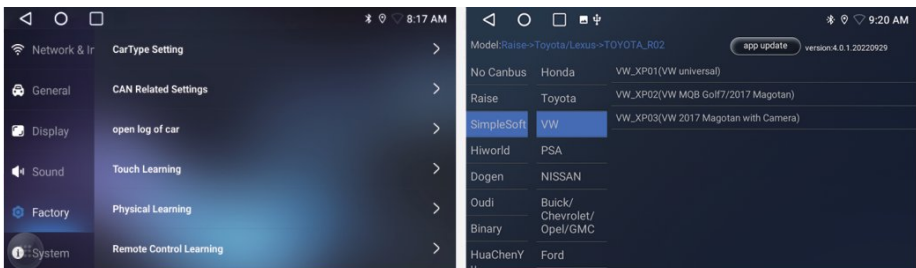


CANbus-tootja peab ühtima komplektis oleva mooduli tootjaga. Ühendamise ja sobiva profiili valimise juhised on juhendi alguse paigaldusosas.

Jagatud ekraan ja nuppude valgustus

4.1 Jagatud ekraan

Avage hiljutiste rakenduste vaade. Lohistage sobiv rakendus ekraani vasakule või paremale poole ja valige teisele poole teine rakendus. Funktsioon töötab ainult seda toetavate rakendustega.

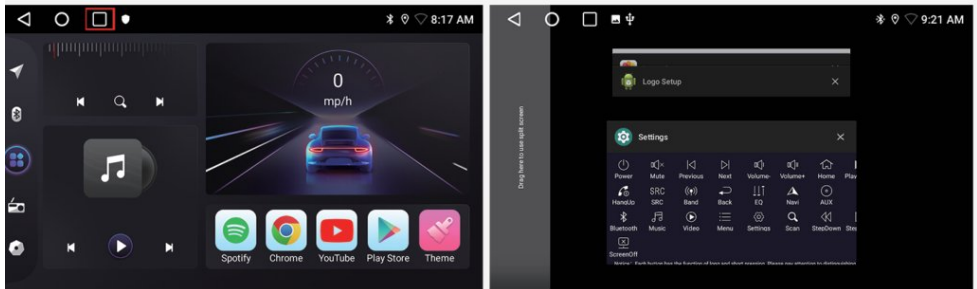


4.2 Nuppude valgustus

Avage **Settings** → **Car Settings** → **Display** → **Illumination color**.

LED Animation sisse lülitatud: valgustuse värv muutub automaatselt.

LED Animation välja lülitatud: valige värv käsitsi, puudutades soovitud värvivalikut.

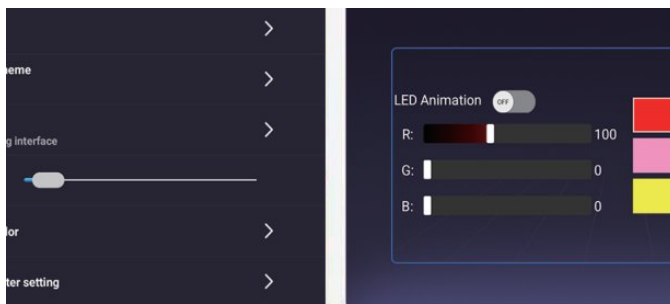

Nuppude valgustuse seadistamine on saadaval ainult vastava riistvaraga mudelitel.



A-autodigi OÜ

10621 Tallinn, Estonia EU

automeedia.ee • autodigi.ee • xtrons.fi

info@automeedia.ee



Vii elektriseade eraldi kogumispunkti, mitte olmejäätmete hulka.