



AUTODIGI

KÄYTTÖOHJE

S X T 8

Essential & Lite

AUTOMEEDIA

SISÄLLYS


SXT8 Essential & Lite · Suomenkielinen käyttöohje

Avaa haluamasi sivu napauttamalla aihetta.

ASENNUS JA KYTKENNÄT	3	2. PÄÄTOIMINNOT (jatkuu)	21
Autokohtainen asennussarja	3	2.3 Bluetooth	21
Liittimet ja turvallinen kytkentä	4	2.3.1 Laitteiden pariliitos	21
CANbus-asetukset ja asennuksen tarkistus	5	2.3.2 Bluetooth-musiikki	21
Ennen asennusta	6	2.3.3 Puhelinluettelo	22
Laitteen liitännät ja johtimien merkinnät	7	2.4 Musiikki	22
Lisävarusteet ja RCA-johtosarja	8	2.5 Video	23
UKK: radio ja handsfree-puhelut	9	2.6 Taajuuskorjain (EQ)	23
UKK: virransyöttö ja auton alkuperäistoiminnot	10	2.7 AUX-tulo	24
UKK: CANbus-kytkennät	11	2.8 ZLINK5: CarPlay ja Android Auto	24
Peruutuskameran kytkentä	12	3. ASETUKSET	25
Kosketuspainikkeet ja painikevalaistus	13	3.1 Wi-Fi	25
Painikevalaistuksen johdotus	14	3.2 Ääniasetukset	25
Rattipainikkeet ja puhelimen yhdistäminen	15	3.2.1 Äänen mykistys peruutettaessa	25
Ei ääntä alkuperäisellä vahvistimella	16	3.2.2 Navigointiäänen kanavat	25
1. PERUSTOIMINNOT	17	3.2.3 Navigoinnin äänenvoimakkuus	25
1.1 Käynnistäminen ja sammuttaminen	17	3.2.4 Puhelun soittoääni	26
1.2 Aloitusnäyttö ja sovellusvalikko	17	3.3 Päivämäärä ja aika	26
1.3 Tilarivi ja pikavalikko	18	3.4 Syöttötapa ja näppäimistö	26
1.4 Taustakuvan vaihtaminen	18	3.5 Rattipainikkeiden opettaminen	26
2. PÄÄTOIMINNOT	19	3.5 Opetuksen vaiheet ja nollaus	27
2.1 Navigointi	19	3.6 CANbus-asetukset	27
2.1.1 Karttasovelluksen avaaminen	19	4. MUUT TOIMINNOT	28
2.1.2 Karttojen kopiointi ja asentaminen	19	4.1 Jaettu näyttö	28
2.1.3 Navigointisovelluksen valinta	20	4.2 Painikkeiden valaistus	28
2.2 Radio	20	YHTEYSTIEDOT JA KIERRÄTYS	29

Autokohtainen asennussarja

Kokonaisuus koostuu Android-soittimesta, automalliin sopivasta muovisesta asennuskehystä ja autokohtaisesta johtosarjasta.

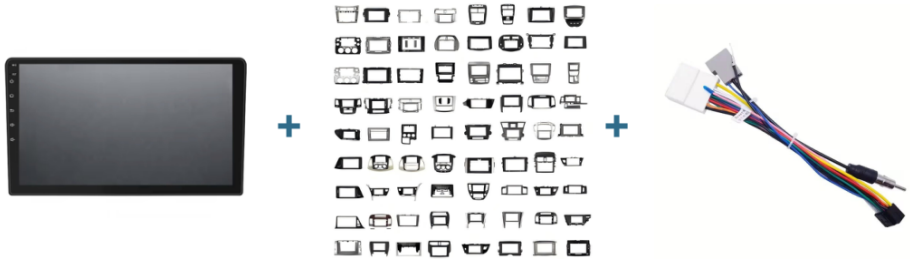

Android-soitin + autokohtainen asennuskehys + autokohtainen johtosarja

Kuvat ovat havainnollistavia. Toimitukseen sisältyvät soitin, asennuskehys ja johtosarja määräytyvät tilauksessa valitun kokoonpanon ja auton mukaan. Osat voivat poiketa kuvista. CAN-väyläsoitin sisältyy sarjaan, jos valittu kokoonpano sitä edellyttää.

1. Tarkista kehiksen sopivuus ennen näytön kiinnittämistä

Irrota alkuperäisen radion ympärillä oleva paneeli automallin irrotusohjeen mukaisesti. Sovita uutta kehystä ensin ilman näyttöä. Tarkista muoto, kiinnityskohdat ja viereisten painikkeiden liikkumatila. Älä paina kehystä paikalleen väkisin.

2. Siirrä kiinnikkeet ja muut tarvittavat osat

Irrota tarvittaessa alkuperäisen paneelin kiinnitysklipsit ja siirrä ne uuden kehiksen vastaaviin kohtiin. Jos kehys ympäröi myös ilmanvaihtoaukkoja, vapauta alkuperäiset ilmakeinavat tai suulakkeet kiinnikkeistään ja kiinnitä ne uuteen kehikseen.

3. Kiinnitä näyttö viimeiseksi

Siirrä kaikki tarvittavat osat uuteen kehikseen ennen näytön kiinnittämistä. Näin vähennät naarmujen ja vaurioiden riskiä. Tue näyttö puhtaalle, pehmeälle alustalle niin, ettei näytötpintaan kohdistu painetta.

4. Kiinnitä ruuvit takapuolelta


Kiinnitä näyttö muovikehikseen takapuolelta sarjan mukana toimitetuilla ruuveilla. Aloita kiertäminen käsin ja kiristä tasaisesti. Älä kiristä liikaa äläkä käytä pidempiä ruuveja.

Useimmat yhteensopivat sarjat liitetään auton alkuperäisiin liittimiin ilman johtojen katkaisua tai radioaukon muuttamista. Joissakin versioissa, kuten tietyissä Opel Vivaro- ja Dacia Duster -malleissa, tarvitaan sovitustöitä. Varmista ohje Automeedialta ennen leikkaamista. Säilytä alkuperäiset osat; alkuperäisen radion palautettavuus riippuu tehdyistä muutoksista.

Kytke liittimet oikein

VAROITUS! VÄÄRÄ KYTKENTÄ VOI RIKKOA LAITTEEN.

Virtajohtosarjan CAN-väyläsovittimelle tarkoitettua liittintä ei saa kytkeä soittimen RCA-/4G-lisävarusteliitintään. Liitin voi näyttää sopivalta, mutta nastojen käyttötarkoitukset ovat erilaiset. Virran kytkeminen voi tällöin vaurioittaa laitetta pysyvästi.

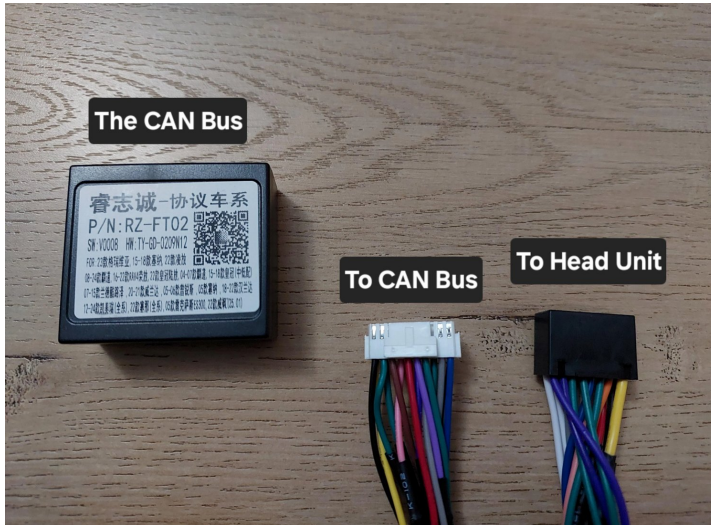

Esimerkkijohtosarja. Tunnistaliitin merkinnän ja kytkentäkaavion perusteella, älä pelkän muodon tai värin mukaan.

Liittimien merkinnät

To CAN Bus – vain CAN-väyläsovittimeen.

To Head Unit – soittimen varsinaiseen virtaliitintään.

Erillinen CAN-/datakaapeli, jos sellainen toimitetaan, kytketään vain sille tarkoitettuun dataliitintään. RCA-/4G-liitintöjä ei voi käyttää näiden sijasta.

Ennen kytkemistä

Katkaise sytytysvirta ja pidä avain poissa auton läheltä. Noudata auton valmistajan akun irrotusohjetta ja odotusaikaa ennen johtojen käsittelyä. Älä kytke tai irrota johtosarjaa virran ollessa päällä. Käytä muovisia verhoilun irrotustyökaluja ja valokuvaa alkuperäiset liitännät.

Jos liittimet eivät sovi, keskeytä työ. Älä pakota liittimiä, katkaise johtoja tai lisää virransyöttöä arvauksen perusteella. Lähetä kuvat alkuperäisestä radiosta, auton liittimistä ja toimitetusta johtosarjasta osoitteeseen info@automeedia.ee. Pidä johdot poissa terävistä reunoista, ruuveista ja tuuletusaukoista.

CAN-väylän asetukset ja tarkistus

Näytön kiinnittäminen ja johtosarjan kytkeminen eivät vielä määritä auton väyläasetuksia.

4. Below are some frequent CANBUS type in our product.



Sovittimesimerkkejä: Hiworld, LuZheng (LZ), Simple Soft ja Raise. Tarkista oman sovittimesi tarra.

Valitse ensin CAN-väyläsovittimen valmistaja, sitten auto.

Raise / RZ (myös RZC), Simple Soft / XP, Hiworld / HW, Oudi / OD, LuZheng / LZ. Valikoiden nimet voivat vaihdella. Jos tarra on epäselvä, kysy neuvoa ennen valintaa.

1. Avaa **Settings → Factory / Car settings → CAN type**. Valikkopolku vaihtelee laitteittain. Käytä laitteen mukana annettua pääsykoodia.
2. Valitse sovittimen tarrassa oleva valmistaja, sitten automerkki, malli, vuosimalli ja mahdollinen varusteluversio.
3. Tallenna ja käynnistä uudelleen, jos laite pyytää sitä. Kirjaa valittu profiili muistiin. Älä muuta muita tehdasasetuksia.
4. Jos jokin toiminto ei toimi, tarkista ensin kytkennät ja sovittimen valmistajavalinta. Kokeile sitten saman ajoneuvoalustan tuettua malli- tai vuosimalliversiota. Pidä sovittimen valmistaja oikeana ja muuta vain yhtä asetusta kerrallaan.

Yhteinen alusta: valikossa voi olla eri automerkki

Sovittimesta riippuen Citroën Jumper ja Peugeot Boxer voivat käyttää Fiat Ducato -profiilia. Toyota ProAcen oikea valinta voi olla PSA / Citroën Jumpy / Peugeot Expert eikä Toyota. Nämä ovat esimerkkejä profiilin etsimisestä: varmista aina auton sukupolvi ja sovittimen tuki.

Testaa ennen kojelaudan kokoamista

Tarkista käynnistyminen ja sammuminen sytytysvirran mukaan, kaikkien kaiuttimien ääni, rattipainikkeet, valaistus, peruutuskameran kytkettyminen ja säilytettävät auton toiminnot. Testaa myös radio, GPS, Bluetooth, CarPlay ja USB. Kytke auton kytkimet ja merkkivalot takaisin ennen testausta. Jos toiminta poikkeaa normaalista, keskeytä työ ja kysy neuvoa.

Jos CAN-väyläsovittinta ei ole, älä valitse satunnaista CAN-profiilia. Rattipainikkeet voivat vaatia opetuksen SWC-valikossa. Alkuperäiskamera tai tehdasvahvistin voi tarvita erillisen autokohtaisen sovittimen.

Ennen asennusta

AUTODIGI SXT8 Essential & Lite · Käyttöohje

Tässä ohjeessa käsitellään laitteen asennusta, kytkentöjä ja käyttöä. Valikoiden englanninkieliset nimet on säilytetty valikkopoluissa tai lisätty sulkeisiin, jotta löydät oikeat kohdat laitteen näytöltä. Näyttökuvat ja kytkentäkaaviot ovat alkuperäisestä ohjeesta.

1. Auton alkuperäiset liittimet

Jos jokin auton liitin ei sovi Android-soittimen mukana toimitettuihin liitännöihin, sitä ei välttämättä tarvita tässä kokoonpanossa. Alkuperäisen ohjeen mukaan esimerkiksi mikrofoni- ja GPS-toiminnot toteutetaan laitteen omilla komponenteilla, jolloin vastaava auton liitin voi jäädä käyttämättä.

2. Toimitukseen kuuluvat tarvikkeet

Toimitussisältö riippuu automallista ja laiteversiosta. Kaikkia tarvikkeita ei tarvita kaikissa autoissa. Jos tarvittava kytkentä tai toiminto on epäselvä, varmista sarjan yhteensopivuus myyjältä.

3. Tehdasasetusten palautus ja päivitykset


Jos laite toimii oikein, älä palauta tehdasasetuksia tai päivitä laiteohjelmistoa ilman syytä. Toimenpide voi poistaa ohjelmia, sovelluksia tai esiasetuksia ja vaikuttaa laitteen toimintaan.

4. Avun pyytäminen

Jos tämän ohjeen ratkaisut eivät auta, ota yhteyttä Autodigin asiakaspalveluun.

Alkuperäisen ohjeen ristiriitaiset tekniset kohdat on merkitty huomautuksella. Toiminnot ja valikoiden nimet voivat vaihdella ohjelmistoversion mukaan.

Laitteen liitännät

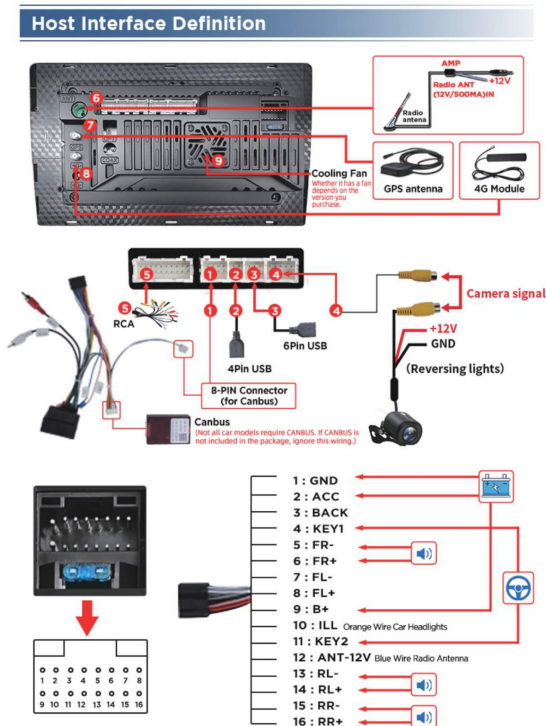


Laitteen takapaneeli, lisävarusteliitännät ja 16-nastainen virtaliitin.

Nasta	Merkintä ja tarkoitus	Nasta	Merkintä ja tarkoitus
1	GND – maa	9	B+ – jatkuva akkuvirta
2	ACC – sytytysvirran ohjaama syöttö	10	ILL – valaistus, oranssi johto
3	BACK – peruutussignaali	11	KEY2 – rattipainikkeiden tulo
4	KEY1 – rattipainikkeiden tulo	12	ANT-12V – antenni, sininen johto
5 / 6	FR– / FR+ – oikea etukaiutin	13 / 14	RL– / RL+ – vasen takakaiutin
7 / 8	FL– / FL+ – vasen etukaiutin	15 / 16	RR– / RR+ – oikea takakaiutin

Radio ANT: radioantenni. GPS antenna: GPS-antenni. 4G Module: 4G-moduuli. Camera signal: kameran videosignaali. Reversing lights: peruutusvalot. Cooling Fan: jäähdytyspuhallin (versikohtainen).

Kaikki autot eivät tarvitse CAN-väyläsovintaa. Jos sitä ei ole toimitettu, kyseistä liitännää ei välttämättä tarvita tässä autossa. Noudata oman johtosarjan merkintöjä.

Lisävarusteet ja RCA-johtosarja

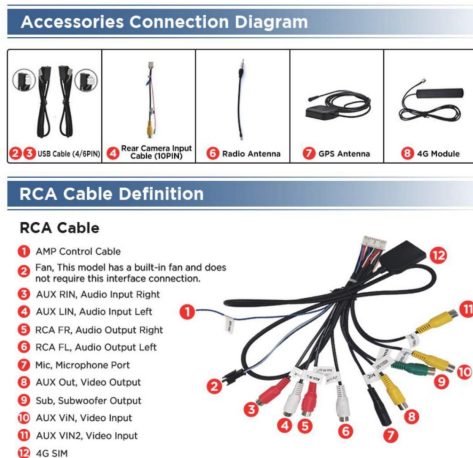

USB, kameratulo, radioantenni, GPS-antenni, 4G-moduuli ja RCA-johtosarja.

Nro	Liitانتä	Tarkoitus
1	AMP Control	Vahvistimen heräte
2	Fan	Puhallinliitانتä; ei tarvita, jos laitteessa on sisäinen puhallin
3 / 4	AUX RIN / AUX LIN	Oikea / vasen äänitulo
5 / 6	RCA FR / RCA FL	Oikea / vasen äänilähtö
7	MIC	Ulkoisen mikrofonin tulo
8	AUX OUT	Videolähtö
9	SUB	Subwoofer-lähtö
10 / 11	AUX VIN1 / VIN2	Videotulot
12	4G SIM	SIM-korttipaikka

Skannaa QR-koodi tai napauta videolinkkiä avataksesi Automeedian ohje- tai asennusvideot. Jos tarvitset apua, ota yhteyttä asiakaspalveluumme.



Ohjevideot / UKK



Asennusvideot

Kuva on havainnollistava. Liittimien sijainti voi vaihdella laiteversioittain. Noudata liittimien merkintöjä.


UKK: radio ja handsfree-puhelut

Radion vastaanotto on heikko

1. Tarkista radioantennin kytkentä. Alkuperäisantennin voi liittää suoraan vain, jos kokoonpano ei edellytä erillistä antennisovitinta.
2. Valitse alueellesi sopiva radioasetus: Car Settings → General → Audio Region / Radio Area.
3. Maanalaisessa pysäköintihallissa tai syrjäisellä alueella vastaanotto voi olla heikko. Etsi asemat uudelleen paremman kuuluvuuden alueella.

Handsfree-puhelun ääni on liian hiljainen

1. Varmista, että kuvassa näkyvä kaapeli on kytketty laitteen takana olevaan 10-nastaiseen liitäntään. Alkuperäisessä ohjeessa lyhyttä sinistä johtoa kuvataan Bluetoothin vastaanottojohtona; sen puuttuminen voi heikentää Bluetoothin toimintaa.
2. Lisää puhelun äänenvoimakkuutta: Car Settings → Sound → Phone Volume.
3. Jos ongelma jatkuu, liitä ulkoinen mikrofoni. Tavallinen mikrofoniiliitin on 3,5 mm.

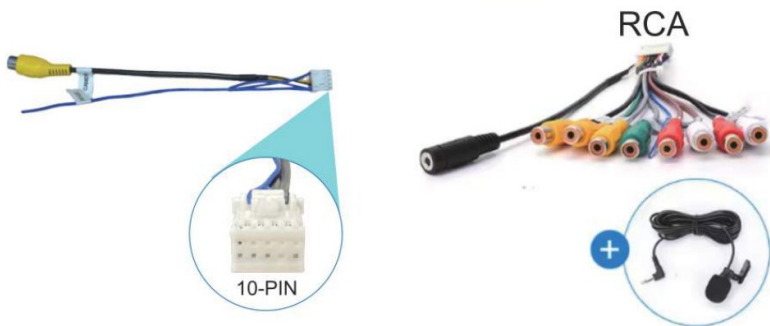


RCA-johtosarja, 10-nastainen liitin ja ulkoinen mikrofoni.

RCA-johtosarjan kuuluminen toimitukseen riippuu valitusta laiteversiosta. Kysy tarvittaessa sopivasta lisävarusteesta myyjältä.

UKK: laite ei käynnisty

1. Jos mukana on useita virtajohtosarjoja, valitse auton alkuperäiseen liittimeen sopiva sarja.
2. Jos mukana on CAN-väyläsovitin, liitä se käytettävään johtosarjaan. Kuvan mukaisesti sekä sovittimen että laitteeseen tulevan 8-nastaisen liittimen on oltava kytkettyinä.

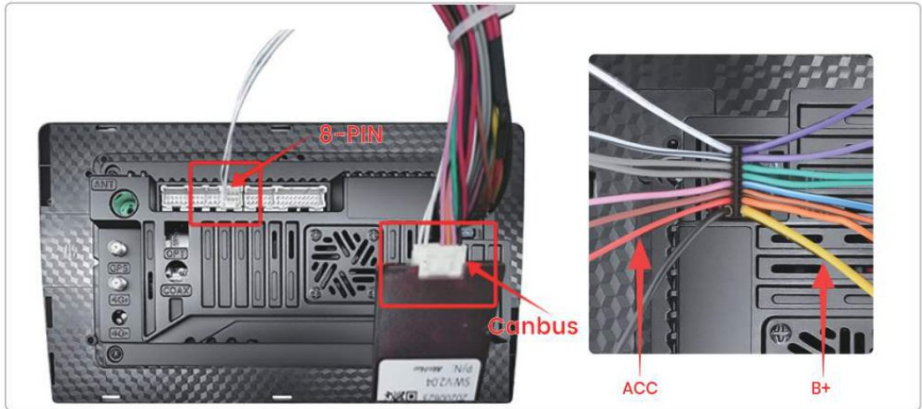

CAN-väyläsovittimen ja laitteen kytkentä.

3. Alkuperäisessä ohjeessa käynnistymistä testataan yhdistämällä punainen ACC-johto keltaiseen B+-johtoon moottorin ollessa sammutettuna. Jos laite käynnistyy näin, vika voi olla virransyötössä tai johtosarjassa.


Älä tee koetta raaputtamalla eristettä tai yhdistämällä johtoja tilapäisesti ilman asianmukaista suojausta. Anna asentajan tarkistaa virtapiiri oikean kytkentäkaavion ja suojatun testikytkennän avulla.

Auton alkuperäiset toiminnot eivät toimi

Jos esimerkiksi rattipainikkeet eivät toimi ja käytössä on CAN-väyläsovitin, jatka seuraavan sivun tarkistuksilla.

UKK: CAN-väylän kytkennät


1. Tarkista, että sekä CAN-väyläsovitin että johtosarjan 8-nastainen liitin on kytketty kuvan mukaisesti.

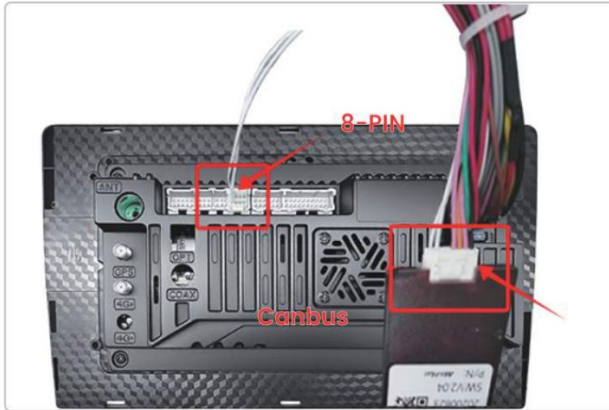

CAN-väyläsovittimen oikea kytkentä.

2. Noudata myyjältä saatuja CAN-väylän asetusohjeita tai tilaukseen liittyviä ohjeviestejä. Kysy epäselvässä tilanteessa asiakaspalvelusta.

VAROITUS! Älä kytke CAN-johtosarjan valkoista liitintä 20-nastaiseen RCA-liitäntään. Väärä kytkentä voi rikkoa laitteen heti, kun virta kytketään.

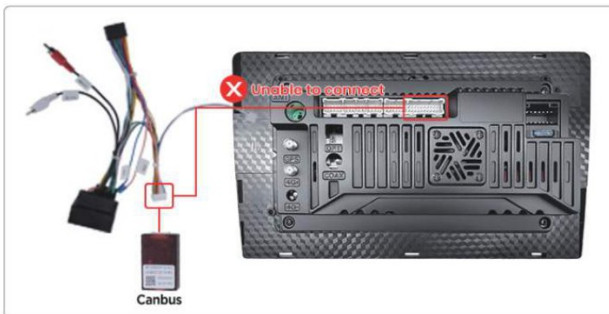


Esimerkki VÄÄRÄSTÄ kytkennästä - älä kytke näin.

UKK: peruutuskameran kytkeminen

Autodigin lisäkamera

Kameran videosignaali kytketään kameratuloon. Ruskea peruutuksen tunnistusjohto yhdistetään videokaapelin rinnalla kulkevaan punaiseen signaalijohtoon (kuvan kohta 3). Kameran virta otetaan soveltuvasta peruutusvalon virtapiiristä kameran vaatimusten mukaisesti.

Alkuperäisen ohjeen ristiriita: tekstissä musta johto (2) on merkitty plussaksi ja punainen (1) miinukseksi. Älä käytä tätä napaisuutta tarkistamatta kyseisen kameran merkintöjä. Varmista +/--merkinnät ja käyttöjännite tai kysy asentajalta.

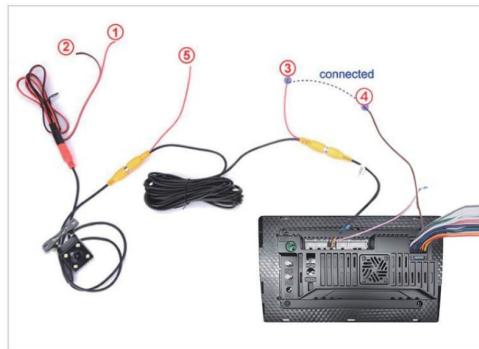

Peruutuskameran kytkentäkaavio.




Katso kameran kytkentävideo

Auton alkuperäinen kamera

Jos alkuperäiskameran tuki on vahvistettu ennen ostoa ja johtosarjassa on kuvassa esitetty keltainen kameraliitin, kytke se seuraavan sivun kuvan mukaisesti. Oikea kytkentä riippuu autosta ja toimitetusta johtosarjasta.

UKK: kamera ja paneelin painikkeet

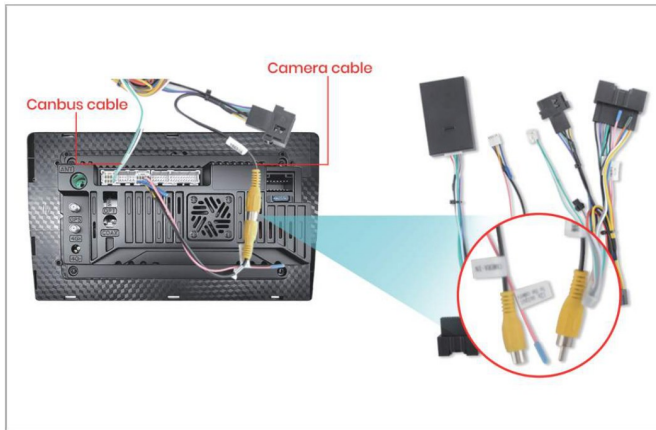

Alkuperäiskameran kytkentä: Camera cable = kamerakaapeli; CANBUS cable = CAN-johtosarja.

Vasemman reunan kosketuspainikkeet eivät reagoi

Opeta painikkeiden toiminnot laitteelle. Avaa ohjevideo QR-koodilla tai alla olevalla linkillä.
Noudata alla olevan ohjevideon vaiheita.




Katso kosketuspainikkeiden asetusvideo

Vasemman reunan painikkeiden valaistus ei syty

1. Painikkeiden valaistus voi syttyä auton ajovalojen mukana. Tarkista, että valot ovat päällä.
2. Tarkista ILL-valaistusjohdon kytkentä.
3. Alkuperäisessä ohjeessa valaistusta testataan kytkemällä ILL-johto ACC-syöttöön. Tällaisen kytkennän soveltuvuus on tarkistettava kyseisen johtosarjan kaaviosta.

UKK: painikevalaistuksen johdotus

Tarkista DW-mallissa, onko laitteessa Color-sovellus. Jos sovellus puuttuu, pyydä Autodigin asiakaspalvelusta sopiva APK-asennustiedosto. Alkuperäisen ohjeen mukaan sovelluksen asennus voi palauttaa vasemman reunan painikkeiden toiminnan.

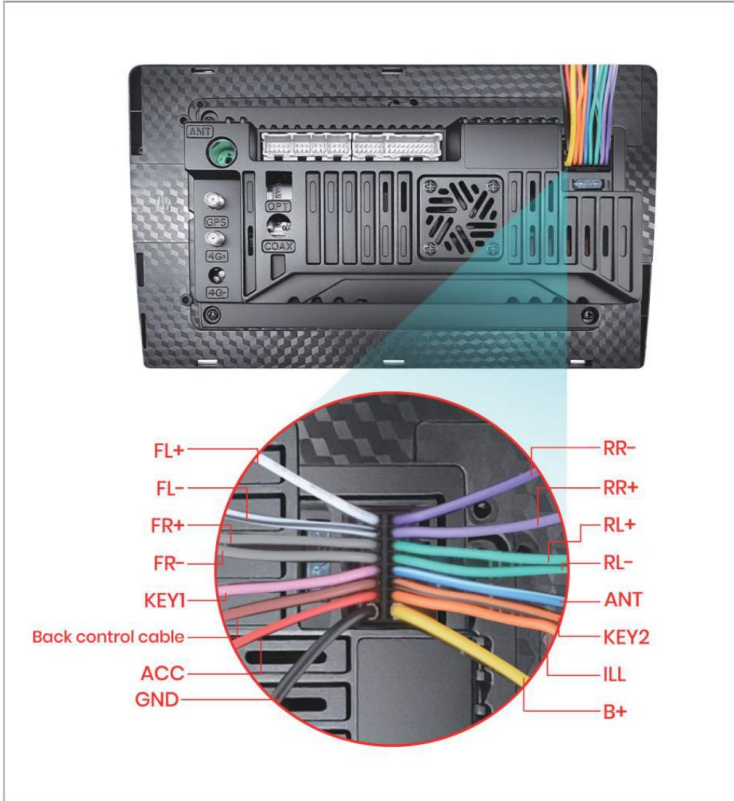


Johdotusarjan merkinnät.

Merkintä	Tarkoitus
FL+ / FL-, FR+ / FR-	Vasemman ja oikean etukaiuttimen plus- ja miinusjohdot
KEY1	Rattipainikkeiden analoginen signaalitulo
Back control cable	Peruutuksen tunnistusjohto
ACC / B+ / GND	Sytytysvirran ohjaama syöttö / jatkuva virta / maa
ILL	Valaistuksen ohjaussignaali

UKK: rattipainikkeet ja puhelin

Rattipainikkeet eivät toimi ilman CAN-sovitinta

Analogiset rattipainikkeet on opetettava laitteelle. Avaa rattipainikkeiden asetukset ja noudata kohdan 3.5 ohjeita. Toimintojen järjestys voi vaihdella ohjelmistoversion mukaan.

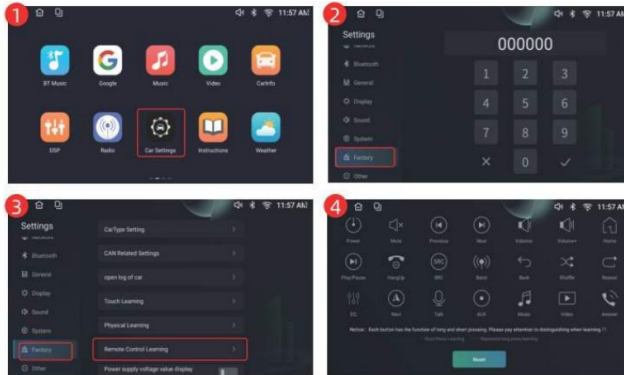

Esimerkkejä rattipainikkeiden opetusvalikoista.

Langaton CarPlay tai Android Auto

Yhdistä puhelin soittimeen ja avaa ZLINK5. Noudata sovelluksen ohjeita. Yhteystapa ja toimintojen saatavuus riippuvat laiteversiosta.




Esimerkkejä puhelimen yhdistämisestä ja CarPlay-näkymästä.

UKK: tehdasvahvistimesta ei kuulu ääntä

Kytcentä ilman RCA-johtosarjaa


Alkuperäinen ohje esittää pääjohtosarjan ACC-syötön kytkemisen vahvistimen AMP-herätteeseen. Noudata oman auton ja johtosarjan kytkentäkaaviota.

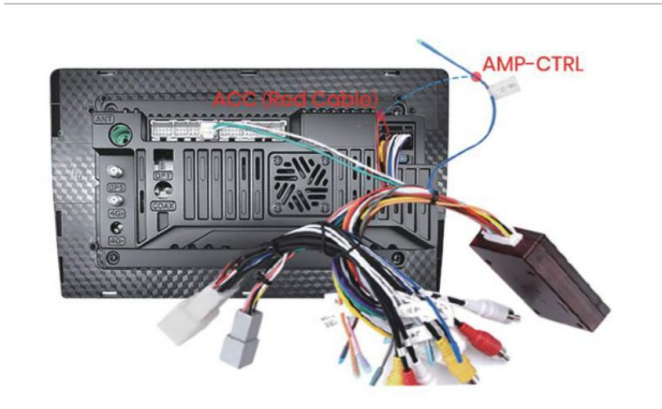

Vahvistimen herätteen kytkentä ilman RCA-johtosarjaa.

Kytcentä RCA-johtosarjan kautta

Kytke RCA-johtosarjan AMP-johto pääjohtosarjan vastaavaan vahvistimen herätejohtoon kuvan mukaisesti.

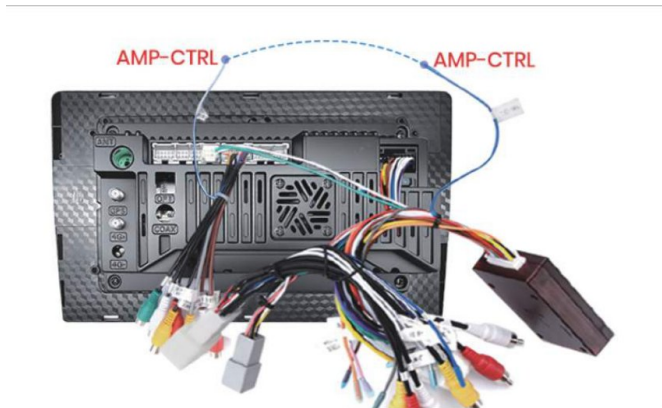

Vahvistimen herätteen kytkentä RCA-johtosarjan kautta.

Perustoiminnot

1.1 Käynnistäminen ja sammuttaminen

Käynnistäminen: laite käynnistyy automaattisesti, kun virtalukon ohjaama ACC-virta kytkeytyy päälle. Näytölle ilmestyy käynnistyslogo.

Sammuttaminen: kun ACC-virta katkeaa, laite sammuu tai siirtyy lepotilaan asetusten ja auton kytkennän mukaan.



Virtapainike: pitkä painallus siirtää näytön lepotilaan; lyhyt painallus mykistää äänen.


Aloituspäyttö: palaa aloitusnäyttöön.

Takaisin: palaa edelliseen näkymään tai poistuu nykyisestä näkymästä.

Äänenvoimakkuus + / -: lisää tai vähentää äänenvoimakkuutta.

1.2 Aloitusnäyttö ja sovellusvalikko


Aloituspäytössä on useita sivuja. Vaihda sivua pyyhkäisemällä vasemmalle tai oikealle. Avaa sovellusvalikko napauttamalla aloitusnäytön sovelluskuvaketta.

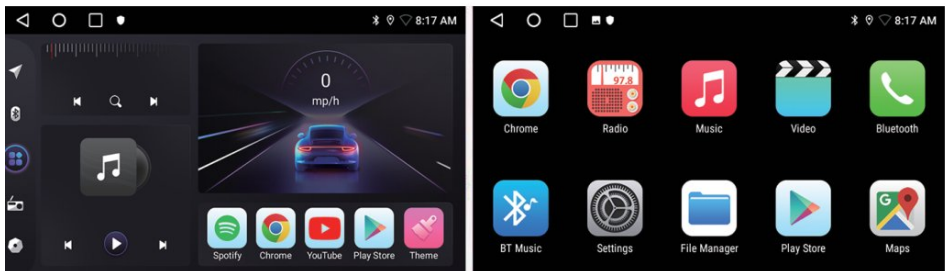

Tilarivi ja taustakuva


1.3 Tilarivi ja pikavalikko

Tilarivi näyttää laitteen tilatiedot. Avaa pika-asetukset pyyhkäisemällä näytön yläreunasta alaspäin. Valikosta voit käyttää näkyvissä olevia pikavalintoja ja kytkimiä.

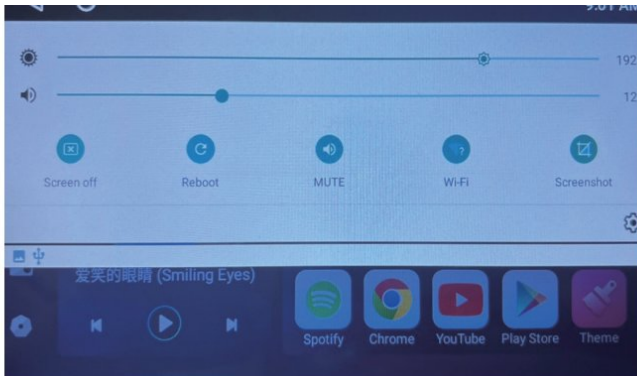

1.4 Taustakuvan vaihtaminen

Avaa **Settings** → **Car Settings** → **Display** → **Wallpaper** (Asetukset → Auton asetukset → Näyttö → Taustakuva). Valitse taustakuvan lähde ja haluamasi kuva.

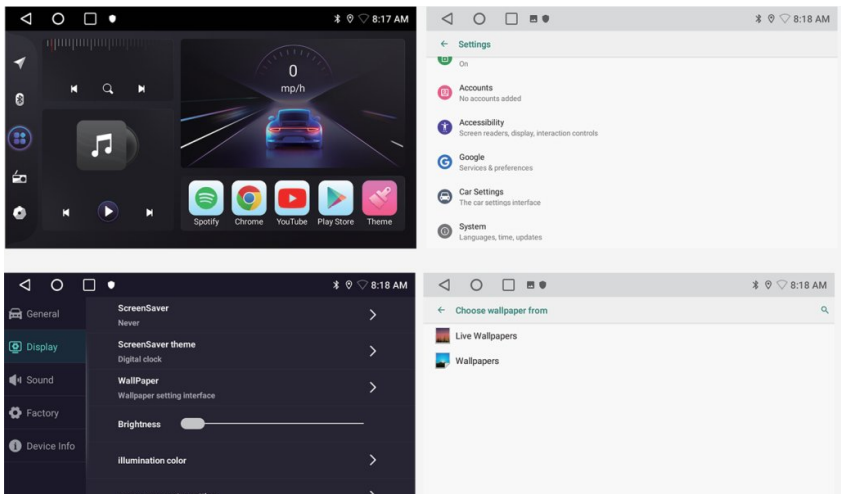


Navigointi ja karttojen asentaminen

2.1 Navigointi

2.1.1 Karttasovelluksen avaaminen


Avaa kartta napauttamalla aloitusnäytön navigointikuvaketta tai valitsemalla navigointisovellus sovellusvalikosta.

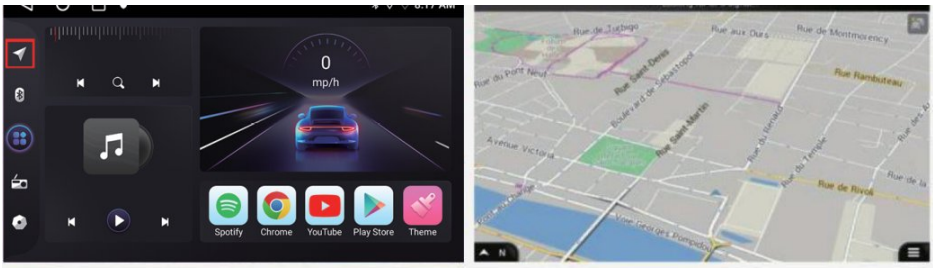

2.1.2 Karttojen kopiointi ja asentaminen

Seuraava esimerkki koskee iGO-karttapaketin asentamista. Käytä laitteen kanssa yhteensopivaa sovellusta ja kartta-aineistoa, johon sinulla on käyttöoikeus.

1. Kopioi kartta-aineisto ja sovelluksen APK-tiedosto SD-kortille tai USB-muistitikulle.
2. Avaa sovellusvalikosta **File Manager** (Tiedostonhallinta). Valitse vasemman reunan luettelosta USB-muistitikku tai SD-kortti.

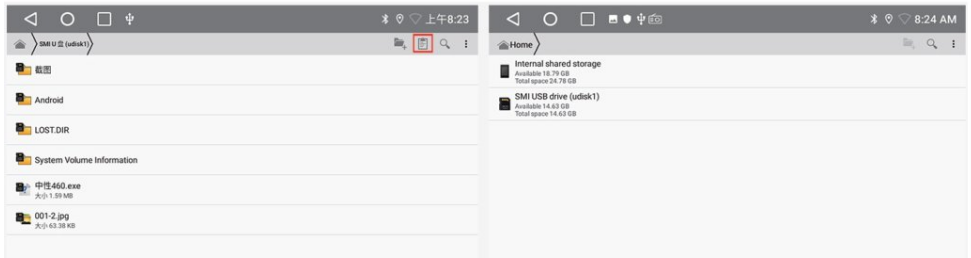



Kopioinnin ja asennuksen seuraavat vaiheet ovat seuraavalla sivulla.

Navigointisovellus ja radio

3. Valitse tallennusvälineeltä karttapaketti ja APK-tiedosto ja napauta **Copy** (Kopioi). Avaa **Local** (laitteen sisäinen muisti) ja valitse **Paste** (Liitä). Kopiointi voi kestää noin 10 minuuttia tiedostojen koosta ja tallennusvälineen nopeudesta riippuen.
4. Kun kopiointi on valmis, avaa APK-tiedosto ja asenna sovellus.

2.1.3 Oletusnavigointisovelluksen valinta

Avaa **Settings** → **Car Settings** → **Navigation Software** ja valitse asennettu karttasovellus, esimerkiksi Petal Maps. Navigoinnin pikavalinta avaa valitun sovelluksen.

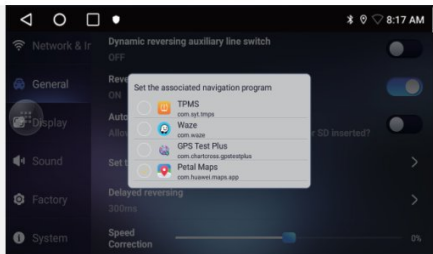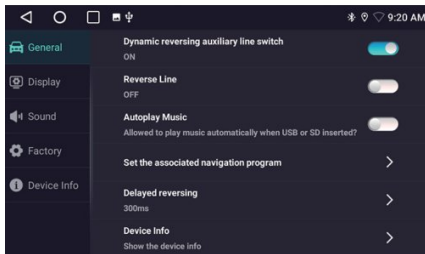

2.2 Radio

Avaa radio napauttamalla radiokuvaketta aloitusnäytössä tai sovellusvalikossa.



	Search station		DSP Settings
	Long-Distance Switching		Voice
	Low frequency sweep		Low frequency stepping
	Switching FM1/FM2		High frequency stepping
	High frequency sweep		
		Long press to save	

Painikkeilla voit hakea asemia, valita lähi- tai kaukovastaanoton, muuttaa taajuutta askelittain tai automaattihaualla, vaihtaa FM-muistiryhmää sekä avata ääni- ja radioasetukset.

Bluetooth ja langaton musiikki

2.3 Bluetooth

Avaa Bluetooth-sovellus aloitusnäytöstä tai sovellusvalikosta.


2.3.1 Laitteiden pariliitos

1. Jos puhelinta ei ole vielä yhdistetty, avaa Bluetooth-asetukset tai laitehaku.
2. Käynnistä lähellä olevien laitteiden haku ja valitse puhelimesi. Varmista, että puhelimen Bluetooth on käytössä ja puhelin on löydettävissä.
3. Vahvasta puhelimessa näkyvä pariliituskoodi. Yhteyskuvake ilmaisee, että yhdistäminen onnistui.



2.3.2 Bluetooth-musiikki

Kun puhelin on yhdistetty, avaa Bluetooth-musiikkinäkymä. Voit käynnistää ja keskeyttää toiston sekä valita edellisen tai seuraavan kappaleen.

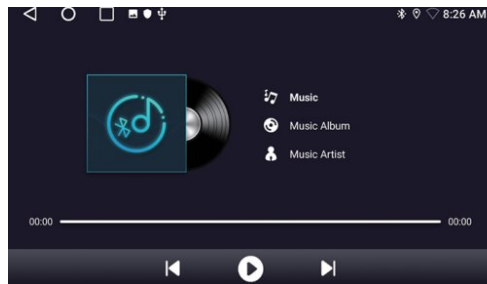


Joissakin puhelimissa musiikisovellus ja haluttu kappale on ensin avattava puhelimessa.

Puhelinluettelo ja musiikkisoitin


2.3.3 Bluetooth-puhelinluettelo

1. Avaa Bluetooth-sovelluksen puhelinluettelo.
2. Valitse yhteystietojen lähteeksi puhelin tai SIM-kortti ja napauta **Download** (Lataa). Salli yhteystietojen jakaminen puhelimessa ja vahvista synkronointi.
3. Valitse synkronoinnin jälkeen puhelimen tai SIM-kortin painike. Etsi yhteystieto avautuvasta hakukentästä.

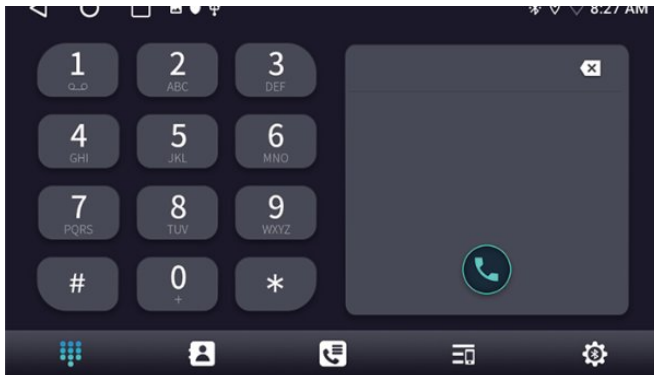

2.4 Musiikki

Avaa musiikkisovellus. Valitse näkymän yläreunasta musiikin lähde: **Playlist** (Soittolista), **SD Card** (SD-kortti), **U Disk** (USB-muistitikku) tai **Local** (Sisäinen muisti).

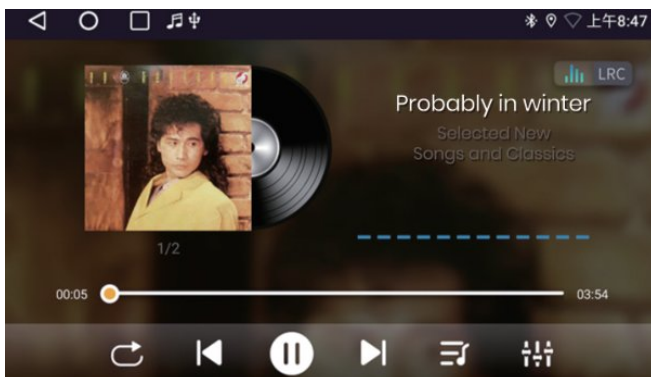

Video ja taajuuskorjain

2.5 Video

Avaa videosovellus. Tuettuihin tiedostomuotoihin kuuluvat MP4, AVI, WMV, MOV, MKV, MPEG ja RMVB. Yksittäisen tiedoston toistettavuus riippuu myös käytetystä koodekista.




2.6 Taajuuskorjain (EQ)

Avaa taajuuskorjain sovellusvalikosta tai radio- ja musiikkinäkymän EQ-painikkeesta.

Ääniprofiilit: valitse jokin kahdeksasta valmiista äänitehosteesta tai säädä ääntä käytettävissä olevilla asetuksilla.

Äänikenttä: säädä bassoa, loudness-toimintoa sekä äänen jakautumista etu-, taka-, vasemman- ja oikeanpuoleisten kaiuttimien välillä.

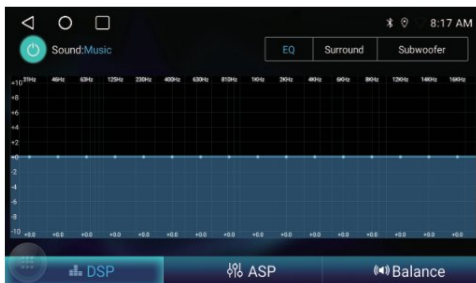


Kuljettaja saa katsoa videota vain auton ollessa pysäköitynä.

AUX-tulo, CarPlay ja Android Auto

2.7 AUX-tulo


Avaa AUX IN. Jos videosignaalia ei ole kytketty, näytölle tulee ilmoitus **No video signal**. Kun yhteensopiva signaali kytketään, kuva ilmestyy näytölle.

Takaisin-painike palaa edelliseen näkymään ja kotipainike aloitusnäyttöön. Ohjauspainikkeet voivat piiloutua hetken kuluttua.

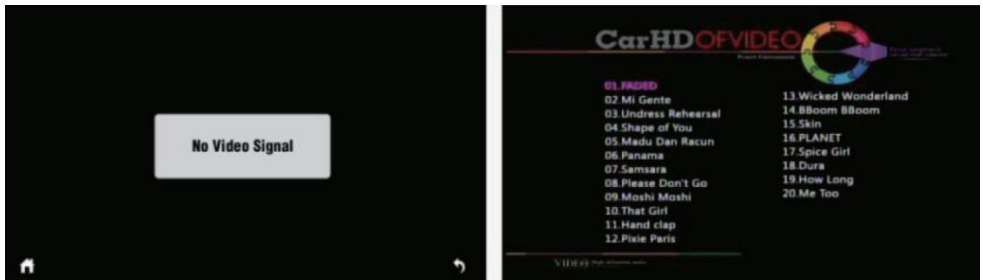

2.8 ZLINK5: CarPlay ja Android Auto

ZLINK5 mahdollistaa tuettujen puhelinyhteystoimintojen käytön. Yhteysnäkyvän alareunan kuvakkeet osoittavat aktivoituneet toiminnot. Langallisen ja langattoman CarPlayn tai Android Auton saatavuus riippuu laiteversiosta ja aktivoitusta paketista.

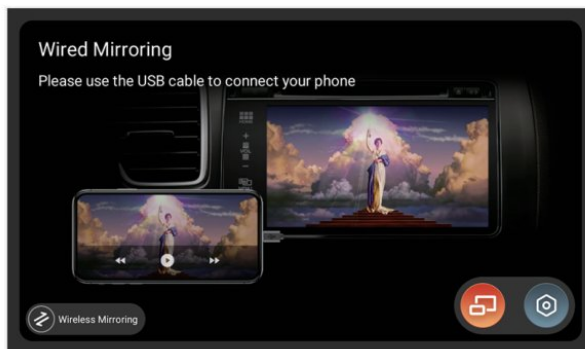

Jos toiminnot eivät näy aktivoinnin jälkeen, käynnistä multimedialaite uudelleen. Noudata yhdistämisessä ZLINK5-sovelluksen näytöllä näkyviä ohjeita.

Wi-Fi ja ääniasetukset

3.1 Wi-Fi

Kytke Wi-Fi päälle tai pois pikavalikon **WLAN**-painikkeella. Lyhyt napautus vaihtaa tilaa, pitkä painallus avaa verkkoasetukset. Voit myös avata **Settings → Network and Internet → WLAN**.

3.2 Ääniasetukset

Ääniasetuksissa säädetään mykistystä peruutettaessa, navigointiäänen kanavia ja voimakkuutta sekä puhelun soittoaäntä.

3.2.1 Äänen mykistys peruutettaessa

Kun toiminto on käytössä, laitteen ääni mykistetään peruuttamisen ajaksi. Kun toiminto ei ole käytössä, äänen toisto jatkuu.

3.2.2 Navigointiäänen kanavat

Valitse ensin käytettävä navigointisovellus **Navigation Software** -valikosta.

Front left and front right: navigointiohjeet kuuluvat etukaiuttimista.

Takakaiuttimet voivat jatkaa valitun äänilähteen toistoa.

All: navigointiohjeet kuuluvat kaikista neljästä kaiutinkanavasta. Toiminta riippuu äänilähteestä ja laitteen kytkennästä.

3.2.3 Navigoinnin äänenvoimakkuus

Navigation: säätää navigointiohjeiden äänenvoimakkuutta.

Background music: määrittää muun äänilähteen voimakkuuden navigointiohjeen aikana. Pienempi arvo vaimentaa taustaaäntä, ja arvo 0 mykistää sen ohjeen ajaksi. Ohjeen jälkeen normaali äänenvoimakkuus palautuu.


Aika, näppäimistö ja rattipainikkeet

3.2.4 Puhelun soittoääni

Määrittää saapuvan puhelun soittoaänen.


3.3 Päivämäärä ja aika

Avaa **Settings** → **System** → **Date and time**. Voit valita automaattisen ajan, päivämäärän, aikavyöhykkeen ja kellonajan esitysmuodon. Verkkoajan käyttö edellyttää internetyhteyttä. Ajan voi tarvittaessa asettaa käsin.

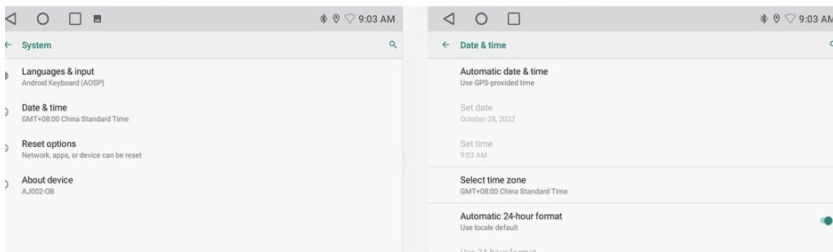

3.4 Syöttötapa ja näppäimistö

Avaa **Settings** → **System** → **Languages and input** → **Virtual keyboard** → **Manage keyboards**. Ota haluamasi näppäimistö käyttöön ja poista tarpeettomat näppäimistöt käytöstä.

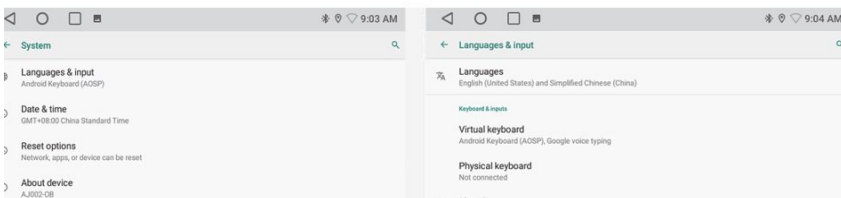


3.5 Rattipainikkeiden opettaminen

Ilman CANbus-sovitinta toimivat analogiset rattipainikkeet on opetettava laitteelle. Avaa **Car Settings** → **General** → **SWC type** → **Learning type** ja sitten **Enter SWC setting interface**. Opetuksen vaiheet ovat seuraavalla sivulla.

Rattipainikkeet ja CANbus

3.5 Rattipainikkeiden opettaminen (jatkuu)


1. Valitse näytöltä toiminto, jonka haluat määrittää rattipainikkeelle.
2. Paina vastaavaa painiketta ohjauspyörässä. Kun signaali tunnistetaan, näytön painikkeen väri muuttuu.
3. Toista vaiheet 1 ja 2 kaikille tarvittaville painikkeille.
4. Päätä määrittäminen napauttamalla **End** (Lopeta).

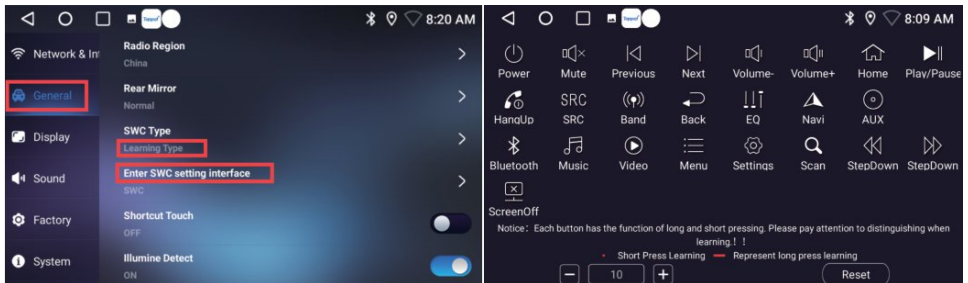

Aloita opetus uudelleen valitsemalla Start ja sitten Clear. Tämä poistaa aiemmat määrittäykset. Toista opetuksen vaiheet. Toimintojen järjestys voi vaihdella ohjelmistoversion mukaan.

3.6 CANbus-asetukset

Avaa **Car Settings** → **Factory**. Alkuperäisessä ohjeessa ilmoitettu salasana on **000000**. Valitse **CarType Setting**, määritä ensin CANbus-moduulin valmistaja ja sitten auton merkki sekä sopiva malli. Tallenna valinta painamalla **OK**.

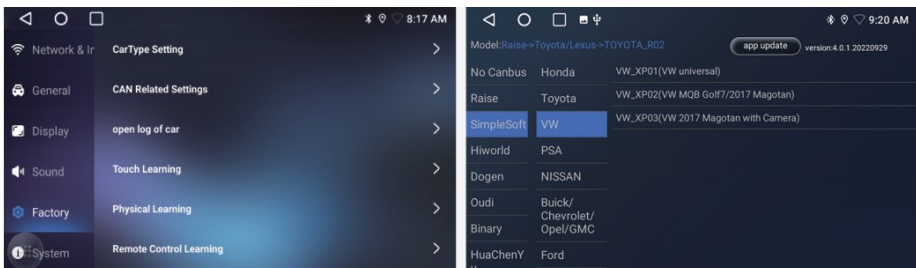


CANbus-valmistajan on vastattava mukana toimitetun moduulin valmistajaa. Kytkentäohjeet ja profiilin valinta käsitellään käyttöohjeen alun asennusosassa.

Jaettu näyttö ja painikevalaistus

4.1 Jaettu näyttö

Avaa viimeksi käytettyjen sovellusten näkymä. Vedä sopiva sovellus näytön vasemmalle tai oikealle puolelle ja valitse toinen sovellus toiselle puolelle. Toiminto toimii vain sitä tukevissa sovelluksissa.

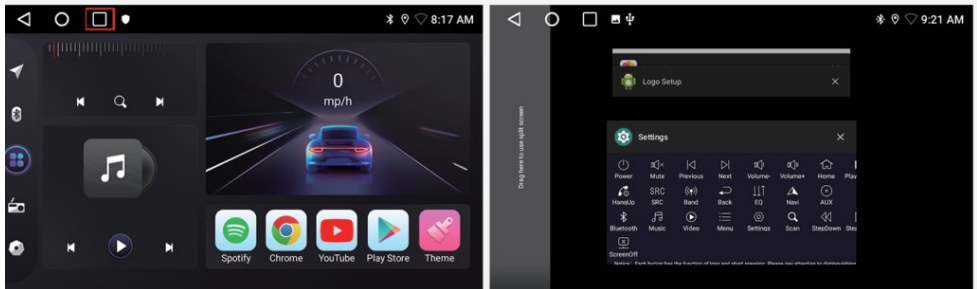


4.2 Painikkeiden valaistus

Avaa **Settings** → **Car Settings** → **Display** → **Illumination color**.

LED Animation käytössä: valaistuksen väri vaihtuu automaattisesti.

LED Animation pois käytöstä: valitse väri käsin napauttamalla haluamaasi väriavaihtoehtoa.

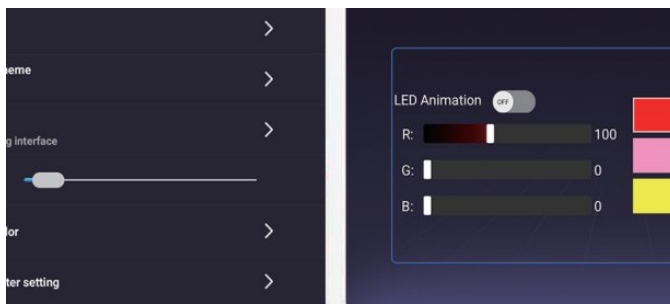

Painikevalaistuksen säätö on käytettävissä vain sitä tukevissa laitemalleissa.



A-autodigi OÜ

10621 Tallinn, Estonia EU

automeedia.ee • autodigi.ee • xtrons.fi

info@automeedia.ee



Toimita sähkölaite erilliskeräykseen, älä sekajätteeseen.