



BRUKSANVISNING

VORTEX

UNISOC 7870

AUTOMEEDIA

www.automeedia.ee

INNEHÅLL

UNISOC 7870 VORTEX - bruksanvisning

Tryck på en rubrik för att öppna rätt sida.

INSTALLATION OCH ANSLUTNINGAR

Fordonsanpassad installationssats	3
Rätt kontakter och säker anslutning	4
CANbus-inställning och funktionstest	5
Före installationen	6
Enhetens kontakter och kablar	7
Tillbehör, RCA och videoguider	8
Vanliga frågor: radio och mikrofon	9
Ström och originalfunktioner	10
CANbus-kablar: varning för felkoppling	11
Anslutning av backkamera	12
Touchknappar och knappbelysning	13
Sidoknapparnas anslutningar	14
Rattknappar, CarPlay och Android Auto	15
Originalförstärkare: inget ljud	16

STARTSKÄRM OCH HUVUDFUNKTIONER

Pekgester och startskärm	17
Ändra temafärg	18
Ta bort appikoner och widgetar	19
Bluetooth-samtal och parkoppling	20
Samtalshistorik och telefonbok	21
Kontakter och Bluetooth-enheter	22
Bluetooth-inställningar	23
Car Link 2.0 / CarPlay / Android Auto	23
Bilkamera (DVR)	25
Equalizer och multimedia	25
Musikspelare	26
Radiofunktioner	27

HUVUDFUNKTIONER (fortsättning)	28
Kartor och navigation	28
Senaste appar och egna genvägar	28
Informationswidgetar	29
Applista och körinformation	29

APPAR OCH REGLAGE

Inläring av rattknappar	30
Rattknapparnas funktioner	31
Flytande snabbknapp	32
Filhanterare	33
Bildvisare	34
Videouppspelning	35

INSTÄLLNINGAR



Wi-Fi och trådlösa nätverk	36
GPS-information	37
Allmänna inställningar	37
Fabriksinställningar	38
CANbus- och protokollinställningar	39
Ljudinställningar	39
Skärminställningar	40
Appinställningar	40
Lagring	41
Platsinställningar	41
Lösenord och konton	42
System, språk, datum och tid	42
Om enheten	43

KONTAKT OCH ÅTERVINNING

44

Din fordonsanpassade installationssats

Androidenhet + monteringsram och kabelsats valda för din bil.

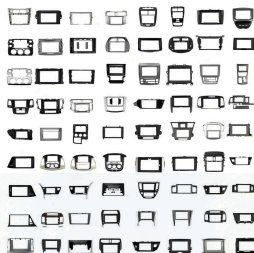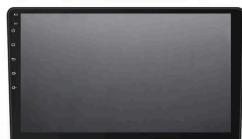

Androidenhet

EN passende monteringsram

Fordonsanpassad kabelsats

Bilderna är endast exempel. Skärmen, ramen och kabelsatsen som levereras motsvarar ditt val vid beställningen och din bil. De kan avvika från bilderna. CANbus-dekoder ingår när den valda satsen kräver det.

1 Prova ramen innan skärmen monteras

Demontera originalpanelen enligt bilens demonteringsanvisning. Prova först den nya ramen. Kontrollera form, fästpunkter och utrymme vid intelligande reglage. Använd inte våld.

2 Flytta över clips och återanvändbara delar

Lossa vid behov originalpanelens fästclips och montera dem på motsvarande platser på den nya ramen. Om ramen omfattar luftventiler behöver även originalets luftkanaler eller ventilationsdelar ibland flyttas över.

3 Montera skärmen SIST

Flytta över alla clips och ventilationsdelar innan skärmen monteras. Det minskar risken för repor och stötar. Lagg skärmen på ett rent, mjukt underlag utan att belasta bildytan.

4 Skruva fast skärmen från baksidan

Fäst skärmen i plastramen bakifrån med de medföljande skruvarna. Börja skruva för hand och dra åt jämnt. Dra inte för hårt och använd inte längre skruvar.

Vanligtvis plug-and-play. De flesta anpassade satser ansluts till originalkontakterna utan kabelklippning eller ändring av radiouttaget. Vissa bilversioner, bland annat vissa Opel Vivaro och Dacia Duster, kräver mindre anpassningar. Kontrollera tillvägagångssättet med Automeedia innan du skär eller kapar. Spara originaldelarna. Möjligheten att återmontera originalradion beror på vilka ändringar som gjorts.

Anslut rätt kontakter

Kontrollera det medföljande kopplingsschemat innan strömmen slås på.

STOPP - FEL ANSLUTNING KAN SKADA SKÄRMEN

Kabelsatsens kontakt för CANbus-dekodern får ALDRIG anslutas till enhetens RCA-/4G-uttag. Den kan se ut att passa, men stiftens funktioner skiljer sig åt. Om strömmen slås på kan enheten skadas permanent.



Exempel på kabelsats. Identifiera kontakterna med märkning och kopplingsschema, inte enbart färg eller form.

"To CAN Bus" → endast till CANbus-dekodern.

"To Head Unit" → till avsett huvuduttag för strömförsörjning.

En separat CAN-/datakabel, om sådan ingår, ansluts endast till angiven CAN-/dataport. RCA-/4G-uttagen får inte användas för dessa anslutningar.

Före anslutning


Slå av tändningen och håll nyckeln på avstånd. Följ biltillverkarens anvisningar för frångkoppling av batteriet och föreskriven väntetid. Anslut eller lossa aldrig kabelsatsen med strömmen på. Använd demonteringsverktyg av plast och fotografera originalanslutningarna.

Passar inte kontakten? Avbryt. Tvinga inte in den, klipp inga kablar och improvisera ingen strömmatning. Skicka bilder av originalradion, bilens kontakter och kabelsatsen till info@automeedia.ee. Håll kablar borta från vassa kanter, skruvar och ventilationsöppningar.

Ställ in CANbus och testa installationen

Den fysiska monteringen konfigurerar inte bilens gränssnitt automatiskt.

Exempel på CANbus-dekodrar

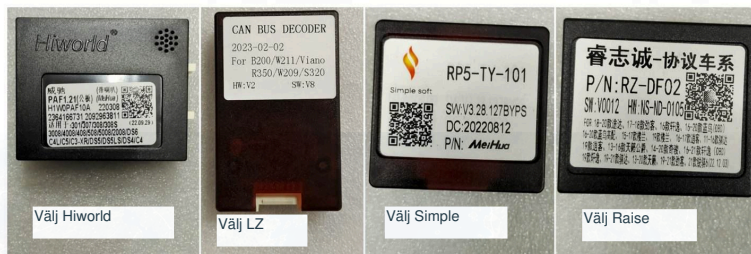

Läs etiketten på din dekoder. Bilderna är exempel från Automeedia; höljets färg identifierar inte tillverkaren.

Välj FÖRST dekoderns tillverkare - SEDAN bilen.

Raise / RZ (även RZC) · Simple Soft / XP · Hiworld / HW · Oudi / OD · LuZheng / LZ. Menynamnen varierar. Fråga oss om etiketten är ottydlig.

1. Öppna Settings → Factory / Car settings → CAN type (sökvägen kan variera). Använd åtkomstkoden för din enhet.
2. Välj tillverkaren på dekoderns etikett och sedan bilmärke, modell, årsmodell och utrustningsvariant där dessa val finns.
3. Spara och starta om om du uppmanas till det. Anteckna vald profil. Ändra inga andra fabriksinställningar.
4. Om någon funktion inte fungerar: kontrollera först kontakter och dekoderval. Prova därefter en stödd modell-/årsvariant för samma bilplattform, med rätt dekodertillverkare kvar. Ändra en inställning i taget och testa igen.

Gemensamma bilplattformar: menynamnet kan avvika från bilmärket

Med vissa dekodrar kan Citroën Jumper / Peugeot Boxer använda Fiat Ducato-profilen. Toyota ProAce kan kräva PSA / Citroën Jumpy / Peugeot Expert i stället för Toyota. Exempelen gäller inte alla versioner: kontrollera bilens generation och dekoderns stöd.

Testa innan instrumentpanelen monteras ihop

Kontrollera på-/avstängning med tändningen, ljud i alla högtalare, rattknappar, belysning, backkamerans inkoppling och bibehållna bilfunktioner. Testa även radio, GPS, Bluetooth / CarPlay och USB. Återanslut originalreglage och indikatorer före testet. Vid onormal funktion: avbryt och kontakta oss före slutmonteringen.

Ingen CANbus-dekoder? Välj inte en godtycklig CAN-profil. Rattknapparna kan behöva läras in i SWC-menyn. Originalkameror och ljudsystem med förstärkare kan kräva extra bilspecifika adapttrar.

Före installationen

1. Vissa av bilens originalkontakter används inte med Androidenheten. Funktioner som mikrofon och GPS kan ha egna anslutningar på den nya enheten. Anslut endast kontakter som anges i den medföljande anvisningen. Om du är osäker på en kontakt, fråga Automeedia innan du fortsätter.





2. Alla uttag används inte i varje installationssats. Följ anvisningarna för just din bil och beställning. Om ett tillbehör saknas, kontrollera först vad som ska ingå innan du lämnar anslutningen oanvänd.

3. Återställ inte fabriksinställningarna och uppdatera inte programvaran om radion fungerar normalt. Appar eller sparade inställningar kan försvinna och fel kan uppstå. Gör sådana åtgärder endast enligt supportens anvisningar.

4. Om problemet kvarstår, kontakta Autodigis kundservice via butiken där du köpte enheten. Vi hjälper dig gärna.

Vi vill att du ska vara nöjd med din produkt.
AutoDIGI

Enhetens kontakter och kabelanslutningar

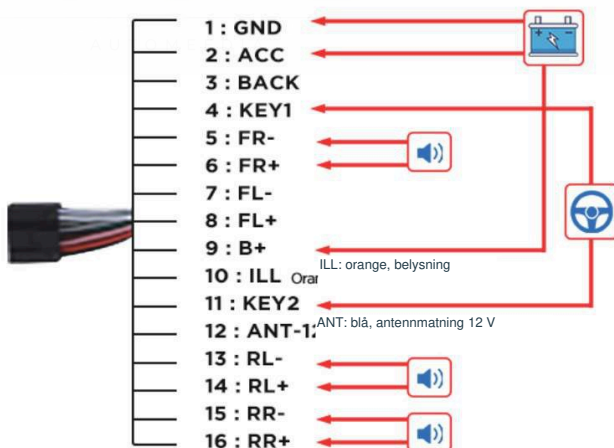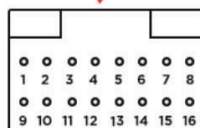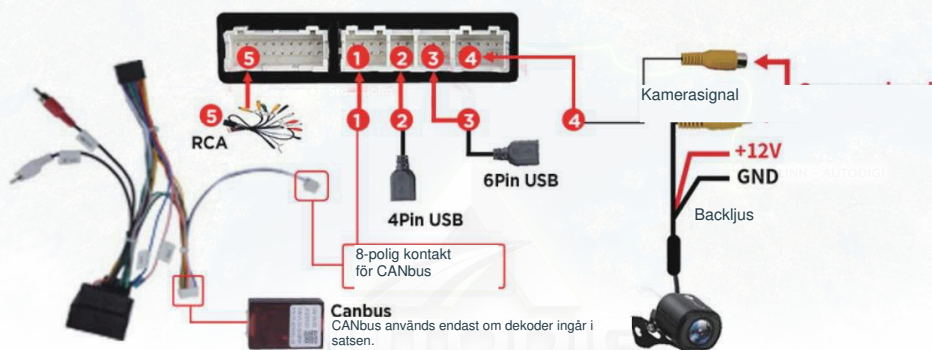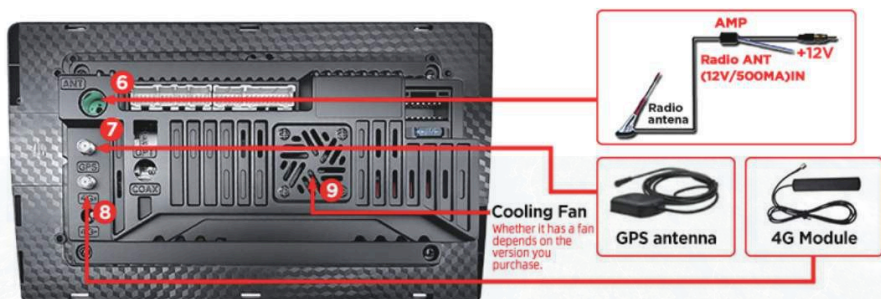

Anslutning av tillbehör

 2 3 USB Cable (4/6PIN)	 4 Rear Camera Input Cable (10PIN)	 6 Radio Antenna	 7 GPS Antenna	 8 4G Module
--	---	---	---	---

RCA-kabelns anslutningar

RCA-kabel

1. Styrledning för förstärkare
2. Fläktanslutning. Enheten har inbyggd fläkt; detta uttag behöver inte användas.
3. AUX R IN: ljudingång höger
4. AUX L IN: ljudingång vänster
5. RCA FR: ljudutgång höger
6. RCA FL: ljudutgång vänster
7. MIC: mikrofoningång
8. AV OUT: videoutgång
9. SUB: subwooferutgång
10. AUX VIN1: videoingång
11. AUX VIN2: videoingång
12. 4G SIM



Skanna en QR-kod eller tryck på "Se videor" för Automeedias vanliga frågor och installationsvideor. Kontakta din återförsäljare om du behöver mer hjälp.

Vanliga frågor - videor



Se videor

Installationsvideor



Se videor

Bilden är ett exempel. Uttagens placering kan skilja sig mellan produktversioner. Följ alltid märkningen och kopplingsdiagram som gäller för just din enhet.


Vanliga frågor

Dålig radiomottagning?

1. Kontrollera att radioantennen är ansluten. Om ingen adapter ingår kan originalantennen vara avsedd att anslutas direkt. Kontrollera att kontakten passar.
2. Öppna Car Settings → General → Audio Region och välj rätt region.
3. Mottagningen kan vara svag i garage eller avlägsna områden. Prova att söka efter stationer igen där signalen är bättre.


Låg samtalsvolym i handsfree?

1. Kontrollera att kabeln på bilden är ansluten till enhetens 10-poliga uttag. Den korta blå ledningen fungerar som Bluetooth-antenn. Saknas anslutningen kan signalen och samtalsljudet bli sämre.
2. Öppna Car Settings → Sound och höj telefonvolymen (Phone Volume).
3. Om problemet kvarstår, anslut en extern mikrofon med 3,5 mm-kontakt. RCA-kabeln ingår beroende på vald sats. Kontakta kundservice om din sats saknar den och du behöver köpa till en.

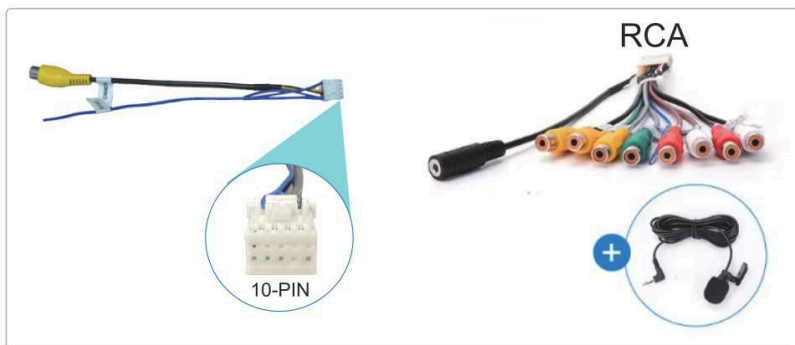


Enheten startar inte?

1. Om satsen innehåller flera strömkablar, välj den som passar bilens originalkontakt.
2. Om CANbus-dekoder ingår, anslut den till kabelsatsen. Både dekodern och den separata 8-poliga kontakten ska anslutas enligt kopplingsschemat.
3. Om enheten fortfarande inte startar, kontakta Automeedia för kontroll av ACC (röd) och B+ (gul). Låt en kunnig installatör mäta strömförsörjningen. Skala inte kablar och koppla inte ihop strömledningar på försök. Kontrollera alltid rätt kontakt och stiftfunktion före anslutning.

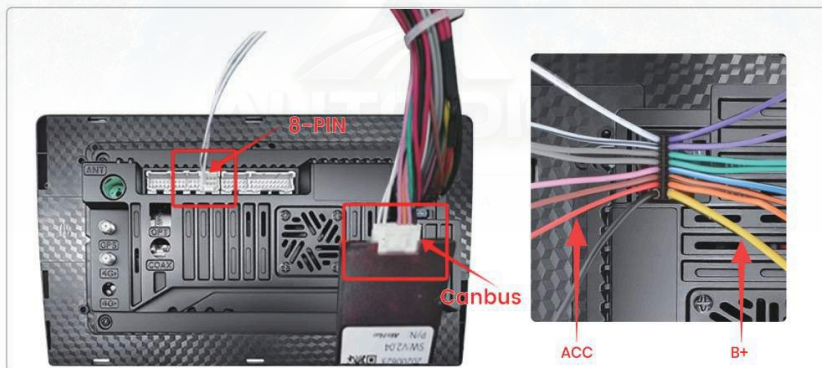


Originalfunktioner fungerar inte, till exempel rattknappar?
Gäller satser med CANbus-dekoder. Fortsätt på nästa sida.

1. Om CANbus-dekoder ingår ska både dekodern och den 8-poliga kontakten anslutas enligt bilden och det medföljande kopplingsschemat.
2. Följ CANbus-inställningarna på sidan 5 och de anvisningar som följde med beställningen. Kontakta kundservice om du är osäker.

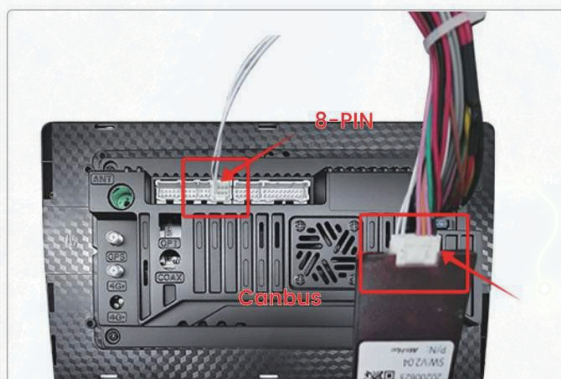

WARNING: Anslut aldrig CANbus-kabelns vita kontakt till det 20-poliga RCA-uttaget. Felkoppling kan skada enheten direkt när strömmen slås på.


Exempel på FEL anslutning:

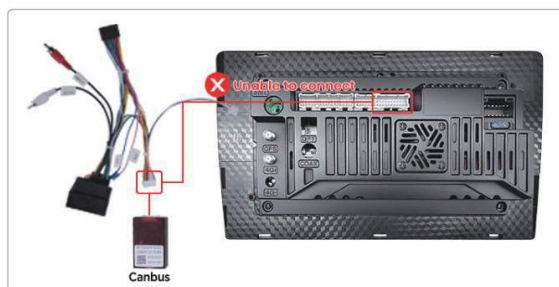

Anslutning av AutoDIGI-backkamera

Anslut kamerans plusmatning till backljusets +12 V och jordledningen till minus/ jord enligt kamerans märkning och kopplingsschema. Kontrollera polariteten; utgå inte enbart från kabelfärgen.

Anslut backsignalledningen (4) till den röda signalledningen (3) längs videokabeln enligt schemat. Tryck på "Se video" eller skanna QR-koden.

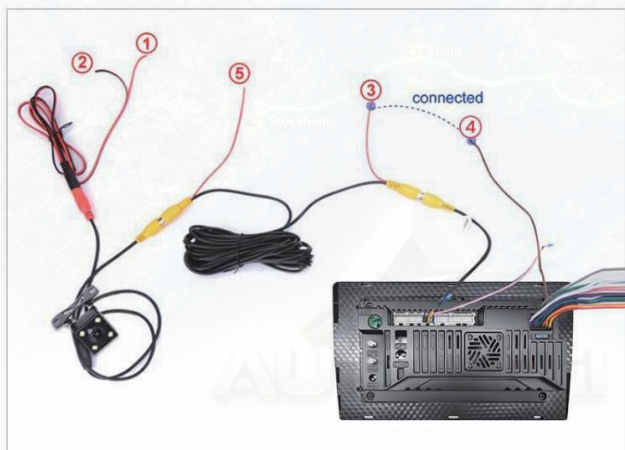


Se video

Anslutning av bilens originalkamera

Kontrollera först att systemet stöder kameran.

Om den gula kameraanslutningen som visas i figur 1 ingår i kabelsatsen, anslut den enligt figur 2 på följande sida.

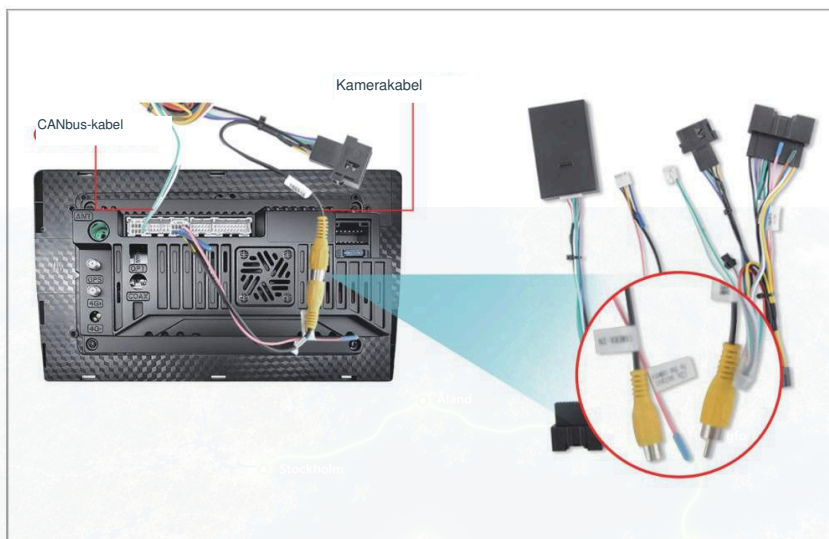

**Touchknapparna till vänster reagerar inte?
Följ videon för att lära in knapparna.**




Se video

Knapparnas belysning tänds inte?


1. Sidoknapparnas belysning tänds normalt med bilens belysning. Kontrollera att den är på.
2. Kontrollera att ILL-ledningen sitter fast.
3. Låt vid behov installatören kontrollera ILL-signalen och strömmatningen enligt kopplingsschemat.

För modeller med beteckningen DW: kontrollera att appen "Color" finns installerad. Om den saknas, kontakta Autodigis kundservice för rätt installationsfil. Appen används för sidoknapparnas funktion/belysning.

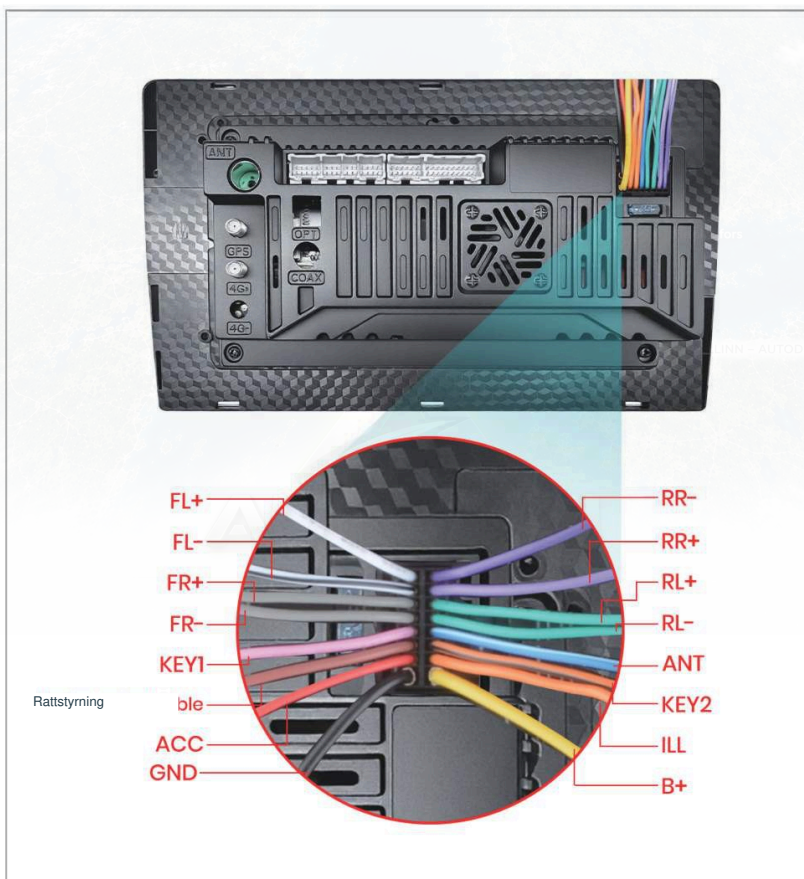


Rattknappar utan CANbus fungerar inte?

Knapparna måste läras in i SWC-menyn. Följ bilderna nedan och anvisningarna på sidorna 30-32.

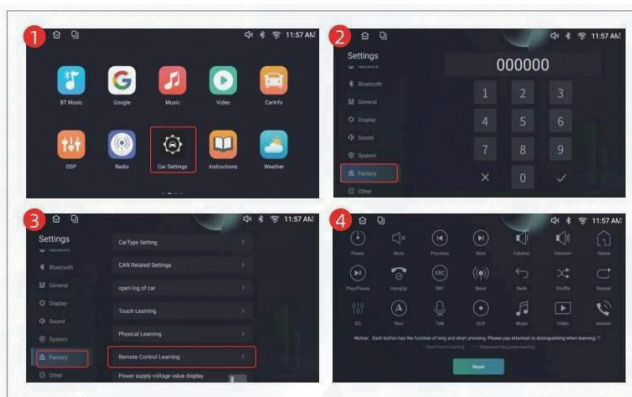


Trådlös CarPlay eller Android Auto

Parkoppla telefonen med enheten via Bluetooth. Öppna därefter "Z-Link", "T-Link" eller "Car Letter". Appens namn beror på enhetens version. I VORTEX kan motsvarande funktion heta "Car Link 2.0".

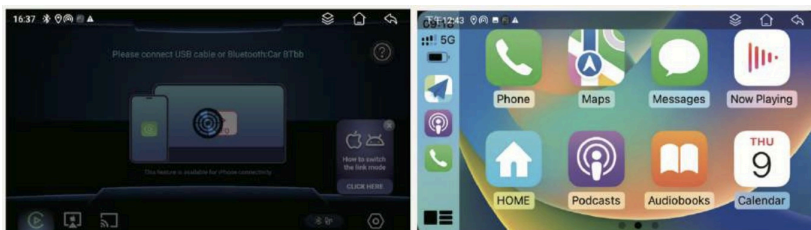


Originalförstärkare men inget ljud?

1. Utan RCA-kabel: anslut huvudkabelns ACC till förstärkarens styrledning AMP enligt det medföljande kopplingsschemat (se bilden).

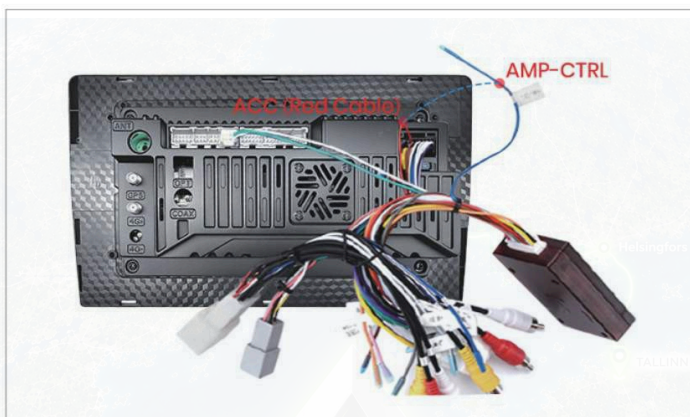


2. Med RCA-kabel: anslut RCA-kabelns AMP-ledning till motsvarande ledning i huvudkabelsatsen enligt bilden.

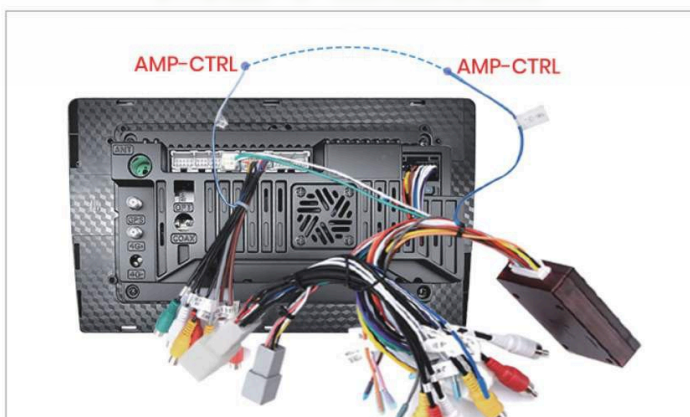

1. Grundläggande användning

1.1 Pekgester

Skärmen känner igen korta tryck, långa tryck, dragningar och svepningar. Samma objekt kan reagera olika beroende på gest. Styr enheten genom att röra vid skärmen.

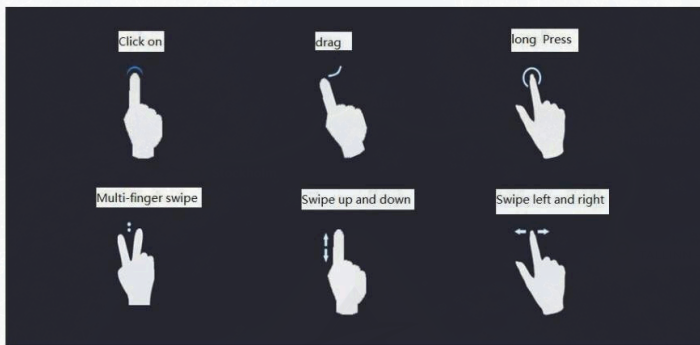


1.2 Startskärmen och applistan

1. Efter start visas normalt startskärmen med genvägar till vanliga funktioner. Du kan anpassa layouten efter dina behov. Startskärmen har flera sidor; svep åt vänster eller höger för att växla mellan dem. Tryck på hemikonen för att återgå till startskärmen.
2. Svep åt vänster för att öppna applistan.




1.3 Ändra temafärg

Håll fingret på en tom yta på startskärmen.

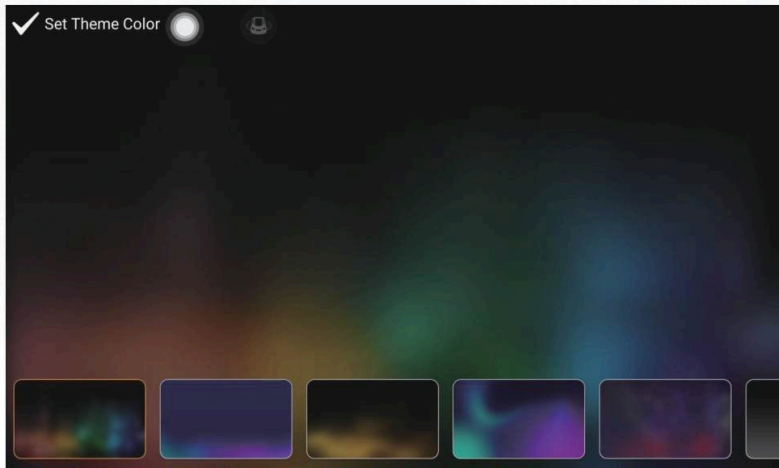

1.4 Ta bort appikoner och widgetar

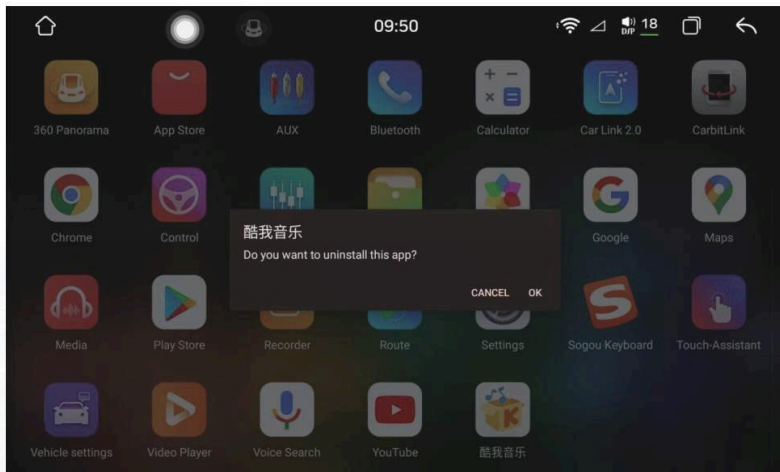

Håll fingret på appikonen eller widgeten på startskärmen. När alternativet för borttagning visas, bekräfta med OK.



TALLINN - AUTODIGI

2. Startskärmens huvudfunktioner

Startskärmen visas i exemplet nedan.




2.1 Bluetooth

Tryck på Bluetooth-ikonen på startskärmen för att öppna Bluetooth-meny.

1. Telefonsamtal via Bluetooth


Öppna telefonfliken i Bluetooth-meny. Telefonen måste vara ansluten till enheten innan samtalsfunktionen kan användas.

1. Aktivera Bluetooth på både telefonen och enheten. Gör telefonen synlig för andra enheter vid behov.
2. Sök efter enheten i telefonens Bluetooth-meny och välj den. Ange parkopplingskoden om du uppmanas till det (vanligen 0000; kontrollera enhetens inställning).
3. När parkopplingen är klar kan du använda Bluetooth-samtal.

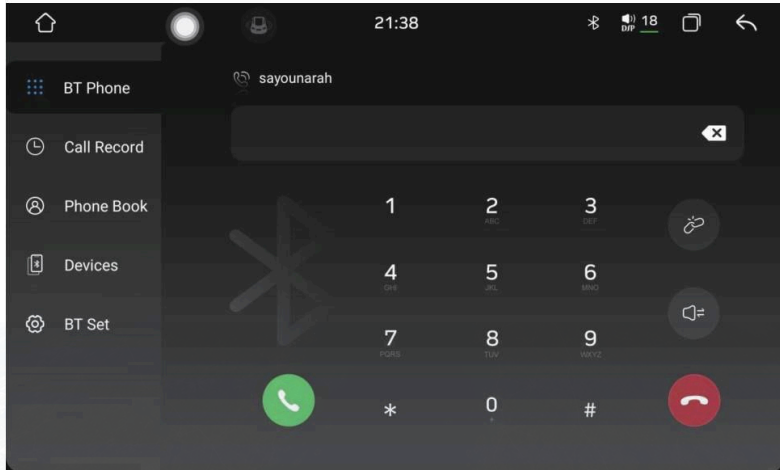

2. Samtalshistorik


Tryck på samtalshistoriken i Bluetooth-meny. Här visas inkommande, utgående och missade samtal från den anslutna telefonen, sorterade efter tid. Välj en post för att ringa upp eller radera den.

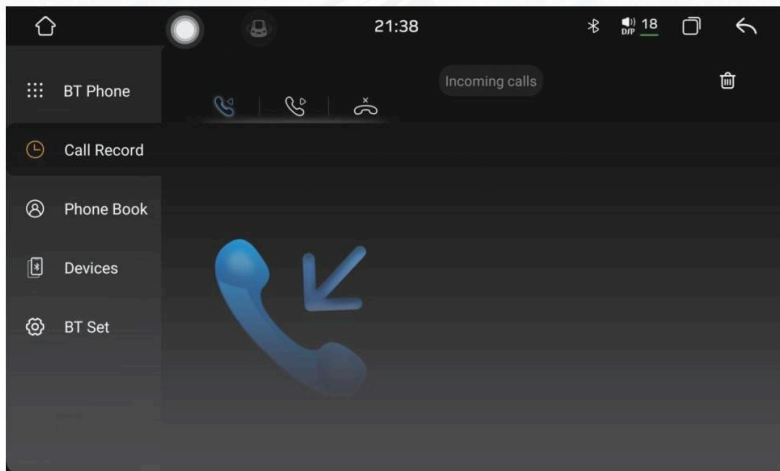

3. Synkronisera telefonens kontakter


Öppna telefonboken i Bluetooth-menyn. Kontrollera först att Bluetooth-anslutningen till telefonen fungerar.

1. Tryck på knappen för att hämta kontakter. Godkänn åtkomst till telefonboken i dialogrutan på telefonen.
2. Vänta tills hämtningen är klar och tryck sedan på Spara.
3. Använd Sök för att hitta en kontakt i den hämtade telefonboken.
4. Använd Radera för att ta bort en kontakt från enhetens telefonbok.

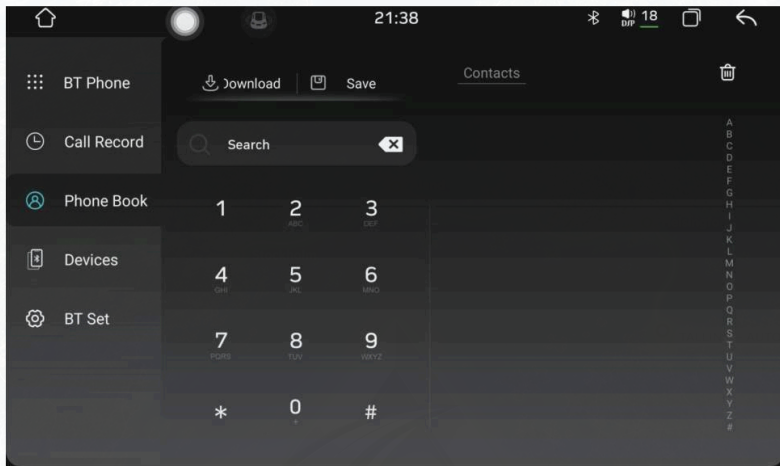


4. Hantera Bluetooth-enheter

1. Öppna enhetssökningen och tryck på Sök. Bluetooth-enheter i närheten visas i listan. Välj den enhet du vill ansluta.
2. Tryck på Anslut för att skicka en anslutningsbegäran. Ange parkopplingskoden på den andra enheten om det behövs. Anslutningsikonen visar när anslutningen är klar.
3. Tryck på Koppla från för att avsluta anslutningen.
4. Tryck på Ta bort/Rensa enhet för att ta bort den sparade enheten.

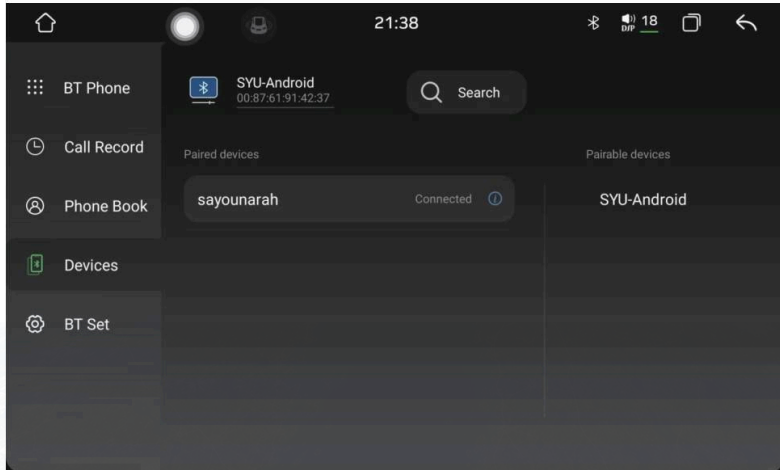

5. Bluetooth-inställningar

Här visas enhetens Bluetooth-namn och parkopplingskod. Båda kan ändras. Med automatiskt svar besvaras inkommande samtal automatiskt. Återställningsfunktionen återställer Bluetooth-inställningarna till standardvärden.

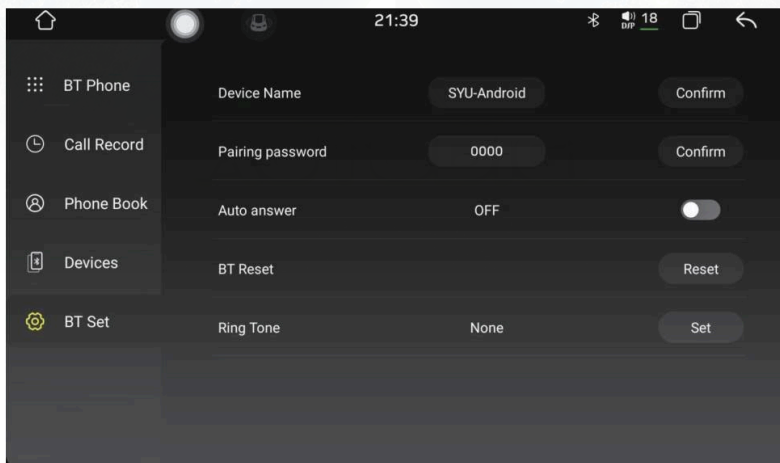


2.2 Car Link 2.0

CarPlay visar kompatibla iPhone-appar på bilens skärm.


AutoDIGI - VORTEX - automeedia.ee

CarPlay ger åtkomst till bland annat samtal, kartor, musik och meddelanden. Med Siri kan du ringa, få meddelanden upplästa och svara med rösten. Håll alltid uppmärksamheten på trafiken.

Android Auto från Google visar kompatibla Android-appar på bilens skärm. Du kan använda navigation, samtal, musik och röststyrning via ett gemensamt gränssnitt. Funktionerna bygger på apparna i den anslutna telefonen.

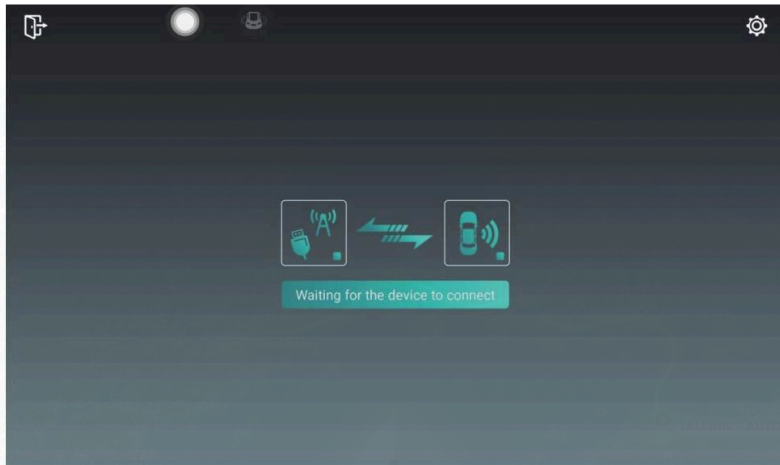


Tryck på inställningsikonen uppe till höger för att välja Wi-Fi-läge och bildfrekvens eller se versionsinformation.

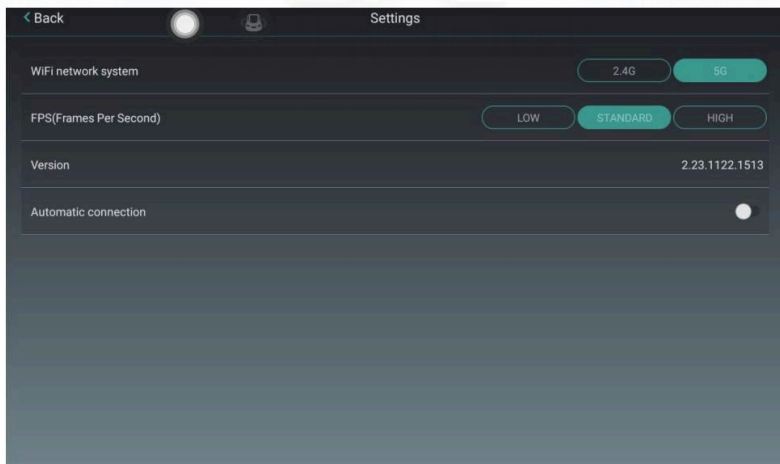

Tryck på tillbaka-/avslutaikonen uppe till vänster för att lämna CarPlay.

2.3 Bilkamera / DVR

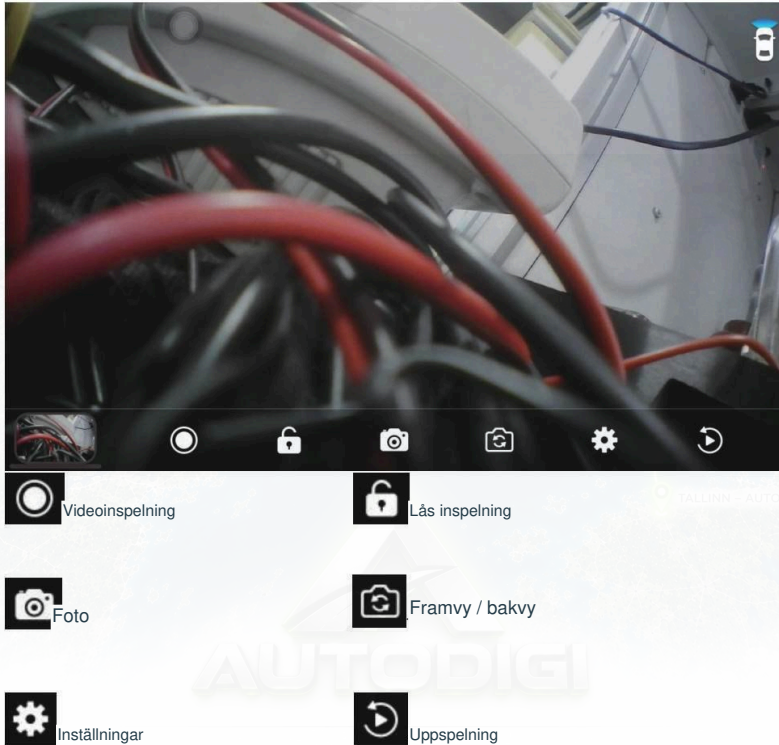

2.4 Multimedia

Tryck på pilen på startskärmen för att fälla ut multimediamenyn.

1. Equalizer och ljudinställningar

Öppna equalizern för EQ, ljudbild och ljudeffekter.

Välj en förinställd ljudprofil eller justera värdena manuellt. Inställningar för EQ, ljudbild, rymdeffekter och andra ljudeffekter beror på utrustningen.



2. Musikspelare

1. Starta musikuppspelning

Öppna musikspelaren från startskärmen eller applistan. Om ingen tidigare uppspelning finns visas normalt musiklistan.

Låtlista: visar musik från internminnet och anslutna lagringsenheter.

Mappar: visar mappar på intern och extern lagring.

Artister: grupperar låtar efter artistinformation.


Album: grupperar låtar efter albuminformation.

2. Uppspelningsvyn

Välj en låt för att öppna uppspelningsvyn. Där visas information om låten och vanliga uppspelningsknappar. Dra reglaget på tidslinjen för att hoppa framåt eller bakåt i låten.



3. Radio

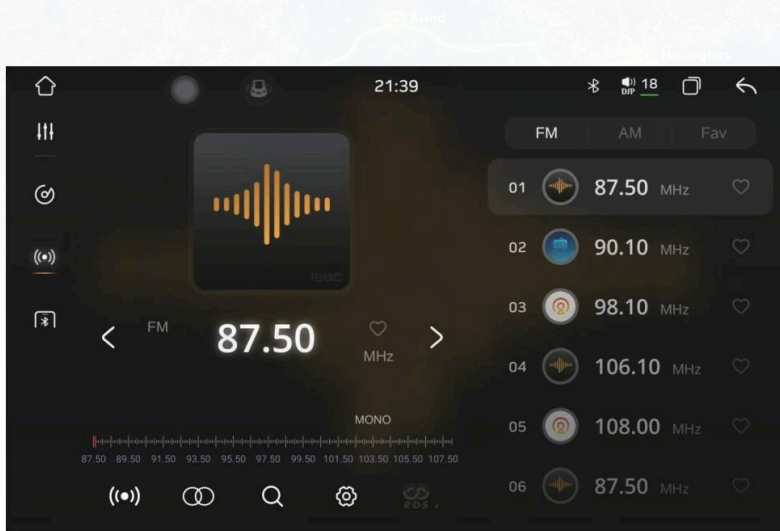


1. Växla mellan lokal och avlägsen mottagning (LOC/DX) med motsvarande knapp.
2. Tryck på stereoknappen för stereomottagning.
3. Tryck på sökknappen för att söka efter radiostationer. Automatisk sökning går igenom tillgängliga frekvenser.

4. Öppna radioinställningarna med inställningsikonen. Här kan du ändra FM-sökkänslighet där funktionen stöds, RDS och radioregion. Med standardknappen återställs radioinställningarna om du vill börja om.
5. Bluetooth-ikonen öppnar Bluetooth-funktionerna. Välj enhetshantering för att hantera anslutningen.
6. Tryck på infällningsikonen för att stänga multimediamwidgeten.

2.5 Kartor och navigation

Tryck på widgeten uppe till höger för att öppna navigationen.

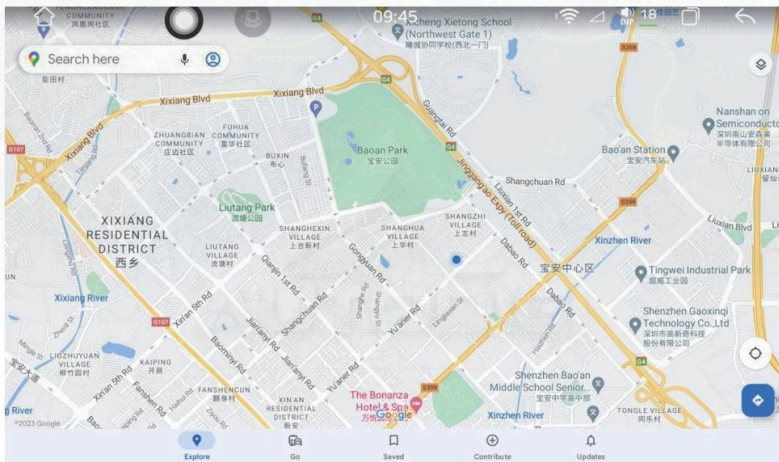


Du kan även lägga till andra appar med tilläggsikonen och anpassa genvägarna efter dina behov.

2.6 Senaste appar och egna genvägar

Tryck på ikonen nere till höger för att växla vy. Lägg till genvägar till de appar du använder ofta.

2.7 Informationswidgetar

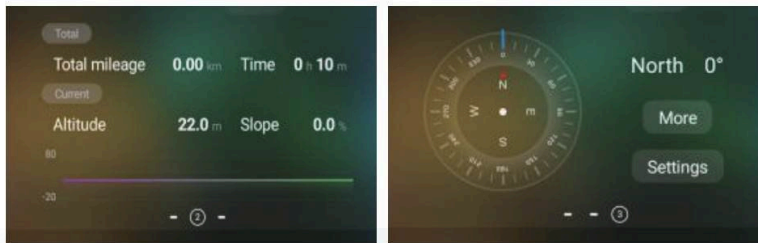

Svep åt vänster för att växla mellan tre informationssidor med bland annat körsträcka, höjd, lutning och tid.

2.8 Applistan

Svep åt vänster för att öppna applistan.



2.9 Körinformation

Svep åt höger från startskärmen för att visa körinformation, till exempel kompass och hastighet.




3. Appar och huvudfunktioner

3.1 Inläring av rattknappar

1. Tilldela rattknapparnas funktioner

Om bilens rattknappar stöder inläring kan du tilldela dem egna funktioner.
Steg 1: Håll den aktuella rattknappen intryckt.

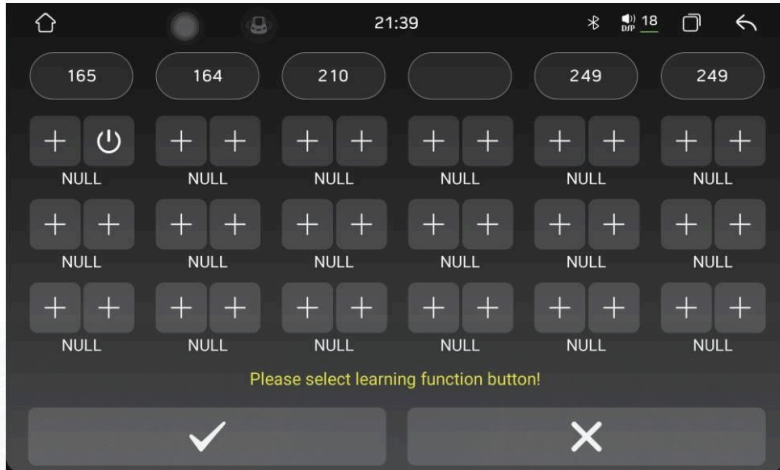


Steg 2: Välj önskad funktion på skärmen tills ett giltigt värde registreras. Talet under knappen anger dess resistansvärde.

Steg 3: Upprepa för övriga knappar och tryck sedan på Spara. Varje knapp kan tilldelas en funktion.

2. Rattknapparnas funktioner

	AUX-ingång		Framkamera
	Backkamera		Stäng app
	Bluetooth		Radio
	Nästa låt		Föregående låt
	Avsluta samtal / nästa		Svara / föregående
	Spela / pausa		Ljud av

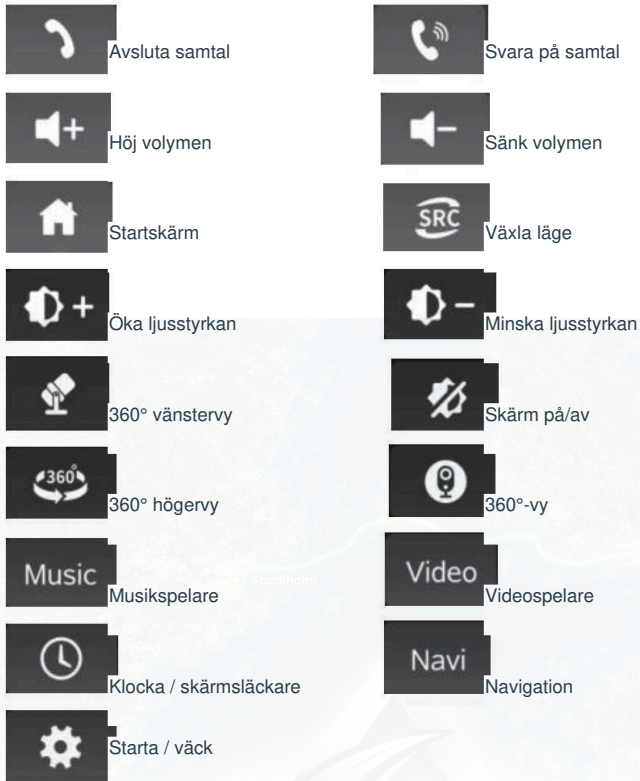

3.2 Flytande snabbknapp

1. Visa knappen


Skärmassistenten ger snabb åtkomst till flera funktioner via en flytande knapp. Öppna Touch-screen assistant och aktivera alternativet för att visa knappen.

2. Starta automatiskt

Aktivera automatisk start om knappen ska visas när enheten startas. Du behöver då inte öppna assistenten varje gång. Knappen kan även döljas automatiskt i bilrelaterade appar, till exempel navigation och video.

3. Ändra knappens storlek


Anpassa den flytande knappens storlek i skärmassistentens inställningar så att den passar ditt sätt att använda skärmen.

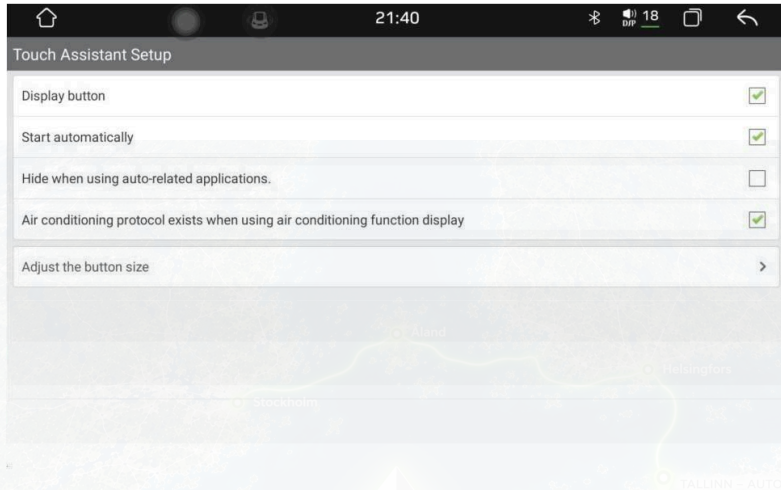

3.3 Filhanterare

Filhanterarens gränssnitt

I filhanteraren kan du visa och hantera filer på enheten. Välj en fil för att visa åtgärdsknapparna längst ned. För att kopiera eller flytta en fil väljer du åtgärd och målplats och bekräftar sedan.

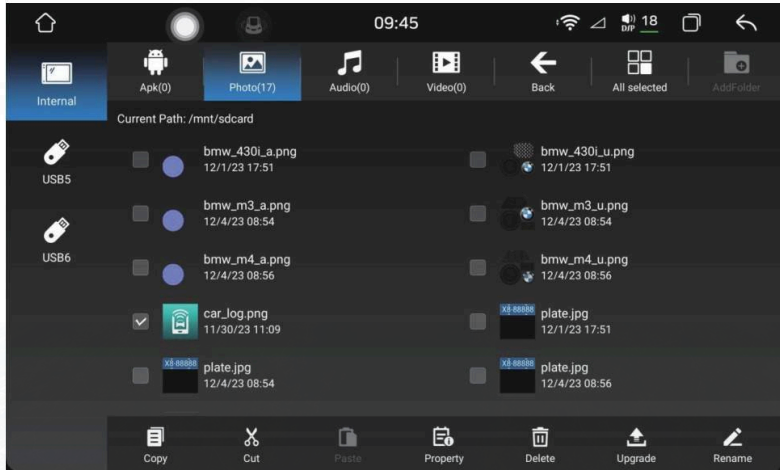


3.4 Bildvisare

1. Bläddra bland bilder

Visa bilder från internminnet och anslutna lagringsenheter. Du kan även välja en bild som bakgrund.

2. Bildfunktioner

Tryck på en bild för att öppna den. Du kan zooma in och ut, dra bilden med fingret och svepa åt vänster eller höger för att byta bild. Håll fingret på skärmen för att dölja funktionsknapparna. Bildexemplet visar tillgängliga knappar.

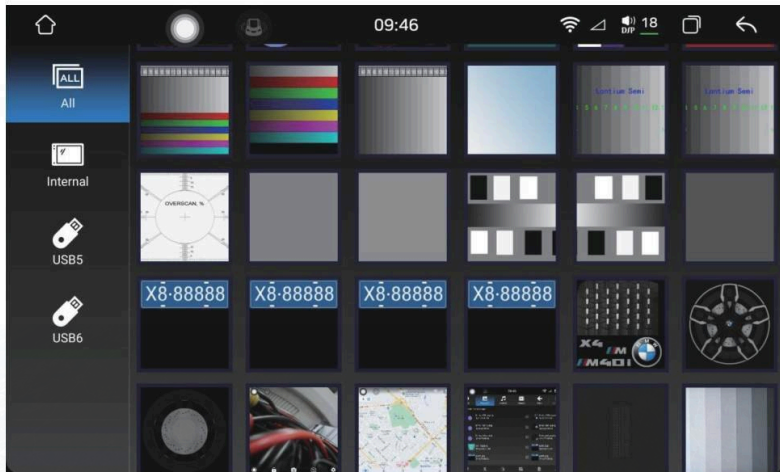

3.5 Videouppspelning

1. Videospelare

Videospelaren hittar videofiler i internminnet och på anslutna lagringsenheter. Den stöder flera vanliga format, bland annat MP4, MKV, WebM och AVI. Stödet beror också på filens video- och ljudkodning. Spelaren har enkla kontroller och stöd för HD-video.

2. Videolista

Öppna videolistan och välj lagringsenhet till vänster för att visa dess videofiler.


3. Uppspelningsvy och bild-i-bild

Välj en video i listan för att starta uppspelningen. Titel och uppspelningsförlopp visas på skärmen. Dra tidsreglaget för att hoppa framåt eller bakåt. Kontrollerna döljs automatiskt; tryck på skärmen för att visa dem igen.



Tryck på bild-i-bild-knappen för en mindre videoruta.

Videon visas då i ett mindre fönster ovanpå andra appar. Använd knapparna uppe till höger i fönstret för att ändra storlek eller återgå till helskärm. Video får inte distrahera föraren; använd videofunktionerna när bilen står parkerad.

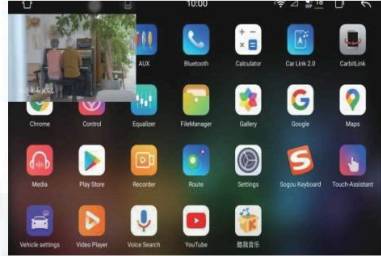

4. Inställningar


4.1 Trådlösa nätverk



1. Wi-Fi: Öppna Settings → WLAN eller håll fingret på Wi-Fi-knappen i snabbmenyn. Aktivera Wi-Fi, välj ett tillgängligt nätverk och anslut. Ange lösenord om det behövs.
2. Nätverksinställningar: här kan du anpassa nätverkspreferenserna.


4.2 GPS-information

Här visas information om GPS-positioneringen. När enheten har satellitkontakt kan klockan synkroniseras med GPS-tid, om den funktionen är aktiverad.

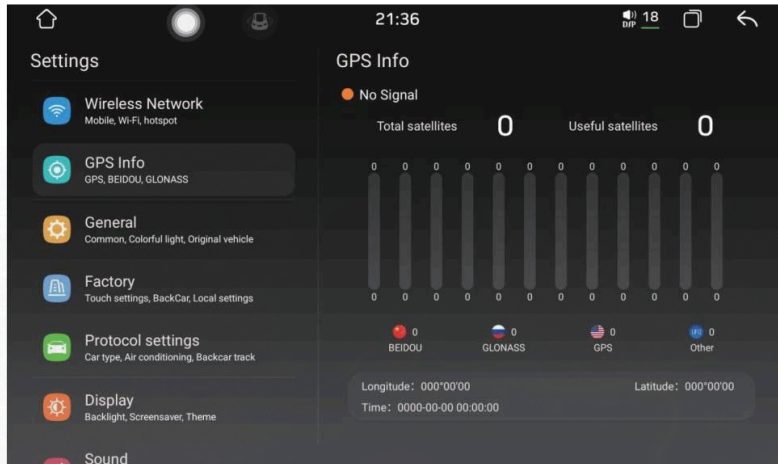

4.3 Allmänna inställningar

Här kan du anpassa enhetens grundläggande funktioner efter dina behov.

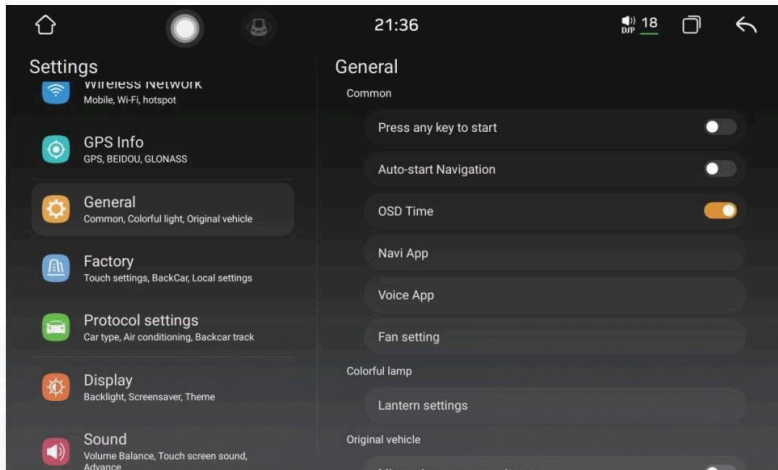


1. Knappljöd: ljud vid tryck på skärmen.
2. Automatisk navigation: välj om navigationen ska öppnas automatiskt.
3. Tidsvisning i kamerabilden: aktivera tidsöverlägg där det stöds.
4. Navigationsapp: välj standardapp för navigation.
5. Röststopp: välj app för röstfunktioner.
6. Fläkt: manuell styrning eller automatisk temperaturstyrning.
7. Knappbelysning: välj färg på knapparnas belysning.
8. Spegelvänd backkamerabild: aktivera vid behov.
9. Rattknappar: öppna menyn för knappinläring.
10. USB-start: inställningar för USB-funktionens start.
11. Automatisk appstart: välj appar som ska starta automatiskt.
12. ACC-fördröjning: välj fördröjning efter att tändningssignalen bryts.

4.4 Fabriksinställningar


Fabriksinställningarna skyddas med en åtkomstkod och styr enhetens grundfunktioner. Ändra dem endast enligt anvisningar från Automeedia eller en kunnig installatör. Fel inställningar kan orsaka funktionsfel.

4.5 CANbus- och protokollinställningar

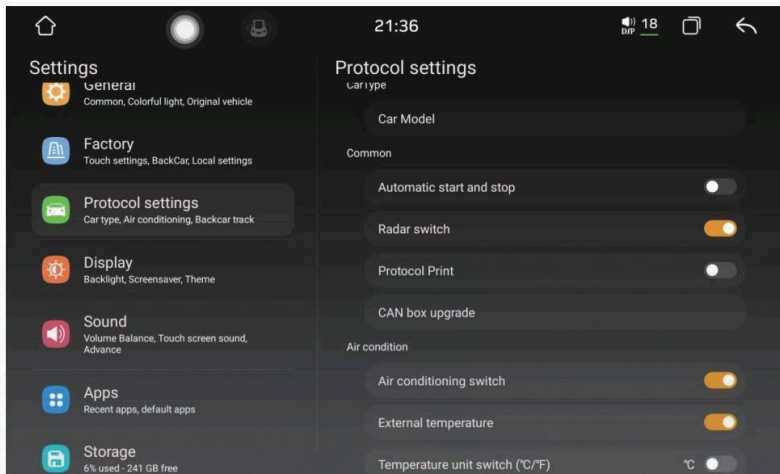


4.6 Ljudinställningar

Anpassa ljudfunktionerna efter dina önskemål och bilens ljudsystem.

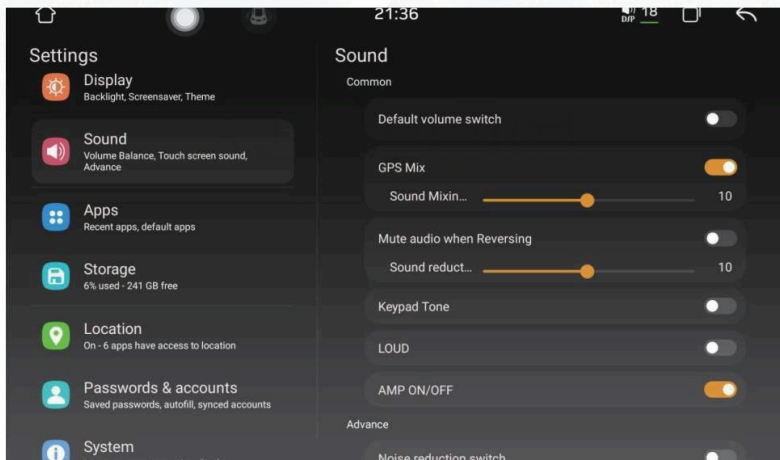


4.7 Skärminställningar

Ställ in bakgrundsbelysning, tema, bakgrundsfärg och ljusstyrka.

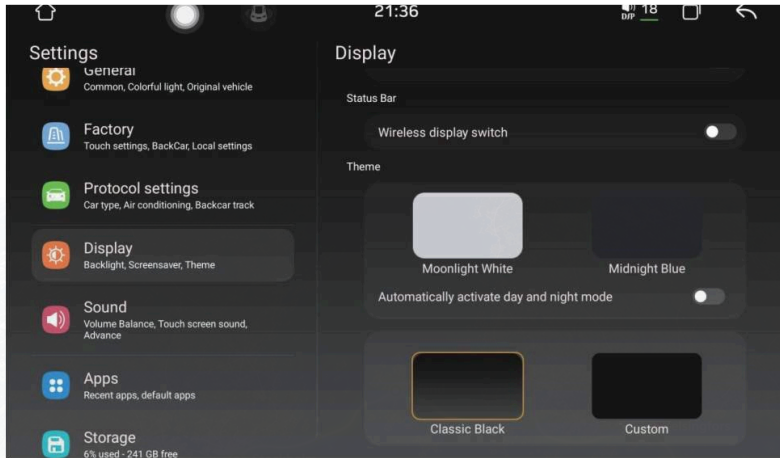


4.8 Appinställningar

Visa senast använda appar och användningstid samt välj standardappar.

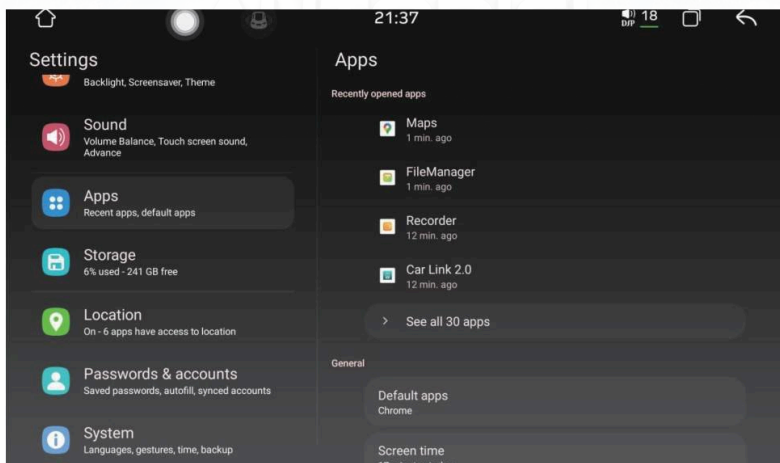


4.9 Lagring

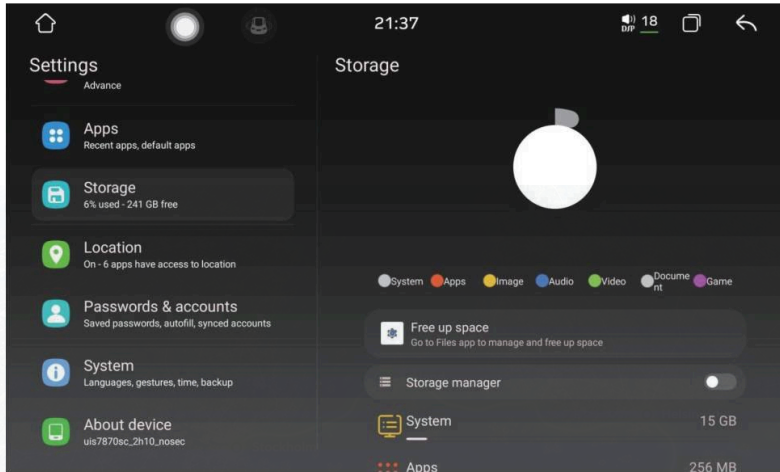


4.10 Platsinställningar

Aktivera platsåtkomst för att appar ska kunna använda GPS-positionen. Låt platsfunktionen vara på när du använder navigation, så att kartan kan visa din aktuella position.

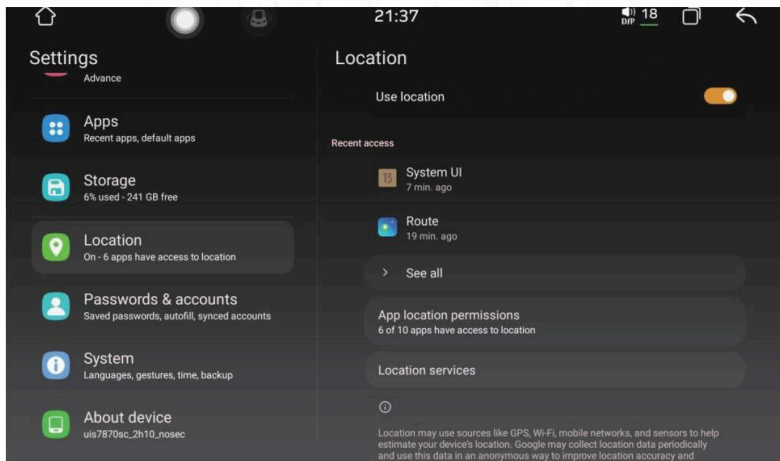


4.11 Lösenord och konton

Lägg till eller ta bort konton på enheten.

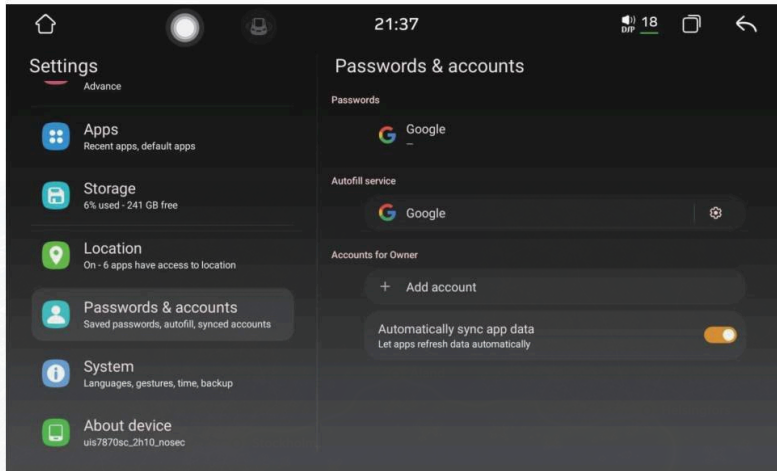


4.12 Systeminställningar

1. Språk och inmatning: välj eller lägg till språk och inmatningsmetoder.
2. Datum och tid: ställ in klockan och tidszonen. Automatisk tid via nätverket kräver nätanslutning.

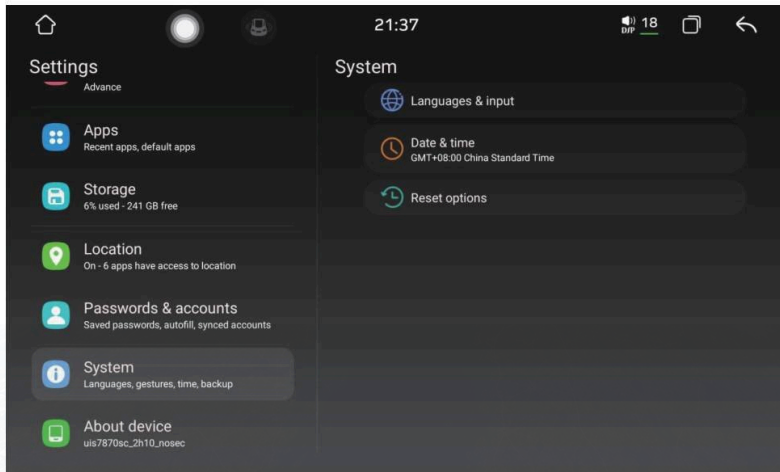

4.13 Om enheten

Här visas grundläggande information om enheten, apparna, systemet och den installerade programvaran.

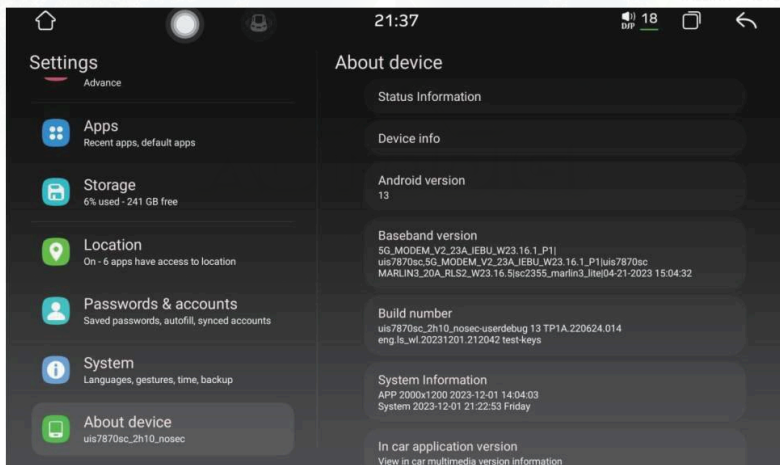



A-autodigi OÜ

10621 Tallinn, Estonia EU

automeedia.ee • autodigi.ee • xtrons.fi

info@automeedia.ee



Lämna elustrustning till separat insamling, inte i hushållsavfallet.