



KASUTUSJUHEND V O R T E X

AUTOMEEDIA

SISUKORD

UNISOC 7870 VORTEX kasutusjuhend

Puuduta teemat, et avada vastav lehekülg.

PAIGALDAMINE JA ÜHENDUSED

Automudeli kohane paigalduskomplekt	3
Pistikud ja ühendamise ohutus	4
CANbus-seadistus ja paigalduse kontroll	5
Enne paigaldamist	6
Seadme ühendused ja juhtmistik	7
Tarvikud, RCA ja videojuhised	8
KKK: raadio ja vabakäekõned	9
KKK: toide ja auto originaalfunktsioonid	10
CANbus-ühendused ja vale pistiku hoiatus	11
Tagurduskaamera ühendamine	12
Puutenuppude õpetamine ja valgustus	13
Paneelinuppude valgustuse juhtmistik	14
Roolinupud, CarPlay ja Android Auto	15
Originaalvõimendiga autos puudub heli	16

AVAKUVA JA PÕHIFUNKTSIOONID

Puutežestid ja avakuva	17
Teema värvi muutmine	18
Ikoonide ja vidinate eemaldamine	19
Bluetooth-kõned ja sidumine	20
Kõnelogi ja telefoniraamat	21
Kontaktid ja Bluetooth-seadmed	22
Bluetoothi seaded	23
Car Link 2.0 / CarPlay / Android Auto	23
Sõidusalvesti (DVR)	25
Ekvalaiser ja multimeedia	25
Muusikamängija	26
Raadio kasutamine	27

PÕHIFUNKTSIOONID (jätk)

Kaardid ja navigeerimine	28
Hiljutised rakendused ja otseteed	28
Sõiduandmete vidinad	29
Rakenduste loend ja sõiduinfo	29

RAKENDUSED JA JUHTIMINE

Roolinuppude õpetamine	30
Roolinuppude funktsioonid	31
Puutekraani abil	32
Failihaldur	33
Piltide vaatamine	34
Video taasesitus	35

SEADED


Wi-Fi ja traadita ühendused	36
GPS-info	37
Üldseaded	37
Tehaseseaded	38
CANbus-protokolli seaded	39
Heliseaded	39
Ekraaniseaded	40
Rakenduste seaded	40
Salvestusruum	41
Asukohaseaded	41
Paroolid ja kontod	42
Süsteem, keel, kuupäev ja kellaaeg	42
Seadme teave	43

KONTAKT JA JÄÄTMEKÄITLUS

44

Sinu autole sobiv paigalduskomplekt

Komplekti moodustavad Android-ekraan, automudeli kohane plastikraam ja juhtmestiku üleminek.

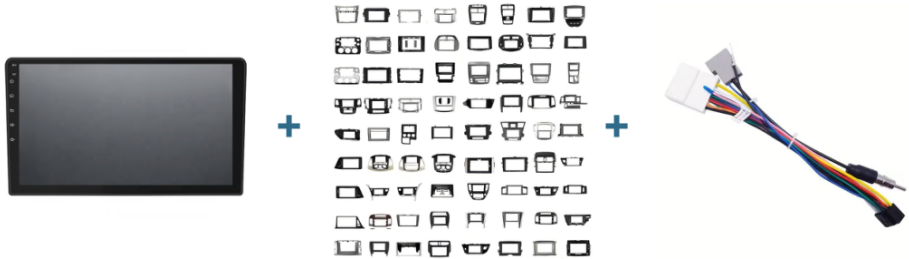

Android-ekraan + üks mudelikohane raam + auto juhtmestiku üleminek

Kõik pildid on illustratiivsed. Komplektis sisalduvad ekraan, raam ja juhtmestik vastavalt sinu tellitud valikule ning autole. Need võivad näidistest erineda. CANbus-moodul kuulub komplekti siis, kui valitud lahendus seda vajab.

1. Kontrolli raami sobivust enne ekraani kinnitamist

Eemalda originaalraadio ümbrispaneel automudeli juhise järgi. Proovi uut raami esmalt ilma ekraanita: kontrolli kuju, kinnituskohti ja vahet kõrvalasuvate nuppudega. Ära suru raami jõuga paika.

2. Tõsta kinnitused ja vajalikud osad ümber

Vajaduse korral eemalda originaalpaneeli kinnitusklambrid ning paigalda need uue raami vastavatesse kohtadesse. Kui raam hõlmab ka ventilatsiooniavasid, vabasta originaalsed õhukanalid või ventilatsiooniavad klambritest ja kinnita need uuele raamile.

3. Kinnita ekraan viimasena

Tõsta kõik vajalikud osad uuele raamile enne ekraani kinnitamist, et vältida kriimustusi ja vigastusi. Aseta ekraan puhtale pehmele alusele, ilma et selle pinnale avalduks survet.

4. Kinnita kruvid tagaküljelt


Kinnita ekraan plastikraami külge tagantpoolt komplektis olevate kruvidega. Alusta keeramist käsitsi ja pinguta ühtlaselt. Ära pinguta üle ega kasuta pikemaidsid kruvisid.

Enamik sobitatud komplekte ühendub auto originaal pistikutega ilma juhtmeid lõikamata või raadiopesa muutmata. Mõnel versioonil, sh teatud Opel Vivaro ja Dacia Dusteri mudelitel, on vaja kohandusi. Küsi enne lõikamist Automeedialt täpne juhise. Säilita originaalosasid; originaalraadio tagasipaigaldamise võimalus sõltub tehtud muudatustest.

Ühenda pistikud õigesti

HOIATUS! VALE ÜHENDUS VÕIB EKRAANI RIKKUDA.

Toitejuhtmestiku CANbus-moodulile mõeldud pistikut ei tohi ühendada ekraani RCA-/4G-tarvikupessa. Pistik võib kujult sobida, kuid kontaktide otstarve on erinev. Toite sisselülitamine võib sellise ühenduse korral seadme jäädavalt rikkuda.

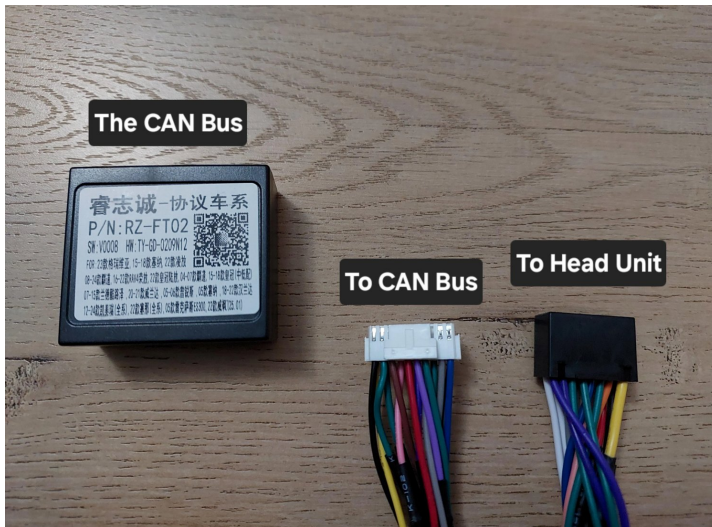

Näidisjuhtmestik. Pistik tuleb tuvastada tähistuse ja ühendusskeemi, mitte ainult kuju või värvi järgi.

Pistikute tähendused

To CAN Bus – ühenda ainult CANbus-mooduliga.

To Head Unit – ühenda seadme ettenähtud põhitoitepessa.

Eraldi CAN-/andmesidejuhe, kui see kuulub komplekti, ühendatakse ainult selleks ettenähtud andmesidepessa. RCA-/4G-pesad ei ole nende ühendustega asendatavad.

Enne ühendamist

Lülita süüde välja ja hoi a võti autost eemal. Järgi autotootja aku lahtiühendamise juhist ja ettenähtud ooteaega. Ära ühenda ega eemalda juhtmestikku pinge all. Kasuta plastikust demonteerimistöõriistu ning pildista originaalühendusi.

Kui pistikud ei sobi, peata töö. Ära suru pistikuid jõuga, löika juhtmeid ega lisa oletuse põhjal toidet. Saada originaalraadio, auto pistikute ja kaasasoleva juhtmestiku fotod aadressile info@automeedia.ee. Hoi a kaablid eemal teravatest servadest, kruvidest ja ventilatsioonivõrkudest.

CANbus-seadistus ja paigalduse kontroll

Ekraani kinnitamine ja juhtmetiku ühendamine ei seadista auto liidest automaatselt.

4. Below are some frequent CANBUS type in our product.



Moodulite näited: Hiworld, LuZheng (LZ), Simple Soft ja Raise. Lähtu enda mooduli sildist.

Esmalt vali CANbus-mooduli tootja, seejärel auto.

Raise / RZ (ka RZC), Simple Soft / XP, Hiworld / HW, Oudi / OD, LuZheng / LZ. Menüü nimetused võivad erineda. Ebaselge sildi korral küsi enne valiku tegemist abi.

1. Ava **Settings** → **Factory / Car settings** → **CAN type**. Menüüteekond sõltub seadmest. Kasuta seadmega antud ligipääsukoodi.
2. Vali mooduli sildil olev tootja, seejärel automark, mudel, aastakäik ja pakutav varustusvariant.
3. Salvesta ning taaskäivita, kui seade seda palub. Märgi valitud profiil üles. Ära muuda muid tehaseseadesid.
4. Kui mõni funktsioon ei tööta, kontrolli esmalt ühendusi ja mooduli tootja valikut. Seejärel proovi sama platvormi toetatud mudeli- või aastakäiguvarianti. Jäta mooduli tootja õigeks ning muuda korraga üht valikut.

Ühine platvorm: menüüs võib olla teine automark

Sobiva mooduli puhul võivad Citroën Jumper ja Peugeot Boxer kasutada Fiat Ducato profiili. Toyota ProAce puhul võib õige valik olla PSA / Citroën Jumpy / Peugeot Expert, mitte Toyota. Need on näited profiili leidmiseks: kontrolli alati auto põlvkonda ja mooduli tuge.

Katseta enne armatuuri lõplikku kokkupanekut

Kontrolli süütega sisse- ja väljalülitumist, kõigi kõlarite heli, roolinuppe, valgustust, tagurduskaamera lülitumist ning auto säilitatavaid funktsioone. Proovi ka raadiot, GPS-i, Bluetoothi, CarPlayd ja USB-d. Ühenda enne katsetamist tagasi auto lülitid ja märgutuled. Kõrvalekalde korral peata töö ning küsi abi.

Kui CANbus-moodulit ei ole, ära vali juhuslikku CAN-profiili. Roolinupud võivad vajada õpetamist SWC-menüüs. Originaalkaamera või võimendiga helisüsteem võib vajada eraldi mudelikohast adapterit.

Enne paigaldamist

AUTODIGI VORTEX · Eestikeelne kasutusjuhend

See juhend käsitleb seadme paigaldamist, ühendamist ja kasutamist. Menüüde ingliskeelsed nimetused on lisatud sulgudesse või menüüteedesse, et leiaksid need seadme ekraanilt. Ekraanipildid ja ühendusskeemid pärinevad algsest juhendist.

1. Auto originaalpistikud

Kui mõni auto pistik ei sobi Android-seadme kaasasolevate ühendustega, ei pruugi seda selle seadmega vaja minna. Algse juhendi järgi on osa funktsioone, näiteks mikrofoni ja GPS, lahendatud Android-seadme enda komponentidega, mistõttu vastav originaalpistik võib jääda ühendamata.

2. Komplekti kuuluvad tarvikud

Komplekti sisu sõltub automodelist ja seadme versioonist. Algse juhendi järgi ei pruugi puuduvat tarvikut konkreetse auto puhul vaja minna. Kui vajalik ühendus või funktsioon jääb ebaselgeks, kontrolli komplekti sobivust müüjaga.

3. Tehaseseadete taastamine ja uuendamine

Kui seade töötab korrektselt, ära taasta põhjuseta tehaseseadmeid ega uuenda püsivara. Selle käigus võivad kaduda tarkvara, rakendused või eelseaded ning seadme töö võib häiruda.


4. Abi küsimine

Kui juhendis kirjeldatud lahendused ei aita, võta ühendust Autodigi klienditeenindusega. Aitame hea meelega.

Tõlkemärkus: algse juhendi selgelt vastuolulised tehnilised kohad on tähistatud märkusega. Funktsioonid ja menüüde nimetused võivad seadme tarkvaraversioonist olenevalt erineda.

Autodigi

Seadme ühendused

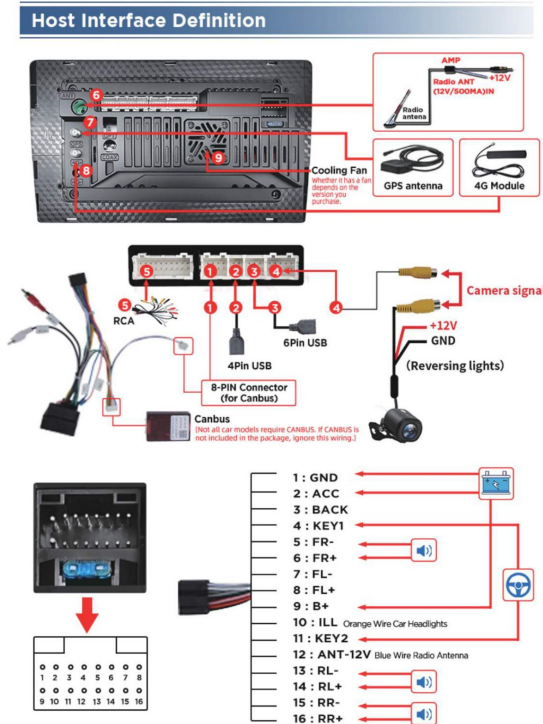


Seadme tagakülj, tarvikute ühendused ja 16-kontaktiline toitepistik.

Kontakt	Tähis ja otstarve	Kontakt	Tähis ja otstarve
1	GND – mass	9	B+ – aku püsitoide
2	ACC – süütega lülitatav toide	10	ILL – valgustus, oranž juhe
3	BACK – tagurdussignaali	11	KEY2 – roolinuppude sisend
4	KEY1 – roolinuppude sisend	12	ANT-12V – antenn, sinine juhe
5 / 6	FR– / FR+ – parem esikõlar	13 / 14	RL– / RL+ – vasak tagakõlar
7 / 8	FL– / FL+ – vasak esikõlar	15 / 16	RR– / RR+ – parem tagakõlar

Radio ANT: raadioantenn. GPS antenna: GPS-antenn. 4G Module: 4G-moodul. Camera signal: kaamera videosignaali. Reversing lights: tagurdustuled. Cooling Fan: jahutusventilaator (oleneb versioonist).

CANBUS-moodulit ei vaja kõik autod. Kui seda komplektis pole, ei pruugi vastav ühendus olla selle mudeli puhul vajalik. Järgi oma komplekti pistikute tähistusi.

Tarvikud ja RCA-juhtmesari

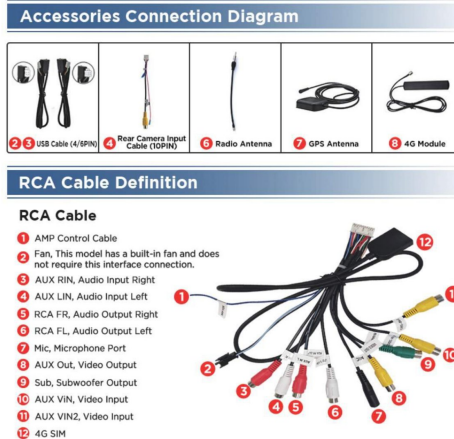

USB, kaamerasisend, raadioantenn, GPS-antenn, 4G-moodul ja RCA-juhtmesari.

Nr	Ühendus	Otstarve
1	AMP Control	Võimendi juhtsignaal
2	Fan	Ventilaatori ühendus; sisseehitatud ventilaatoriga mudelil pole vaja ühendada
3 / 4	AUX RIN / AUX LIN	Parem / vasak helisisend
5 / 6	RCA FR / RCA FL	Parem / vasak heliväljund
7	MIC	Välise mikrofoni sisend
8	AUX OUT	Videoväljund
9	SUB	Bassikõlari väljund
10 / 11	AUX VIN1 / VIN2	Videosisendid
12	4G SIM	SIM-kaardi pesa

Skanni QR-kood või puuduta videolinki, et avada Automeedia korduma kippuvate küsimuste või paigaldusvideote kogu. Kui vajad abi, võta ühendust meie klienditeenindusega.



KKK videod

Paigaldusvideod

Pilt on illustratiivne. Uuemat seadmeversioonil võib pistikute asukoht erineda, kuid ühendamisel tuleb lähtuda pistikute tähistusest.


KKK: raadio ja vabakäekõned

Raadiosignaali on nõrk

1. Kontrolli, kas raadioantenn on ühendatud. Algse juhendi järgi saab originaalantenni otse ühendada juhul, kui komplekt ei vaja eraldi antenniadapterit.
2. Vali oma asukohale sobiv raadiopiirkond: auto seaded → üldseaded → raadiopiirkond (Car Settings → General → Audio Region / Radio Area).
3. Maa-aluses parklas või kõrvalises piirkonnas võib vastuvõtt olla nõrk. Proovi jaamu uuesti otsida parema leviga piirkonnas.

Vabakäekõne heli on liiga vaikne

1. Kontrolli, et pildil näidatud kaabel oleks ühendatud seadme tagaküljel asuvasse 10-kontaktilisse pesasse. Algne juhend kirjeldab lühikest sinist juhet Bluetoothi vastuvõtujuhtmena: selle ühendamata jätmine võib halvendada Bluetoothi toimimist.
2. Suurenda kõne helitugevust: Car Settings → Sound → Phone Volume.
3. Kui probleem püsib, ühenda väline mikrofon. Tavapärane mikrofoni pistik on 3,5 mm.

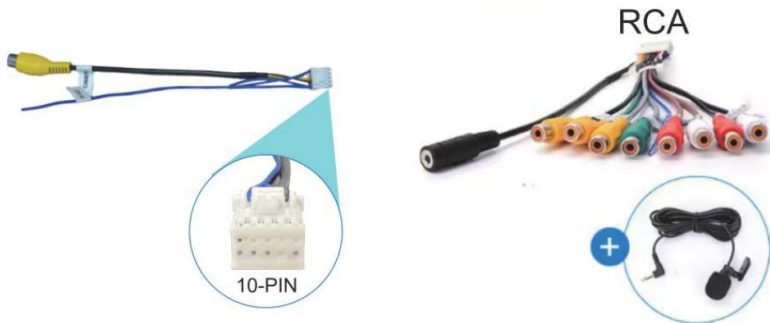

RCA-juhtmesari, 10-kontaktiline pistik ja väline mikrofon.

RCA-juhtmesarja kuulumine komplekti sõltub valitud versioonist. Vajaduse korral küsi sobivat lisatarvikut müüjalt.


- Downloaded from <http://ajphaphysiol.org/> on November 14, 2015



Kui näiteks roolinupud ei tööta ja autol kasutatakse CANBUS-moodulit, jätka järgmisel leheküljel

KKK: CANBUS-ühendused


1. Kontrolli, et nii CANBUS-moodul kui ka juhtmesarja 8-kontaktiline pistik oleksid pildi järgi ühendatud.

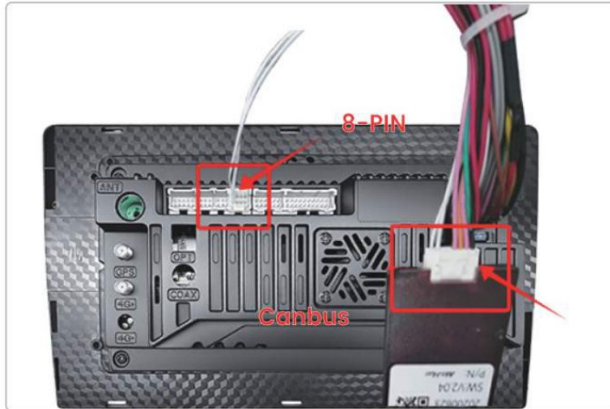

CANBUS-mooduli korrektne ühendus.

2. Vaata müüjalt saadud CANBUS-seadistusjuhiseid või tellimusega seotud kirjavahetust. Ebaselguse korral küsi abi klienditeenindusest.

HOIATUS! Ära ühenda CANBUS-juhtmesarja valget pistikut 20-kontaktilisse RCA-pesasse. Vale ühendus võib seadme toite sisselülitamisel kohe rikkuda.

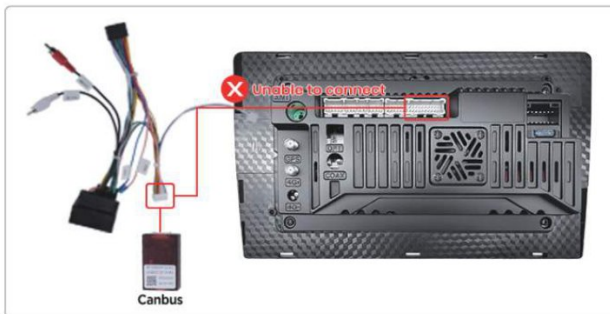


VALE ÜHENDUSE näide - ära ühenda selliselt.

KKK: tagurduskaamera ühendamine

Autodigi lisakaamera

Kaamera videosignaal ühendatakse kaamerasisendisse. Pruun tagurdamise tuvastusjuhe ühendatakse videokaabli juures oleva punase signaalijuhtmega (joonisel 3). Kaamera toide võetakse sobivast tagurdustule toiteahelast vastavalt kaamera nõuetele.

Oluline vastuolu originaalis: tekst nimetab musta juhet (2) plussiks ja punast juhet (1) miinuseks. Seda polaarsust ei tohi ilma konkreetse kaamera tähistusi kontrollimata kasutada. Kontrolli kaamera +/- märgistust ja toitepinget või küsi paigaldajalt abi.

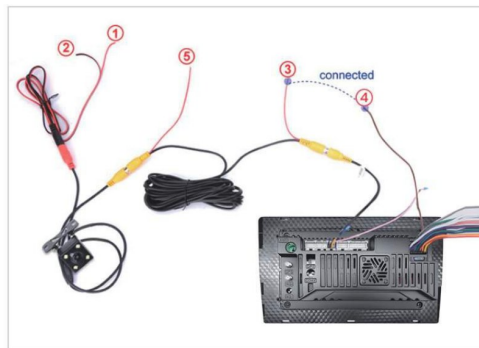

Tagurduskaamera ühendusskeem.




Vaata kaamera ühendamise videot

Auto originaalkaamera

Kui originaalkaamera tugi on enne ostu kinnitatud ja juhtmesarjas on pildil näidatud kollane kaamerapistik, ühenda see järgmise lehekülje joonise järgi. Sobiv ühendus sõltub autost ja kaasasolevast juhtmesarjast.

KKK: kaamera ja paneelinupud

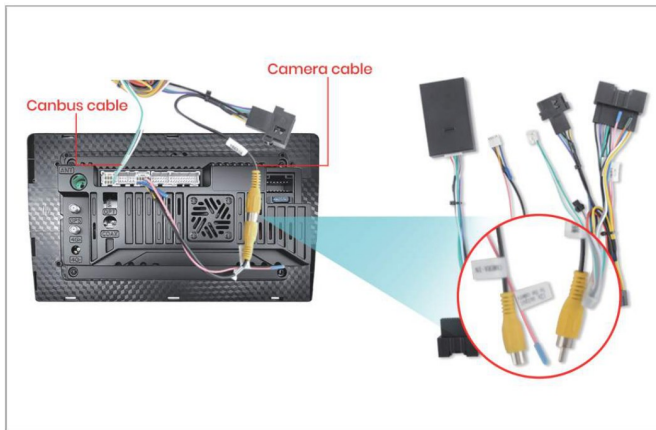

Originaalkaamera ühendus: Camera cable = kaamerakaabel; CANBUS cable = CANBUS-kaabel.

Ekraani vasakpoolsed puutenupud ei reageeri

Õpeta puutenuppude funktsioonid seadmele. Ava juhendvideo QR-koodi või alloleva lingi kaudu. Järgi allolevas videos näidatud toiminguid.




Vaata puutenuppude seadistamise videot

Vasakpoolsete nuppude valgustus ei sütti

1. Nuppude valgustus võib süttida koos auto esituledega. Kontrolli, kas tuled on sisse lülitatud.
2. Kontrolli, kas ILL-valgustusjuhe on kindlalt ühendatud.
3. Originaaljuhend soovib veaotsinguks kontrollida, kas valgustus süttib ILL-juhtme ühendamisel ACC-toitega. Ühenduse sobivus tuleb kontrollida konkreetse juhtmesarja järgi.

KKK: nuppude valgustuse juhtmestik

DW-mudeli puhul kontrolli, kas seadmes on rakendus Color. Kui see puudub, küsi Autodigi klienditeenindusest sobivat APK-paigaldusfaili. Algse juhendi järgi võib selle rakenduse paigaldamine taastada vasakpoolsete nuppude töö.

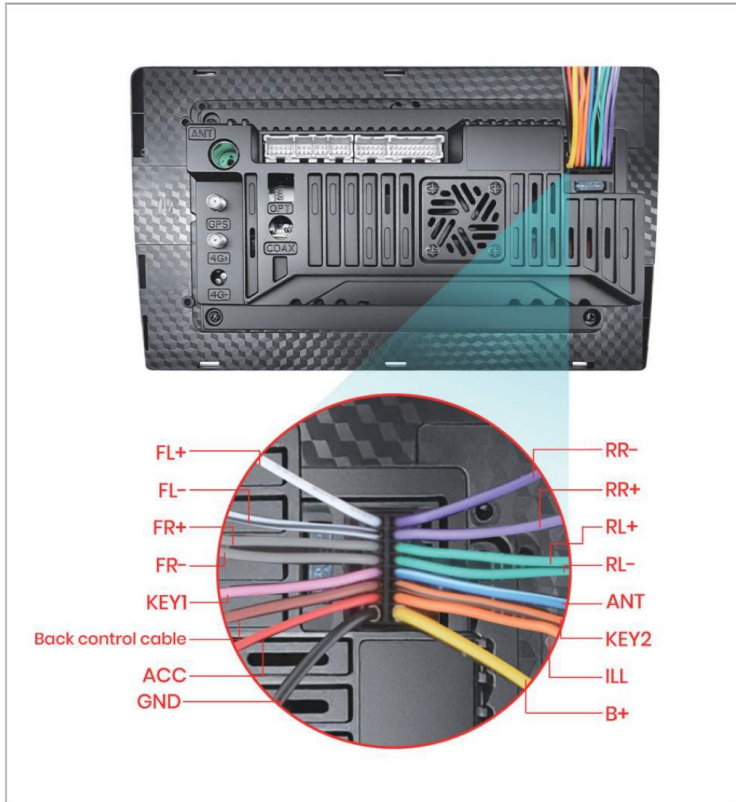


Juhtmesarja tähistused.

Tähis	Täheendus
FL+ / FL-, FR+ / FR-	Vasaku ja parema esikõlari pluss- ning miinusjuhe
KEY1	Roolinuppude analoogsignaali sisend
Back control cable	Tagurdamise tuvastusjuhe
ACC / B+ / GND	Süütega lülitatav toide / püsitoide / mass
ILL	Valgustuse juhtsignaal

KKK: roolinupud ja telefoni ühendamine

Ilma CANBUS-ita auto roolinupud ei tööta

Analoogsignaaliga roolinuppude funktsioonid tuleb seadmele õpetada. Ava roolinuppude seadistus ja järgi lehekülgedel 30–31 toodud samme. Menüü toimingute järjekord võib tarkvaraversiooniti erineda.

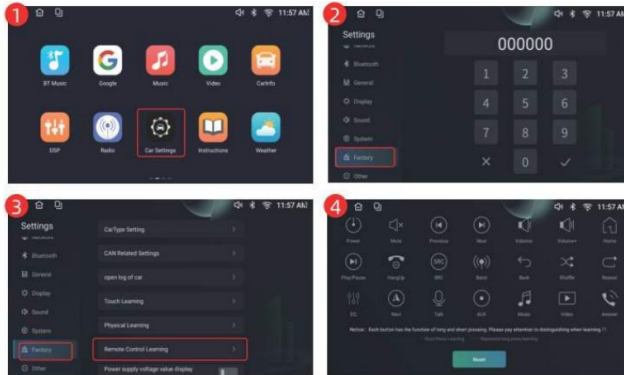

Roolinuppude õpetamise menüü näited.

Kuidas kasutada juhtmeta CarPlayd või Android Autot?

CarPlay või Android Auto kasutamiseks seo telefon multimeediaseadmega. VORTEXi rakendus on Car Link 2.0; täpsemad juhised leiad lehekülgedelt 23–24. Rakenduse nimi võib tarkvaraversiooniti erineda.




Telefoni ühendamise ja CarPlay kuva näited.

KKK: originaalvõimendiga autos pole heli

Ilma RCA-juhtmesarjata ühendus


Algne juhend näeb ette peamise juhtmesarja ACC-toite ühendamise võimendi AMP-juhtsignaaliga. Järgi oma auto ja juhtmesarja ühendusskeemi.

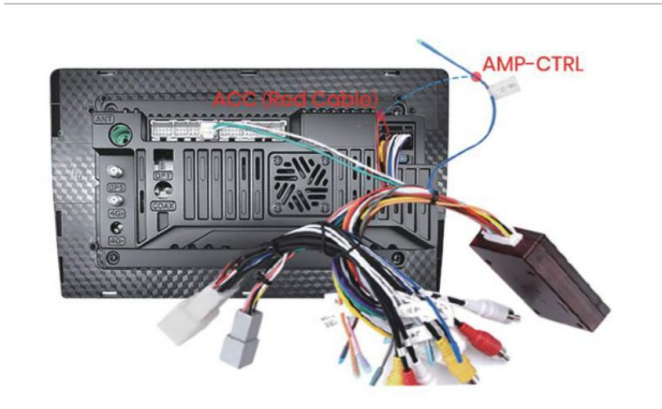

Võimendi juhtsignaali ühendamine ilma RCA-juhtmesarjata.

RCA-juhtmesarjaga ühendus

Ühenda RCA-juhtmesarja AMP-juhe peamise juhtmesarja vastava võimendi juhtjuhtmega, nagu näidatud pildil.

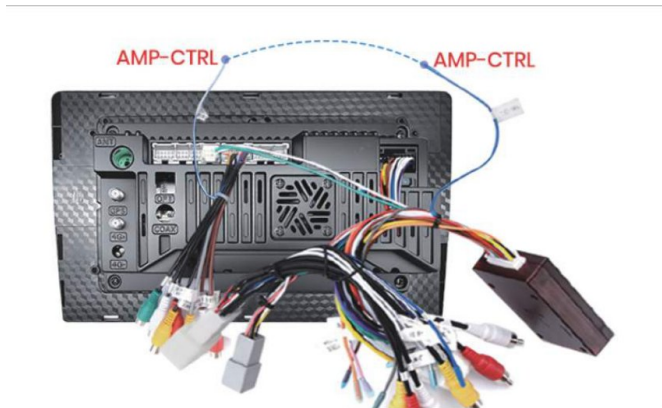

Võimendi juhtsignaali ühendamine RCA-juhtmesarja kaudu.

Puutežestid ja avakuva

1.1 Puuteekraani kasutamine

Seade tunneb ära lühikese ja pika puudutuse, lohistamise ning pühkimise. Sama elemendi lühike ja pikk puudutus võivad käivitada eri toiminguid. Juhi seadet ekraani puudutades.



Joonise žestid: lühike puudutus; lohistamine; pikk puudutus; mitme sõrmega puudutamine; üles või alla pühkimine; vasakule või paremale pühkimine.

1.2 Avakuva ja rakenduste loend

Pärast käivitumist avaneb avakuva, kus asuvad levinumate funktsioonide otseteed. Paigutust saab enda eelistuste järgi kohandada. Avakuva koosneb mitmest lehest: nende vahel liikumiseks pühi vasakule või paremale. Avakuva ikoon viib tagasi põhivaatesse. Rakenduste loendi avamiseks pühi avakuval vasakule.


Avakuva teema muutmine



Avakuva ja rakenduste loendi näited.


1.3 Teema värvi muutmine

Puuduta pikalt avakuva tühja ala, et avada teema valik. Vali kuvatud valikute hulgast sobiv kujundus või värvilahendus.

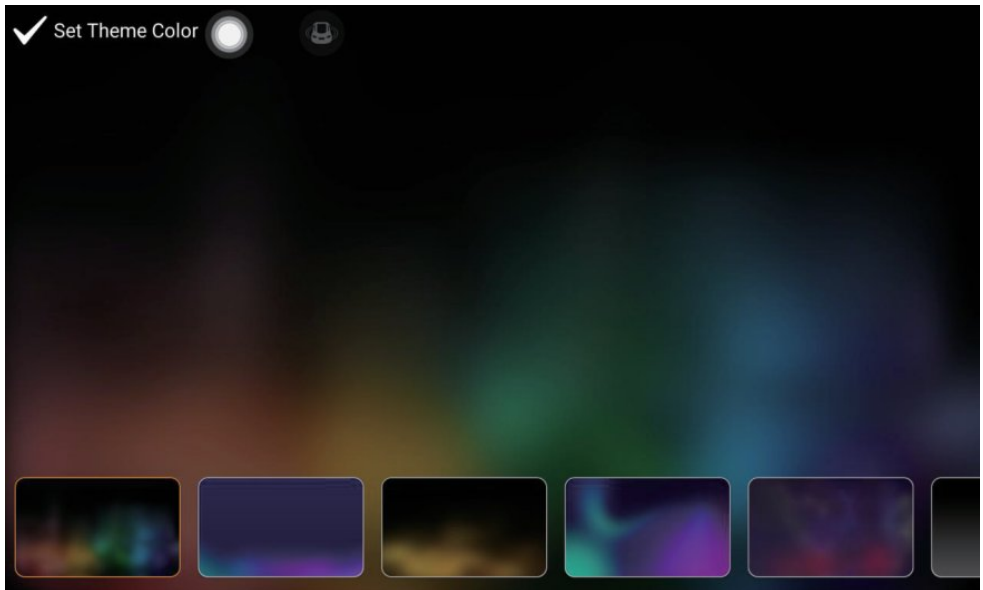

Rakenduste ja vidinate eemaldamine

1.4 Ikooni eemaldamine avakuvalt

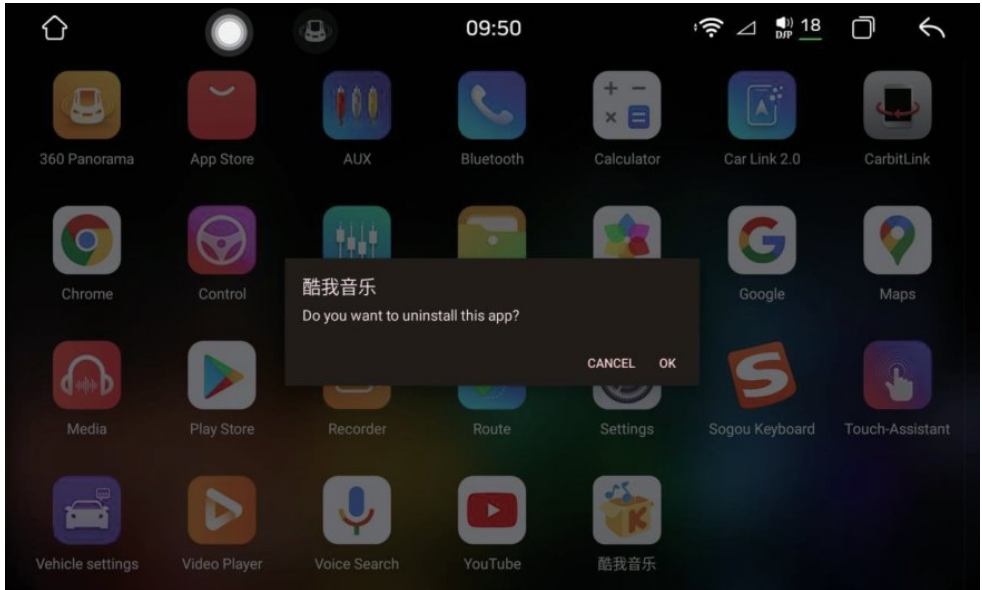

Puuduta pikalt avakuval olevat rakenduse ikooni või vidinat. Ekraanile ilmub eemaldamisvalik. Eemaldamise kinnitamiseks vajuta **OK**.

Avakuva otsetee eemaldamine ei tähenda tingimata rakenduse kustutamist seadmest. Rakenduste haldamist kirjeldatakse leheküljel 40.

Bluetooth-kõned ja sidumine

2. Avakuva põhifunktsioonid




2.1 Bluetooth-telefoni kasutamine

Ava avakuval Bluetoothi rakendus ning vali telefonivaade. Enne vabakäekõnede kasutamist tuleb telefon multimeediaseadmega siduda.


1. Lülita Bluetooth sisse nii telefonis kui ka multimeediaseadmes. Vajaduse korral muuda seadmed leitavaks.
2. Otsi telefonis Bluetooth-seadmeid ja vali multimeediaseade. Sisesta ekraanil näidatud sidumiskood; algjuhendis toodud vaikekood on tavaliselt **0000**.
3. Pärast edukat ühendamist saad teha ja vastu võtta kõnesid multimeediaseadme kaudu.

Kõnelogi ja telefoniraamat

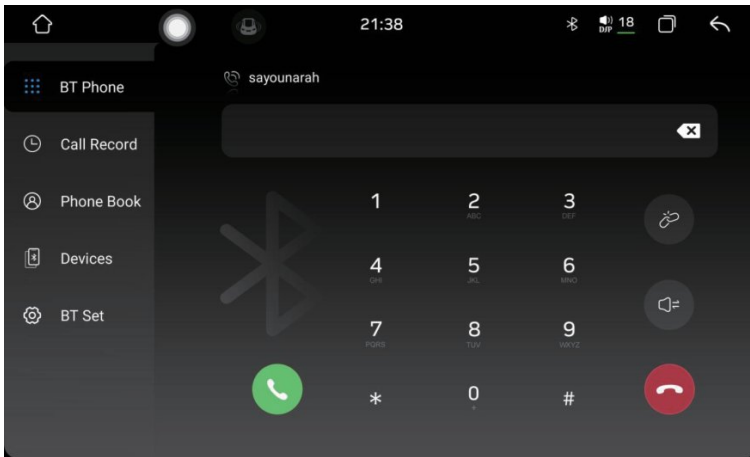

Kõnelogi (Call Record)

Ava Bluetoothi rakenduses kõnelogi. Siin kuvatakse Bluetooth-ühenduse ajal tehtud, vastatud ja vastamata kõned, uuemad eespool. Kirje puudutamisel saab numbrile helistada; kirjeid saab ka kustutada.

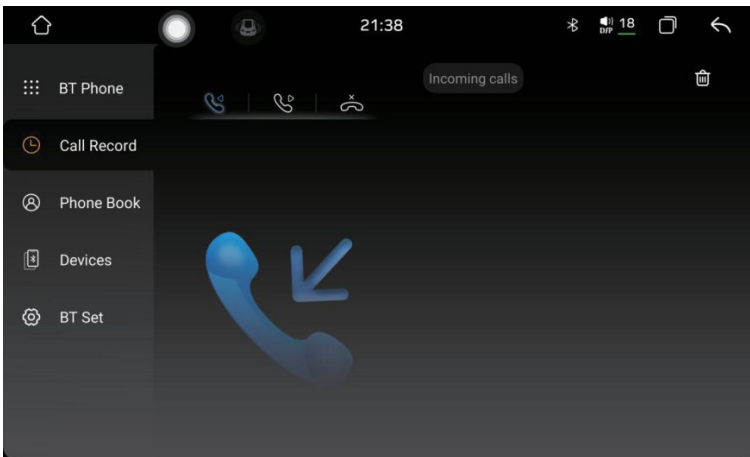

Telefoniraamatu sünkroonimine


Telefoniraamatu vaade võimaldab kopeerida kontaktid ühendatud telefonist. Täpsemad sammud on järgmisel lehel.

Kontaktid ja Bluetooth-seadmed

Kontaktide sünkroonimine

Veendu, et telefoni ja multimeediaseadme Bluetooth-ühendus toimib.


1. Ava telefoniraamat ja käivita kontaktide allalaadimine. Luba telefonis kontaktidele juurdepääs.
2. Oota allalaadimise lõppu ja salvesta, kui seade seda küsib.
3. Kasuta kontaktide leidmiseks otsingut **Search**.
4. Multimeediaseadmesse salvestatud kontakti eemaldamiseks kasuta valikut **Delete**.

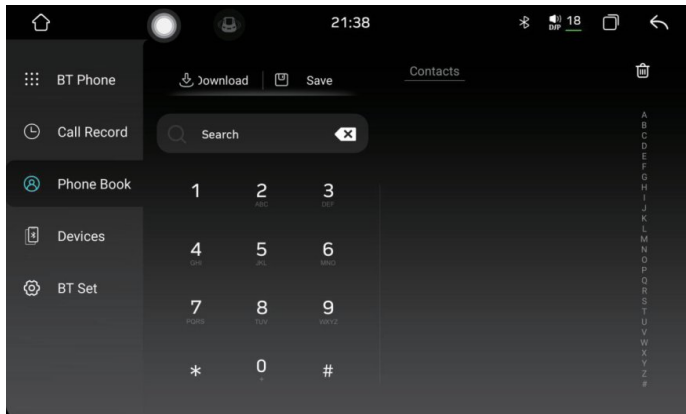

Bluetooth-seadmete haldamine


1. Ava seadmete otsing ja käivita otsimine. Vali loendist soovitud seade.
2. Vajuta ühendamisnuppu ning kinnita ühendus või sisesta teises seadmes sidumiskood. Ühenduse ikoon kinnitab edukat sidumist.
3. Ühenduse katkestamiseks vali **Disconnect**.
4. Salvestatud seadme eemaldamiseks kasuta kustutamisvalikut.

Bluetoothi seaded ja Car Link 2.0

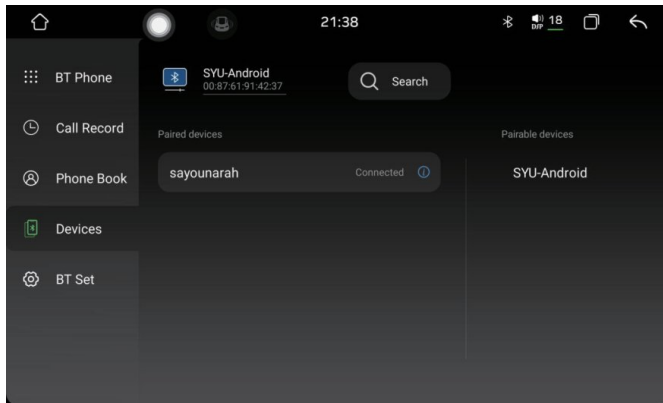

Bluetoothi seaded

Seadetes kuvatakse multimeediaseadme Bluetooth-nimi ja sidumiskood, mida saab muuta. Automaatvastamise sisselülitamisel vastab seade saabuval kõnele automaatselt. **BT Reset** lähtestab Bluetoothi andmed ja seaded.

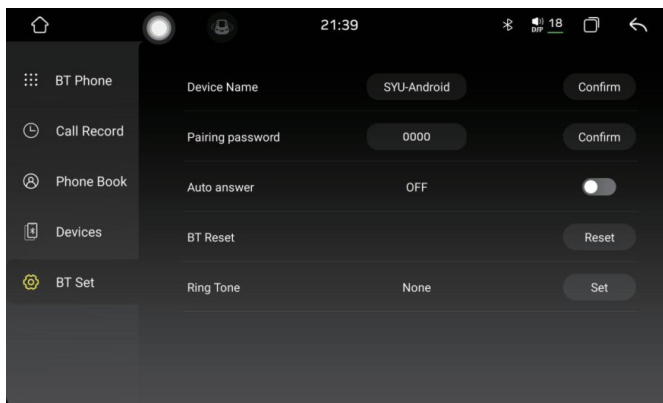


2.2 Car Link 2.0

Apple CarPlay toob toetatud iPhone'i rakendused multimeediaseadme ekraanile: kõned, kaardid, muusika ja sõnumid. Siri abil saab teha häälkäsklusi, kuulata sõnumeid ja neile vastata. Ülevaade jätkub järgmisel lehel.


CarPlay ja Android Auto

Apple CarPlay võimaldab kasutada iPhone'i toetatud funktsioone auto ekraanilt. Siri abil saab näiteks helistada ja sõnumitele vastata.

Android Auto ühendab Android-telefoni toetatud rakendused ühtsesse autokasutuseks mõeldud vaatesse. Kasutada saab näiteks navigeerimist, kõnesid, muusikat ja häälotsingut.

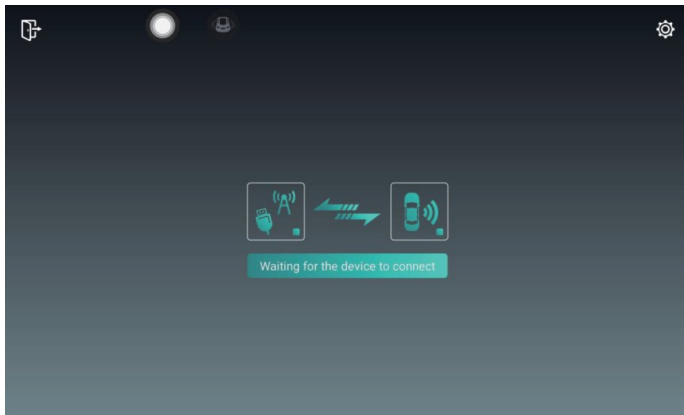

Rakenduse paremas ülanurgas oleva seadete ikooni kaudu saab muuta Wi-Fi valikuid ja kaadrisagedust ning vaadata rakenduse versiooni.

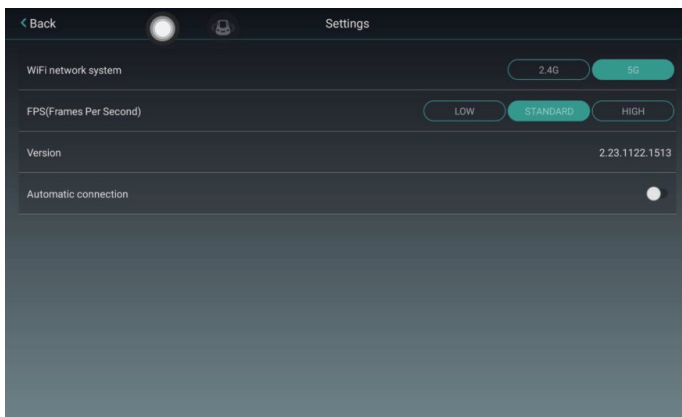


Rakenduse valikud ja ühendusviis sõltuvad telefoni ning seadme tarkvaraversioonist. Tee ühendamise ja seadistamise toimingud pargitud autos.

Videosalvesti ja multimeedia

CarPlay vaatest väljumiseks puuduta vasakus ülanurgas olevat väljumisikooni.

2.3 Sõidusalvesti (DVR)

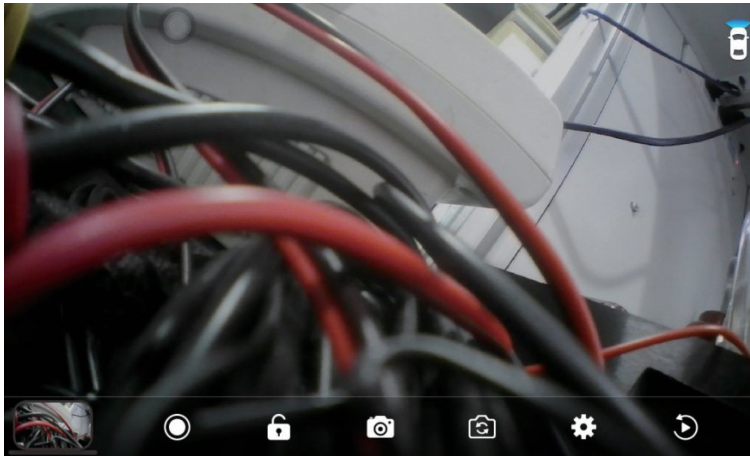

Video salvestamine



Foto tegemine



Seaded



Lukustamine



Esi- või tagakaamera vaade



Salvestiste vaatamine

2.4 Multimeedia ja ekvalaiser

Ava avakuvalt multimeediavidin. Ekvalaiseri kaudu saad muuta **EQ**-seadeid, helivälja ja heliefekte. Vali eelseadistus või muuda parameetreid käsitsi. Ekvalaiseri näide on järgmisel lehel.

Ekvalaiser ja muusikamängija



Muusikamängija

Ava muusikamängija avakuvalt või rakenduste loendist. Kui varasemat esitusajalugu pole, avaneb lugude loend.

Lugude loend: kuvab seadme sisemälus ja välisel andmekandjal olevad lood.

Kaustad: võimaldab sirvida sisemälu ja väliste andmekandjate kaustu.

Esitajad: rühmitab lood salvestatud esitajaandmete järgi.

Albumid: rühmitab lood albumiandmete järgi.

Taasesituse juhtimine


Vali lugu, et avada esitusvaade. Ekraanil kuvatakse loo andmed ja juhtnupud.

Kasuta neid taasesituse juhtimiseks. Edenemisriba lohistades saad liikuda loos edasi või tagasi.

Raadio kasutamine



Raadio avamiseks puuduta avakuval raadioikooni.

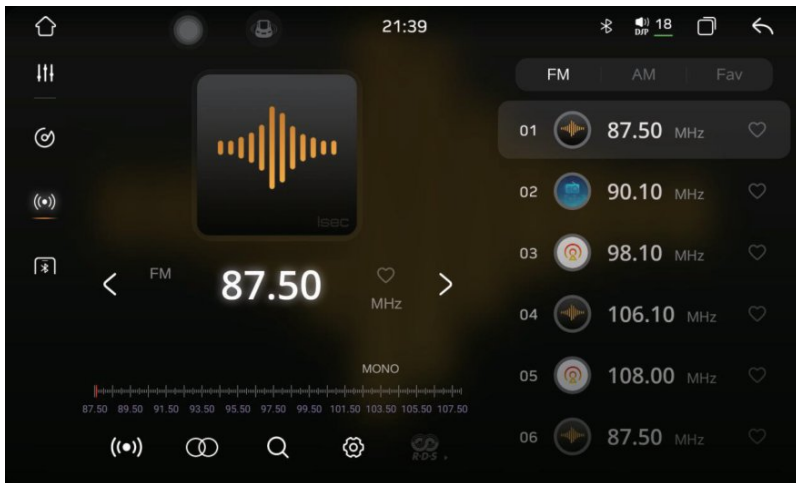

Raadio põhifunktsioonid

1. Kohaliku või kaugvastuvõtu valik muudab vastuvõturežiimi.
2. Stereovalik lülitab stereovastuvõtu sisse või välja.
3. Jaamade otsingu nupp käivitab saadaolevate jaamade automaatotsingu.


Raadio täiendavaid seadeid kirjeldatakse järgmisel lehel.

Raadio seaded, kaardid ja otseteed

Raadio seaded: seadete ikoonist saab muuta FM-vastuvõtu tundlikkust, kui vastav tundlikkuse valik on lubatud. Kui FM-, RDS- või piirkonnaseadete muutmine annab ebasoovitava tulemuse, saab taastada raadio vaikeseaded.

Bluetoothi ikoon avab Bluetoothi funktsioonid ja seadmete halduse. Ahendamisnupp sulgeb avatud multimeediaavidina.

2.5 Kaardid ja navigeerimine

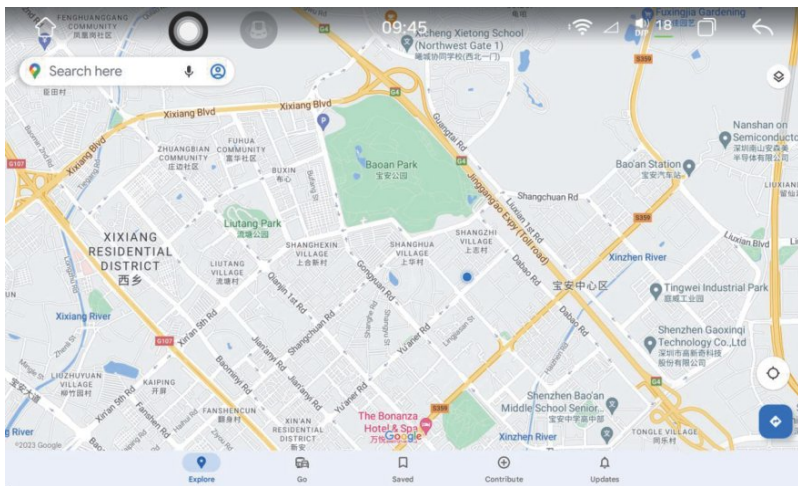


Navigeerimise avamiseks puuduta avakuva paremas ülanurgas olevat kaardividinat. Lisamisikooniga saab valida enda eelistatud rakenduse.

2.6 Hiljutised rakendused ja otseteed

Ekraani paremas alanurgas oleva rakenduste vahetamise või lisamise nupu kaudu saab liikuda hiljuti kasutatud rakenduste vahel ja lisada sagedamini kasutatavate rakenduste otseteid.

Andmevidinad ja rakenduste loend

2.7 Sõiduandmete vidin

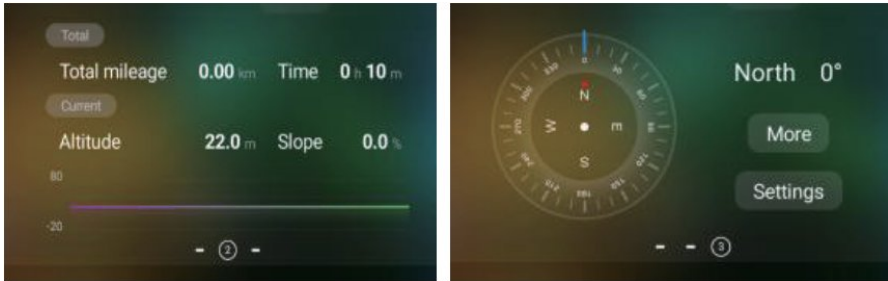

Vidinal on kolm vaadet, mille vahel saab pühkides liikuda. Kuvada saab näiteks koguläbisõitu, kõrgust, kallet ja aega. Andmete kättesaadavus sõltub seadme ja auto ühendusest.

2.8 Rakenduste loend



Rakenduste loendi avamiseks pühi avakuval vasakule.

2.9 Sõiduinfo vaade

Avakuval paremale pühkimine avab sõiduinfo vaate, kus kuvatakse näiteks kompass ja kiirus. Selle vaate näide on järgmisel lehel.

Roolinuppude õpetamine



Sõiduinfo vaate näide: kuvatavad andmed sõltuvad seadme seadistusest ja saadaval olevatest signaalidest.

3. Rakendused ja juhtimine


3.1 Roolinuppude funktsioonide määramine

Kui auto roolinuppude ühendus toetab õppimisfunktsiooni, saab igale nupule määrata soovitud ülesande.

1. Ava roolinuppude õpetamise menüü ja hoia soovitud roolinuppu all. Järgmised sammud ning õppimisvaate näide on leheküljel 31.

Analoogsignaali roolinuppe tuleb tavaliselt õpetada ilma CANbusita ühenduse korral. CANbusiga roolinuppude toimimine sõltub esmalt õigest CANbus-profiilist; vaata lehekülge 5.

Roolinuppude funktsioonid

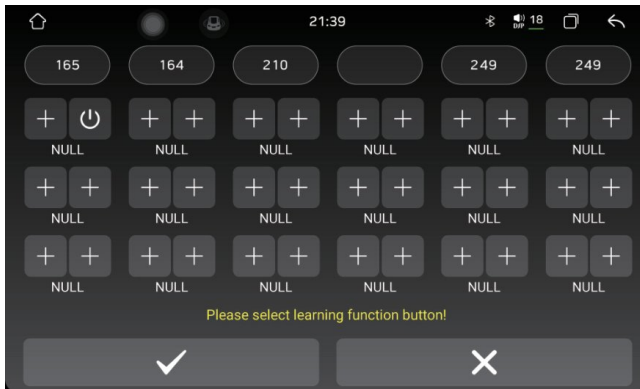

2. Vali ekraanil õpetatavale nupule soovitud funktsioon. Eduka tuvastuse korral kuvatakse nupu signaali väärtus; algjuhendi järgi tähistab see takistuse väärtust.

3. Korda toimingut teiste nuppudega ja salvesta. Ühele nupule määratakse üks funktsioon.

Funktsiooniikoonid

 AUX	AUX-sisend	 F	Esikaamera vaade
 R	Tagakaamera vaade		Tagasi / rakendusest väljumine
	Bluetooth	 FM	FM-raadio
	Järgmine lugu		Eelmine lugu
	Kõne lõpetamine / järgmine lugu	 K	Kõne vastuvõtmine / eelmine lugu
	Esitus / paus		Heli vaigistamine

Kaamera- ja muud erifunktsioonid töötavad ainult siis, kui vastav riistvara ja ühendus on olemas.

Juhtikoonid ja puuteekraani abiline

	Kõne lõpetamine		Kõne vastuvõtmine
	Helitugevuse suurendamine		Helitugevuse vähendamine
	Avakuva		Allika / režiimi vahetamine
	Heleduse suurendamine		Heleduse vähendamine
	Mikrofon / hääljuhtimine		Ekraani sisse- või väljalülitamine
	360° kaameravaade		Parempoolse kaamera vaade
	Muusika		Videomängija
	Kellaga ekraanisäästja		Navigeerimine
	Seaded		

3.2 Puuteekraani abiline (Touch Assistant)


Nupu kuvamine: ujuvnupp annab kiire ligipääsu eri funktsioonidele. Ava puuteekraani abilise seaded ja lülita nupu kuvamine sisse.

Automaatkäivitus: luba automaatne käivitumine, et nupp ilmuks pärast seadme käivitamist ise. Nuppu saab seadistada peituma näiteks video, navigeerimise või muude autoga seotud rakenduste kasutamisel.

Puuteekraani abiline ja failihaldur

Ujuvnupu suurus ja nähtavus

Puuteekraani abilise seadetes saad valida nupu suuruse vastavalt oma eelistusele ning määrata, millistes rakendustes nupp peidetakse.

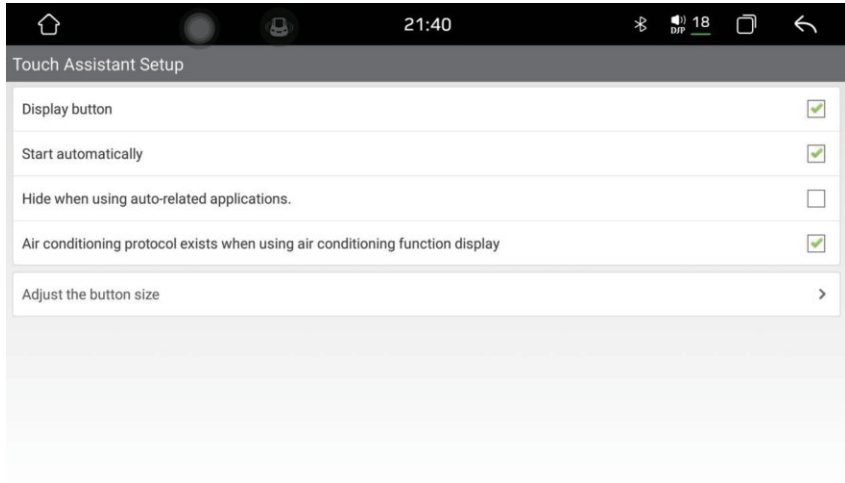


3.3 Failihaldur (File Manager)

Failihalduris saab vaadata ja hallata seadmes olevaid faile. Vali vasakult sobiv andmekandja või kaust. Faili kopeerimiseks või teisaldamiseks vali fail: ekraani alla ilmuvad toimingunupud. Ava sihtkaust ja kinnita vastav toiming.

Failihalduri vaate näide on järgmisel lehel.

Failihaldur ja piltide vaatamine

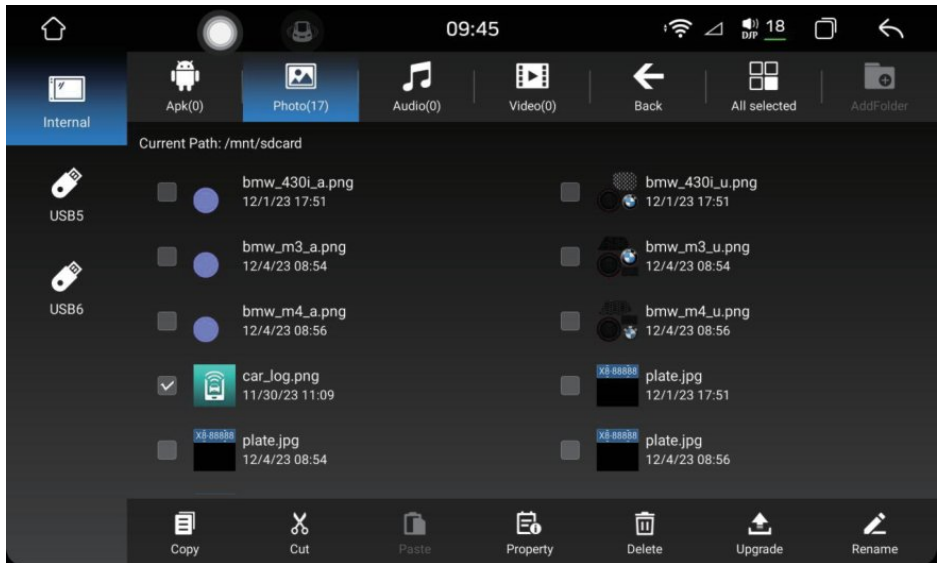


3.4 Pildigalerii

Pildigaleriis saab sirvida sisemälus ja välisel andmekandjal olevaid pilte ning valida taustapildi.

Piltidega tehtavad toimingud

Ava pilt seda puudutades. Pilti saab suurendada ja vähendada ning suurendatud pilti sõrmega nihutada. Pikk puudutus peidab juhtnupud. Vasakule või paremale pühkides liigud järgmise või eelmise pildi juurde. Galerii näide on järgmisel lehel.

Pildigalerii ja video taasesitus

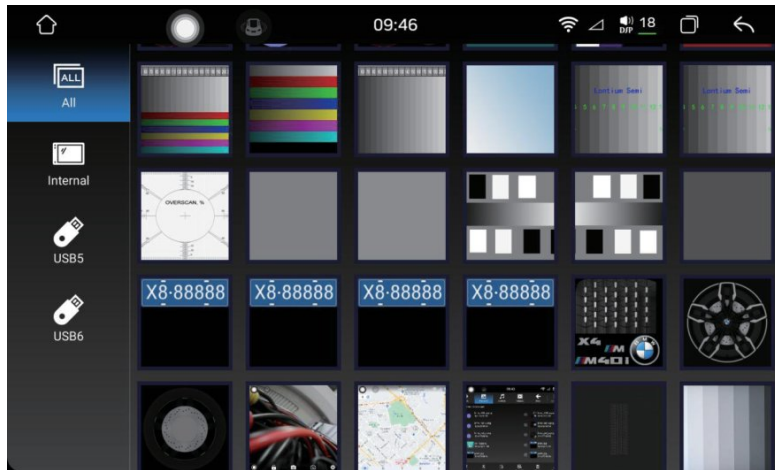

3.5 Videote vaatamine

Videomängija leiab videofailid sisemälist ja väliselt andmekandjalt. Toetatud on mitmed levinud vormingud, näiteks 3GP, MP4, M4V, FLV, F4V, MKV, WebM ja AVI. Esitusvõimalus sõltub ka faili kodeeringust.

Videoloend: ava loend ning vali vasakult soovitud andmekandja. Puuduta videot taasesituse alustamiseks.

Esitusvaade: kuvatakse pealkiri ja esituse edenemine. Edenemisriba lohistades saad liikuda edasi või tagasi. Juhtnupud peituvad automaatselt; nende kuvamiseks puuduta ekraani.

Pilt-pildis: vastav nupp vähendab video ujuvaks aknaks teiste rakenduste kohal. Akna suurendamise ja täisekraani nupud muudavad vaadet. Näited on järgmisel lehel.

Juht võib videot vaadata ainult pargitud autos.

Pilt-pildis ja traadita võrgu seaded



Pilt-pildis funktsioon kuvab video väikese aknana teise rakenduse kohal. Vajaduse korral kasuta akna suurendamise või täisekraani nuppu.

4. Seaded

4.1 Wi-Fi ja traadita ühendused




Ava **Settings** → **WLAN / Wi-Fi**. Wi-Fi seadetele pääseb ligi ka ülamenüüd alla tõmmates ja Wi-Fi ikooni pikalt puudutades. Lülita Wi-Fi sisse, vali leitud võrk ning sisesta vajaduse korral selle parool.

Võrguseadetes saab muuta ühenduse eelistusi. Valikute nimed sõltuvad tarkvaraversioonist.

GPS-info ja üldseaded

4.2 GPS-info


GPS-info vaates kuvatakse satelliitpositsioneerimise andmed. Kui asukoha määramine õnnestub ja GPS-aja kasutamine on lubatud, saab seadme kella sünkroonida satelliitide ajaga.

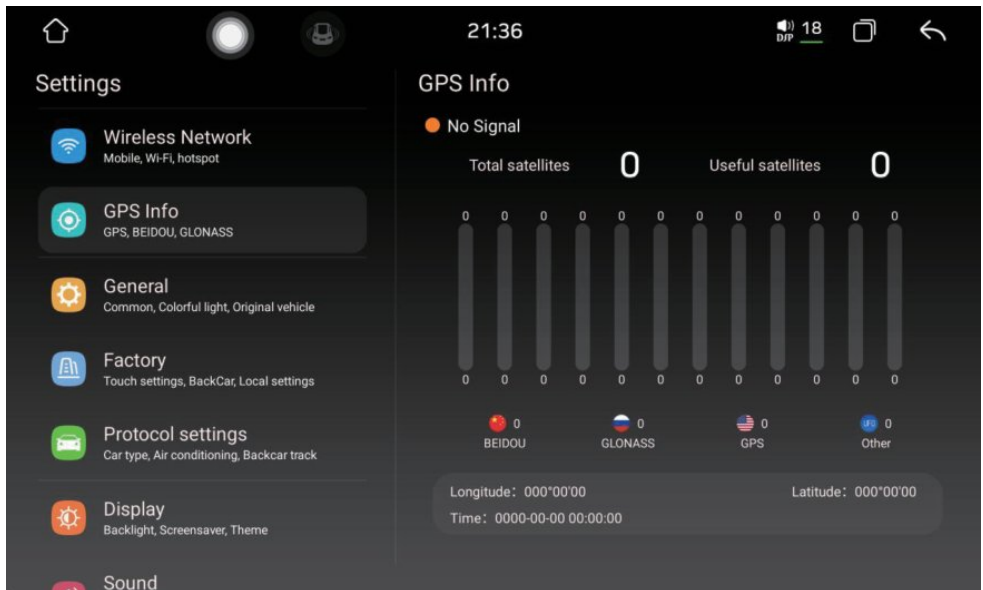

4.3 Üldseaded (General)

Üldseadetes saab kohandada seadme põhifunktsioone enda eelistuste järgi. Valikute selgitused ja menüü näide on järgmisel lehel.

Üldseaded ja tehaseseaded

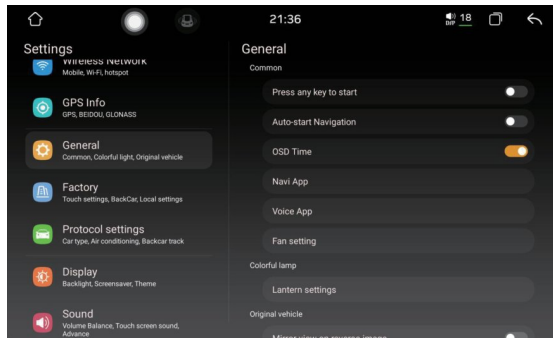

Press any key to start: käivitamise või äratamise nupuvalik.

Auto-start Navigation: navigeerimise automaatne avamine.

OSD Time: kellaaja kuvamine pildil.

Navi App: vaikimisi navigeerimisrakendus.

Voice App: hääljuhtimise rakendus.

Fan setting: jahutusventilaatori töörežiim, sh automaatne temperatuurist sõltuv juhtimine.

Colorful lamp / Lantern settings: nuppude valgustuse ja värvi valikud.

Mirror view on reverse image: tagurdukaamera pildi peegeldamine.

Steering wheel: roolinuppude õpetamise menüü.

USB: USB-seadme käivitumise valikud.

Auto-start: automaatselt käivituvate rakenduste valik.

ACC delay: väljalülitumise viivitus pärast ACC-signaali kadumist.

4.4 Tehaseseaded (Factory)

Tehaseseaded määravad seadme riistvara ja ühenduste töö. Menüü avamiseks on vaja sellele seadmele sobivat pääsukoodi. Ära muuda tundmatuid valikuid: vale seadistus võib häirida seadme tööd.


CANbus-protokoll ja heli

4.5 Protokollid seaded (Protocol settings)



Menüüs asuvad auto ja CANbus-liidese valikud. Õige tootja ning automudeli määramist kirjeldatakse leheküljel 5. Kuvatavad lisavalikud sõltuvad CANbus-moodulist ja autost.

4.6 Heliseaded (Sound)

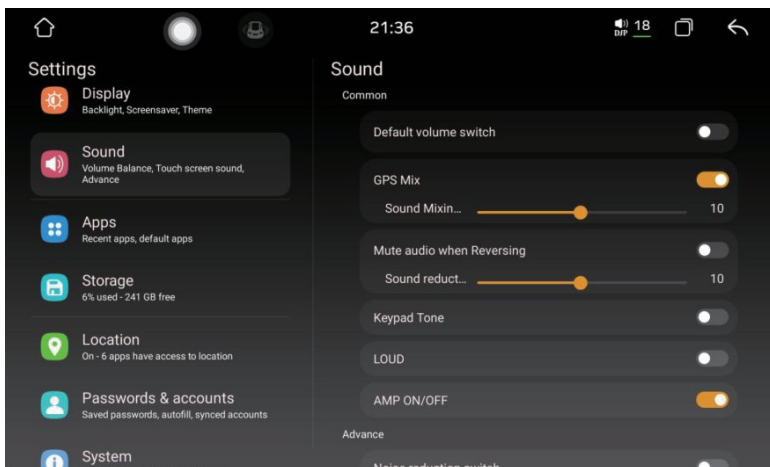


Heliseadetes saab muuta toetatud heli- ja helitaseme valikuid vastavalt oma eelistustele.

Ekraani ja rakenduste seaded


4.7 Ekraan (Display)

Siin saab muuta heledust ja taustvalgustust ning kohandada teemat või taustavärvi.

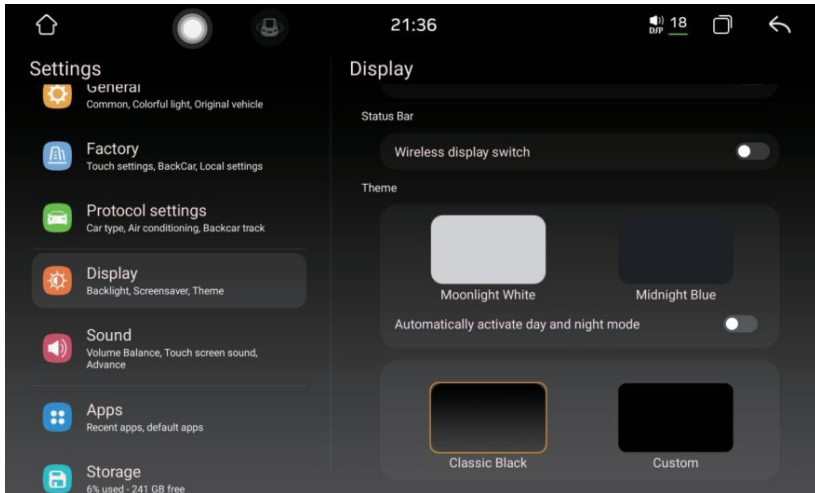


4.8 Rakendused (Apps)

Rakenduste seadetes saab vaadata viimati kasutatud rakendusi ja kasutusaega ning määrata vaikerakendused.

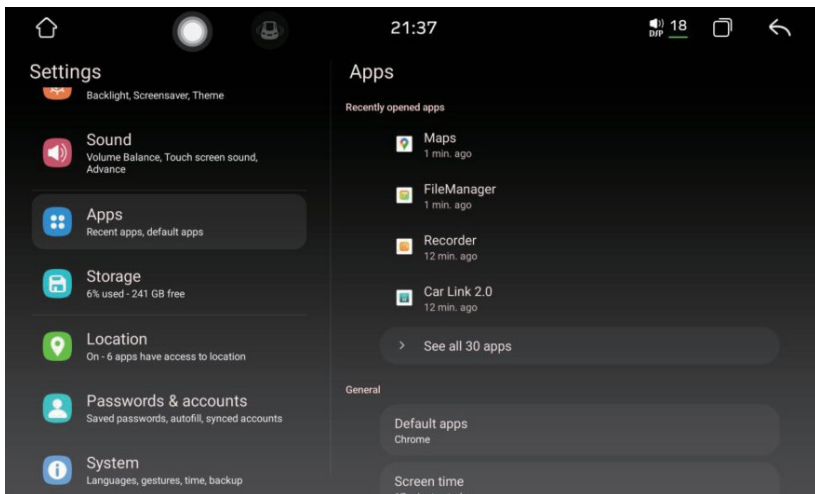

Salvestusruum ja asukoht


4.9 Salvestusruum (Storage)

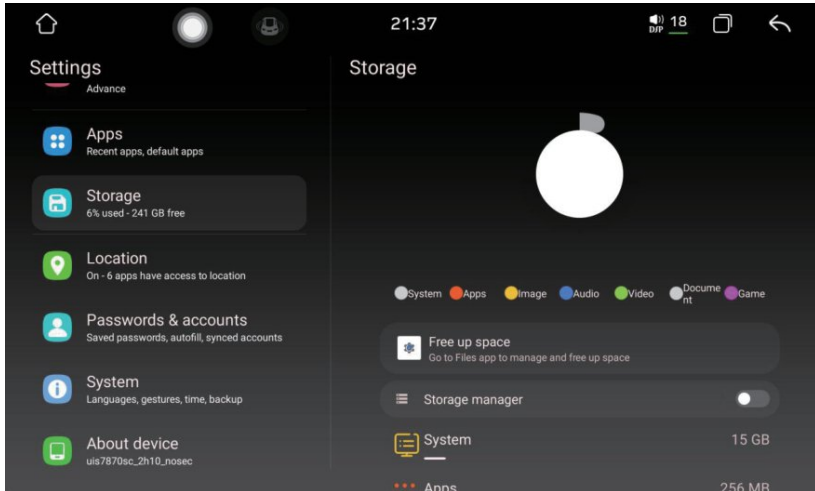

Salvestusruumi vaates kuvatakse kasutatud ja vaba mälu ning andmete jaotus.

4.10 Asukoht (Location)


Asukoha juurdepääsu seadetes saab lubada GPS-positsioneerimise. Navigeerimise tavapäraseks toimimiseks hoia vajalikud asukohateenused lubatud.

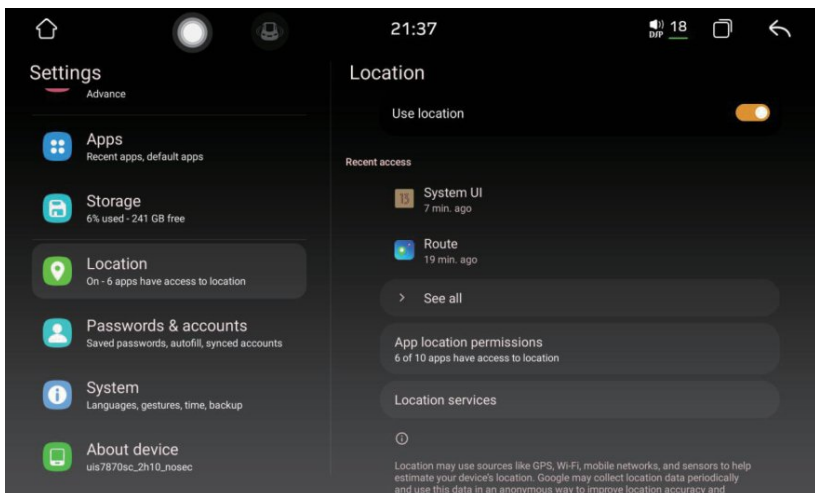

Kontod ja süsteemiseaded

4.11 Paroolid ja kontod

Kontode menüüs saab lisada või eemaldada seadmes kasutatavaid kontosid.

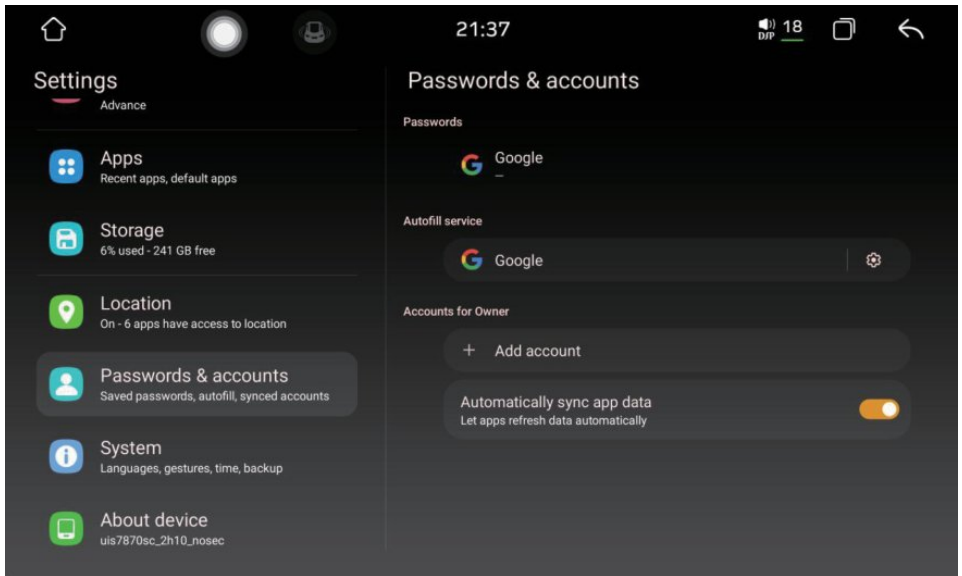


4.12 Süsteem (System)

Keel ja sisestus: vali kasutajaliidese keel ning lisa vajaduse korral sisestuskeeli.

Kuupäev ja kellaaeg: määra kellaaeg, kuupäev ja ajavöönd. Tarkvaraversioonist sõltuvalt saab kasutada võrgust saadavat automaatset aega või GPS-aja seadistust.


Süsteemiseadete vaade on järgmisel lehel.

Süsteemiseaded ja seadme teave

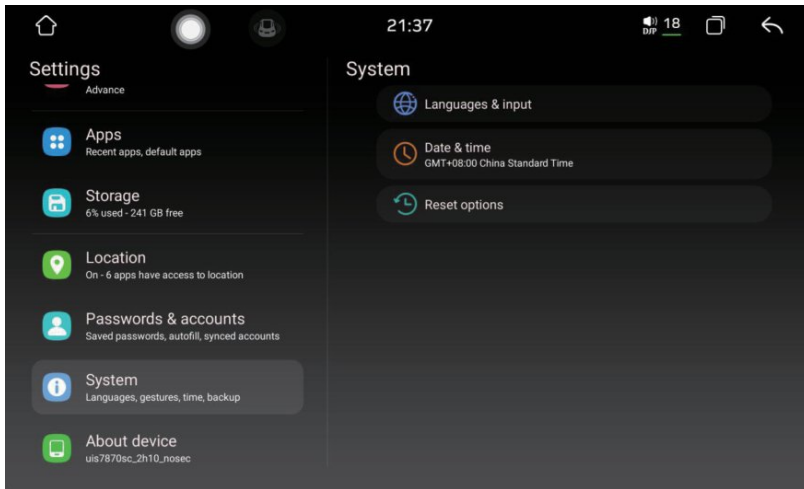

4.13 Seadme teave (About)

Seadme teabe menüüs kuvatakse multimeediaseadme, süsteemi, rakenduste ja muu tarkvara põhiandmed ning versioonid.

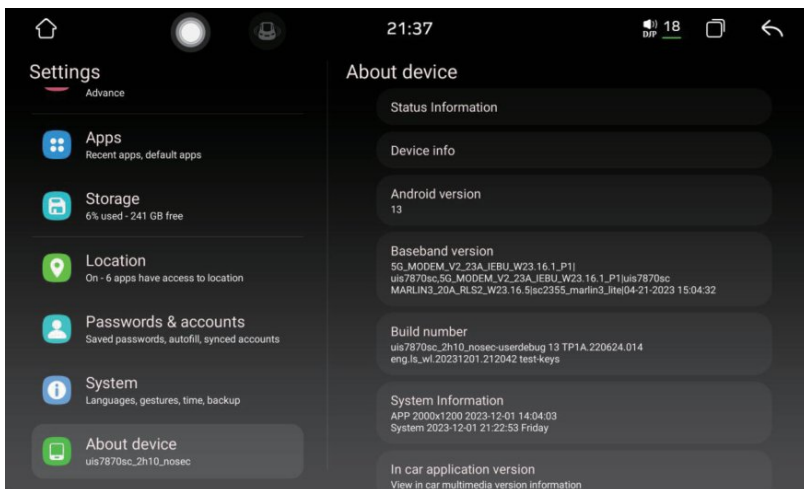

Klienditeeninduse poole pöördudes lisa võimaluse korral seadme mudel ja selle vaate foto. See aitab tuvastada õige tarkvaraversiooni.



A-autodigi OÜ

10621 Tallinn, Estonia EU

automeedia.ee • autodigi.ee • xtrons.fi

info@automeedia.ee



Vii elektriseade eraldi kogumispunkti, mitte olmejäätmete hulka.
44 / 44