



AUTODIGI

AUTODIGI

KÄYTTÖOHJE

V O R T E X

AUTOMEEDIA

SISÄLLYSLUETTELO

UNISOC 7870 VORTEX käyttöohje

Avaa haluamasi sivu koskettamalla aihetta.

ASENNUS JA KYTKENNÄT

Automallikohtainen asennussarja	3
Liittimet ja kytkentäturvallisuus	4
CANbus-asetukset ja asennuksen tarkistus	5
Ennen asennusta	6
Laitteen liitännät ja johdotus	7
Tarvikkeet, RCA ja ohjevideot	8
UKK: radio ja handsfree-puhelut	9
UKK: virta ja auton alkuperäistoiminnot	10
CANbus-kytkennät ja väärän liittimen vaara	11
Peruutuskameran kytkentä	12
Kosketuspainikkeet ja valaistus	13
Paneelipainikkeiden valaistuksen johdotus	14
Rattipainikkeet, CarPlay ja Android Auto	15
Alkuperäisvahvistin: ääni puuttuu	16

ALOITUSNÄYTTÖ JA PÄÄTOIMINNOT

Kosketuseleet ja aloitusnäyttö	17
Teeman värin vaihtaminen	18
Kuvakkeiden ja widgetien poistaminen	19
Bluetooth-puhelut ja pariliitos	20
Puheluloki ja puhelinluettelo	21
Yhteystiedot ja Bluetooth-laitteet	22
Bluetooth-asetukset	23
Car Link 2.0 / CarPlay / Android Auto	23
Ajotallennin (DVR)	25
Taajuuskorjain ja multimedia	25
Musiikkisoitin	26
Radion käyttö	27

PÄÄTOIMINNOT (jatkuu)

Kartat ja navigointi	28
Viimeksi käytetyt sovellukset ja pikavalinnat	28
Ajotietowidgetit	29
Sovellusvalikko ja ajotiedot	29

SOVELLUKSET JA OHJAUS

Rattipainikkeiden opetus	30
Rattipainikkeiden toiminnot	31
Kosketusavustin	32
Tiedostonhallinta	33
Kuvien katselu	34
Videotoisto	35

ASETUKSET

Wi-Fi ja langattomat yhteydet	36
GPS-tiedot	37
Yleisasetukset	37
Tehdasasetukset	38
CANbus-protokolla-asetukset	39
Ääniasetukset	39
Näyttöasetukset	40
Sovellusasetukset	40
Tallennustila	41
Sijaintiasetukset	41
Salasanat ja tilit	42
Järjestelmä, kieli, päivämäärä ja aika	42
Laitteen tiedot	43

YHTEYSTIEDOT JA KIERRÄTYS

44

Autokohtainen asennussarja

Kokonaisuus koostuu Android-soittimesta, automalliin sopivasta muovisesta asennuskehystä ja autokohtaisesta johtosarjasta.



Android-soitin + autokohtainen asennuskehys + autokohtainen johtosarja

Kuvat ovat havainnollistavia. Toimitukseen sisältyvät soitin, asennuskehys ja johtosarja määräytyvät tilauksessa valitun kokoonpanon ja auton mukaan. Osat voivat poiketa kuvista. CAN-väyläsoitin sisältyy sarjaan, jos valittu kokoonpano sitä edellyttää.

1. Tarkista kehiksen sopivuus ennen näytön kiinnittämistä

Irrota alkuperäisen radion ympärillä oleva paneeli automallin irrotusohjeen mukaisesti. Sovita uutta kehystä ensin ilman näyttöä. Tarkista muoto, kiinnityskohdat ja viereisten painikkeiden liikkumatila. Älä paina kehystä paikalleen väkisin.

2. Siirrä kiinnikkeet ja muut tarvittavat osat

Irrota tarvittaessa alkuperäisen paneelin kiinnitysklipsit ja siirrä ne uuden kehiksen vastaaviin kohtiin. Jos kehys ympäröi myös ilmanvaihtoaukkoja, vapauta alkuperäiset ilmakehanavat tai suulakkeet kiinnikkeistään ja kiinnitä ne uuteen kehikseen.

3. Kiinnitä näyttö viimeiseksi

Siirrä kaikki tarvittavat osat uuteen kehikseen ennen näytön kiinnittämistä. Näin vähennät naarmujen ja vaurioiden riskiä. Tue näyttö puhtaalle, pehmeälle alustalle niin, ettei näyttopintaan kohdistu painetta.

4. Kiinnitä ruuvit takapuolelta

Kiinnitä näyttö muovikehikseen takapuolelta sarjan mukana toimitetuilla ruuveilla. Aloita kiertäminen käsin ja kiristä tasaisesti. Älä kiristä liikaa äläkä käytä pidempiä ruuveja.

Useimmat yhteensopivat sarjat liitetään auton alkuperäisiin liittimiin ilman johtojen katkaisua tai radioaukon muuttamista. Joissakin versioissa, kuten tietyissä Opel Vivaro- ja Dacia Duster -malleissa, tarvitaan sovitustöitä. Varmista ohje Automeedialta ennen leikkaamista. Säilytä alkuperäiset osat; alkuperäisen radion palautettavuus riippuu tehdyistä muutoksista.

Kytke liittimet oikein

VAROITUS! VÄÄRÄ KYTKENTÄ VOI RIKKOA LAITTEEN.

Virtajohtosarjan CAN-väyläsovittimelle tarkoitettua liitintä ei saa kytkeä soittimen RCA-/4G-lisävarusteliitintään. Liitin voi näyttää sopivalta, mutta nastojen käyttötarkoitukset ovat erilaiset. Virran kytkeminen voi tällöin vaurioittaa laitetta pysyvästi.



Esimerkkijohtosarja. Tunnistaliitin merkinnän ja kytkentäkaavion perusteella, älä pelkän muodon tai värin mukaan.

Liittimien merkinnät

To CAN Bus – vain CAN-väyläsovittimeen.

To Head Unit – soittimen varsinaiseen virtaliitintään.

Erillinen CAN-/datakaapeli, jos sellainen toimitetaan, kytketään vain sille tarkoitettuun dataliitintään. RCA-/4G-liitintöjä ei voi käyttää näiden sijasta.

Ennen kytkemistä

Katkaise sytytysvirta ja pidä avain poissa auton läheltä. Noudata auton valmistajan akun irrotusohjetta ja odotusaikaa ennen johtojen käsittelyä. Älä kytke tai irrota johtosarjaa virran ollessa päällä. Käytä muovisia verhoilun irrotustyökaluja ja valokuvaa alkuperäiset liitännät.

Jos liittimet eivät sovi, keskeytä työ. Älä pakota liittimiä, katkaise johtoja tai lisää virransyöttöä arvauksen perusteella. Lähetä kuvat alkuperäisestä radiosta, auton liittimistä ja toimitetusta johtosarjasta osoitteeseen info@automeedia.ee. Pidä johdot poissa terävistä reunoista, ruuveista ja tuuletusaukoista.

CAN-väylän asetukset ja tarkistus

Näytön kiinnittäminen ja johtosarjan kytkeminen eivät vielä määritä auton väyläasetuksia.

4. Below are some frequent CANBUS type in our product.



Sovittimesimerkkejä: Hiworld, LuZheng (LZ), Simple Soft ja Raise. Tarkista oman sovitimesi tarra.

Valitse ensin CAN-väyläsovittimen valmistaja, sitten auto.

Raise / RZ (myös RZC), Simple Soft / XP, Hiworld / HW, Oudi / OD, LuZheng / LZ. Valikoiden nimet voivat vaihdella. Jos tarra on epäselvä, kysy neuvoa ennen valintaa.

1. Avaa **Settings → Factory / Car settings → CAN type**. Valikkopolku vaihtelee laitteittain. Käytä laitteen mukana annettua pääsykoodia.
2. Valitse sovittimen tarrassa oleva valmistaja, sitten automerkki, malli, vuosimalli ja mahdollinen varusteluversio.
3. Tallenna ja käynnistä uudelleen, jos laite pyytää sitä. Kirjaa valittu profiili muistiin. Älä muuta muita tehdasasetuksia.
4. Jos jokin toiminto ei toimi, tarkista ensin kytkennät ja sovittimen valmistajavalinta. Kokeile sitten saman ajoneuvoalustan tuettua malli- tai vuosimalliversiota. Pidä sovittimen valmistaja oikeana ja muuta vain yhtä asetusta kerrallaan.

Yhteinen alusta: valikossa voi olla eri automerkki

Sovittimesta riippuen Citroën Jumper ja Peugeot Boxer voivat käyttää Fiat Ducato -profiilia. Toyota ProAcen oikea valinta voi olla PSA / Citroën Jumpy / Peugeot Expert eikä Toyota. Nämä ovat esimerkkejä profiilin etsimisestä: varmista aina auton sukupolvi ja sovittimen tuki.

Testaa ennen kojelaudan kokoamista

Tarkista käynnistyminen ja sammuminen sytytysvirran mukaan, kaikkien kaiuttimien ääni, rattipainikkeet, valaistus, peruutuskameran kytkettyminen ja säilytettävät auton toiminnot. Testaa myös radio, GPS, Bluetooth, CarPlay ja USB. Kytke auton kytkimet ja merkkivalot takaisin ennen testausta. Jos toiminta poikkeaa normaalista, keskeytä työ ja kysy neuvoa.

Jos CAN-väyläsovittinta ei ole, älä valitse satunnaista CAN-profiilia. Rattipainikkeet voivat vaatia opetuksen SWC-valikossa. Alkuperäiskamera tai tehdasvahvistin voi tarvita erillisen autokohtaisen sovittimen.

Ennen asennusta

AUTODIGI VORTEX · Käyttöohje

Tässä ohjeessa käsitellään laitteen asennusta, kytkentöjä ja käyttöä. Valikoiden englanninkieliset nimet on säilytetty valikkopoluissa tai lisätty sulkeisiin, jotta löydät oikeat kohdat laitteen näytöltä. Näyttökuvat ja kytkentäkaaviot ovat alkuperäisestä ohjeesta.

1. Auton alkuperäiset liittimet

Jos jokin auton liitin ei sovi Android-soittimen mukana toimitettuihin liitännöihin, sitä ei välttämättä tarvita tässä kokoonpanossa. Alkuperäisen ohjeen mukaan esimerkiksi mikrofoni- ja GPS-toiminnot toteutetaan laitteen omilla komponenteilla, jolloin vastaava auton liitin voi jäädä käyttämättä.

2. Toimitukseen kuuluvat tarvikkeet

Toimitussisältö riippuu automallista ja laiteversiosta. Kaikkia tarvikkeita ei tarvita kaikissa autoissa. Jos tarvittava kytkentä tai toiminto on epäselvä, varmista sarjan yhteensopivuus myyjältä.

3. Tehdasasetusten palautus ja päivitykset


Jos laite toimii oikein, älä palauta tehdasasetuksia tai päivitä laiteohjelmistoa ilman syytä. Toimenpide voi poistaa ohjelmia, sovelluksia tai esiasetuksia ja vaikuttaa laitteen toimintaan.

4. Avun pyytäminen

Jos tämän ohjeen ratkaisut eivät auta, ota yhteyttä Autodigin asiakaspalveluun.

Alkuperäisen ohjeen ristiriitaiset tekniset kohdat on merkitty huomautuksella. Toiminnot ja valikoiden nimet voivat vaihdella ohjelmistoversion mukaan.

Laitteen liitännät

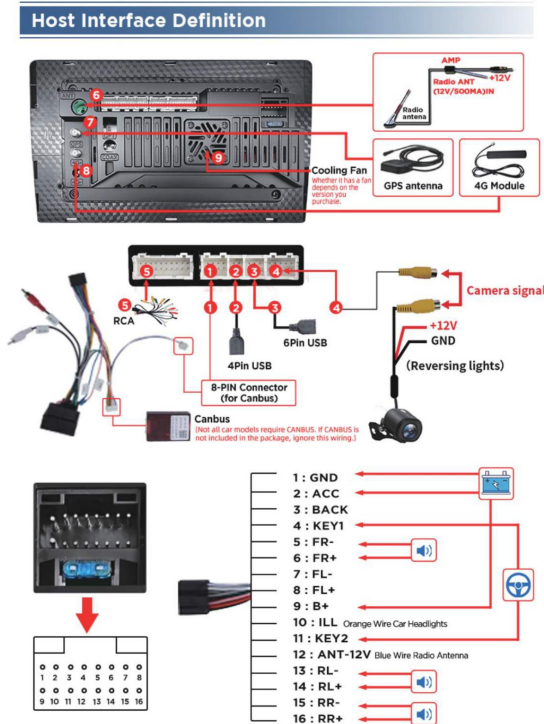


Laitteen takapaneeli, lisävarusteliitännät ja 16-nastainen virtaliitin.

Nasta	Merkintä ja tarkoitus	Nasta	Merkintä ja tarkoitus
1	GND – maa	9	B+ – jatkuva akkuvirta
2	ACC – sytytysvirran ohjaama syöttö	10	ILL – valaistus, oranssi johto
3	BACK – peruutussignaali	11	KEY2 – rattipainikkeiden tulo
4	KEY1 – rattipainikkeiden tulo	12	ANT-12V – antenni, sininen johto
5 / 6	FR– / FR+ – oikea etukaiutin	13 / 14	RL– / RL+ – vasen takakaiutin
7 / 8	FL– / FL+ – vasen etukaiutin	15 / 16	RR– / RR+ – oikea takakaiutin

Radio ANT: radioantenni. GPS antenna: GPS-antenni. 4G Module: 4G-moduuli. Camera signal: kameran videosignaali. Reversing lights: peruutusvalot. Cooling Fan: jäähdytyspuhallin (versikohtainen).

Kaikki autot eivät tarvitse CAN-väyläsovintaa. Jos sitä ei ole toimitettu, kyseistä liitännää ei välttämättä tarvita tässä autossa. Noudata oman johtosarjan merkintöjä.

Lisävarusteet ja RCA-johtosarja

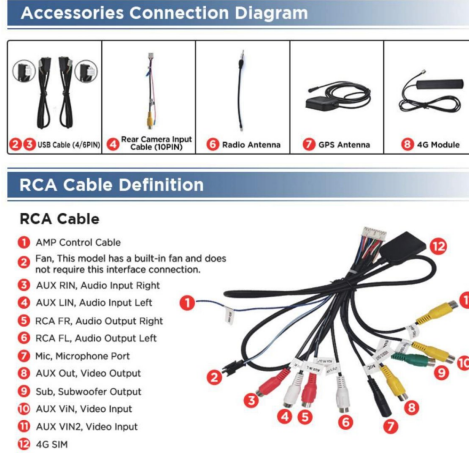

USB, kameratulo, radioantenni, GPS-antenni, 4G-moduuli ja RCA-johtosarja.

Nro	Liitanta	Tarkoitus
1	AMP Control	Vahvistimen heräte
2	Fan	Puhallinliitanta; ei tarvita, jos laitteessa on sisäinen puhallin
3 / 4	AUX RIN / AUX LIN	Oikea / vasen äänitulo
5 / 6	RCA FR / RCA FL	Oikea / vasen äänilähtö
7	MIC	Ulkoisen mikrofoni tulo
8	AUX OUT	Videolähtö
9	SUB	Subwoofer-lähtö
10 / 11	AUX VIN1 / VIN2	Videotulot
12	4G SIM	SIM-korttipaikka

Skannaa QR-koodi tai napauta videolinkkiä avataksesi Automeedian ohje- tai asennusvideot. Jos tarvitset apua, ota yhteyttä asiakaspalveluumme.



Ohjevideot / UKK



Asennusvideot

Kuva on havainnollistava. Liittimien sijainti voi vaihdella laiteversioittain. Noudata liittimien merkintöjä.


UKK: radio ja handsfree-puhelut

Radion vastaanotto on heikko

1. Tarkista radioantennin kytkentä. Alkuperäisantennin voi liittää suoraan vain, jos kokoonpano ei edellytä erillistä antennisovitinta.
2. Valitse alueellesi sopiva radioasetus: Car Settings → General → Audio Region / Radio Area.
3. Maanalaisessa pysäköintihallissa tai syrjäisellä alueella vastaanotto voi olla heikko. Etsi asemat uudelleen paremman kuuluvuuden alueella.

Handsfree-puhelun ääni on liian hiljainen

1. Varmista, että kuvassa näkyvä kaapeli on kytketty laitteen takana olevaan 10-nastaiseen liitäntään. Alkuperäisessä ohjeessa lyhyttä sinistä johtoa kuvataan Bluetoothin vastaanottojohtona; sen puuttuminen voi heikentää Bluetoothin toimintaa.
2. Lisää puhelun äänenvoimakkuutta: Car Settings → Sound → Phone Volume.
3. Jos ongelma jatkuu, liitä ulkoinen mikrofoni. Tavallinen mikrofoniiliitin on 3,5 mm.

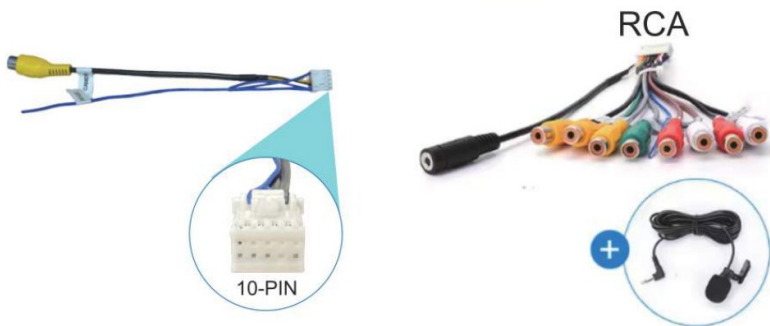


RCA-johtosarja, 10-nastainen liitin ja ulkoinen mikrofoni.

RCA-johtosarjan kuuluminen toimitukseen riippuu valitusta laiteversiosta. Kysy tarvittaessa sopivasta lisävarusteesta myyjältä.

UKK: laite ei käynnisty

1. Jos mukana on useita virtajohtosarjoja, valitse auton alkuperäiseen liittimeen sopiva sarja.
2. Jos mukana on CAN-väyläsovitin, liitä se käytettävään johtosarjaan. Kuvan mukaisesti sekä sovittimen että laitteesen tulevan 8-nastaisen liittimen on oltava kytkettyinä.

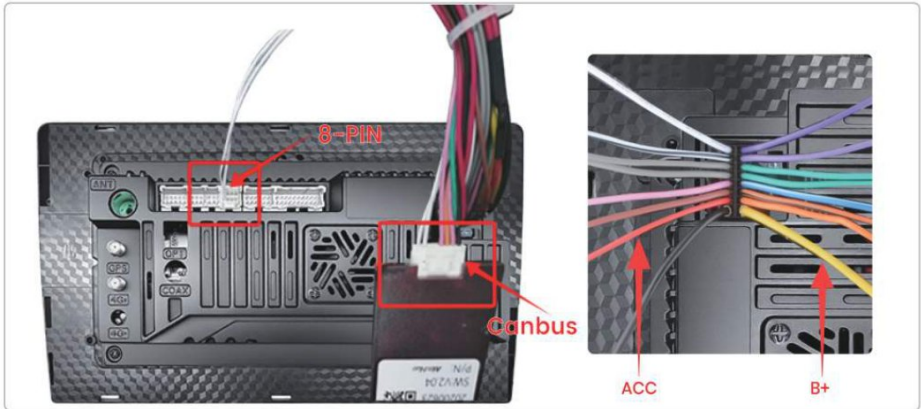

CAN-väyläsovittimen ja laitteen kytkentä.

3. Alkuperäisessä ohjeessa käynnistymistä testataan yhdistämällä punainen ACC-johto keltaiseen B+-johtoon moottorin ollessa sammutettuna. Jos laite käynnistyy näin, vika voi olla virransyötössä tai johtosarjassa.


Älä tee koetta raaputtamalla eristettä tai yhdistämällä johtoja tilapäisesti ilman asianmukaista suojausta. Anna asentajan tarkistaa virtapiiri oikean kytkentäkaavion ja suojatun testikytkennän avulla.

Auton alkuperäiset toiminnot eivät toimi

Jos esimerkiksi rattipainikkeet eivät toimi ja käytössä on CAN-väyläsovitin, jatka seuraavan sivun tarkistuksilla.

UKK: CAN-väylän kytkennät


1. Tarkista, että sekä CAN-väyläsovitin että johtosarjan 8-nastainen liitin on kytketty kuvan mukaisesti.

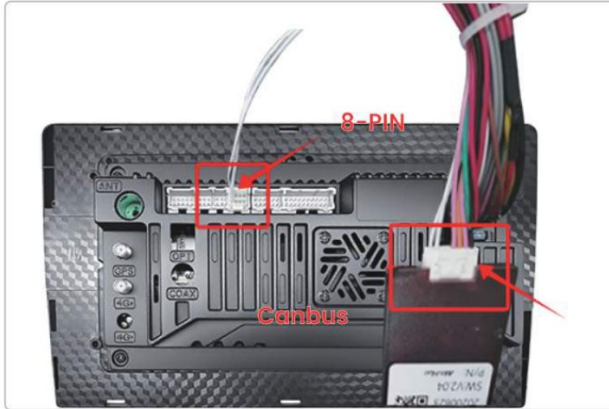

CAN-väyläsovittimen oikea kytkentä.

2. Noudata myyjältä saatuja CAN-väylän asetusohjeita tai tilaukseen liittyviä ohjeviestejä. Kysy epäselvässä tilanteessa asiakaspalvelusta.

VAROITUS! Älä kytke CAN-johtosarjan valkoista liitintä 20-nastaiseen RCA-liitäntään. Väärä kytkentä voi rikkoa laitteen heti, kun virta kytketään.

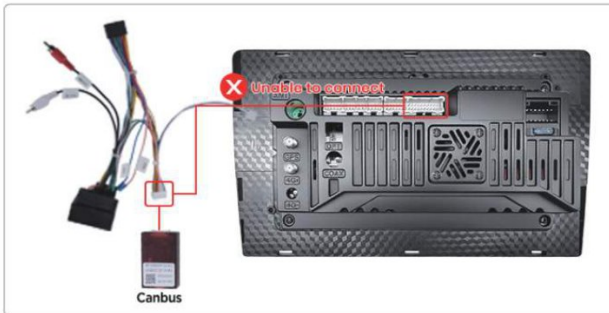


Esimerkki VÄÄRÄSTÄ kytkennästä - älä kytke näin.

UKK: peruutuskameran kytkeminen

Autodigin lisäkamera

Kameran videosignaali kytketään kameratuloon. Ruskea peruutuksen tunnistusjohto yhdistetään videokaapelin rinnalla kulkevaan punaiseen signaalijohtoon (kuvan kohta 3). Kameran virta otetaan soveltuvasta peruutusvalon virtapiiristä kameran vaatimusten mukaisesti.

Alkuperäisen ohjeen ristiriita: tekstissä musta johto (2) on merkitty plussaksi ja punainen (1) miinukseksi. Älä käytä tätä napaisuutta tarkistamatta kyseisen kameran merkintöjä. Varmista +/--merkinnät ja käyttöjännite tai kysy asentajalta.

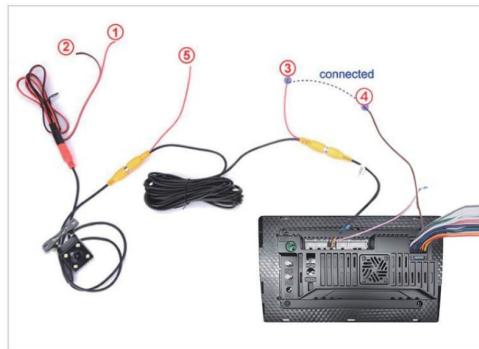

Peruutuskameran kytkentäkaavio.




Katso kameran kytkentävideo

Auton alkuperäinen kamera

Jos alkuperäiskameran tuki on vahvistettu ennen ostoa ja johtosarjassa on kuvassa esitetty keltainen kameraliitin, kytke se seuraavan sivun kuvan mukaisesti. Oikea kytkentä riippuu autosta ja toimitetusta johtosarjasta.

UKK: kamera ja paneelin painikkeet

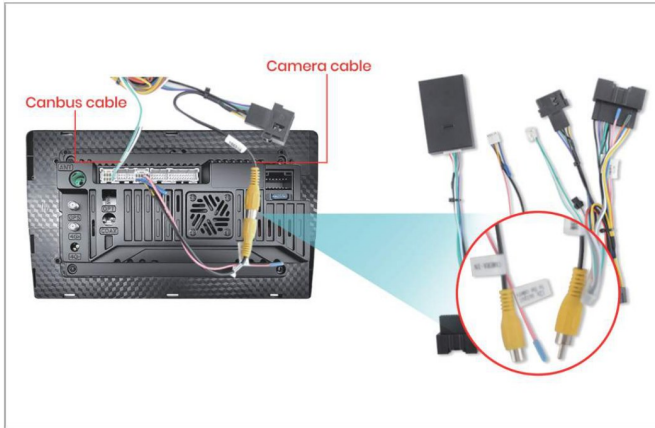

Alkuperäiskameran kytkentä: Camera cable = kamerakaapeli; CANBUS cable = CAN-johtosarja.

Vasemman reunan kosketuspainikkeet eivät reagoi

Opeta painikkeiden toiminnot laitteelle. Avaa ohjevideo QR-koodilla tai alla olevalla linkillä.
Noudata alla olevan ohjevideon vaiheita.




Katso kosketuspainikkeiden asetusvideo

Vasemman reunan painikkeiden valaistus ei syty

1. Painikkeiden valaistus voi syttyä auton ajovalojen mukana. Tarkista, että valot ovat päällä.
2. Tarkista ILL-valaistusjohdon kytkentä.
3. Alkuperäisessä ohjeessa valaistusta testataan kytkemällä ILL-johto ACC-syöttöön. Tällaisen kytkennän soveltuvuus on tarkistettava kyseisen johtosarjan kaaviosta.

UKK: painikevalaistuksen johdotus

Tarkista DW-mallissa, onko laitteessa Color-sovellus. Jos sovellus puuttuu, pyydä Autodigin asiakaspalvelusta sopiva APK-asennustiedosto. Alkuperäisen ohjeen mukaan sovelluksen asennus voi palauttaa vasemman reunan painikkeiden toiminnan.

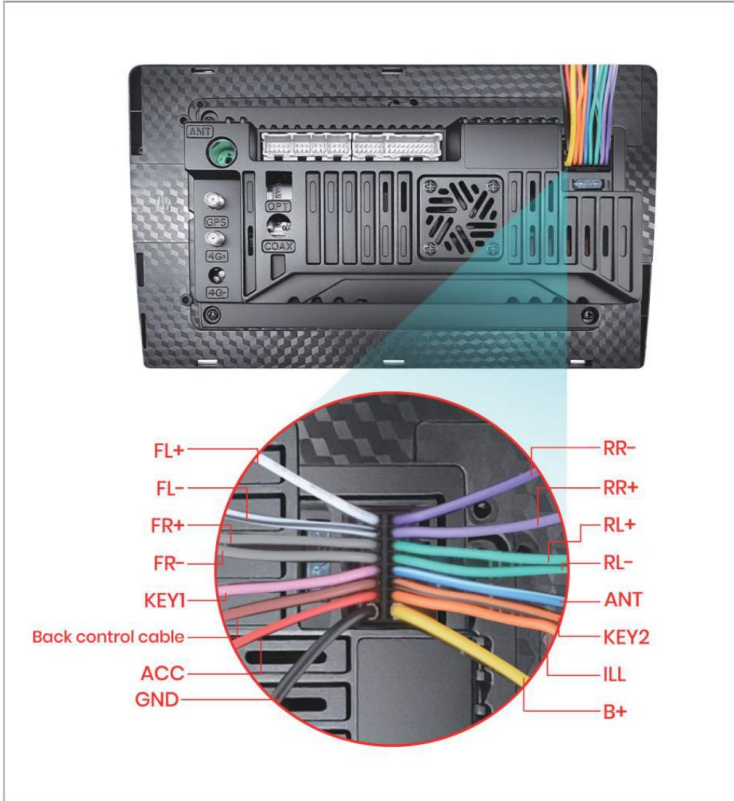


Johdotusarjan merkinnät.

Merkintä	Tarkoitus
FL+ / FL-, FR+ / FR-	Vasemman ja oikean etukaiuttimen plus- ja miinusjohdot
KEY1	Rattipainikkeiden analoginen signaalitulo
Back control cable	Peruutuksen tunnistusjohto
ACC / B+ / GND	Sytytysvirran ohjaama syöttö / jatkuva virta / maa
ILL	Valaistuksen ohjaussignaali

UKK: rattipainikkeet ja puhelin

Rattipainikkeet eivät toimi ilman CAN-sovitinta

Analogisten rattipainikkeiden toiminnot opetetaan laitteelle. Avaa rattipainikkeiden asetukset ja noudata sivujen 30–31 ohjeita. Toimintojen järjestys voi vaihdella ohjelmistoversion mukaan.

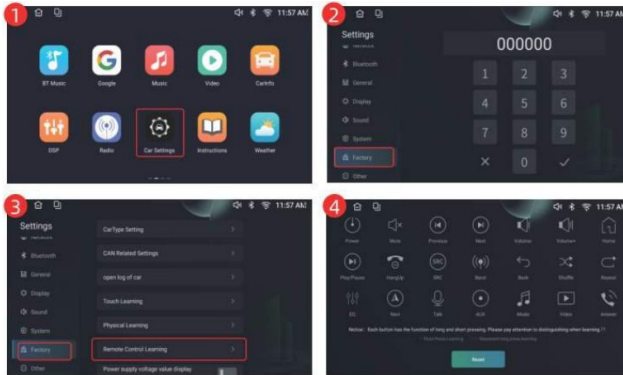

Esimerkkejä rattipainikkeiden opetusvalikoista.

Langaton CarPlay tai Android Auto

Yhdistä puhelin soittimeen. VORTEXin sovellus on Car Link 2.0; tarkemmat ohjeet ovat sivuilla 23–24. Sovelluksen nimi voi vaihdella ohjelmistoversion mukaan.




Esimerkkejä puhelimen yhdistämisestä ja CarPlay-näkymästä.

UKK: tehdasvahvistimesta ei kuulu ääntä

Kytchentä ilman RCA-johtosarjaa


Alkuperäinen ohje esittää pääjohtosarjan ACC-syötön kytkemisen vahvistimen AMP-herätteeseen. Noudata oman auton ja johtosarjan kytkentäkaaviota.

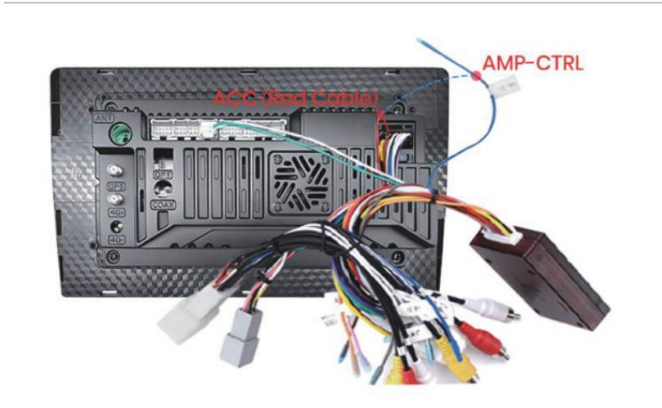

Vahvistimen herätteen kytkentä ilman RCA-johtosarjaa.

Kytchentä RCA-johtosarjan kautta

Kytke RCA-johtosarjan AMP-johto pääjohtosarjan vastaavaan vahvistimen herätejohtoon kuvan mukaisesti.

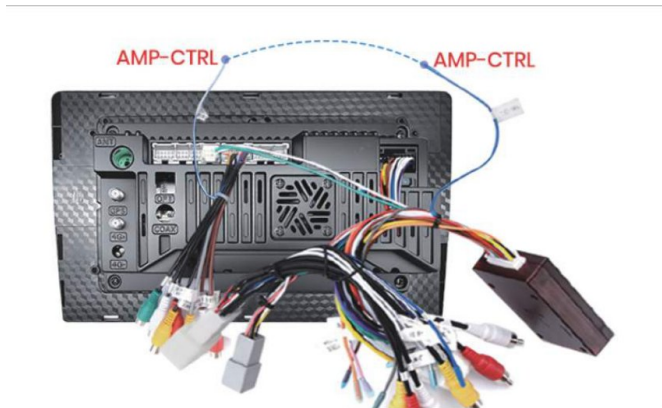

Vahvistimen herätteen kytkentä RCA-johtosarjan kautta.

Kosketuseleet ja aloitusnäyttö

1.1 Kosketusnäytön käyttö

Laitte tunnistaa lyhyen ja pitkän painalluksen, vetämisen sekä pyyhkäisyt. Saman kohteen lyhyt ja pitkä painallus voivat käynnistää eri toimintoja. Laitetta ohjataan koskettamalla näyttöä.



Kuvan eleet: lyhyt painallus, vetäminen, pitkä painallus, kosketus usealla sormella, pyyhkäisy ylös tai alas ja pyyhkäisy vasemmalle tai oikealle.

1.2 Aloitusnäyttö ja sovellusvalikko

Käynnistyksen jälkeen avautuu aloitusnäyttö, jossa ovat tavallisimpien toimintojen pikavalinnat. Asetteltua voi muokata omien mieltymysten mukaan. Aloitusnäytössä on useita sivuja: siirry niiden välillä pyyhkäisemällä vasemmalle tai oikealle. Kotikuvake palauttaa aloitusnäyttöön. Avaa sovellusvalikko pyyhkäisemällä aloitusnäytössä vasemmalle.


Aloitusnäytön teeman vaihtaminen



Esimerkkejä aloitusnäytöstä ja sovellusvalikosta.


1.3 Teeman värin vaihtaminen

Avaa teeman valinta painamalla pitkään aloitusnäytön tyhjää kohtaa. Valitse tarjolla olevista vaihtoehtoista haluamasi ulkoasu tai väriteema.

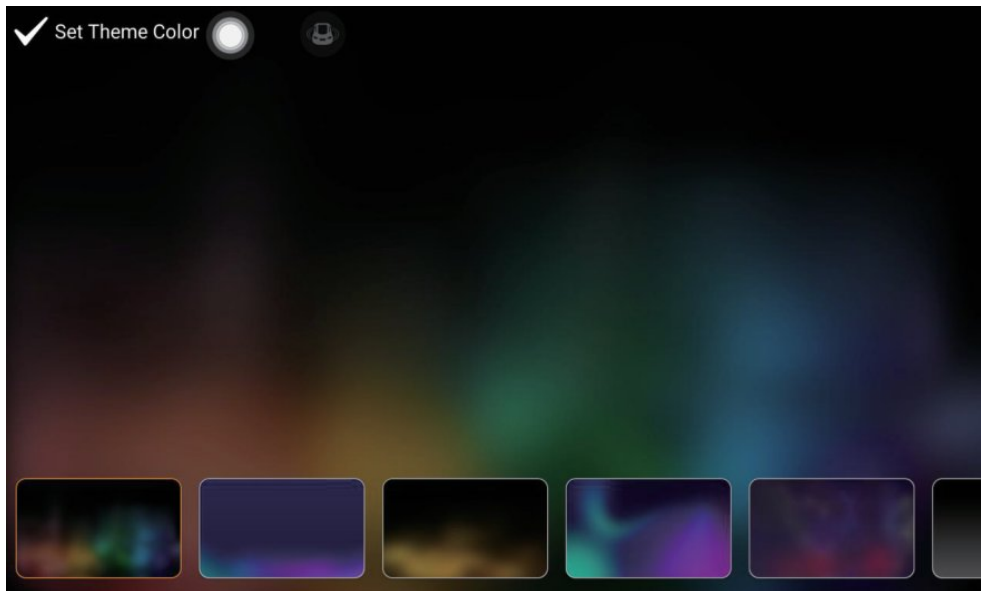

Kuvakkeiden ja widgettien poistaminen

1.4 Kuvakkeen poistaminen aloitusnäytöstä

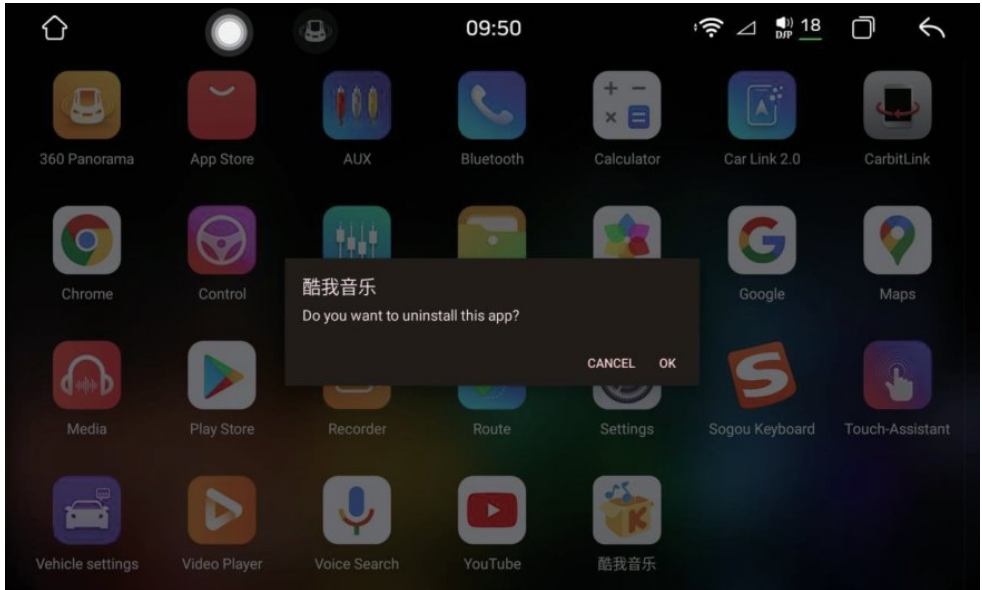

Paina pitkään aloitusnäytössä olevaa sovelluskuvaketta tai widgetiä. Näyttöön tulee poistovalinta. Vahvista poistaminen painamalla **OK**.

Pikakuvakkeen poistaminen aloitusnäytöstä ei välttämättä poista itse sovellusta laitteesta. Sovellusten hallinta on kuvattu sivulla 40.

Bluetooth-puhelut ja pariliitos

2. Aloitusnäytön päätoiminnot




2.1 Bluetooth-puhelimen käyttö

Avaa Bluetooth-sovellus aloitusnäytöstä ja valitse puhelinnäkymä. Puhelimen ja soittimen välille on muodostettava pariliitos ennen handsfree-puhelujen käyttöä.


1. Ota Bluetooth käyttöön sekä puhelimessa että soittimessa. Aseta laitteet tarvittaessa muiden laitteiden löydettäviksi.
2. Etsi Bluetooth-laitteita puhelimella ja valitse soitin. Syötä näytössä ilmoitettu pariliituskoodi; alkuperäisessä ohjeessa oletuskoodi on yleensä **0000**.
3. Kun yhteys on muodostettu, voit soittaa ja vastaanottaa puheluja soittimen kautta.

Puheluloki ja puhelinluettelo

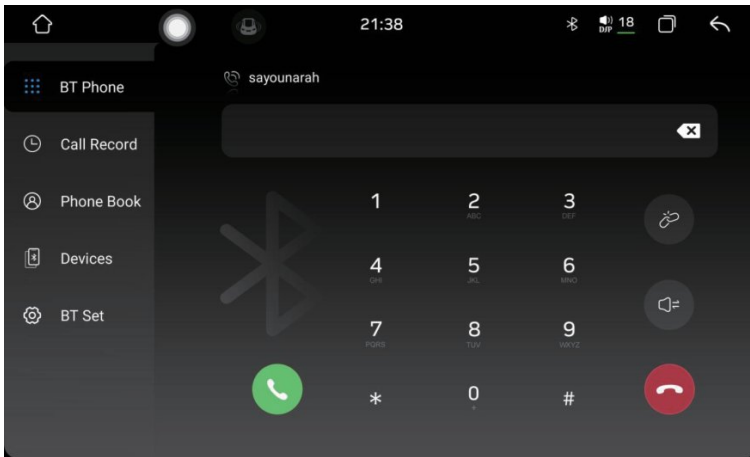

Puheluloki (Call Record)

Avaa puheluloki Bluetooth-sovelluksesta. Lokissa näkyvät Bluetooth-yhteyden aikana soitetut, vastaanotetut ja vastaamatta jääneet puhelut, uusimmat ensin. Voit soittaa numeroon koskettamalla merkintää tai poistaa merkintöjä.

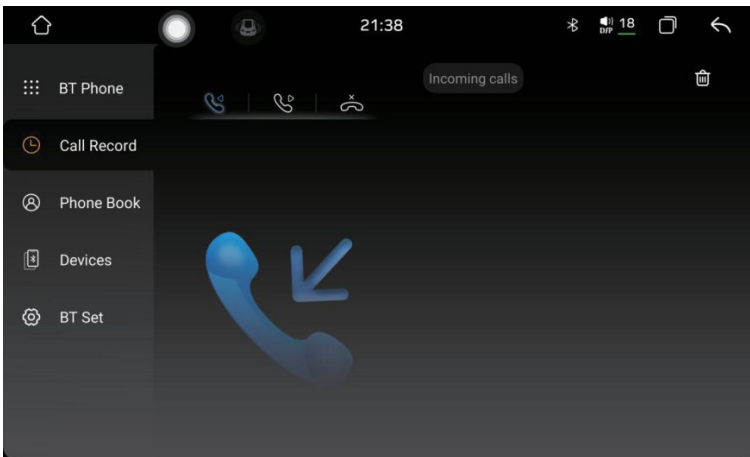

Puhelinluettelon synkronointi


Puhelinluettelonäkymässä voit siirtää yhteystiedot yhdistetystä puhelimesta. Tarkemmat ohjeet ovat seuraavalla sivulla.

Yhteystiedot ja Bluetooth-laitteet

Yhteystietojen synkronointi

Varmista, että puhelimen ja soittimen Bluetooth-yhteys toimii.


1. Avaa puhelinluettelo ja käynnistä yhteystietojen lataus. Salli puhelimessa yhteystietojen käyttö.
2. Odota latauksen valmistumista ja tallenna, jos laite pyytää sitä.
3. Etsi yhteystietoja **Search**-haulla.
4. Poista soittimeen tallennettu yhteystieto **Delete**-valinnalla.

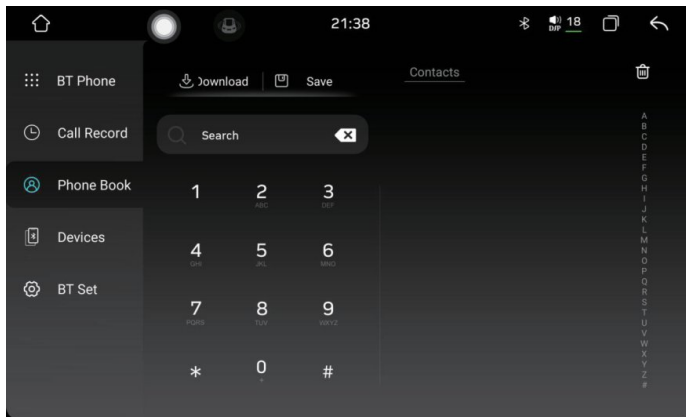

Bluetooth-laitteiden hallinta

1. Avaa laitehaku ja käynnistä etsintä. Valitse luettelosta haluamasi laite.
2. Paina yhdistämisspainiketta. Vahvista yhteys tai syötä pariliitoskoodi toisessa laitteessa. Yhteyskuvake ilmaisee onnistuneen yhdistämisen.
3. Katkaise yhteys valitsemalla **Disconnect**.
4. Poista tallennettu laite poistovalinnalla.

Bluetooth-asetukset ja Car Link 2.0

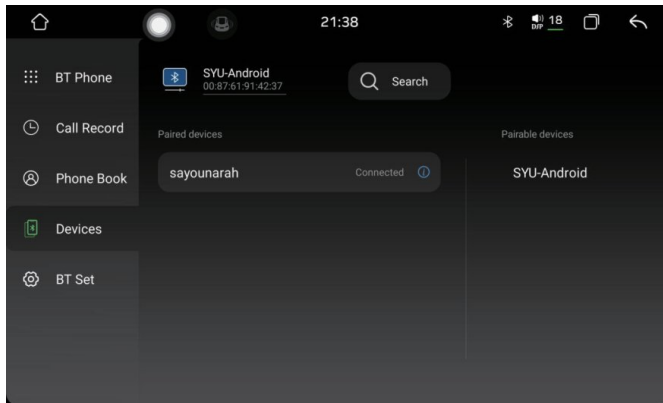

Bluetooth-asetukset

Asetuksissa näkyvät soittimen Bluetooth-nimi ja pariliituskoodi, joita voi muuttaa. Automaattisen vastaamisen ollessa käytössä laite vastaa saapuvaan puheluun automaattisesti. **BT Reset** palauttaa Bluetooth-tiedot ja -asetukset oletusarvoihin.




2.2 Car Link 2.0

Apple CarPlay tuo tuetut iPhone-toiminnot soittimen näytölle: puhelut, kartat, musiikin ja viestit. Sirillä voi käyttää äänikomentoja, kuunnella viestejä ja vastata niihin. Esittely jatkuu seuraavalla sivulla.


CarPlay ja Android Auto

Apple CarPlay mahdollistaa iPhoneen tuettujen toimintojen käytön auton näytöltä. Sirillä voi esimerkiksi soittaa ja vastata viesteihin.

Android Auto kokoaa Android-puhelimen tuetut sovellukset yhtenäiseen autokäyttöön suunniteltuun näkymään. Käytettävissä ovat esimerkiksi navigointi, puhelut, musiikki ja äänihaku.

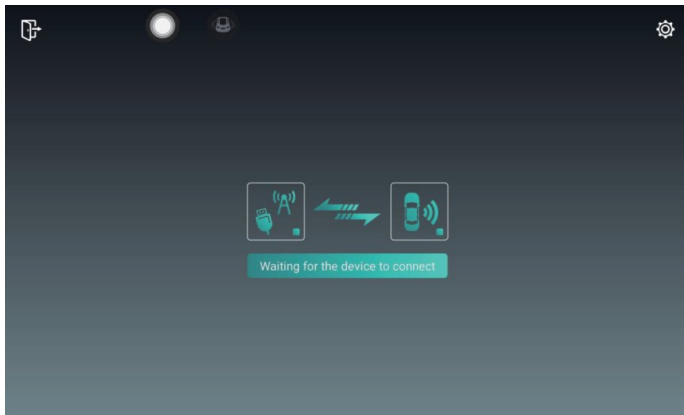

Sovelluksen oikean yläkulman asetuskuvakkeesta voi muuttaa Wi-Fi-valintoja ja kuvataajuutta sekä tarkistaa sovelluksen version.

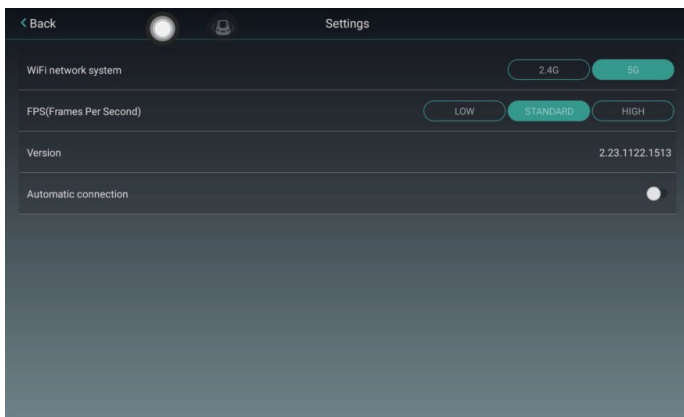


Sovelluksen valinnat ja yhdistämistapa riippuvat puhelimesta ja laitteen ohjelmistoversiosta. Tee pariiliitos ja asetusten muutokset auton ollessa pysäköitynä.

Ajotallennin ja multimedia

Poistu CarPlay-näkymästä koskettamalla vasemman yläkulman poistumiskuvaketta.

2.3 Ajotallennin (DVR)

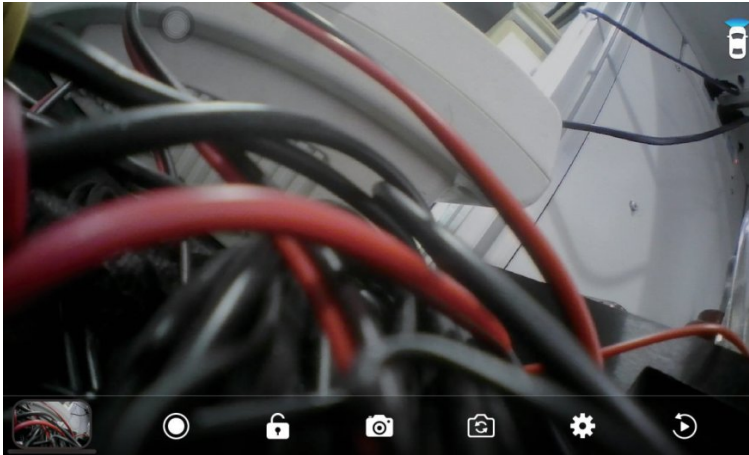

Videotallennus



Valokuvan ottaminen



Asetukset



Lukitus



Etu- tai takakameran näkymä



Tallenteiden katselu

2.4 Multimedia ja taajuuskorjain

Avaa aloitusnäytön multimediawidget. Taajuuskorjaimessa voi muuttaa **EQ**-asetuksia, äänikenttää ja äänitehosteita. Valitse esiasetus tai säädä arvoja käsin. Esimerkki taajuuskorjaimesta on seuraavalla sivulla.

Taajuuskorjain ja musiikkisoitin



Musiikkisoitin

Avaa musiikkisoitin aloitusnäytöstä tai sovellusvalikosta. Jos aiempaa toistohistoriaa ei ole, avautuu kappaleluettelo.

Kappaleet: näyttää laitteen sisäisessä muistissa ja ulkoisella tallennusvälineellä olevat kappaleet.

Kansiot: selaa sisäisen muistin ja ulkoisten tallennusvälineiden kansioita.

Esittäjät: ryhmittelee kappaleet niiden esittäjätietojen mukaan.

Albumit: ryhmittelee kappaleet albumitietojen mukaan.

Toiston ohjaaminen

Valitse kappale avataksesi toistonäkymän. Näytössä näkyvät kappaleen tiedot ja ohjauspainikkeet. Ohjaa toistoa painikkeilla. Voit siirtyä kappaleessa eteen- tai taaksepäin vetämällä edistymispalkkia.

Radion käyttö



Avaa radio koskettamalla aloitusnäytön radiokuvaketta.



Radion päätoiminnot

1. Paikallis- tai kaukovastaanoton valinta muuttaa vastaanottotilaa.
2. Stereovalinta kytkee stereovastaanoton päälle tai pois.
3. Asemahakupainike käynnistää saatavilla olevien asemien automaattihaun.


Radion lisäasetukset on kuvattu seuraavalla sivulla.

Radioasetukset, kartat ja pikavalinnat

Radioasetukset: asetuskuvakkeesta voi säätää FM-vastaanoton herkkyyttä, kun vastaava herkkyys säätö on käytössä. Jos FM-, RDS- tai alueasetusten muuttaminen tuottaa epätoivotun tuloksen, voit palauttaa radion oletusasetukset.

Bluetooth-kuvake avaa Bluetooth-toiminnot ja laitteiden hallinnan. Pienennyspainike sulkee avatun multimediawidgetin.

2.5 Kartat ja navigointi

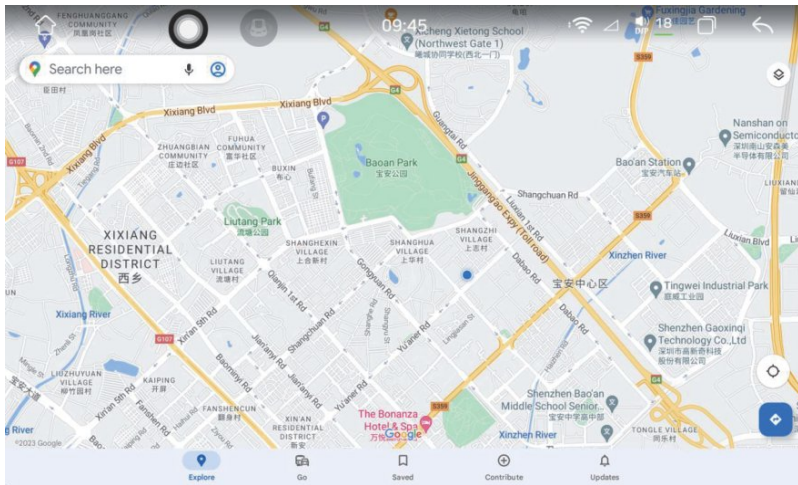


Avaa navigointi koskettamalla aloitusnäytön oikeassa yläkulmassa olevaa karttawidgetiä. Lisäyskuvakkeella voit valita haluamasi sovelluksen.

2.6 Viimeksi käytetyt sovellukset ja pikavalinnat

Näytön oikean alakulman sovellusten vaihto- tai lisäyspainikkeella voit siirtyä viimeksi käytettyjen sovellusten välillä ja lisätä usein käytettyjen sovellusten pikavalintoja.


Tietowidgetit ja sovellusvalikko

2.7 Ajotietowidgetet

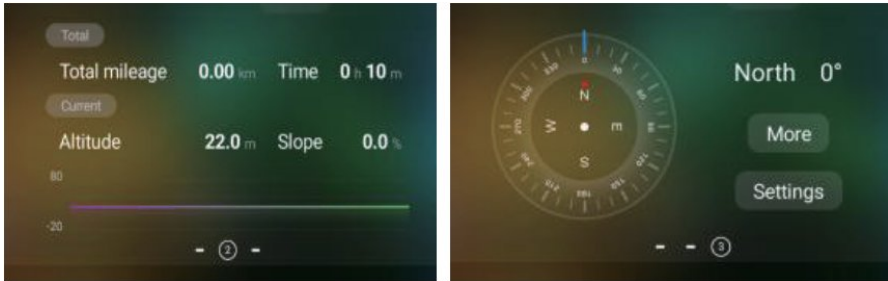

Widgetissä on kolme näkymää, joiden välillä siirrytään pyyhkäisemällä. Näytössä voi olla esimerkiksi kokonaisajomatka, korkeus, kaltevuus ja aika. Tietojen saatavuus riippuu laitteen ja auton välisestä yhteydestä.

2.8 Sovellusvalikko

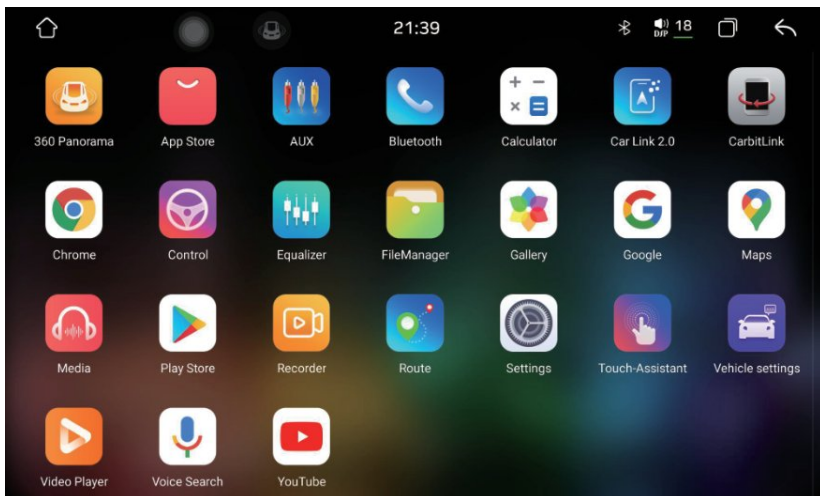

Avaa sovellusvalikko pyyhkäisemällä aloitusnäytössä vasemmalle.

2.9 Ajotietonäkymä

Pyyhkäise aloitusnäytössä oikealle avataksesi ajotietonäkymän, jossa näkyvät esimerkiksi kompassi ja nopeus. Esimerkki on seuraavalla sivulla.

Rattipainikkeiden opetus



Esimerkki ajotietonäkymästä. Näytettävät tiedot riippuvat laitteen asetuksista ja saatavilla olevista signaaleista.

3. Sovellukset ja ohjaustoiminnot


3.1 Rattipainikkeiden toimintojen määrittäminen

Jos auton rattipainikkeiden kytkentä tukee opetustoimintoa, voit määrittää kullekin painikkeelle haluamasi toiminnon.

1. Avaa rattipainikkeiden opetusvalikko ja pidä haluamaasi ratin painiketta painettuna. Seuraavat vaiheet ja esimerkki opetusnäkyistä ovat sivulla 31.

Analogiset rattipainikkeet on yleensä opetettava, kun kytkennässä ei käytetä CANbus-sovitinta. CANbusilla toimivat rattipainikkeet edellyttävät ensisijaisesti oikeaa CANbus-profiilia; katso sivu 5.

Rattipainikkeiden toiminnot

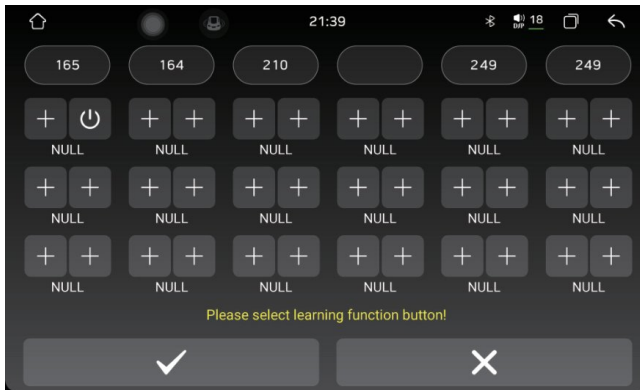

2. Valitse näytöltä opetettavalle painikkeelle haluamasi toiminto. Kun signaali tunnistetaan, näytössä näkyy painikkeen signaaliarvo; alkuperäisen ohjeen mukaan se kuvaa vastusarvoa.

3. Toista sama muille painikkeille ja tallenna. Yhdelle painikkeelle määritetään yksi toiminto.

Toimintokuvakkeet

 AUX	AUX-tulo	 F	Etukameran näkymä
 R	Takakameran näkymä		Takaisin / poistu sovelluksesta
	Bluetooth		FM-radio
	Seuraava kappale		Edellinen kappale
	Lopeta puhelu / seuraava kappale		Vastaa puheluun / edellinen kappale
	Toisto / tauko		Äänen mykistys

Kameratoiminnot ja muut erikoistoiminnot edellyttävät vastaavaa laitteistoa ja kytkentää.

Ohjauskuvakkeet ja kosketusavustin

	Puhelun lopettaminen		Puheluun vastaaminen
	Äänenvoimakkuuden lisääminen		Äänenvoimakkuuden vähentäminen
	Aloituspäättö		Lähteen / tilan vaihtaminen
	Kirkkauden lisääminen		Kirkkauden vähentäminen
	Mikrofoni / puheohjaus		Näyttö päälle tai pois
	360° kameranäkymä		Oikeanpuoleisen kameran näkymä
	Musiikki		Videosoitin
	Kellonäytön näytönsäästäjä		Navigointi
	Asetukset		

3.2 Kosketusavustin (Touch Assistant)


Painikkeen näyttäminen: kelluva painike tarjoaa pikavalintoja eri toimintoihin. Avaa kosketusavustimen asetukset ja ota painike näkyviin.

Automaattinen käynnistys: ota toiminto käyttöön, jotta painike näkyy automaattisesti laitteen käynnistyessä. Painikkeen voi määrittää piiloutumaan esimerkiksi videon, navigoinnin tai muiden autoon liittyvien sovellusten käytön ajaksi.

Kosketusavustin ja tiedostonhallinta

Kelluvan painikkeen koko ja näkyvyys

Kosketusavustimen asetuksista voit valita painikkeen koon ja määrittää, missä sovelluksissa painike piilotetaan.

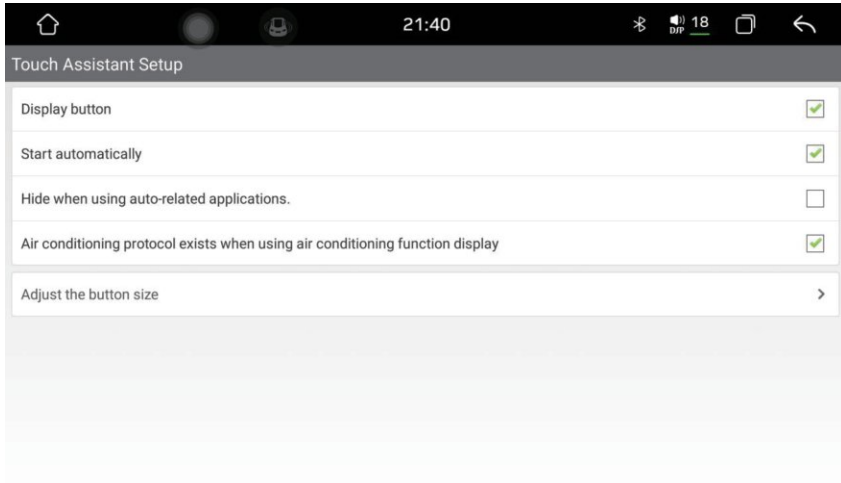


3.3 Tiedostonhallinta (File Manager)

Tiedostonhallinnassa voi tarkastella ja käsitellä laitteessa olevia tiedostoja. Valitse vasemmalta tallennusväline tai kansio. Kopioi tai siirrä tiedosto valitsemalla se: näytön alareunaan ilmestyvät toimintopainikkeet. Avaa kohdekansio ja vahvista haluamasi toiminto.

Esimerkki tiedostonhallinnasta on seuraavalla sivulla.

Tiedostonhallinta ja kuvien katselu

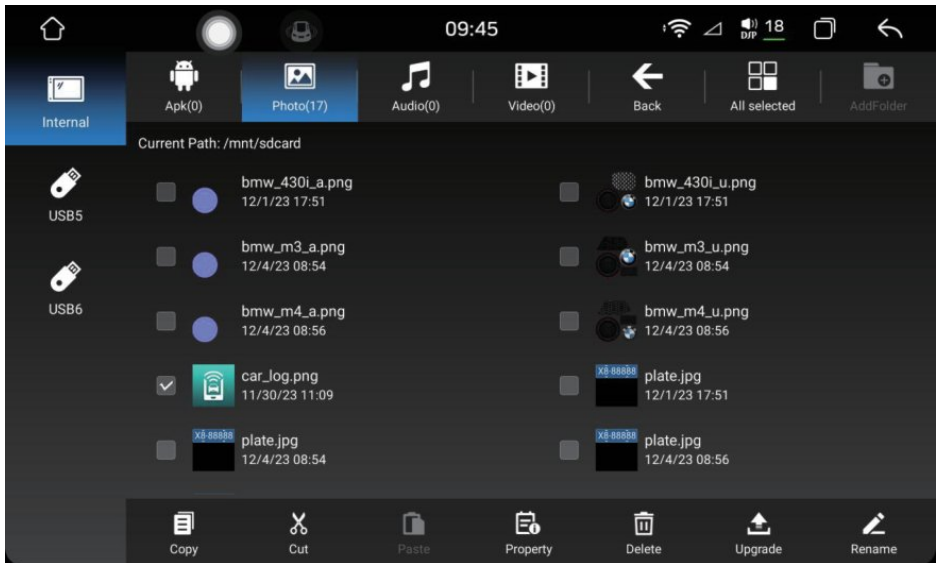


3.4 Kuvagalleria

Kuvagalleriassa voi selata sisäisessä muistissa ja ulkoisella tallennusvälineellä olevia kuvia sekä valita taustakuvan.

Kuvien käsittely

Avaa kuva koskettamalla sitä. Voit suurentaa ja pienentää kuvaa sekä siirtää suurennettua kuvaa sormella. Pitkä painallus piilottaa ohjauspainikkeet. Siirry seuraavaan tai edelliseen kuvaan pyyhkäisemällä vasemmalle tai oikealle. Esimerkki galleriasta on seuraavalla sivulla.

Kuvagalleria ja videotoisto

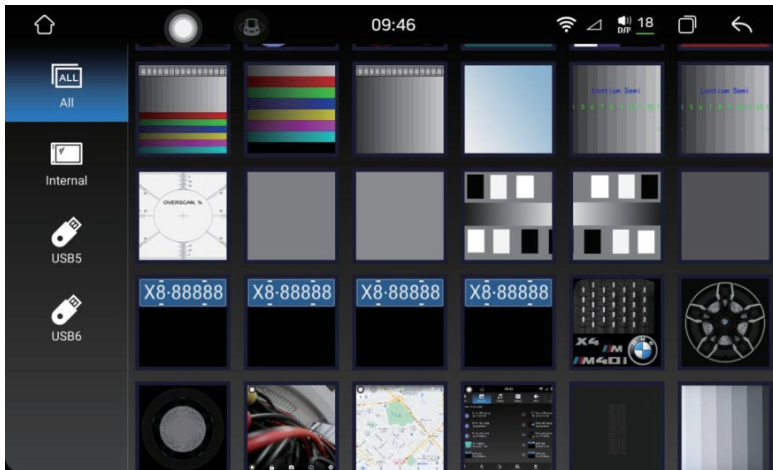

3.5 Videoiden katselu

Videosoitin löytää videot sisäisestä muistista ja ulkoiselta tallennusvälineeltä. Tuettuja ovat useat yleiset tiedostomuodot, kuten 3GP, MP4, M4V, FLV, F4V, MKV, WebM ja AVI. Toistettavuus riippuu myös tiedoston koodekista.


Videoluettelo: avaa luettelo ja valitse vasemmalta haluamasi tallennusväline. Aloita toisto koskettamalla videota.

Toistonäkymä: näytössä näkyvät videon nimi ja toiston eteneminen. Siirry eteen- tai taaksepäin vetämällä edistymispalkkia. Ohjauspainikkeet piiloutuvat automaattisesti; saat ne näkyviin koskettamalla näyttöä.

Kuva kuvassa: painike pienentää videon kelluvaksi ikkunaksi muiden sovellusten päälle. Muuta näkymää suurennus- ja koko näytön painikkeilla. Esimerkkejä on seuraavalla sivulla.

Kuljettaja saa katsella videoita vain auton ollessa pysäköitynä.


Kuva kuvassa ja langattomat verkot

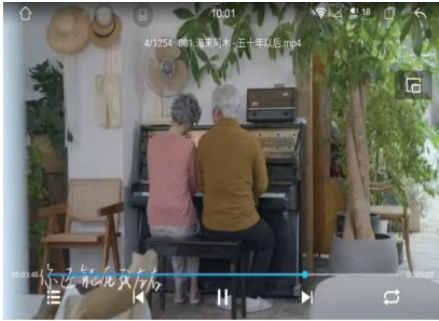

Kuva kuvassa -toiminto näyttää videon pienenä ikkunana toisen sovelluksen päällä. Käytä tarvittaessa ikkunan suurennus- tai koko näytön painiketta.

4. Asetukset

4.1 Wi-Fi ja langattomat yhteydet

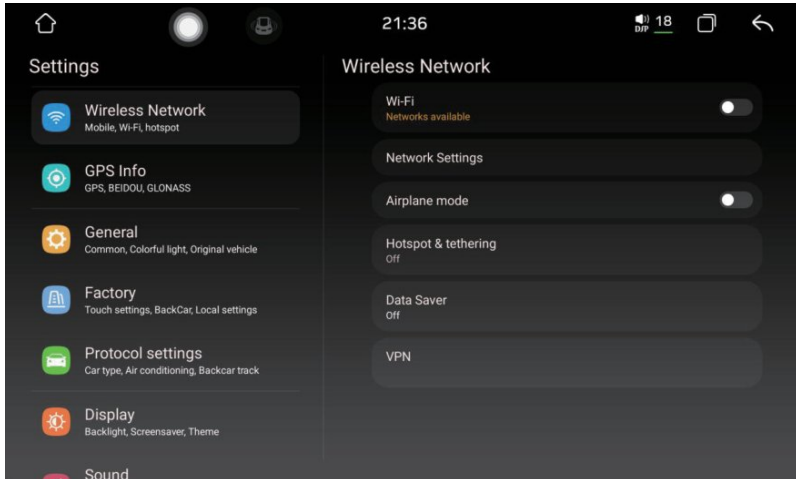


Avaa **Settings** → **WLAN / Wi-Fi**. Wi-Fi-asetukset voi avata myös vetämällä ylälävikon alas ja painamalla Wi-Fi-kuvaketta pitkään. Ota Wi-Fi käyttöön, valitse löytynyt verkko ja syötä tarvittaessa sen salasana.

Verkkoasetuksista voi muuttaa yhteysasetuksia. Valintojen nimet riippuvat ohjelmistoversiosta.

GPS-tiedot ja yleisasetukset

4.2 GPS-tiedot


GPS-tietonäkymässä näkyvät satelliittipaikannuksen tiedot. Kun sijainti on löytynyt ja GPS-ajan käyttö on sallittu, laitteen kello voidaan synkronoida satelliittiaikaan.

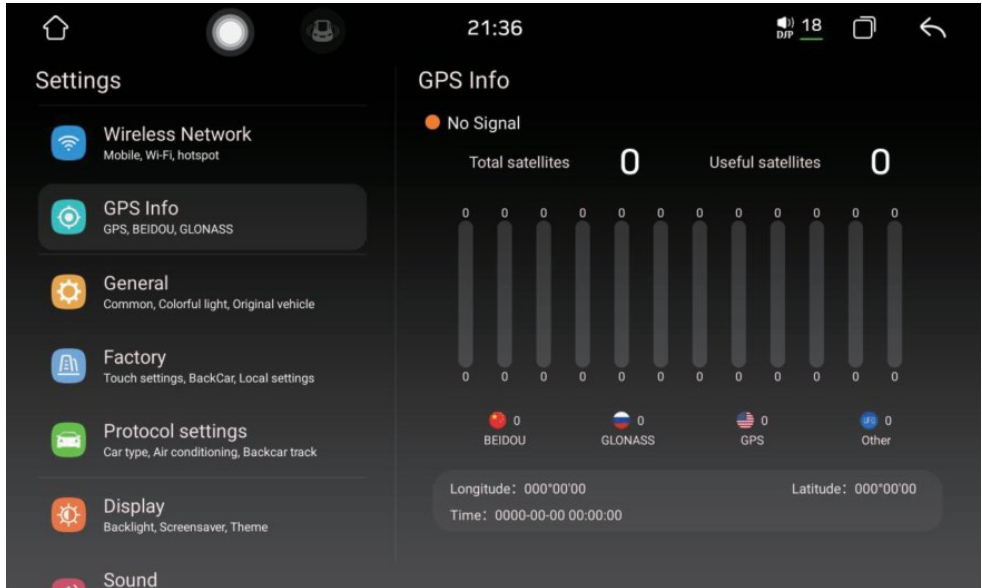

4.3 Yleisasetukset (General)

Yleisasetuksista voi mukauttaa laitteen perustoimintoja omien mieltymysten mukaan. Valintojen selitykset ja esimerkkikuva valikosta ovat seuraavalla sivulla.

Yleis- ja tehdasasetukset

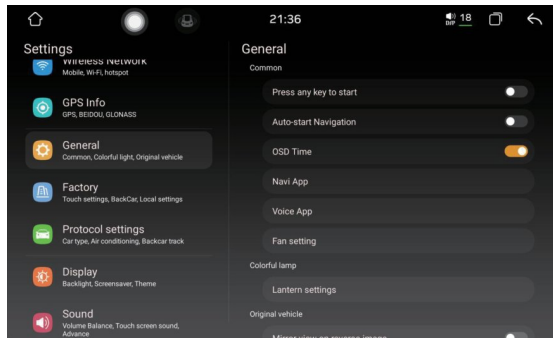

Press any key to start: käynnistys- tai herätyspainikkeen valinta.

Auto-start Navigation: navigoinnin automaattinen avaus.

OSD Time: kellonajan näyttäminen kuvan päällä.

Navi App: oletusnavigointisovellus.

Voice App: puheohjaussovellus.

Fan setting: jäähdytyspuhaltimen toimintatila, mukaan lukien automaattinen lämpötilaohjaus.

Colorful lamp / Lantern settings: painikkeiden valaistus- ja värivalinnat.

Mirror view on reverse image: peruutuskameran kuvan peilaus.

Steering wheel: rattipainikkeiden opetusvalikko.

USB: USB-laitteen käynnistysvalinnat.

Auto-start: automaattisesti käynnistyvät sovellukset.

ACC delay: sammutusviive ACC-signaalin katkeamisen jälkeen.

4.4 Tehdasasetukset (Factory)

Tehdasasetukset määrittävät laitteen laitteiston ja kytkentöjen toimintaa. Valikon avaamiseen tarvitaan kyseiselle laitteelle sopiva pääsykoodi. Älä muuta tuntemattomia asetuksia: väärä asetus voi häiritä laitteen toimintaa.


CANbus-protokolla ja ääni

4.5 Protokolla-asetukset (Protocol settings)



Valikossa ovat auton ja CANbus-liitännän asetukset. Oikean valmistajan ja automallin valinta on kuvattu sivulla 5. Näkyvät lisävalinnat riippuvat CANbus-moduulista ja autosta.

4.6 Ääniasetukset (Sound)

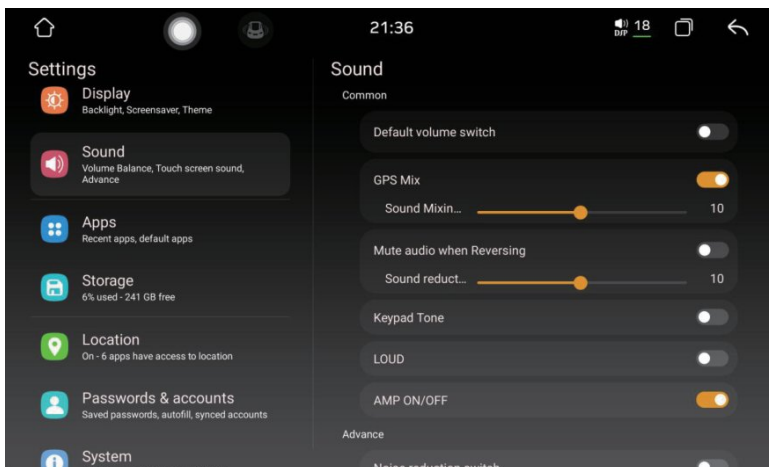


Ääniasetuksista voi muuttaa tuettuja ääni- ja äänenvoimakkuusasetuksia omien mieltymysten mukaan.

Näyttö- ja sovellusasetukset


4.7 Näyttö (Display)

Voit muuttaa kirkkautta ja taustavalaistusta sekä mukauttaa teemaa tai taustaväriä.

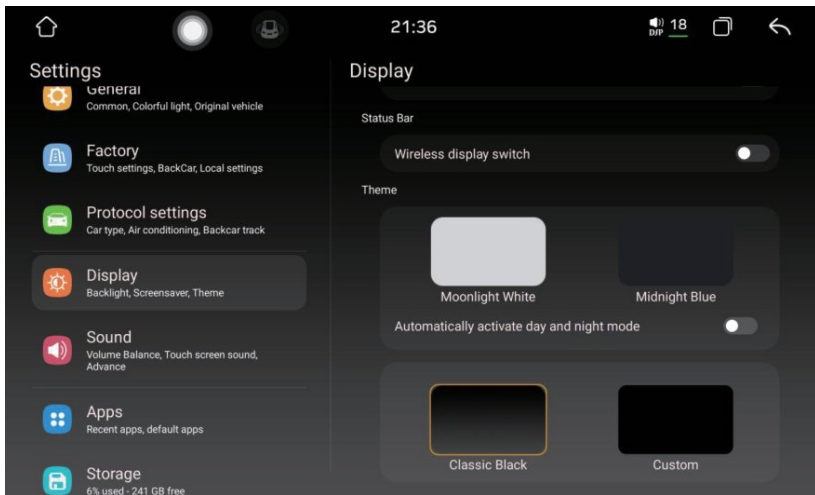


4.8 Sovellukset (Apps)

Sovellusasetuksista voi tarkastella viimeksi käytettyjä sovelluksia ja käyttöaikaa sekä määrittää oletussovellukset.

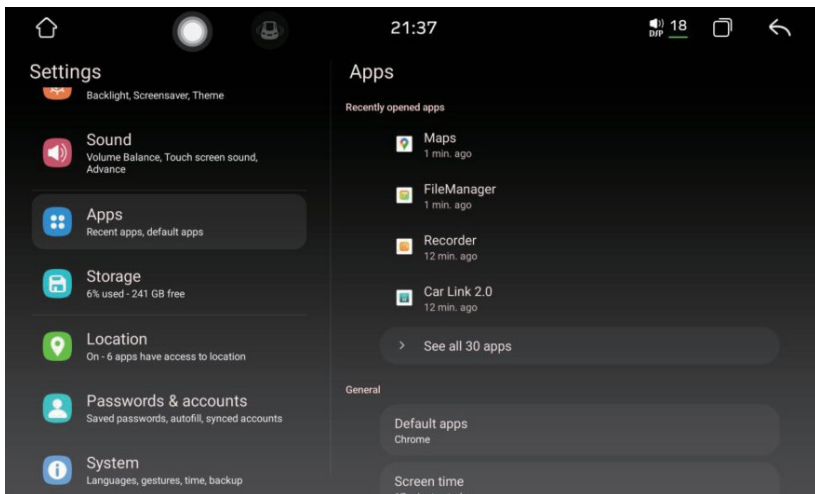

Tallennustila ja sijainti


4.9 Tallennustila (Storage)

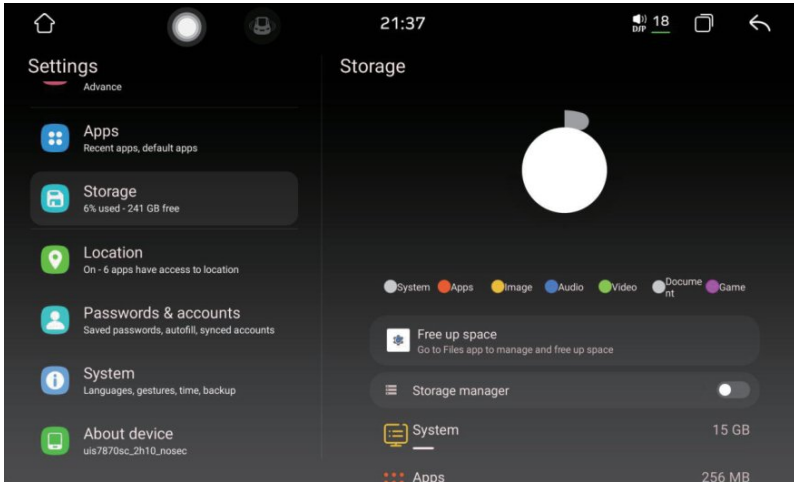

Tallennustilanäkymässä näkyvät käytetty ja vapaa muisti sekä tietojen jakautuminen.

4.10 Sijainti (Location)


Sijaintiasetuksista voi sallia GPS-paikannuksen. Pidä tarvittavat sijaintipalvelut käytössä, jotta navigointi toimii normaalisti.

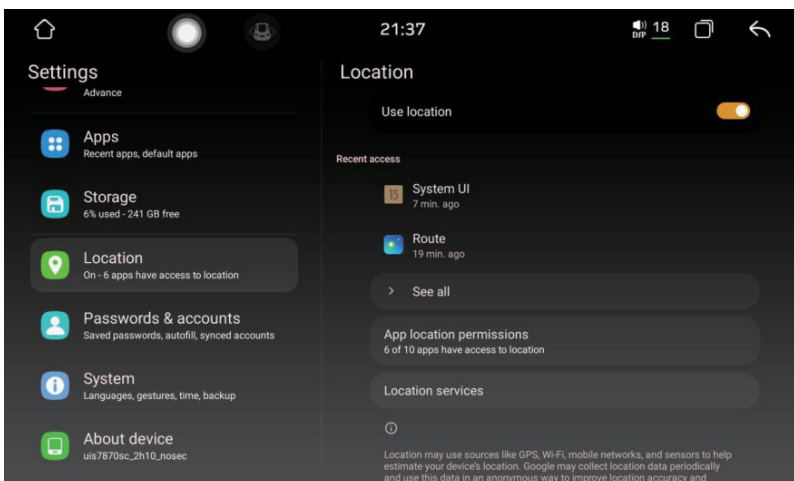

Tilit ja järjestelmäasetukset

4.11 Salasanat ja tilit

Tilivalikossa voi lisätä tai poistaa laitteessa käytettäviä tilejä.

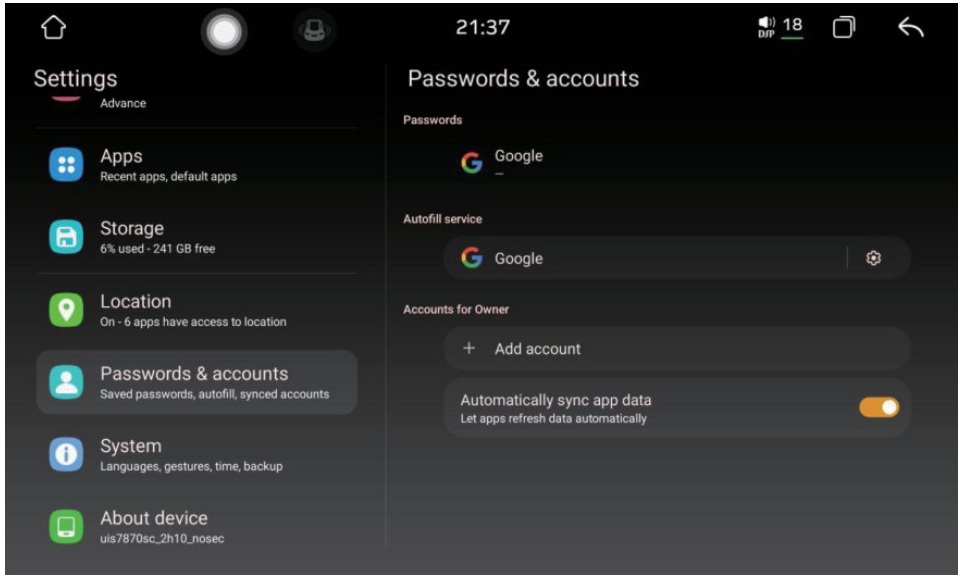

4.12 Järjestelmä (System)


Kieli ja syöttötapa: valitse käyttöliittymän kieli ja lisää tarvittaessa syöttökieliä.

Päivämäärä ja aika: aseta kellonaika, päivämäärä ja aikavyöhyke.

Ohjelmistoversion mukaan voit käyttää verkosta saatavaa automaattista aikaa tai GPS-aika-asetusta.


Esimerkki järjestelmäasetuksista on seuraavalla sivulla.

Järjestelmäasetukset ja laitteen tiedot

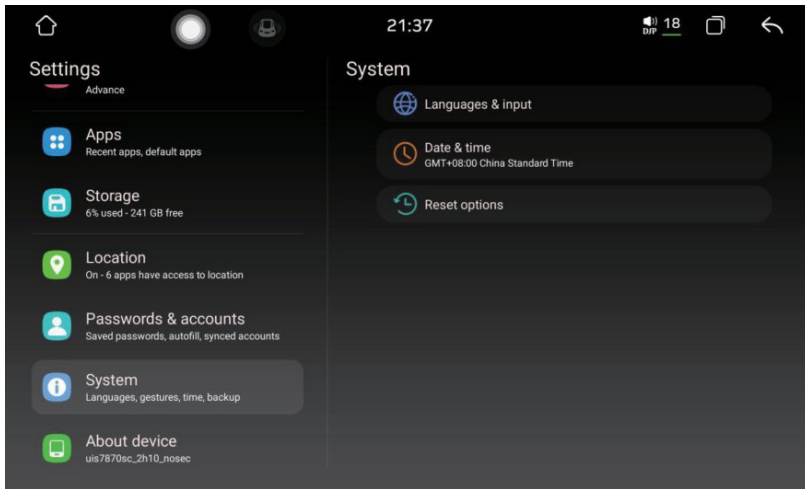

4.13 Laitteen tiedot (About)

Laitteen tietovalikossa näkyvät soittimen, järjestelmän, sovellusten ja muun ohjelmiston perustiedot sekä versiot.

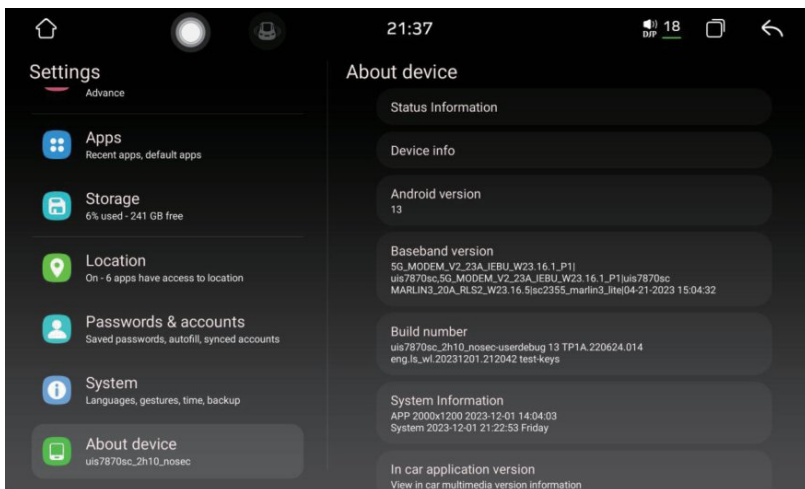

Kun otat yhteyttä asiakaspalveluun, liitä mukaan laitteen malli ja mahdollisuuksien mukaan kuva tästä näkymästä. Se auttaa tunnistamaan oikean ohjelmistoversion.



A-autodigi OÜ

10621 Tallinn, Estonia EU

automeedia.ee • autodigi.ee • xtrons.fi

info@automeedia.ee



Toimita sähkölaite erilliskeräykseen, ei sekajätteeseen.