



KASUTUSJUHEND

X T 7

Standard & Ultra

AUTOMEEDIA

Sisukord


Puuduta teemat, et avada vastav lehekülg.

Sinu autole sobiv paigalduskomplekt	3	3. Avakuva muutmine	25
Ühenda pistikud õigesti	4	4. Rakendused	26
CANbus-seadistus ja paigalduse kontroll	5	5. Raadio	27
Enne paigaldamist	6	5. Raadio · lisaseaded	28
Seadme ühendused	7	6.1. Telefoni sidumine Bluetoothiga	29
Tarvikud ja RCA-juhtmesari	8	6.2. Bluetoothi ühenduse haldamine	30
KKK: raadio ja vabakäekõned	9	6. Telefonikõned ja internet	31
KKK: seade ei lülitu sisse	10	7. Bluetooth-muusika	32
KKK: CANBUS-ühendused	11	8. Kohalik muusika	33
KKK: tagurduskaamera ühendamine	12	8. Muusikaloendid · 9. Video	34
KKK: kaamera ja paneelinupud	13	9. Video juhtimine	35
KKK: nuppude valgustuse juhtmestik	14	10. Telefoni ühendamine: ZLINK	36
KKK: roolinupud ja telefoni ühendamine	15	10. Android Auto ja ekraani peegeldus	37
KKK: originaalvõimendiga autos pole heli	16	11. Heliseaded	38
KKK: keel, kliimanäit ja tagurduspilt	17	11. Heliseaded · viivitus ja filtrid	39
Kasutamine ja sisukord	18	12. Nuppude õpetamine	40
Sisukord · 2/3	19	12. Puute- ja füüsilised nupud	41
Sisukord · 3/3	20	13. Võrk ja Wi-Fi	42
1. Otseteeriba ja olekuriba	21	14. Süsteemi seaded	43
2. Rippmenüü	22	14. Tagurduspilt ja helitugevus	44
2. Rippmenüü · lisafunktsioonid	23	14. Ekraan · 15. Tarkvarauuendus	45
3. Avakuva	24	Kontaktandmed	46

Leheküljenumbriid vastavad PDF-i lehekülgede järjestusele.

Sinu autole sobiv paigalduskomplekt

Komplekti moodustavad Android-ekraan, automudeli kohane plastikraam ja juhtmestiku üleminek.

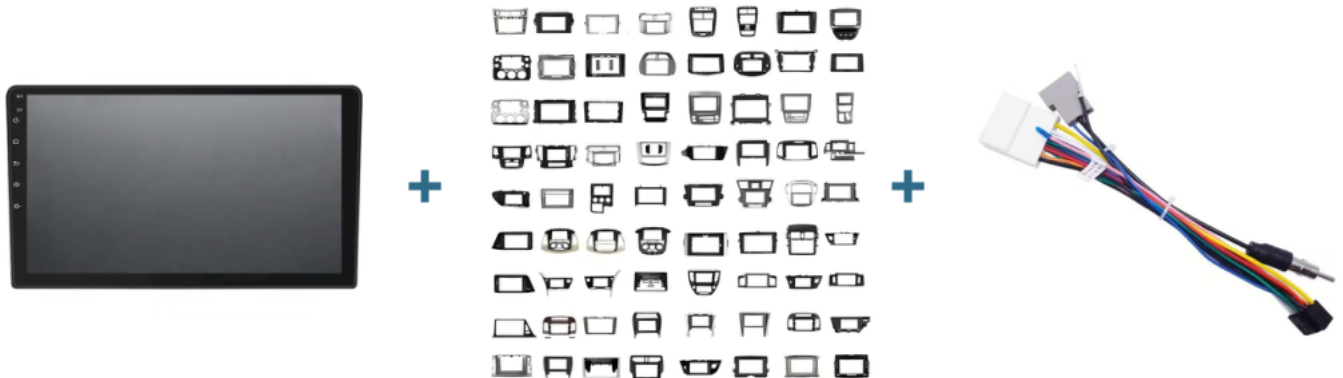

Android-ekraan + üks mudelikohane raam + auto juhtmestiku üleminek

Kõik pildid on illustratiivsed. Komplektis sisalduvad ekraan, raam ja juhtmestik vastavalt sinu tellitud valikule ning autole. Need võivad näidistest erineda. CANbus-moodul kuulub komplekti siis, kui valitud lahendus seda vajab.

1. Kontrolli raami sobivust enne ekraani kinnitamist

Eemalda originaalraadio ümbrispaneel automudeli juhise järgi. Proovi uut raami esmalt ilma ekraanita: kontrolli kuju, kinnituskohi ja vahet kõrvalasuvate nappudega. Ära suru raami jõuga paika.

2. Tõsta kinnitused ja vajalikud osad ümber

Vajaduse korral eemalda originaalpaneeli kinnitusklambrid ning paigalda need uue raami vastavatesse kohtadesse. Kui raam hõlmab ka ventilatsiooniavasid, vabasta originaalsed õhukanalid või ventilatsiooniavad klambritest ja kinnita need uuele raamile.

3. Kinnita ekraan viimasena

Tõsta kõik vajalikud osad uuele raamile enne ekraani kinnitamist, et vältida kriimustusi ja vigastusi. Aseta ekraan puhtale pehmele alusele, ilma et selle pinnale avalduks survet.

4. Kinnita kruvid tagaküljelt

Kinnita ekraan plastikraami külge tagantpoolt komplektis olevate kruvidega. Alusta keeramist käsitsi ja pinguta ühtlaselt. Ära pinguta üle ega kasuta pikemaidsid kruvisid.

Enamik sobitatud komplekte ühendub auto originaalpistikutega ilma juhtmeid lõikamata või raadiopesa muutmata. Mõnel versioonil, sh teatud Opel Vivaro ja Dacia Dusteri mudelitel, on vaja kohandusi. Küsi enne lõikamist Automeedialt täpne juhise. Säilita originaalosad; originaalraadio tagasipaigaldamise võimalus sõltub tehtud muudatustest.

Ühenda pistikud õigesti

HOIATUS! VALE ÜHENDUS VÕIB EKRAANI RIKKUDA.

Toitejuhtmestiku CANbus-moodulile mõeldud pistikut ei tohi ühendada ekraani RCA-/4G-tarvikupessa. Pistik võib kujult sobida, kuid kontaktide otstarve on erinev. Toite sisselülitamine võib sellise ühenduse korral seadme jäädavalt rikkuda.



Näidisjuhtmestik. Pistik tuleb tuvastada tähistuse ja ühendusskeemi, mitte ainult kuju või värvi järgi.

Pistikute tähendused

To CAN Bus – ühenda ainult CANbus-mooduliga.

To Head Unit – ühenda seadme ettenähtud põhitoitepesa.

Eraldi CAN-/andmesidejuhe, kui see kuulub komplekti, ühendatakse ainult selleks ettenähtud andmesidepesa. RCA-/4G-pesad ei ole nende ühendustega asendatavad.

Enne ühendamist

Lülita süüde välja ja hoia võti autost eemal. Järgi autotootja aku lahtiühendamise juhist ja ettenähtud ooteaega. Ära ühenda ega eemalda juhtmestikku pinge all. Kasuta plastikust demonteerimistööriistu ning pildista originaalühendusi.

Kui pistikud ei sobi, peata töö. Ära suru pistikuid jõuga, lõika juhtmeid ega lisa oletuse põhjal toidet. Saada originaalraadio, auto pistikute ja kaasasoleva juhtmestiku fotod aadressile info@automeedia.ee. Hoia kaablid eemal teravatest servadest, kruvidest ja ventilatsioonivadest.

CANbus-seadistus ja paigalduse kontroll

Ekraani kinnitamine ja juhtmestiku ühendamise ei seadista auto liidest automaatselt.

4. Below are some frequent CANBUS type in our product.



Moodulite näited: Hiworld, LuZheng (LZ), Simple Soft ja Raise. Lähtu enda mooduli sildist.

Esmalt vali CANbus-mooduli tootja, seejärel auto.

Raise / RZ (ka RZC), Simple Soft / XP, Hiworld / HW, Oudi / OD, LuZheng / LZ. Menüü nimetused võivad erineda. Ebaselge sildi korral küsi enne valiku tegemist abi.

1. Ava **Settings** → **Factory / Car settings** → **CAN type**. Menüüteekond sõltub seadmest. Kasuta seadmega antud ligipääsukoodi.
2. Vali mooduli sildil olev tootja, seejärel automark, mudel, aastakäik ja pakutav varustusvariant.
3. Salvesta ning taaskäivita, kui seade seda palub. Märgi valitud profiil üles. Ära muuda muid tehaseseadesid.
4. Kui mõni funktsioon ei tööta, kontrolli esmalt ühendusi ja mooduli tootja valikut. Seejärel proovi sama platvormi toetatud mudeli- või aastakäiguvarianti. Jäta mooduli tootja õigeks ning muuda korraga üht valikut.

Ühine platvorm: menüüs võib olla teine automark

Sobiva mooduli puhul võivad Citroën Jumper ja Peugeot Boxer kasutada Fiat Ducato profiili. Toyota ProAce puhul võib õige valik olla PSA / Citroën Jumpy / Peugeot Expert, mitte Toyota. Need on näited profiili leidmiseks: kontrolli alati auto põlvkonda ja mooduli tuge.

Katseta enne armatuuri lõplikku kokkupanekut

Kontrolli süütega sisse- ja väljalülitumist, kõigi kõlarite heli, roolinuppe, valgustust, tagurduskaamera lülitumist ning auto säilitatavaid funktsioone. Proovi ka raadiot, GPS-i, Bluetoothi, CarPlayd ja USB-d. Ühenda enne katsetamist tagasi auto lülitid ja märgutuled. Kõrvalekalde korral peata töö ning küsi abi.

Kui CANbus-moodulit ei ole, ära vali juhuslikku CAN-profiili. Roolinupud võivad vajada õpetamist SWC-menüüs. Originaalkaamera või võimendiga helisüsteem võib vajada eraldi mudelikohast adapterit.

Enne paigaldamist

AUTODIGI XT7 ULTRA · Eestikeelne kasutusjuhend

See juhend käsitleb seadme paigaldamist, ühendamist ja kasutamist. Menüüde ingliskeelsed nimetused on lisatud sulgudesse või menüüteedesse, et leiaksid need seadme ekraanilt. Ekraanipildid ja ühendusskeemid pärinevad algsest juhendist.

1. Auto originaalpistikud

Kui mõni auto pistik ei sobi Android-seadme kaasasolevate ühendustega, ei pruugi seda selle seadmega vaja minna. Algse juhendi järgi on osa funktsioone, näiteks mikrofoni ja GPS, lahendatud Android-seadme enda komponentidega, mistõttu vastav originaalpistik võib jääda ühendamata.

2. Komplekti kuuluvad tarvikud

Komplekti sisu sõltub automudelist ja seadme versioonist. Algse juhendi järgi ei pruugi puuduvat tarvikut konkreetse auto puhul vaja minna. Kui vajalik ühendus või funktsioon jääb ebaselgeks, kontrolli komplekti sobivust müüjaga.

3. Tehaseseadete taastamine ja uuendamine

Kui seade töötab korrektselt, ära taasta põhjuseta tehaseseadmeid ega uuenda püsivara. Selle käigus võivad kaduda tarkvara, rakendused või eelseaded ning seadme töö võib häiruda.

4. Abi küsimine


Kui juhendis kirjeldatud lahendused ei aita, võta ühendust Autodigi klienditeenindusega. Aitame hea meelega.

Tõlkemärkus: algse juhendi selgelt vastuolulised tehnilised kohad on tähistatud märkusega. Funktsioonid ja menüüde nimetused võivad seadme tarkvaraversioonist olenevalt erineda.

Autodigi

Seadme ühendused

Host Interface Definition

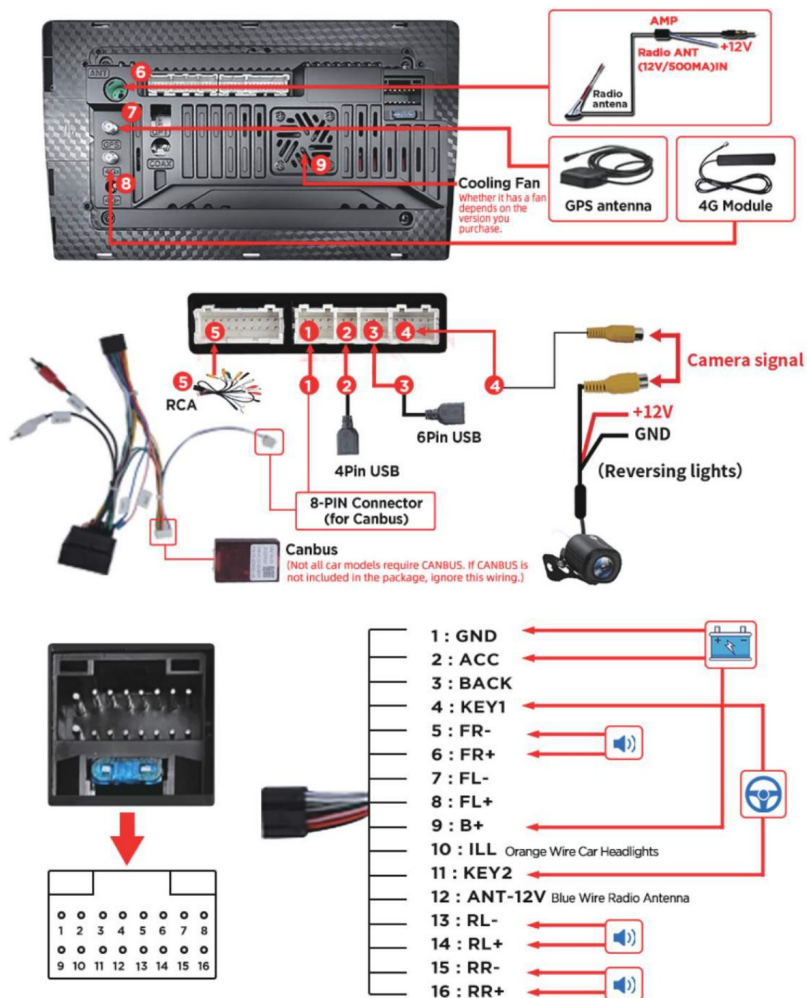

Seadme tagakülg, tarvikute ühendused ja 16-kontaktiline toitepistik.


Kontakt	Tähis ja otstarve	Kontakt	Tähis ja otstarve
1	GND – mass	9	B+ – aku püsitoide
2	ACC – süütega lülitatav toide	10	ILL – valgustus, oranž juhe
3	BACK – tagurdussignaali	11	KEY2 – roolinuppude sisend
4	KEY1 – roolinuppude sisend	12	ANT-12V – antenn, sinine juhe
5 / 6	FR– / FR+ – parem esikõlar	13 / 14	RL– / RL+ – vasak tagakõlar
7 / 8	FL– / FL+ – vasak esikõlar	15 / 16	RR– / RR+ – parem tagakõlar

Radio ANT: raadioantenn. GPS antenna: GPS-antenn. 4G Module: 4G-moodul. Camera signal: kaamera videosignaali. Reversing lights: tagurdustuled. Cooling Fan: jahutusventilaator (oleneb versioonist).

CANBUS-moodulit ei vaja kõik autod. Kui seda komplektis pole, ei pruugi vastav ühendus olla selle mudeli puhul vajalik. Järgi oma komplekti pistikute tähistusi.

Tarvikud ja RCA-juhtmesari

Accessories Connection Diagram

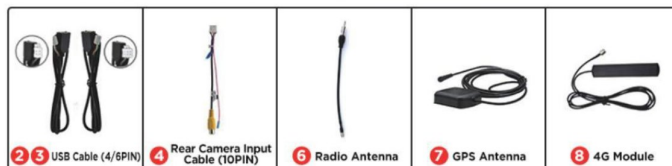

RCA Cable Definition

RCA Cable

- 1 AMP Control Cable
- 2 Fan, This model has a built-in fan and does not require this interface connection.
- 3 AUX RIN, Audio Input Right
- 4 AUX LIN, Audio Input Left
- 5 RCA FR, Audio Output Right
- 6 RCA FL, Audio Output Left
- 7 Mic, Microphone Port
- 8 AUX Out, Video Output
- 9 Sub, Subwoofer Output
- 10 AUX VIN, Video Input
- 11 AUX VIN2, Video Input
- 12 4G SIM



USB, kaamerasisend, raadioantenn, GPS-antenn, 4G-moodul ja RCA-juhtmesari.

Nr	Ühendus	Otstarve
1	AMP Control	Võimendi juhtsignaal
2	Fan	Ventilaatori ühendus; sisseehitatud ventilaatoriga mudelil pole vaja ühendada
3 / 4	AUX RIN / AUX LIN	Parem / vasak helisisend
5 / 6	RCA FR / RCA FL	Parem / vasak heliväljund
7	MIC	Välise mikrofoni sisend
8	AUX OUT	Videoväljund
9	SUB	Bassikõlari väljund
10 / 11	AUX VIN1 / VIN2	Videosisendid
12	4G SIM	SIM-kaardi pesa

Skanni QR-kood või puuduta videolinki, et avada Automeedia korduma kippuvate küsimuste või paigaldusvideote kogu. Kui vajad abi, võta ühendust meie klienditeenindusega.



KKK videod



Paigaldusvideod

Pilt on illustratiivne. Uuemat seadmeversioonil võib pistikute asukoht erineda, kuid ühendamisel tuleb lähtuda pistikute tähistusest.


KKK: raadio ja vabakäekõned

Raadiosignaali nõrk

1. Kontrolli, kas raadioantenn on ühendatud. Algse juhendi järgi saab originaalantenni otse ühendada juhul, kui komplekt ei vaja eraldi antenniadapterit.
2. Vali oma asukohale sobiv raadiopiirkond: auto seaded → üldseaded → raadiopiirkond (Car Settings → General → Audio Region / Radio Area).
3. Maa-aluses parklas või kõrvalises piirkonnas võib vastuvõtt olla nõrk. Proovi jaamu uuesti otsida parema leviga piirkonnas.

Vabakäekõne heli on liiga vaikne

1. Kontrolli, et pildil näidatud kaabel oleks ühendatud seadme tagaküljel asuvasse 10-kontaktilisse pesasse. Algne juhend kirjeldab lühikest sinist juhet Bluetoothi vastuvõtujuhtmena: selle ühendamata jätmine võib halvendada Bluetoothi toimimist.
2. Suurenda kõne helitugevust: Car Settings → Sound → Phone Volume.
3. Kui probleem püsib, ühenda väline mikrofon. Tavapärane mikrofoni pistik on 3,5 mm.

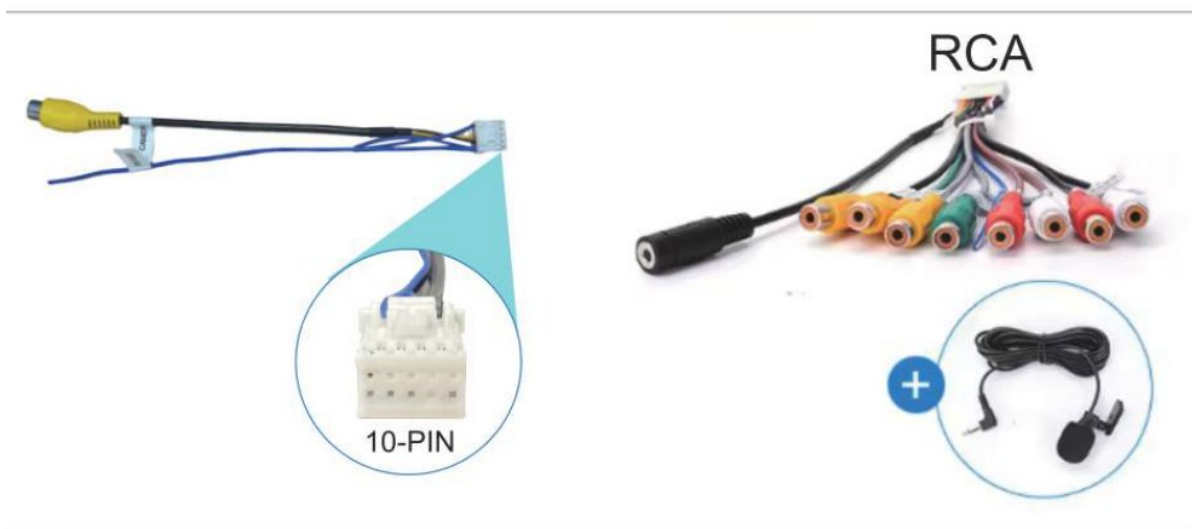


RCA-juhtmesari, 10-kontaktiline pistik ja väline mikrofon.

RCA-juhtmesarja kuulumine komplekti sõltub valitud versioonist. Vajaduse korral küsi sobivat lisatarvikut müüjalt.

KKK: seade ei lülitu sisse

1. Kui komplektis on mitu toitejuhtmesarja, vali auto originaalpistikuga sobiv juhtmesari.
2. Kui komplektis on CANBUS-moodul, ühenda see kasutatava toitejuhtmesarjaga. Pildi järgi peavad ühendatud olema nii CANBUS-karp kui ka seadmesse minev 8-kontaktiline pistik.

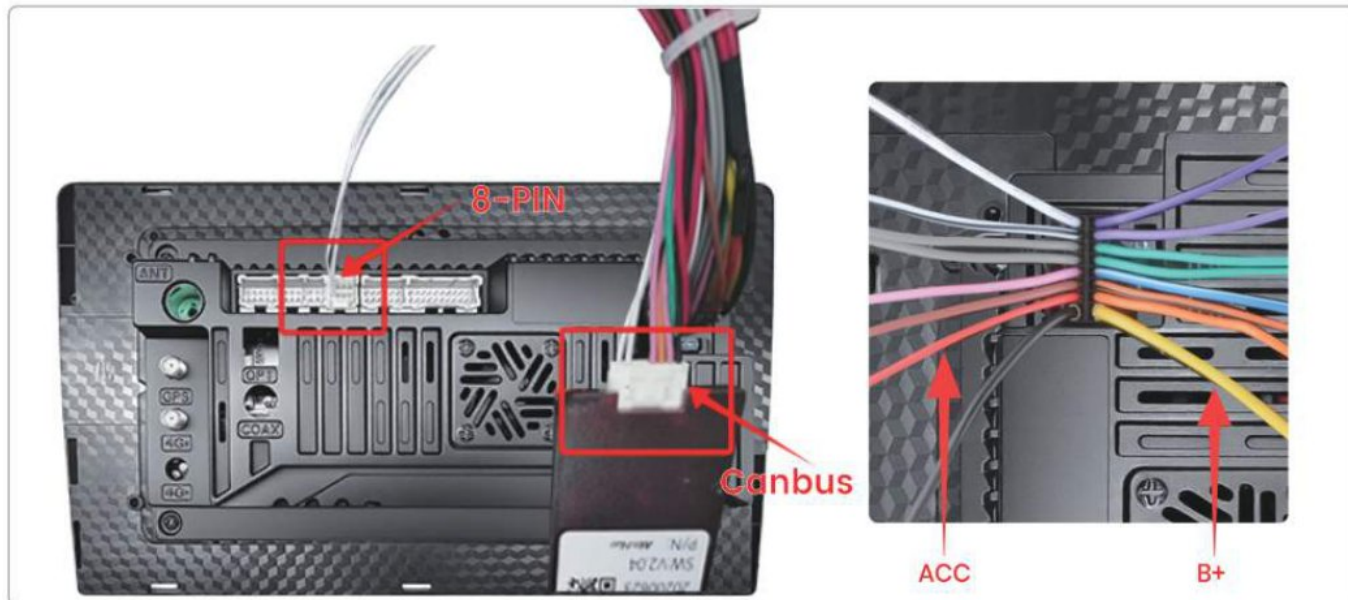

CANBUS-karbi ja seadme ühendamine.

3. Algne juhend kirjeldab veaotsinguks ACC-juhtme (punane) ühendamist B+ juhtmega (kollane), et kontrollida seadme käivitumist. Katse ajaks peab mootor olema välja lülitatud. Kui seade seejärel käivitub, viitab see toite või juhtmestiku probleemile.


Paigaldusmärkus: originaalis soovitatakse katseks juhtmeisolatsiooni kraapida ja juhtmed kokku ühendada. Ära tee seda juhusliku ühendusega. Lase toiteahelat kontrollida paigaldajal, kes kasutab kaitstud testühendust ja kontrollib konkreetse juhtmesarja skeemi.

Auto originaalfunktsioonid ei tööta

Kui näiteks roolinupud ei tööta ja autol kasutatakse CANBUS-moodulit, jätka järgmisel leheküljel toodud kontrolliga.

KKK: CANBUS-ühendused


1. Kontrolli, et nii CANBUS-moodul kui ka juhtmesarja 8-kontaktiline pistik oleksid pildi järgi ühendatud.

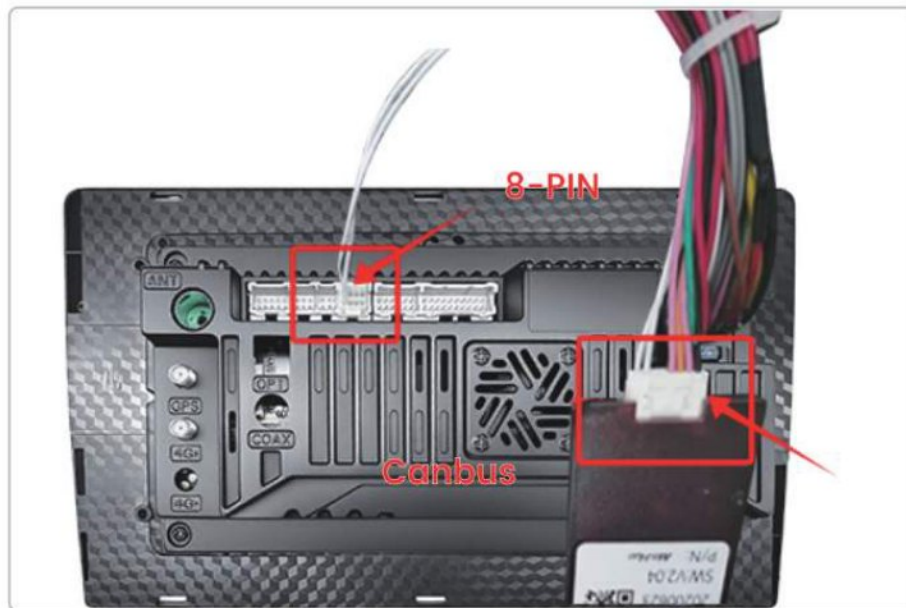

CANBUS-mooduli korrektne ühendus.

2. Vaata müüjalt saadud CANBUS-seadistusjuhiseid või tellimusega seotud kirjavahetust. Ebaselguse korral küsi abi klienditeenindusest.

HOIATUS! Ära ühenda CANBUS-juhtmesarja valget pistikut 20-kontaktilisse RCA-pesasse. Vale ühendus võib seadme toite sisselülitamisel kohe rikkuda.

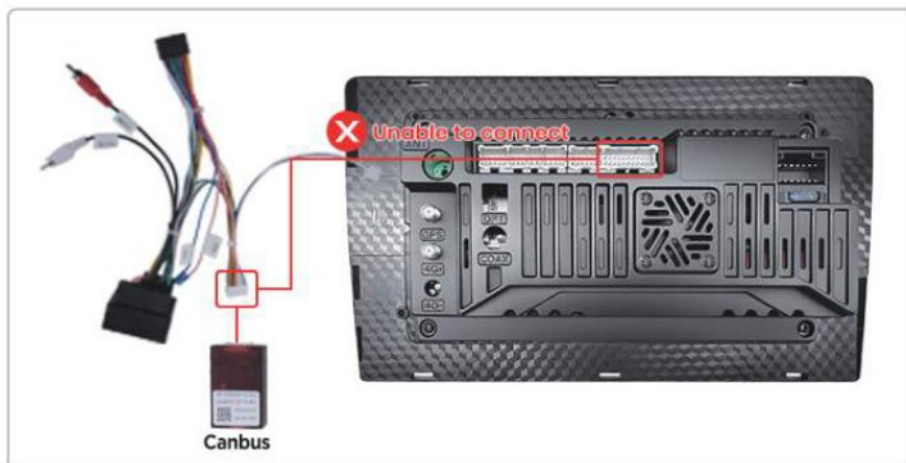


VALE ÜHENDUSE näide – ära ühenda selliselt.

KKK: tagurduskaamera ühendamine

Autodigi lisakaamera

Kaamera videosignaal ühendatakse kaamerasisendisse. Pruun tagurdamise tuvastusjuhe ühendatakse videokaabli juures oleva punase signaali juhtmega (joonisel 3). Kaamera toide võetakse sobivast tagurdustule toiteahelast vastavalt kaamera nõuetele.

Oluline vastuolo originaalis: tekst nimetab musta juhet (2) plussiks ja punast juhet (1) miinuseks. Seda polaarsust ei tohi ilma konkreetse kaamera tähistusi kontrollimata kasutada. Kontrolli kaamera +/- märgistust ja toitepinget või küsi paigaldajalt abi.

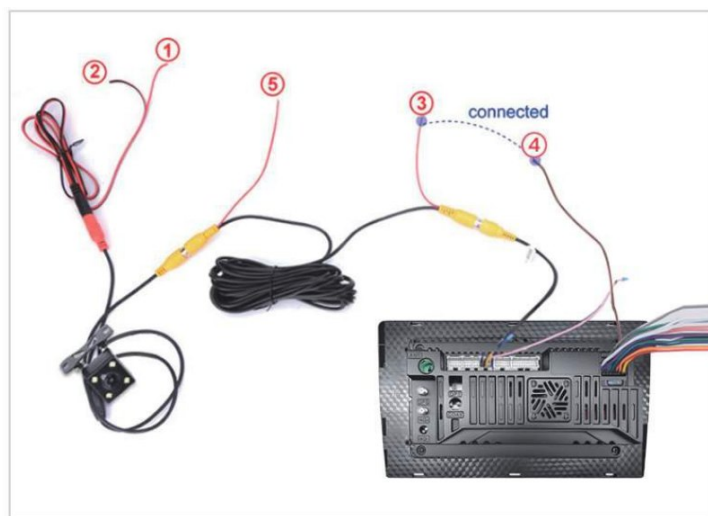

Tagurduskaamera ühendusskeem.




Vaata kaamera ühendamise videot

Auto originaalkaamera

Kui originaalkaamera tugi on enne ostu kinnitatud ja juhtmesarjas on pildil näidatud kollane kaamerapistik, ühenda see järgmise lehekülje joonise järgi. Sobiv ühendus sõltub autost ja kaasasolevast juhtmesarjast.

KKK: kaamera ja paneelinupud

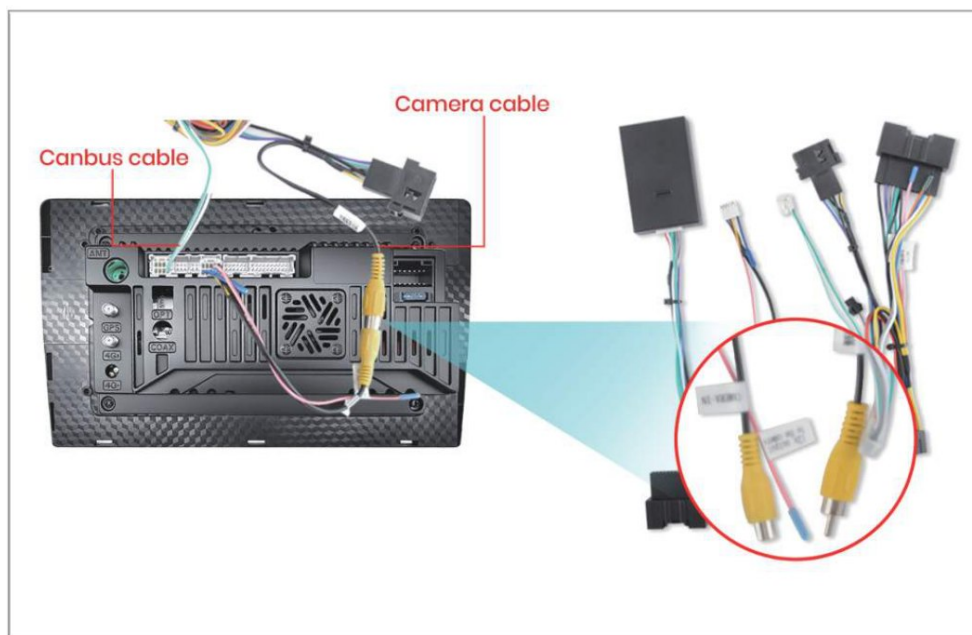

Originaalkaamera ühendus: Camera cable = kaamerakaabel; CANBUS cable = CANBUS-kaabel.

Ekraani vasakpoolsed puutenupud ei reageeri

Õpeta puutenuppude funktsioonid seadmele. Ava juhendvideo QR-koodi või alloleva lingi kaudu. Kirjalik juhis asub peatükis 12.2 leheküljel 41.




Vaata puutenuppude seadistamise videot

Vasakpoolsete nuppude valgustus ei sütti

1. Nuppude valgustus võib süttida koos auto esituledega. Kontrolli, kas tuled on sisse lülitatud.
2. Kontrolli, kas ILL-valgustusjuhe on kindlalt ühendatud.
3. Originaaljuhend soovib veaotsinguks kontrollida, kas valgustus süttib ILL-juhtme ühendamisel ACC-toitega. Ühenduse sobivus tuleb kontrollida konkreetse juhtmesarja järgi.

KKK: nuppude valgustuse juhtmestik

DW-mudeli puhul kontrolli, kas seadmes on rakendus Color. Kui see puudub, küsi Autodigi klienditeenindusest sobivat APK-paigaldusfaili. Algse juhendi järgi võib selle rakenduse paigaldamine taastada vasakpoolsete nuppude töö.

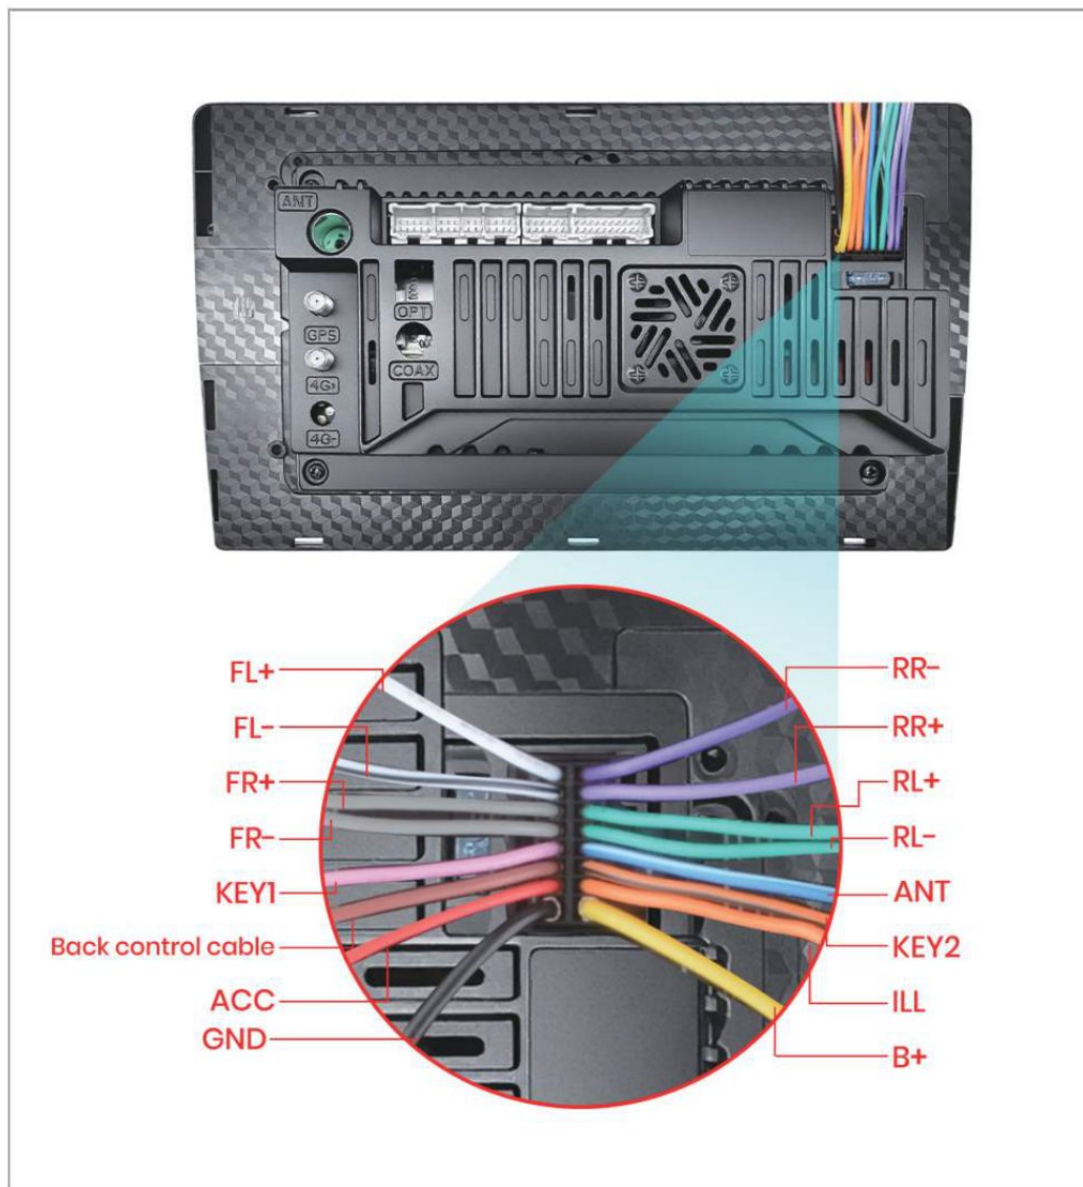


Juhtmesarja tähistused.

Tähis	Tähendus
FL+ / FL-, FR+ / FR-	Vasaku ja parema esikõlari pluss- ning miinusjuhe
KEY1	Roolinuppude analoogsignaali sisend
Back control cable	Tagurdamise tuvastusjuhe
ACC / B+ / GND	Süütega lülitatav toide / püsitoide / mass
ILL	Valgustuse juhtsignaal

KKK: roolinupud ja telefoni ühendamine

Ilma CANBUS-ita auto roolinupud ei tööta

Analoogsignaali roolinuppude funktsioonid tuleb seadmele õpetada. Ava roolinuppude seadistus, vali ekraanil funktsioon ja vajuta roolil vastavat nuppu. Täpsem juhised on peatükis 12.1 leheküljel 40.

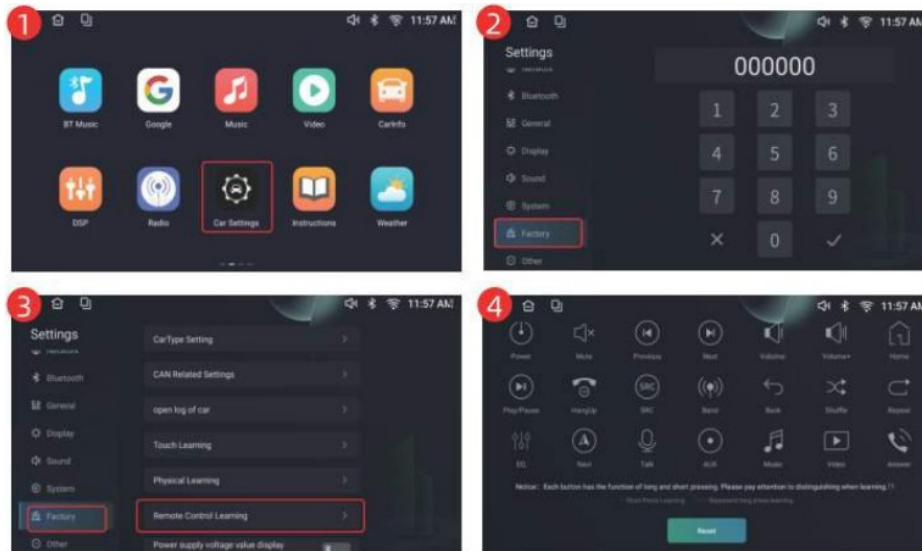

Roolinuppude õpetamise menüü näited.

Kuidas kasutada juhtmeta CarPlayd või Android Autot?

CarPlay või Android Auto kasutamiseks seo telefon multimeediaseadmega Bluetoothi kaudu. Seejärel ava rakendus Z-Link, T-Link või Car Letter. Rakenduse nimi sõltub seadme versioonist. Üksikasjalikud juhised leiad peatükist 10, lehekülgedelt 36–37.

multimeedia uril.




Telefoni ühendamise ja CarPlay kuva näited.

KKK: originaalvõimendiga autos pole heli

Ilma RCA-juhtmesarjata ühendus


Algne juhend näeb ette peamise juhtmesarja ACC-toite ühendamise võimendi AMP-juhtsignaaliga. Järgi oma auto ja juhtmesarja ühendusskeemi.

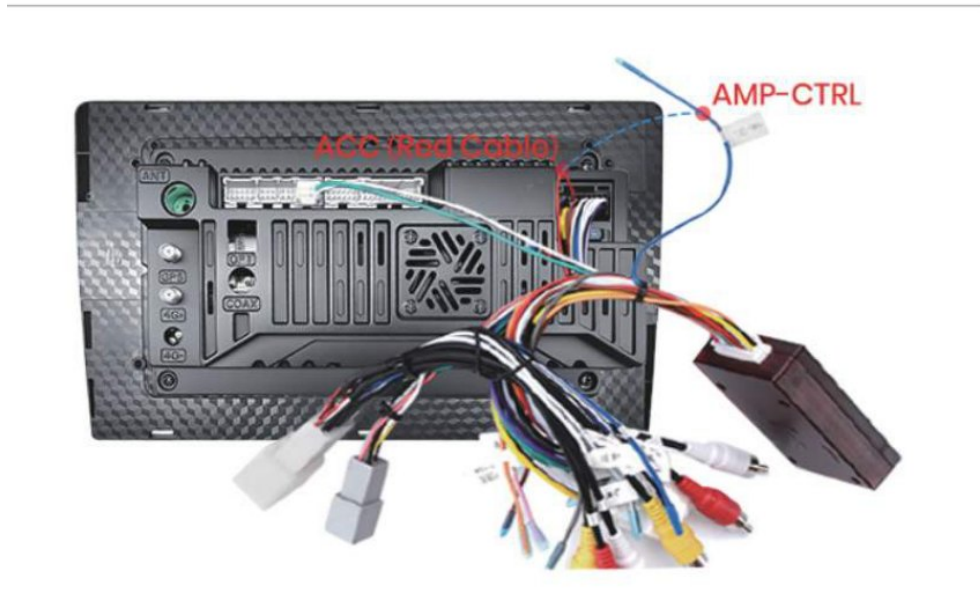

Võimendi juhtsignaali ühendamine ilma RCA-juhtmesarjata.

RCA-juhtmesarjaga ühendus

Ühenda RCA-juhtmesarja AMP-juhe peamise juhtmesarja vastava võimendi juhtjuhtmega, nagu näidatud pildil.

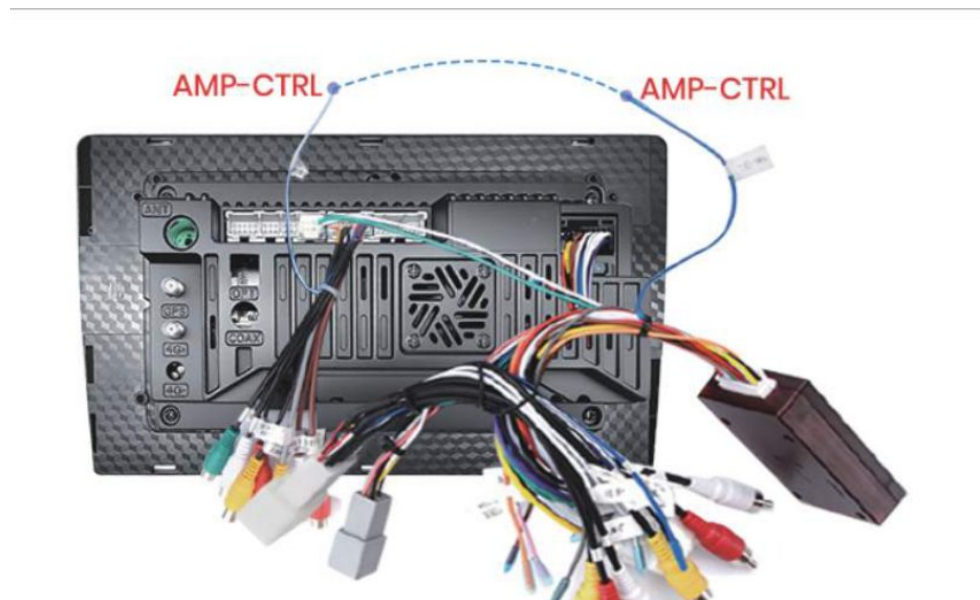


Võimendi juhtsignaali ühendamine RCA-juhtmesarja kaudu.

KKK: keel, kliimanäit ja tagurduspilt

Kas kasutajaliidese keelt saab muuta?


Autodigi seade toetab mitut keelt. Ava keeleseaded ja lisa soovitud keel. Kui menüüs on keelte loend, hoia lisatud keelt all ning lohista see loendi esimeseks.

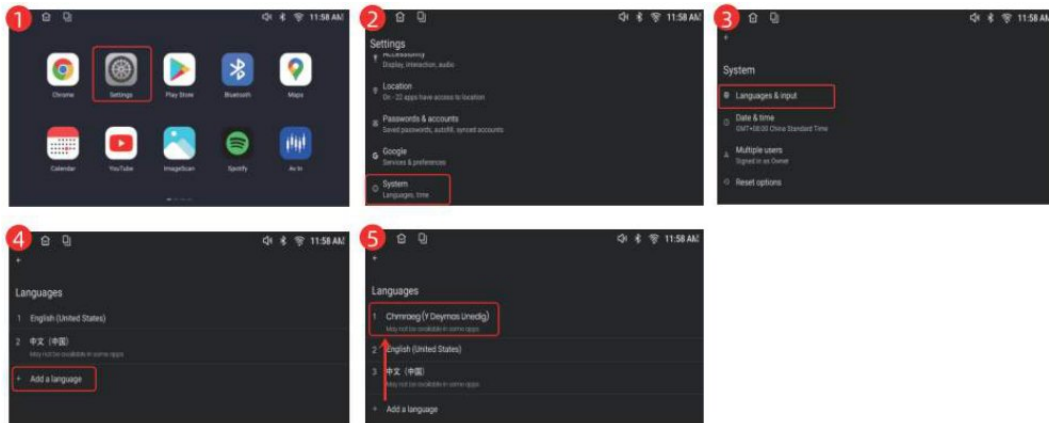

Keele valimise menüü näited.


Kuidas kliimaseadme kuva sisse või välja lülitada?

Ava Car Settings → Factory → 000000 → CAN Related Settings → Air Display. Vali sees või väljas (On / Off).

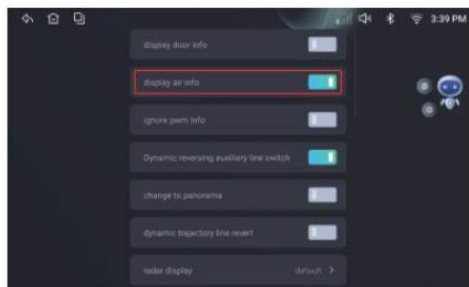

Kuidas automaatset tagurduskaameravaadet lubada?

Ava Car Settings → Factory → Reverse detection. Lülita tagurdamise tuvastus sisse või välja (ON / OFF).

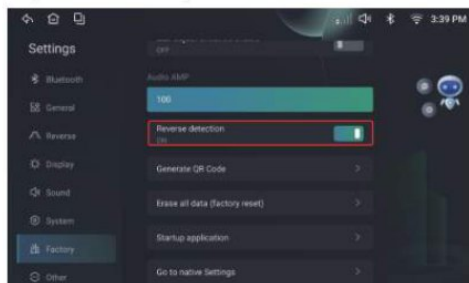

Kasutamine ja sisukord

Täname, et valisid Autodigi multimeediaseadme. Järgmised peatükid tutvustavad põhifunktsioone, seadistamist ja kasutamisel olulisi tähelepanekuid. Loe juhend enne kasutamist läbi.

Sisukord · 1/3

Peatükk	Lehekülg
Paigaldamine, ühendused ja korduma kippuvad küsimused	6–17
1. Otseteeriba ja olekuriba	21
1.1. Funktsioonide kirjeldus	21
2. Rippmenüü	22–23
2.1. Kiirlülitid ja funktsioonid	22–23
3. Avakuva	24–25
3.1. Funktsioonid	24
3.2. Avakuva muutmine	25
3.3. Rakenduste avamine	25
4. Rakendused	26
4.1. Rakenduste otstarve	26
5. Raadio	27–28
5.1. Raadiopiirkond	27
5.2. Raadio funktsioonid	27–28

Leheküljeviited vastavad sellele eestikeelsele 46-leheküljelisele juhendile. Ekraanipiltidel olevad menüükirjad on säilitatud seadme algses keeles.

Sisukord · 2/3

Peatükk	Lehekülg
6. Bluetooth-telefon	28–32
6.1. Telefoni sidumine	29
6.2. Sidumine ja ühenduse haldamine	30
6.3. Helistamine	30
6.4. Kõnele vastamine ja kõne lõpetamine	31
6.5. Kontaktide ja kõneajaloo sünkroonimine	31
6.6. Interneti jagamine Bluetoothi kaudu	31
Bluetoothi lisaseaded	32
7. Bluetooth-muusika	32
7.1. Taasesituse juhtimine	32
8. Kohalik muusika	33–34
8.1. Taasesitusvaade	33
8.2. Taasesitusrežiimid	33–34
9. Kohalik video	34–35
9.1. Taasesitusvaade	34–35
9.2. Pilt-pildis ja taustal taasesitus	35
10. Telefoni ühendamine: ZLINK	36–37
10.1. Apple CarPlay	36
10.2. Android Auto	36–37
10.3. Ekraani peegeldamine	37

Sisukord · 3/3

Peatükk	Lehekülg
11. Heliseaded	38–39
11.1. Ekvalaiser	38
11.2. Heliväli ja kuulamiskoht	38
11.3. Kõlarite tase, faas ja viivitus	38–39
11.4. Sagedusfiltrid	39
12. Nuppude õpetamine	40–41
12.1. Roolinupud	40
12.2. Puutenupud	41
12.3. Füüsilised nupud	41
13. Võrk ja Wi-Fi	42
14. Süsteemi seaded	43–45
14.1. Kuupäev ja kellaaeg	43
14.2. Keel	43
14.3. Tehaseseadete taastamine	43
14.4. Tagurduskaamera seaded	43–44
14.5. Helitugevus	44
14.6. Ekraaniseaded	45
14.7. Tehasemenüü	45
15. OTA ehk juhtmeta tarkvarauuendus	45

1. Otseteeriba ja olekuriba

1.1. Funktsioonide kirjeldus




Olekuriba näide.

Nimi / tähis	Funktsioon
Tagasi (Return)	Naase eelmisele vaatele.
Avakuva (Home)	Ava seadme põhikuva.
Tegumihaldur (Task management)	Vaata avatud rakendusi ja vaheta nende vahel.
Helitugevus + / –	Suurenda või vähenda helitugevust.
Vaigistusnäit	Näitab, et heli on vaigistatud.
Helitugevus (Volume)	Ava meedia, navigeerimise, kõnede ja muude helide tugevuse seadistus.
Toitenupp / Source	Lühike puudutus vaigistab heli. Pikk vajutus lülitab ekraani välja, kuid ei katkesta seadme toidet.
Wi-Fi	Näitab ühendust ja signaali tugevust. Puudutus avab Wi-Fi ühenduse akna.
Bluetooth väljas	Näitab, et Bluetooth on välja lülitatud. Puudutus avab sidumise akna.
Bluetooth ühendatud	Näitab Bluetoothi kaudu ühendatud seadet.
Mobiililevi	Näitab mobiilivõrgu ühendust ja signaali tugevust. Rohkem tulpi tähendab tugevamat signaali.
USB-mäluseade (U disk)	Näitab, et USB-mäluseade on ühendatud.
TF-kaart	Näitab, et mälukaart on seadmesse sisestatud.

2. Rippmenüü

2.1. Kiirlülitid ja teavitused

Rippmenüü avamiseks libista sõrmega ekraani ülaserva keskosast allapoole.

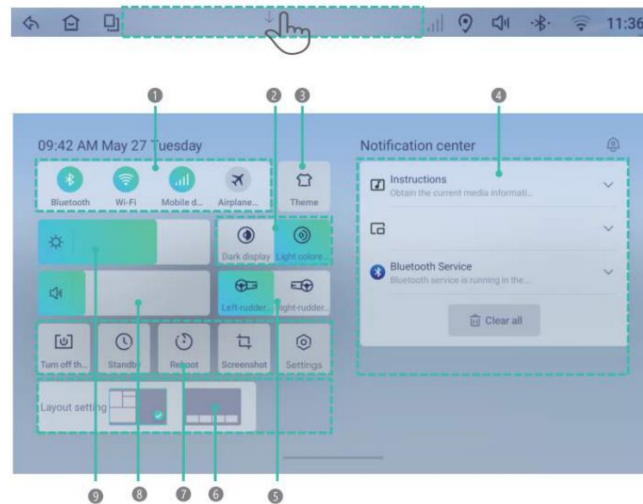

Kiirseadete rippmenüü.

Funktsioon	Kasutamine
Bluetooth	Puuduta sisse- või väljalülitamiseks. Hoia all Bluetoothi seadete avamiseks.
Wi-Fi	Puuduta sisse- või väljalülitamiseks. Hoia all Wi-Fi seadete avamiseks.
Mobiilne andmeside	Puuduta sisse- või väljalülitamiseks. Hoia all mobiilivõrgu seadete avamiseks.
Lennurežiim	Lülita lennurežiim sisse või välja.
Kuvarežiim	Vaheta heleda ja tumeda vaate vahel.
Teema (Theme)	Ava kasutajaliidese teema rakendus.
Teavituskeskus	Vaata rakenduste teavitusi. Seadete ikoon avab Androidi seaded; kustutamise ikoon eemaldab teavitused.

2. Rippmenüü • Lisafunktsioonid

Avakuva paigutus

Vasak- ja parempoolse rooli kuvaseade muudab põhikuva elementide paigutust juhipoolse asendi järgi. Paigutuse seadest (Layout) saad valida toetatud avakuva paigutuste vahel.


Paigutuse ja rooli poole valikud toimivad ainult neid toetava avakuva või teema puhul.

Levinud funktsiooniikoonid

Funktsioon	Kirjeldus
Ekraan välja	Lülitab ekraani välja.
Ooterežiim	Avab ooterežiimi või ekraanisäästja.
Taaskäivitus	Avab kinnituse. Kinnitamisel taaskäivitub multimeediaseade.
Kiirendus / puhastus	Puhastab taustal kasutatavat vahemälu.
Ekraanipilt	Salvestab kuvatavast vaatest ekraanipildi.
Seaded	Avab seadme autoga seotud seadistusmenüü.
Helitugevus	Liiguta liugurit vasakule või paremale.
Heledus	Liiguta liugurit ekraani heleduse muutmiseks.

3. Avakuva

3.1. Funktsioonid

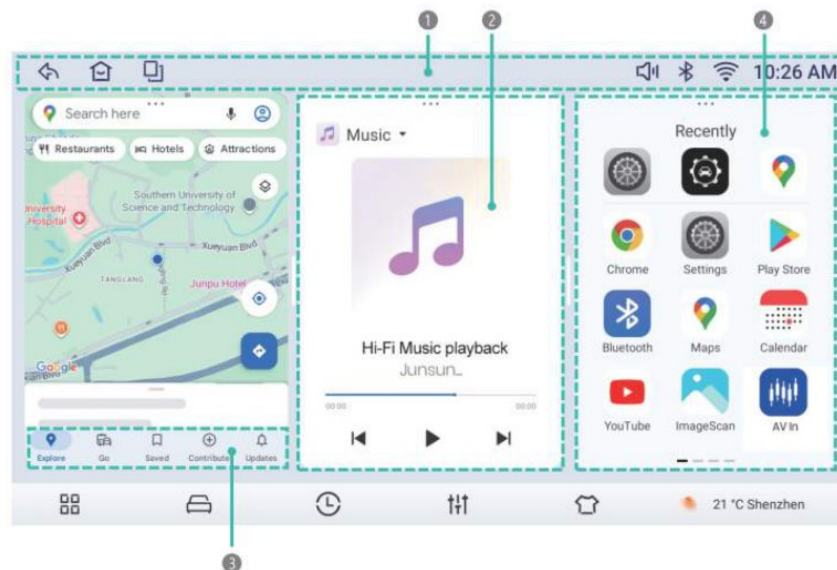

Avakuva ülesehituse näide.

Olekuriba. Näitab ühenduste ja seadme olekut. Icoonide tähendused on leheküljel 21.

Meediaplokk. Puuduta aktiivse meediarakenduse avamiseks. Plokk võib näidata albumipilti, loo ja esitaja nime ning taasesituse edenemist. Saad valida eelmise või järgmise loo ning taasesituse peatada või jätkata. Kuvatud sisu sõltub taustal töötavast meediaallikast.

Väike rakenduseaken. Näitab valitud rakendust või sisu vastavalt avakuva seadistusele.


Sagedamini kasutatavad rakendused. Hoia ikooni all selle eemaldamiseks, libista vasakule lisarakenduste nägemiseks ja puuduta plussmärki lemmikrakenduse lisamiseks.

Kiirusnäidu korrigeerimine asub menüüs Car Settings → General. Vaikimisi on ühik km/h. Ühikut saab muuta menüüs Car Settings → Factory Settings → Speed Unit, valides näiteks mph.

3. Avakuva muutmine

3.2. Vidinate muutmine

Puuduta soovitud ploki kolme punkti ikooni ja vali vidin (Widget), et avada muudetavate komponentide vaade.

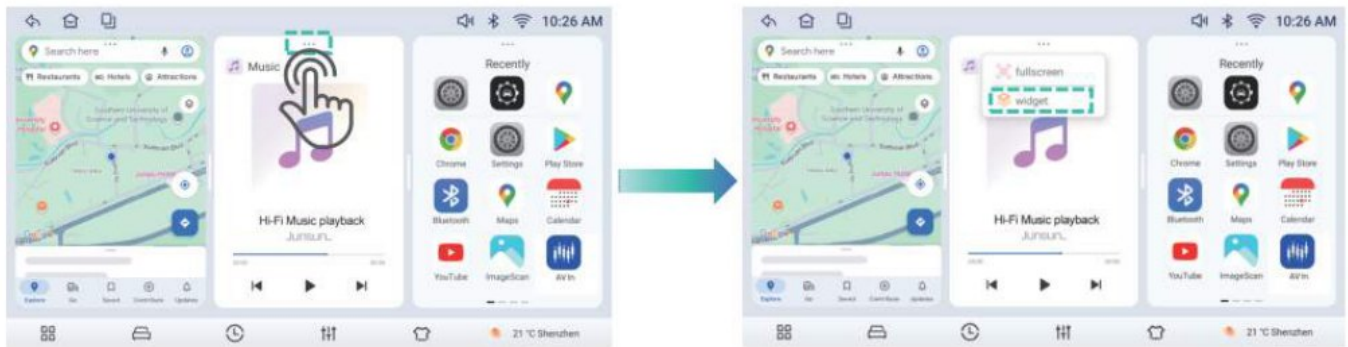

Avakuva ploki ja vidinate valimine.

3.3. Rakenduste avamine

Rakenduste loendi avamiseks puuduta avakuva vasakus alanurgas olevat rakenduste ikooni.



Avakuvalt rakenduste loendisse liikumine.

Rippmenüü paigutuse ning vasak- või parempoolse rooli valikud võimaldavad kasutada erinevaid avakuva paigutusi.

Avakuvade kujundus ja funktsioonid võivad erineda. Vidinate, paigutuse ning juhipoelse kuva muutmine toimib ainult siis, kui kasutatav avakuva neid võimalusi toetab.

4. Rakendused

4.1. Rakenduste otstarve

Rakendus	Funktsioon
Radio · Raadio	FM/AM, piirkonna valik, RDS, jaamade otsing, kogu sagedusala skannimine ja lemmikjaamad.
Music · Muusika	Muusika sisemälust, USB-lt või TF-kaardilt. Kordus, juhuesitus, eelmine/järgmine lugu ja paus.
Video	Videod sisemälust, USB-lt või TF-kaardilt. Kordus, juhuesitus, kuvasuhe ja taasesituse juhtimine.
Bluetooth	Telefonikõned, kontaktid ja kõneajalugu. Kontakte saab otsida algustähe järgi.
BT Music	Telefonist Bluetoothi kaudu edastatava muusika kuulamine ja juhtimine.
Setting · Androidi seaded	Võrk, rakendused, salvestusruum, asukoha kasutamine, keel, kuupäev ja kellaaeg.
File Management · Failihaldur	Sisemälu, USB ja TF-kaardi failid. Kaustade loomine, kopeerimine, lõikamine, kleepimine, kustutamine, ümbernimetamine ja failiinfo.
Car Setting · Auto seaded	Võrk, Bluetooth, heli, ekraan, tagurdus, süsteem, tehase Menüü ning kohalikud ja juhtmeta uuendused.
AV IN	Välise heli- ja videosisendi esitamine.
ImageScan · Pildid	Piltide vaatamine, topeltpuudutuse või kahe sõrmega suurendamine ja külgsuunas järgmise pildi valimine.
DSP	Ekvalaiser, heliefektid, ruumiline heli, sagedusfiltrid ja helivälja seadistus.
Calendar · Kalender	Google'i kontoga seotud kalender, kohtumised ja tähtpäevad.
Weather · Ilm	Asukohapõhine ilma kuvamine.
Theme · Teema	Paigutus, kirjatüüp, taustapilt, ekraanisäästja ja navigeerimisriba.
Instructions · Juhised	Seadme funktsioonide kasutusjuhend.
Chrome / Maps / Play Store / YouTube	Kolmandate osapoolte veebibrauser, kaardid, rakenduste pood ja videorakendus.

5. Raadio

5.1. Raadiopiirkonna valimine

Ava Car Settings → General → Radio Area ning vali oma piirkond.

5.2. Raadio funktsioonid



Raadiorakenduse põhivaade.

- Ava jaamade või lemmikute loend vastavast ikoonist või libista paremale.
- Sagedusala nupuga saad vahetada FM- ja AM-raadio vahel.
- Ekraanil kuvatakse aktiivne sagedus. Eelmise ja järgmise jaama nupud võimaldavad jaamu vahetada.
- RDS-nupuga pääsed RDS-funktsioonide juurde.

RDS-valik	Tähendus
TA · Traffic Announcement	Liiklusteadete vastuvõtt.
AF · Alternative Frequencies	Sama programmi alternatiivsete sageduste kasutamine vastuvõtu säilitamiseks.
PTY · Program Type	Saate tüübi märgis, näiteks uudised, muusika või sport. Võimaldab otsida sobiva sisuga jaamu.

Tõlkemärkus: originaalis on AF-funktsiooni nimetus ja kirjeldus eksitavad. Siin on kasutatud RDS-i alternatiivsete sageduste funktsiooni õiget tähendust.

5. Raadio · lisaseaded

- Heliikoon avab heliseaded.
- Taustapildi puudutamine võimaldab muuta raadiovaate tausta.
- Raadio seadetes saab muuta FM- ja AM-vastuvõtu tundlikkust.
- Lohista sagedusriba soovitud sagedusele; noolenupud võimaldavad sagedust sammhaaval muuta.

Ära muuda FM/AM-tundlikkust juhuslikult. See mõjutab leitud jaamade arvu ja vastuvõtu kvaliteeti.

Funktsioon	Kasutamine
Lähi- / kaugvastuvõtt	Vaheta kohalike ja kaugemate jaamade vastuvõturežiimi.
Vaigistus	Vaigista või taasta raadio heli.
Lemmik	Lisa aktiivne sagedus lemmikjaamade hulka.
Automaatotsing	Puuduta jaamade otsimiseks. Pikk vajutus käivitab otsingu koos jaamade salvestamisega.

6. Bluetooth-telefon


Kui telefon on seadmega Bluetoothi kaudu ühendatud, saad teha telefonikõnesid ja kuulata telefonist muusikat.

Sõiduohutuse huvides väldi sõidu ajal kõnede tegemist ja seadme ekraani kasutamist.

6.1. Telefoni sidumine Bluetoothiga

1. Ava telefonis seaded → Bluetooth. Lülita Bluetooth sisse ning tee telefon läheduses olevatele seadmetele leitavaks.


2. Ava multimeediaseadmes Bluetooth ja vali ühenda (Connect). Vali loendist oma telefon ning kinnita sidumine mõlema seadme ekraanil kuvatavate juhiste järgi.

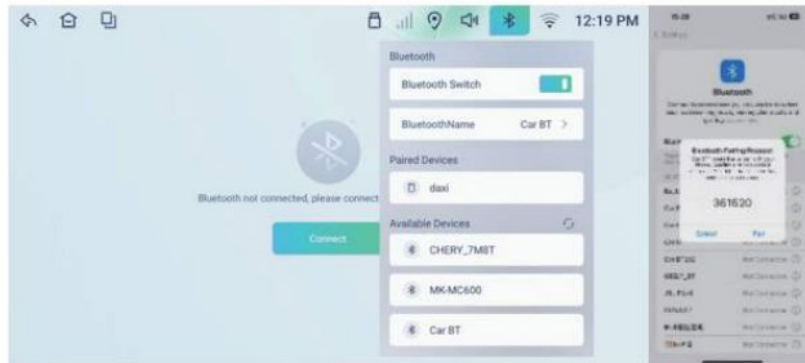

Sidumise aken.


3. Seotud seadmete vaates puuduta seadme nime ühenduse katkestamiseks. Pikk vajutus võimaldab sidumise eemaldada.

6.2. Sidumise vaadete näited

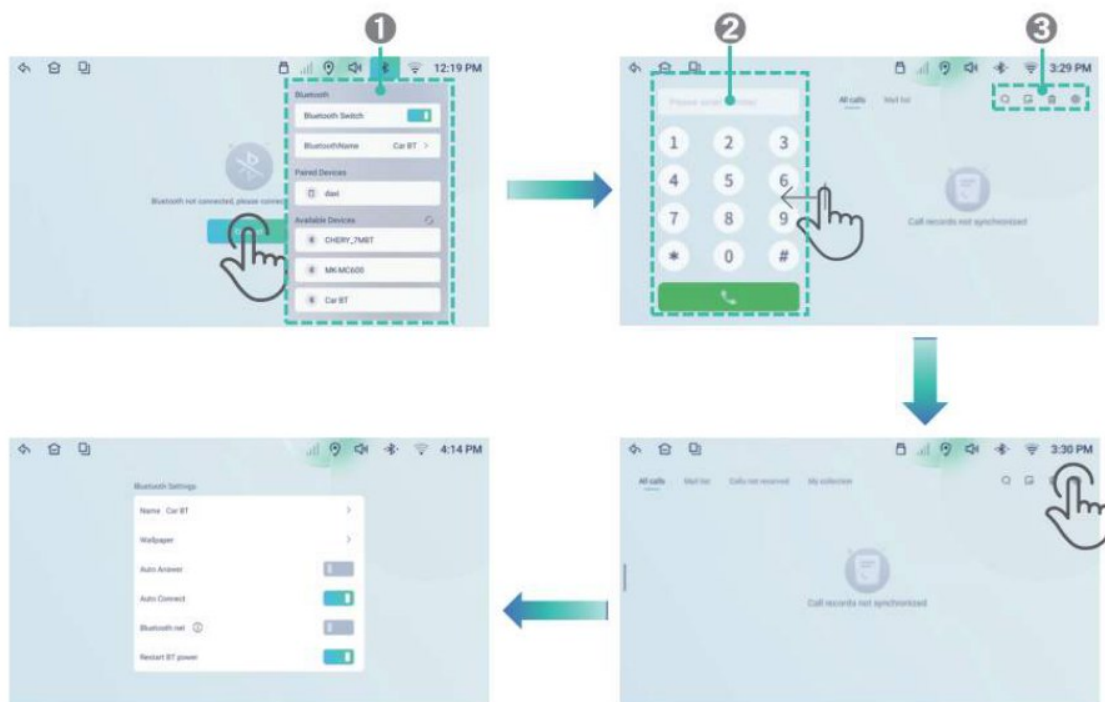

Telefoni leidmine, sidumine ja ühenduse kinnitamine.

6.2. Bluetoothi ühenduse haldamine

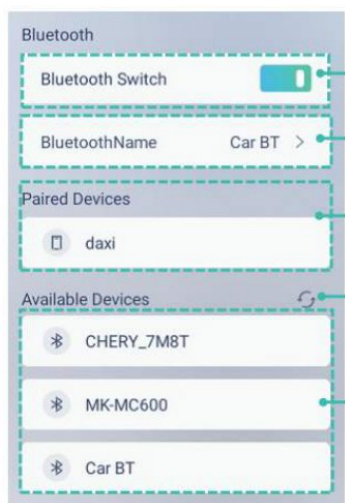

Bluetoothi seadmete loend.

- Bluetoothi lülitiga saad ühenduse sisse või välja lülitada.
- Seadme nime saab Bluetoothi seadetes muuta.
- Seotud seadme nime puudutamine katkestab või taastab ühenduse. Pikk vajutus eemaldab sidumise.
- Värskenda otsingut, et leida läheduses olevad telefonid. Ühendamiseks puuduta soovitud seadme nime.

Funktsioon	Kirjeldus
Otsing	Otsi kontaktidest ja kõneajaloost.
Sünkroonimine	Laadi telefonist kontaktid ja kõneajalugu.
Kustutamine	Kustuta seadmesse laaditud kontaktid või kõneajalugu.
Bluetoothi seaded	Muuda Bluetoothi nime ja vaate tausta; lülita automaatne vastamine, automaatühendus ja Bluetoothi internet sisse või välja. Vajadusel taaskäivita Bluetooth.

6.3. Helistamine


Pärast telefoni ühendamist saad helistada ekraanilt või vastava toega roolinuppudega. Sisesta numbriklahvistikul telefoninumber ja puuduta helistamise ikooni. Vale numbri eemaldamiseks puuduta kustutamise ikooni.

6. Telefonikõned ja internet

6.4. Kõnele vastamine või kõne lõpetamine

Sissetuleva kõne korral avaneb ekraanil kõneaken. Roheline telefonitoru võtab kõne vastu; punane lükkab kõne tagasi või lõpetab käimasoleva kõne.

Kõne ajal saad avada numbriklahvistiku, vaigistada auto mikrofoni või suunata kõne heli tagasi telefoni.

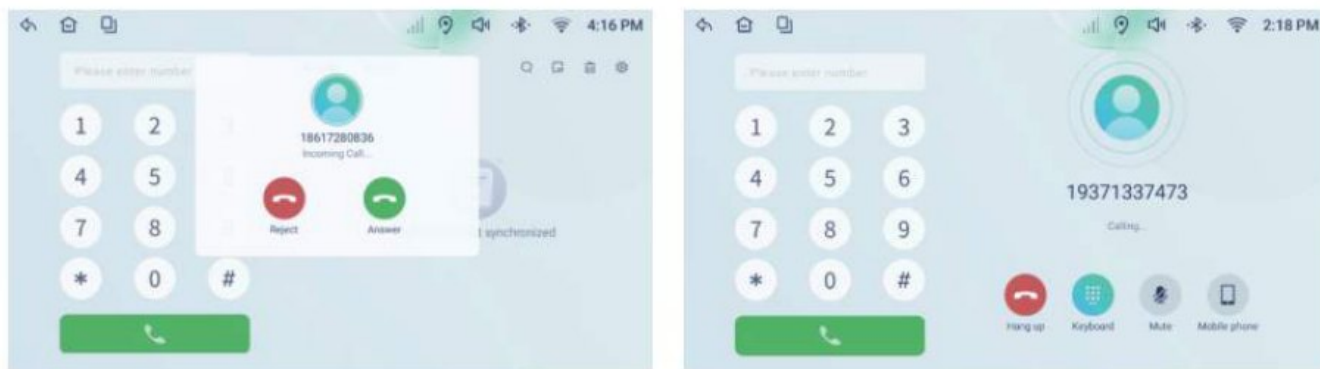

Kõne juhtimise vaated.

6.5. Kontaktide ja kõneajaloo sünkroonimine

Luba telefonis Bluetoothi ühendusele ligipääs kontaktidele ja kõneajaloole. Seejärel ava seadmes kontaktid või kõik kõned ning puuduta sünkroonimise ikooni.

6.6. Interneti jagamine Bluetoothi kaudu

Seo telefon seadmega ja ava seadmes Bluetooth → Bluetooth Settings → Open Bluetooth Network.

Android-telefon: lülita Bluetooth sisse ning ava telefoni interneti jagamise seaded. Luba Bluetoothi kaudu jagamine (Bluetooth tethering).


iPhone: lülita Bluetooth sisse ja luba isiklik pääsupunkt (Personal Hotspot).

7. Bluetooth-muusika

Bluetoothi lisaseaded

- Kõne ja helina tugevus: Car Settings → Sound.
- Fikseeritud PIN-koodiga sidumisrežiim: Car Settings → Factory Settings → Bluetooth pairing mode.
- Telefoni ja seadme helitugevuse sünkroonimine: Car Settings → Factory Settings → Bluetooth Volume Synchronization Mode.
- Kui kontakti ees- ja perekonnanimi kuvatakse vales järjekorras, muuda aadressiraamatu nimekuva valikut tehaseseadetes.

7.1. Taasesituse juhtimine

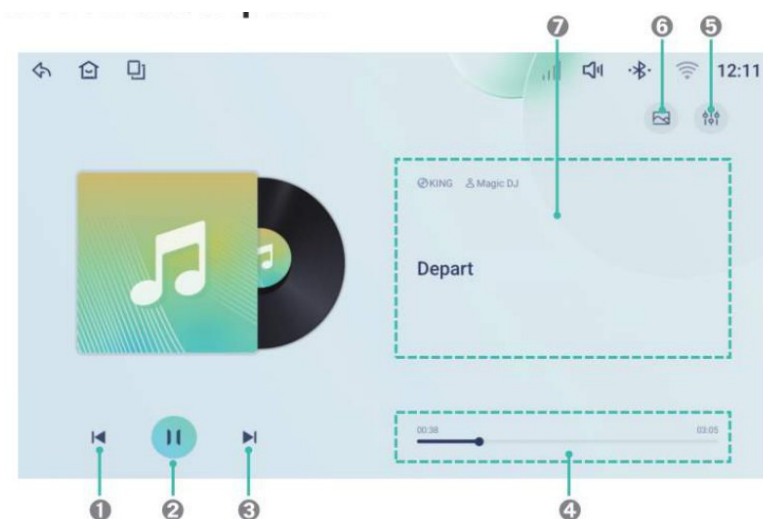

Bluetooth-muusika vaade.

Taasesituse nuppudega saad valida eelmise või järgmise loo ning muusika peatada või käivitada. Heliikoon avab heliseaded ja taustapildi puudutamine võimaldab valida tausta.

Vaates kuvatakse telefoni edastatav loo nimi, esitaja, võimalusel laulusõnad ja taasesituse edenemine.

Bluetooth-muusika jaoks peab telefon olema seadmega seotud (vt lk 29). Algse juhendi järgi ei saa edenemisriba seadme ekraanil lohistada; loos edasi või tagasi liikumiseks kasuta telefoni.

8. Kohalik muusika

8.1. Taasesitusvaade



Sisemälus või mäluseadmel oleva muusika taasesitus.

Muusikat saab mängida sisemälust, USB-mäluseadmelt või TF-kaardilt.

Juhtimine	Funktsioon
Loend	Ava lugude loend.
Eelmine / järgmine	Vaheta lugu.
Esita / paus	Alusta või peata taasesitus.
Taasesitusrežiim	Vali loendi kordus, ühe loo kordus või juhuesitus.
Edenemisriba	Näitab loo asukohta. Lohista soovitud kohta liikumiseks.
Heliseaded	Ava heli seadistus.
Taustapilt	Vali taasesitusvaate taust.
Lemmik	Lisa aktiivne lugu lemmikutesse.
Loo info	Loo nimi, esitaja, laulusõnad ja albumipilt, kui need on olemas.
Külgloend	Puuduta loendi nuppu või libista paremale, et näha aktiivset loendit ja lemmikuid.

8.2. Taasesitusrežiimid

Loendi kordus: kordab aktiivset lugude, kausta või lemmikute loendit.

Ühe loo kordus: kordab aktiivset lugu.

Juhuesitus: mängib aktiivse loendi lugusid juhuslikus järjekorras.

8. Muusikaloendid · 9. Video

Kogu loendi esitamine

Ava lugude loend, vali mäluseade ja loend (List). Selles kuvatakse kõik mäluseadme lood. Vali lugu ning soovi korral kogu loendi kordus või juhuesitus.

Kausta kaupa esitamine

Ava lugude loend, vali mäluseade → failid (File) → soovitud kaust. Vali lugu ja kasuta kausta kordust või juhuesitust.


Lemmikute esitamine

Lisa sobivad lood lemmikuikooniga lemmikute loendisse. Ava see loend ja vali lugu. Ka lemmikuid saab kuulata korduse või juhuesitusega.

Laulusõnade kuvamiseks lisa lauluga samasse asukohta vastav LRC-fail. Albumipilt peab sisalduma muusikafaili andmetes. USB või SD ühendamisel automaatse esituse lubamiseks ava Car Settings → General → Play Music ja lülita valik sisse.

9. Kohalik video

9.1. Taasesitusvaade võimaldab juhtida sisemälus või mäluseadmel olevaid videofaile.

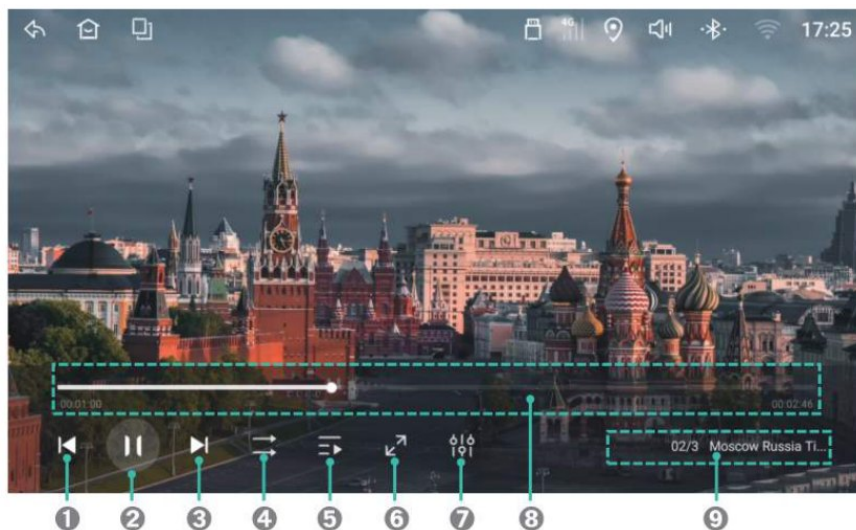

Videomängija põhivaade.

9. Video juhtimine

Juhtimine	Funktsioon
Eelmine / järgmine	Vali eelmine või järgmine videofail.
Esita / paus	Alusta või peata taasesitus.
Kordus / juhuesitus	Vali ühe faili kordus, loendi kordus või juhuesitus.
Loend	Ava videofailide loend.
Kuvasuhe	Vali täisekraan, automaatne, 1:1, 4:3 või 16:9.
Heliseaded	Ava heli seadistus.
Edenemisriba	Lohista videos soovitud kohta.
Faili nimi	Kuvab aktiivse videofaili nime.

9.2. Pilt-pildis taasesitus

Ava Car Settings → Factory Settings → Player Settings ja vali pilt-pildis (Picture in picture). Käivita video ning puuduta avakuva nuppu. Video jätkab esitamist väikeses aknas. Väikese akna topeltpuudutus võimaldab muuta selle kuvasuhet.

Taustal taasesitus

Vali samas mängija seadistuses taustal taasesitus (Background playback). Käivita video ja mine avakuvale; taasesitus jätkub taustal.

HOIATUS! Ära vaata sõidu ajal videot.

10. Telefoni ühendamine: ZLINK

10.1. Juhtmeta Apple CarPlay

1. Lülita telefonis Wi-Fi sisse ja seo telefon multimeediaseadmega Bluetoothi kaudu (vt lk 29).
2. Kinnita telefonis CarPlay kasutamine. ZLINK peaks avama CarPlay vaate automaatselt.



Apple CarPlay vaade.

Juhtmeta CarPlay kasutamise ajal kasutab seade Wi-Fi ühendust telefoniga suhtlemiseks ega pruugi saada samal ajal teise Wi-Fi võrgu kaudu internetti kasutada. Telefoni Wi-Fi peab olema sisse lülitatud.


Algne juhend nimetab juhtmega CarPlay nõudeks iPhone 5 või uuemat telefoni koos iOS 7.1 või uuemaga ning juhtmeta CarPlay puhul iOS 9.0 või uuemat. Need on algjuhendi andmed; tegelik tugi sõltub telefoni ja seadme tarkvarast.

10.2. Android Auto

Juhtmeta: lülita telefonis Wi-Fi sisse ja seo telefon seadmega Bluetoothi kaudu. Pärast ühendamist peaks ZLINK käivituma ja avama Android Auto vaate.

Juhtmega: ühenda telefon sobiva USB-kaabliga seadme USB-pessa. Esimesel ühendamisel vaata telefonis kuvatavad ühenduse ja juurdepääsu taotlused üle ning kinnita Android Auto tööks vajalikud load.

10. Android Auto ja ekraani peegeldus

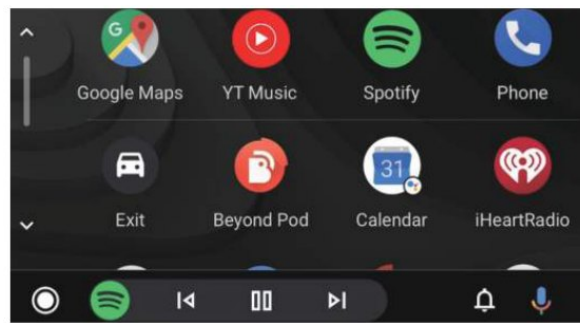

Android Auto vaade.

Veendu, et telefonis oleks Android Auto kasutatav. Kui seda ei saa paigaldada, võib põhjus olla telefoni või piirkonna ühildumatuses.

Algjuhendi ühilduvusandmed: juhtmega Android Auto alates Android 6.0; juhtmeta Android Auto alates Android 11, Google'i ja Samsungi valitud telefonidel Android 10 ning Galaxy S8 / S8+ / Note8 puhul Android 9. Need on algse juhendi andmed, mitte kinnitus praeguste tarkvaraversioonide toe kohta.

10.3. Telefoni ekraani peegeldamine

Peegeldamine kuvab telefoni ekraani multimeediaseadmel USB või Wi-Fi kaudu. Nii saab näha näiteks kaardirakendust või muud telefoni sisu. Tugi sõltub telefonist.

Android-telefon

Laadi vajadusel sobiv rakendus seadme peegeldusvaates oleva QR-koodi kaudu. Juhtmeta ühenduse jaoks ühenda telefon ja multimeediaseadme samasse võrku; algne juhend soovitab kasutada telefoni pääsupunkti. Juhtmega ühenduseks kasuta seadme USB-pesa ja sobivat kaablit.

iPhone

Juhtmeta peegeldamiseks peavad telefon ja multimeediaseadme olema samas võrgus. Ava iPhone'i juhtimiskeskus ja vali ekraani peegeldamine (Screen Mirroring). Juhtmega variandi jaoks ühenda telefon seadme USB-pessa.

Peegeldusfunktsioon kuvab telefoni pilti, kuid algse juhendi järgi ei võimalda telefoni multimeediaseadme ekraanilt juhtida.

11. Heliseaded

11.1. Ekvalaiser




Ekvalaiseri eelseaded ja käsitsi reguleerimine.

Süsteemis on üheksa helieelseadet: klassika, uudised, pop, linn, film/TV, elektrooniline, rock, high-tech ja jazz.

Vali kasutajaseade User 1, User 2 või User 3 ja puuduta muutmise ikooni. Vali sageduspunkt ning liiguta seda võimenduse muutmiseks üles või alla. Graafik muutub vastavalt seadistusele. Sagedusi saab reguleerida ka otse graafikul.

11.2. Heliväli ja kuulamiskoht

Vali eelistatud kuulamiskoht: kogu auto, juht, kõrvalistuja, tagaistmed või mõni eelseadistatud asukoht.

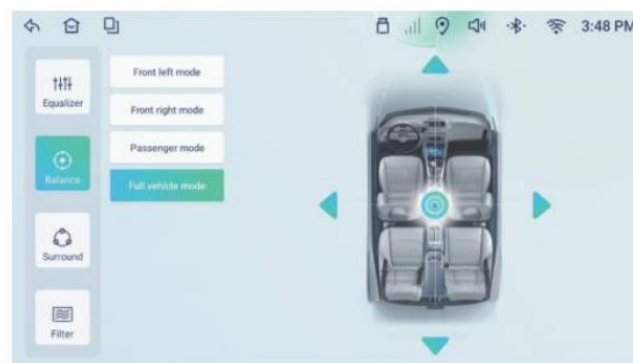

Kuulamiskoha valimine.

11.3. Kõlarite tase, faas ja viivitus

Iga kõlari väljundit saab reguleerida eraldi. Saad kõlari vaigistada või vähendada selle taset vahemikus 0 kuni -15 dB. Seadistus võimaldab arvestada kõlarite erineva tundlikkuse ja asukohaga.

11. Heliseaded - viivitus ja filtrid

Faasipööre (Anti-phase). Võimaldab muuta valitud kõlari väljundi faasi.

Ajaviivitus (Delay). Kõlarite erinevat kaugust saab kompenseerida, et heli jõuaks kuulamiskohta samal ajal. Seadistusvahemik on 0–680 cm või 0–20 ms.




Kõlarite taseme, faasi ja viivituse seadistus.

11.4. Sagedusfiltrid

Kõrg- ja madalpääsfilter. Esi-, taga- ja keskkõlari filtrite sagedusvahemik on algselt järgi 20 Hz kuni 20 kHz ning kalde seadistus 6–42 dB. Bassikõlari filtri vahemik on 20–500 Hz ja kalde seadistus 0–42 dB.

Madalate sageduste rõhutamine. Esi-, taga-, kesk- ja bassikõlaritel saab rõhutada valitud sagedust vahemikus 20–400 Hz ning muuta bassi võimendust.

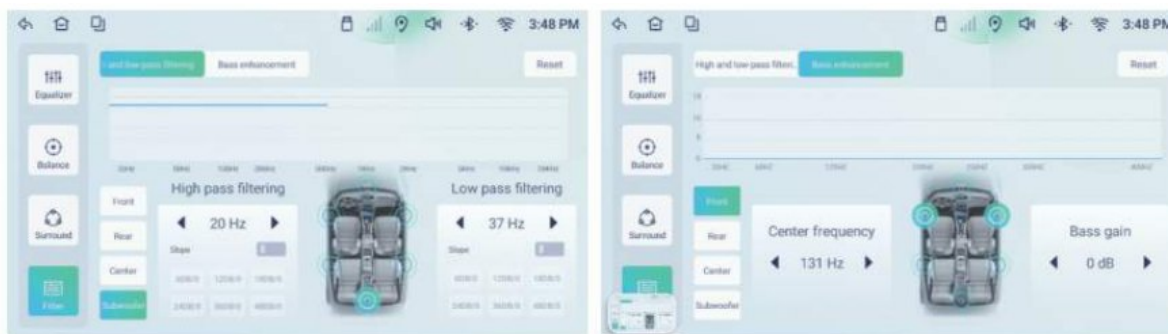


Sagedusfiltrite ja bassi seadistus.

Kuulmise kaitsmiseks ära kuula pikka aega väga tugevat heli. Parema helikvaliteedi saamiseks kasuta kvaliteetset heliallikat.

12. Nuppude õpetamine

12.1. Roolinuppude funktsioonid

Ava Car Settings → General → Steering wheel control setting. Vali ekraanil soovitud funktsioon ja vajuta roolil vastavat nuppu lühidalt. Samale nupule saab pika vajutuse jaoks õpetada teise funktsiooni.

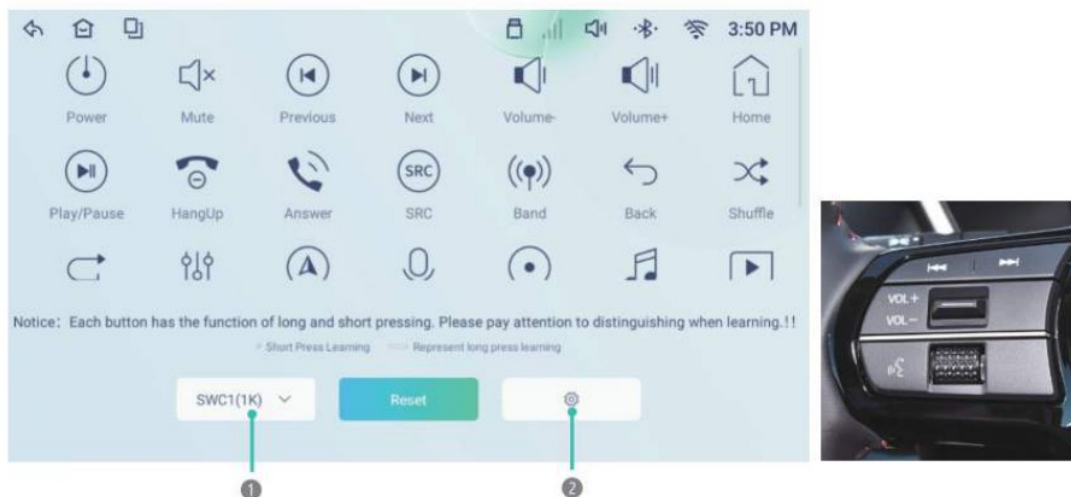

Roolinuppude õpetamise vaade.

Eeltakistuse (pull-up) vaikeväärtus on 1 kΩ; toetatud on ka 10 kΩ ja 20 kΩ. Nupupinge tuvastusvahemiku vaikeväärtus on 10. Ära muuda seda ilma vajaduse ja paigaldaja juhised.

Algjuhendi arvutusvalem: $U = (X / 255) \times 3,3 \text{ V}$. All olev tabel näitab ümardatud vastavust.

X	U (mV)	X	U (mV)	X	U (mV)
5	65	9	116	13	168
6	78	10	129	14	181
7	91	11	142	15	194
8	104	12	155		

Vale tuvastusvahemik võib takistada nuppude õppimist või põhjustada valede funktsioonide rakendumist. Tabeli väärtused on arvutatud originaali valemi järgi; mõni algse tabeli ümardus erines sellest.

See õpetusfunktsioon on mõeldud takistusliku ehk analoogsignaali roolinuppudele. Digitaalse CANBUS-signaali auto vajab sobivat CANBUS-liidest või digitaal-analoogadapterit.

12. Puute- ja füüsilised nupud

12.2. Puutenuppude õpetamine

Ava Car Settings → Factory Settings → Touch button learning. Vali funktsioon ja vajuta vastavat puutenupp lühidalt.




Puutenuppude õpetamise vaade.

Õpetusvaate avamisel võivad varasemad nuppude määrangud kustuda ja vajada uuesti õpetamist. Puuteekraani katkestuse vaikepäästik on tõusev front (rising edge). Muuda seda ainult asjatundja juhendamisel: vale seadistus võib muuta puutetundlikkuse ebaühtlaseks.

12.3. Füüsiliste nuppude õpetamine

Ava Car Settings → Factory Settings → Physical button learning. Vali funktsioon ja vajuta vastavat füüsilist nuppu. Pika vajutuse jaoks saab samale nupule õpetada eraldi funktsiooni.

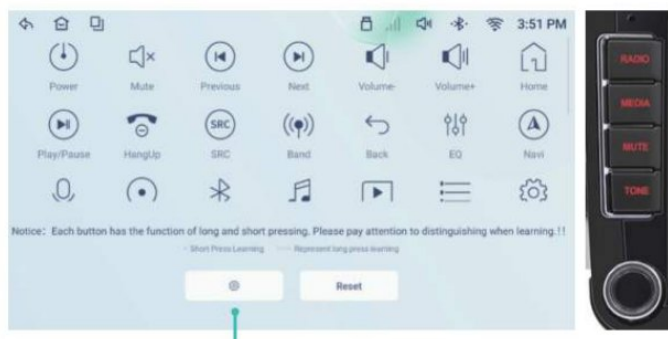

Füüsiliste nuppude õpetamise vaade.


Nupupinge tuvastusvahemiku kohta vaata roolinuppude õpetamise peatükki leheküljel 40. Muuda seda ainult paigaldaja juhendamisel.

13. Võrk ja Wi-Fi

Wi-Fi ehk WLAN võimaldab kasutada internetti juhtmeta kohtvõrgu kaudu. Usaldusväärne võrguühendus on vajalik näiteks tarkvarauuendusteks, veebimuusika kuulamiseks ja muude võrguteenuste kasutamiseks.

Võrguga ühendamine

1. Ava Car Settings → Network → Wi-Fi.
2. Seade otsib läheduses olevaid võrke.
3. Vali sobiv võrk ja sisesta vajaduse korral parool.
4. Puuduta ühenda (Connect).

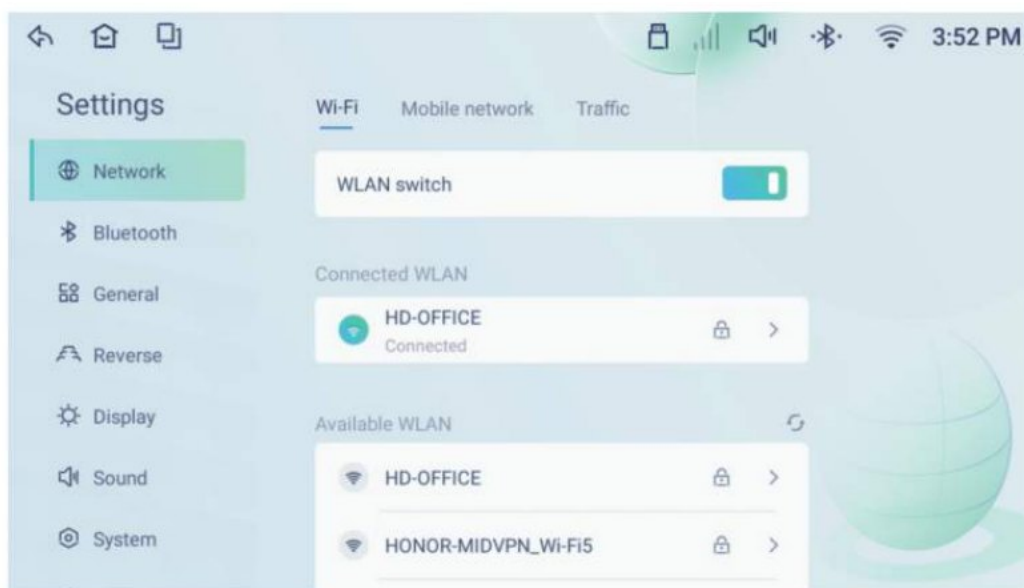

Wi-Fi seadete vaade.

Võrgu eemaldamine

Ava ühendatud võrkude (Connected WLAN) alt võrk ja vali kustuta või unusta (Delete / Forget).

Kui Wi-Fi on sisse lülitatud ja varem kasutatud võrk on levialas, ühendub seade sellega automaatselt. Mitme salvestatud võrgu korral eelistatakse algjuhendi järgi viimati kasutatud võrku.

Võid kasutada ka telefoni isiklikku pääsupunkti. Sel juhul toimub internetikasutus telefoni mobiilse andmeside kaudu ja arvestada tuleb andmemahuga.


14. Süsteemi seaded

14.1. Kuupäev ja kellaaeg

Ava Car Settings → System. Määra ajavöönd, 12- või 24-tunnine kell ning aja sünkroonimine võrgu või GPS-i kaudu.

14.2. Keel

Ava Car Settings → System → Language Settings ja vali soovitud keel.

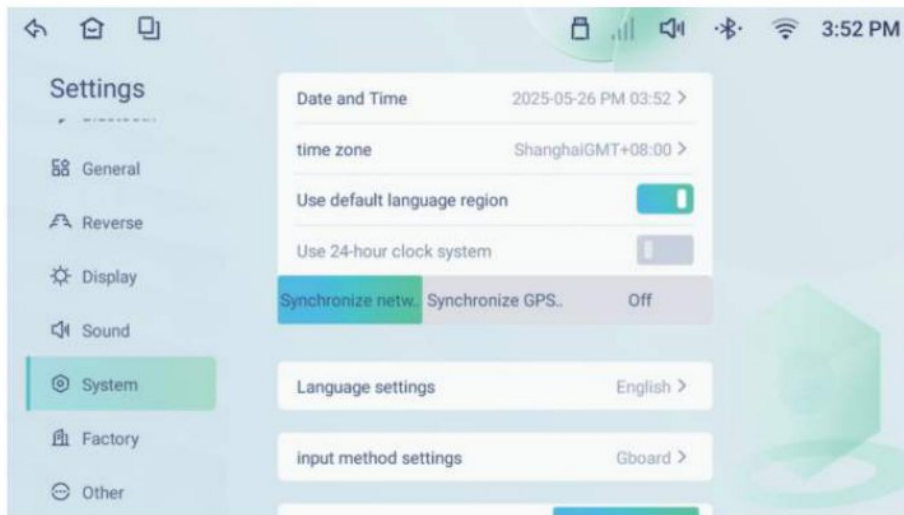

Süsteemi- ja keeleseadete vaade.

14.3. Tehaseseadete taastamine

Ava Car Settings → System → Clear all data. Kinnitamisel taastatakse seadme tehaseolek.

Tehaseseadete taastamine kustutab sisselogimiskontode andmed, rakenduste kasutusandmed, Play Store'ist paigaldatud rakendused ja muud kasutajaseaded. Ära tee lähtestamist põhjendamatult.


14.4. Tagurduskaamera seaded

Tagurduskaamera pildi suunda saab kohandada vastavalt kaamera paigaldusasendile. Järgmine lehekülg kirjeldab abijooni, viivitust ja pildiseadeid.

14. Tagurduspilt ja helitugevus

14.4. Tagurduskaamera seaded • jätk

- Staatilisi või dünaamilisi parkimisjooni saab sisse ja välja lülitada. Dünaamilised jooned vajavad auto CANBUS-süsteemi tuge.
- Tagurdusvaate kuvamise viivitust saab algse juhendi järgi seadistada vahemikus 300 ms kuni 4 s. Originaal ei täpsusta üheselt, kas see aeg puudutab vaatesse sisenemist või sellest väljumist; järgi seadme menüü täpset nimetust.
- Libista tagurduspildi ülaservast alla, et avada pildiseaded. Seal saab muuta heledust, kontrasti ja värviküllastust.

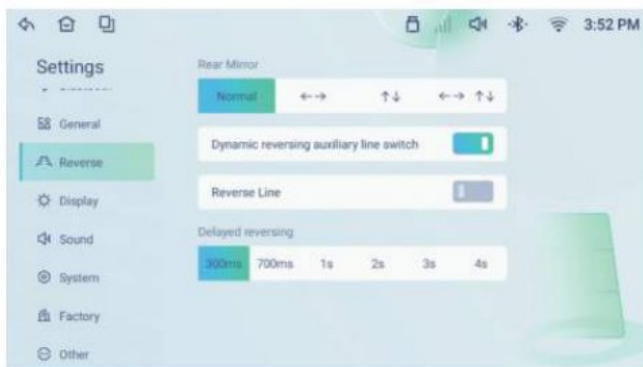

Tagurduskaamera ja pildi seadistus.

14.5. Helitugevuse seaded

Saad määrata, kuidas meediaheli käitub navigeerimisjuhiste ja tagurdamise ajal. Lisaks saab reguleerida meedia, navigeerimise, Bluetoothi, helina ning vaikimisi helitugevuse taset.




Helitugevuse ja eri heliallikate tasemete seadistus.

14. Ekraan · 15. Tarkvarauuendus

14.6. Ekraaniseaded

Vali navigeerimisriba režiim, kuvarežiim, heledus, taustapilt, ekraanisäästja ja kirjatüübi seaded vastavalt oma eelistustele.

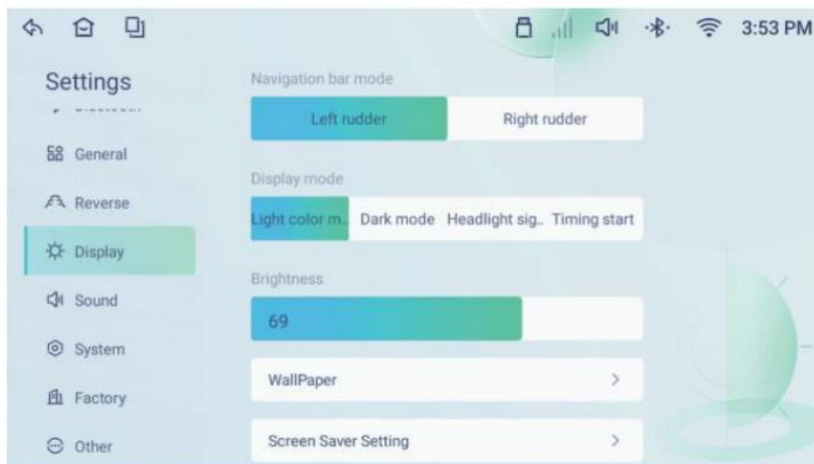

Ekraaniseadete vaade.

14.7. Tehasemenüü

Algse XT7 ULTRA juhendi järgi avab tehase menüü parool **000000**. Menüü annab ligipääsu täiendavatele seadistustele.

15. OTA ehk juhtmeta tarkvarauuendus

OTA-uuendused võimaldavad parandada tarkvara ja turvalisust võrgu kaudu. Ava Car Settings → System → Wireless Upgrade ning kontrolli uuenduste olemasolu.



Juhtmeta tarkvarauuenduse vaade.

Järgi ka lehekülje 6 juhist: kui seade töötab korrektselt, ei ole põhjust püsivara niisama uuendada. Vajaduse korral küsi sobiva uuenduse kohta Autodigilt.



A-autodigi OÜ

10621 Tallinn, Estonia EU

automeedia.ee • autodigi.ee • xtrons.fi

info@automeedia.ee