



LIETOTĀJA ROKASGRĀMATA

X T 7

Standard & Ultra

AUTOMEEDIA

Saturs

Nospiediet sadaļas nosaukumu, lai atvērtu vajadzīgo lappusi.

Uzstādīšanas komplekts jūsu automobilim	3	3. Sākuma ekrāna pielāgošana	25
Pareiza savienotāju pievienošana	4	4. Lietotnes	26
CANbus iestatīšana un uzstādīšanas pārbaude	5	5. Radio	27
Pirms uzstādīšanas	6	5. Radio papildu iestatījumi	28
Ierīces savienotāji	7	6.1. Tālrūpa savienošana pāri ar Bluetooth	29
Piederumi un RCA vadu komplekts	8	6.2. Bluetooth savienojuma pārvaldība	30
Jautājumi: radio un brīvroku zvani	9	6. Zvani un internets	31
Jautājumi: ierīce neieslēdzas	10	7. Mūzika ar Bluetooth	32
Jautājumi: CANbus savienojumi	11	8. Mūzika no atmiņas un datu nesējiem	33
Jautājumi: kameras pievienošana	12	8. Mūzikas saraksti · 9. Video	34
Jautājumi: kamera un paneļa pogas	13	9. Video vadība	35
Jautājumi: pogu apgaismojuma vadi	14	10. Tālrūpa pievienošana: ZLINK	36
Jautājumi: stūres pogas un tālrunis	15	10. Android Auto un ekrāna spoguļošana	37
Jautājumi: nav skaņas ar oriģinālo pastiprinātāju	16	11. Skaņas iestatījumi	38
Jautājumi: valoda, klimats un atpakaļskats	17	11. Aizture un frekvenču filtri	39
Lietošana un detalizēts saturs	18	12. Pogų apmācība	40
Saturs · 2/3	19	12. Skārienpogas un fiziskās pogas	41
Saturs · 3/3	20	13. Tīkls un Wi-Fi	42
1. Ātrā piekļuve un statusa josla	21	14. Sistēmas iestatījumi	43
2. Nolaīžamā izvēlne	22	14. Atpakaļskats un skaļums	44
2. Papildu ātrās funkcijas	23	14. Ekrāns · 15. Programmatūras atjaunināšana	45
3. Sākuma ekrāns	24	Kontaktinformācija	46

Lappušu numuri atbilst PDF lappušu secībai.

Uzstādīšanas komplekts jūsu automobilim

Komplektā ietilpst Android multimediju ierīce ar ekrānu, plastmasas pārejas rāmis un vadu pārejas komplekts izvēlētajam automobiļa modelim.



Android ekrāns + modelim piemērots rāmis + vadu pārejas komplekts

Visi attēli ir ilustratīvi. Komplektā iekļautais ekrāns, rāmis un vadi atbilst pasūtījumā izvēlētajai konfigurācijai un automobilim un var atšķirties no attēlos redzamajiem. CANbus modulis ir iekļauts, ja tas nepieciešams izvēlētajai konfigurācijai.

1. Pārbaudiet rāmja piemērotību pirms ekrāna piestiprināšanas

Noņemiet paneli ap oriģinālo radio atbilstoši automobiļa instrukcijai. Vispirms pielaikojiet jauno rāmi bez ekrāna: pārbaudiet formu, stiprinājumus un atstarpes pie blakus esošajām pogām. Neievietojiet rāmi ar spēku.

2. Pārvietojiet stiprinājumus un nepieciešamās detaļas

Ja nepieciešams, noņemiet stiprinājuma klipšus no oriģinālā paneļa un ievietojiet tos atbilstošajās vietās jaunajā rāmī. Ja rāmis ietver ventilācijas atveres, uzmanīgi atbrīvojiet oriģinālos gaisa vadus vai ventilācijas restes no fiksatoriem un pārvietojiet tās uz jauno rāmi.

3. Ekrānu piestipriniet pēdējo

Vispirms pārvietojiet visas nepieciešamās detaļas. Tas samazina ekrāna saskrāpēšanas un bojājumu risku. Izmantojiet tīru, mīkstu paliktni un nespiediet uz displeja virsmu.

4. Pieskrūvējiet ekrānu no aizmugures


Piestipriniet ekrānu plastmasas rāmim no aizmugures ar komplektā iekļautajām skrūvēm. Sāciet skrūvēt ar roku un pievelciet vienmērīgi. Nepievelciet pārmērīgi un neaizstājiet skrūves ar garākām.

Lielāko daļu pareizi izvēlētu komplektu var pievienot oriģinālajiem savienotājiem, negriežot vadus un nepārveidojot radio uzstādīšanas vietu. Dažām versijām, tostarp atsevišķiem Opel Vivaro un Dacia Duster, vajadzīgi pielāgojumi. Pirms griešanas saskaņojiet rīcību ar Automeedia. Saglabājiet oriģinālās detaļas: iespēja atjaunot oriģinālo radio ir atkarīga no veiktajām izmaiņām.

Pareiza savienotāju pievienošana

UZMANĪBU! NEPAREIZS SAVIENOJUMS VAR SABOJĀT IERĪCI.

Barošanas vadu komplekta savienotāju, kas paredzēts CANbus moduļim, nedrīkst ievietot ierīces RCA/4G ligzdā. Forma var sakrist, taču kontaktu funkcijas atšķiras. Ieslēdzot barošanu ar šādu savienojumu, ierīce var tikt neatgriezeniski bojāta.

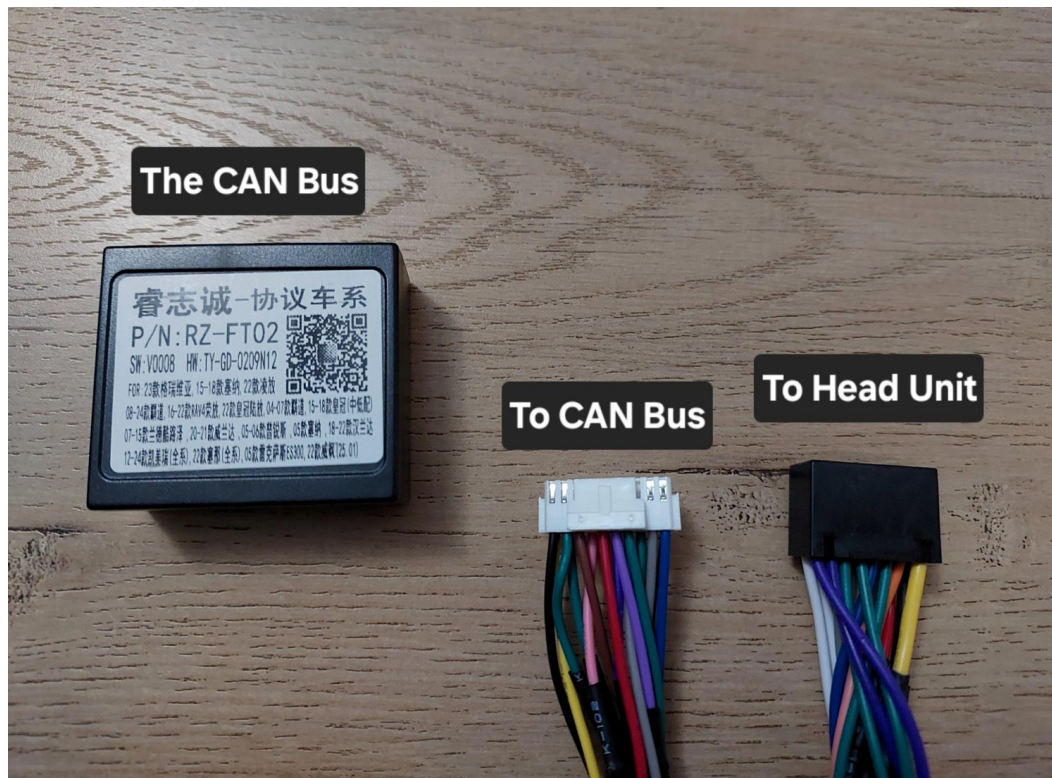

Vadu komplekta piemērs. Nosakiet savienotāju pēc marķējuma un shēmas, nevis tikai pēc formas vai krāsas.

Savienotāju apzīmējumi

To CAN Bus - tikai CANbus moduļim.

To Head Unit - ierīces galvenajam barošanas savienotājam.

Atsevišķs CAN/datu kabelis, ja tas ir komplektā, jāpievieno tikai norādītajai datu ligzdai. RCA/4G savienojumi nav savstarpēji aizvietojami ar šiem savienojumiem.

Pirms pievienošanas

Izslēdziet aizdedzi un novietojiet atslēgu prom no automobiļa. Ievērojiet automobiļa ražotāja noteikto akumulatora atvienošanas kārtību un gaidīšanas laiku. Nepievienojiet un neatvienojiet vadus, kamēr tiem ir pieslēgts spriegums. Paneļu noņemšanai izmantojiet plastmasas instrumentus un nofotografējiet oriģinālos savienojumus.

Ja savienotāji neder, pārtrauciet darbu. Nelietojiet spēku, negrieziet vadus un nepievienojiet barošanu uz labu laimi. Nosūtiet oriģinālā radio, automobiļa savienotāju un komplekta vadu fotoattēlus uz info@automeedia.ee. Novietojiet kabelus prom no asām malām, skrūvēm un ventilācijas atverēm.

CANbus iestatīšana un uzstādīšanas pārbaude

Ekrāna uzstādīšana un vadu pievienošana pati par sevi vēl nekonfigurē ierīces saziņu ar automobili.

4. Below are some frequent CANBUS type in our product.



Modulu piemēri: Hiworld, LuZheng (LZ), Simple Soft un Raise. Pārbaudiet sava modula etiķeti.

Vispirms izvēlieties CANbus ražotāju, pēc tam automobili.

Raise / RZ (arī RZC), Simple Soft / XP, Hiworld / HW, Oudi / OD, LuZheng / LZ. Izvēlnes nosaukumi var atšķirties. Ja etiķete nav skaidra, precizējiet izvēli pie mums.

1. Atveriet **Settings → Factory / Car settings → CAN type**. Izvēlnes ceļš ir atkarīgs no ierīces. Izmantojiet savai ierīcei norādīto piekļuves kodu.
2. Izvēlieties ražotāju, kas norādīts uz moduļa etiķetes, pēc tam automobiļa marku, modeli, gadu un pieejamo aprīkojuma variantu.
3. Saglabājiet iestatījumu un, ja tiek prasīts, pārstartējiet ierīci. Pierakstiet izvēlēto profilu. Nemainiet citus rūpnīcas parametrus.
4. Ja kāda funkcija nedarbojas pareizi, vispirms pārbaudiet savienojumus un moduļa ražotāja izvēli. Tad izmēģiniet atbalstītu modeļa vai gada variantu uz tās pašas platformas. Nemainiet CANbus ražotāju; mainiet vienu parametru reizē un pārbaudiet rezultātu.

Kopīga platforma: marka izvēlnē var atšķirties

Atkarībā no moduļa Citroën Jumper un Peugeot Boxer var izmantot Fiat Ducato profilu. Toyota ProAce var būt vajadzīgs PSA / Citroën Jumpy / Peugeot Expert, nevis Toyota. Tie ir profila meklēšanas piemēri: nemiet vērā automobila paaudzi un konkrētā moduļa atbalstu.

Pārbaudiet darbību pirms panela salikšanas

Pārbaudiet ieslēgšanos un izslēgšanos līdz ar aizdedzi, visu skaļruņu skaņu, stūres pogas, apgaismojumu, kameras ieslēgšanos un attēlu, mikrofonu un zvanu. Pārbaudiet arī durvju, GPS, Bluetooth, CarPlay un USB funkcijas, ja tās ir atbalstītas. Nedrīkst palikt brīvi savienotāji vai brīdinājuma indikatori. Ja rodas novirzes, apstāijeties un lūdziet palīdzību.

Ja CANbus moduļa nav, neizvēlieties CAN profilu. Dažiem automobiļiem nepieciešama analogo stūres poļu apmācība. Pastiprinātājam vai oriģinālajai kamerai var būt vajadzīgs atsevišķs adapteris.

Pirms uzstādīšanas

AUTODIGI XT7 ULTRA · Lietotāja rokasgrāmata

Rokasgrāmatā aprakstīta ierīces uzstādīšana, pievienošana un lietošana. Izvēlņu nosaukumi angļu valodā saglabāti izvēlnes ceļos vai norādīti iekavās, lai tos būtu viegli atrast ekrānā. Ekrānuzņēmumi un shēmas ir no sākotnējās rokasgrāmatas.

1. Automobiļa oriģinālie savienotāji

Ja kāds automobiļa savienotājs neder Android ierīces komplekta savienojumiem, šajā konfigurācijā tas var nebūt jāizmanto. Saskaņā ar sākotnējo instrukciju, piemēram, mikrofonam un GPS tiek izmantoti ierīces paša komponenti, tādēļ atbilstošie oriģinālie savienotāji var palikt brīvi.

2. Komplektā iekļautie piederumi

Komplekta saturs ir atkarīgs no automobiļa un ierīces versijas. Ne visi piederumi ir vajadzīgi visos automobiļos. Ja savienojuma funkcija vai saderība nav skaidra, jautāriet pārdevējam.

3. Atiestatīšana un atjaunināšana


Ja ierīce darbojas pareizi, bez vajadzības neatjaunojiet rūpnīcas iestatījumus un neatjauniniet programmaparatūru. Tas var izdzēst lietotnes, programmas vai iepriekšējos iestatījumus un traucēt darbību.

4. Palīdzība

Ja aprakstītie risinājumi nepalīdz, sazinieties ar Autodigi atbalsta dienestu.

Sākotnējās instrukcijas neskaidrie tehniskie norādījumi ir atzīmēti piezīmēs. Funkcijas un izvēlņu nosaukumi var atšķirties atkarībā no programmatūras versijas.

Ierīces savienotāji

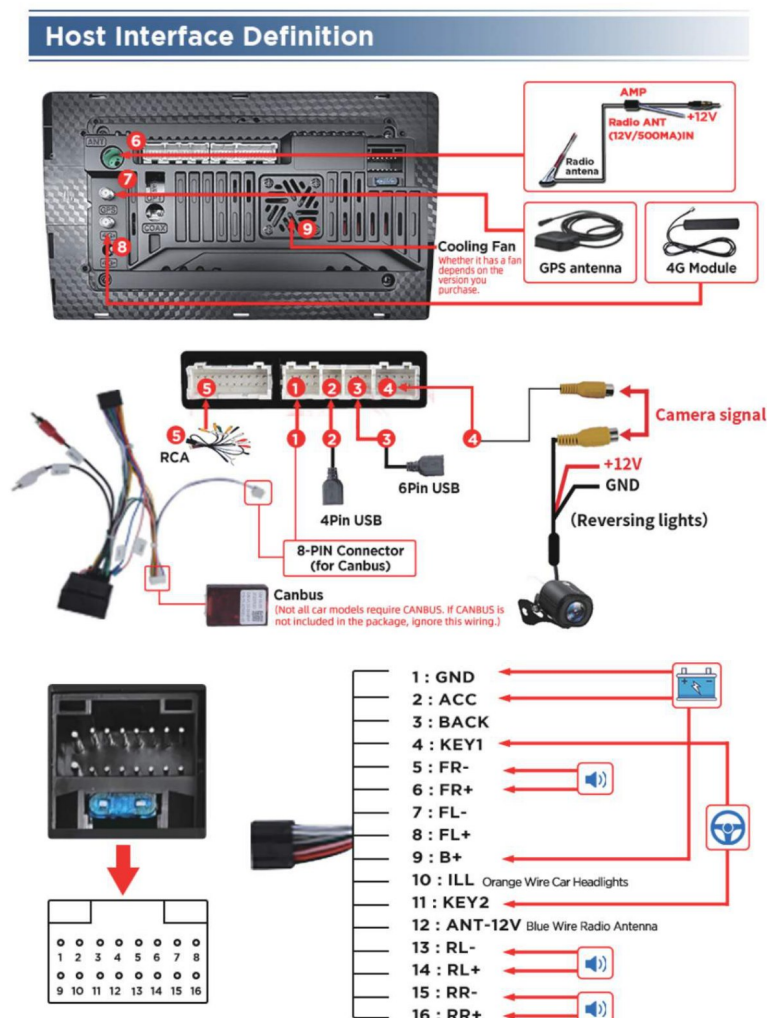

Aizmugurējais panelis, piederumu savienojumi un 16 kontaktu barošanas savienotājs.


Kontakts	Apzīmējums un funkcija	Kontakts	Apzīmējums un funkcija
1	GND - masa	9	B+ - pastāvīga barošana no akumulatora
2	ACC - aizdedzes vadīta barošana	10	ILL - apgaismojums, oranžs vads
3	BACK - atpakaļgaitas signāls	11	KEY2 - stūres pogu ieeja
4	KEY1 - stūres pogu ieeja	12	ANT-12V - antena, zils vads
5 / 6	FR- / FR+ - labais priekšējais skaļrunis	13 / 14	RL- / RL+ - kreisais aizmugurējais skaļrunis
7 / 8	FL- / FL+ - kreisais priekšējais skaļrunis	15 / 16	RR- / RR+ - labais aizmugurējais skaļrunis

Radio ANT: radioantena. GPS antenna: GPS antena. 4G Module: 4G modulis. Camera signal: kameras videosignāls. Reversing lights: atpakaļgaitas lukturi. Cooling Fan: dzesēšanas ventilators (atkarībā no versijas).

CANbus nav vajadzīgs visos automobiļos. Ja modulis nav komplektā, jūsu modelim šāds savienojums var nebūt nepieciešams. Ievērojiet savu vadu komplekta marķējumu.

Piederumi un RCA vadu komplekts

Accessories Connection Diagram

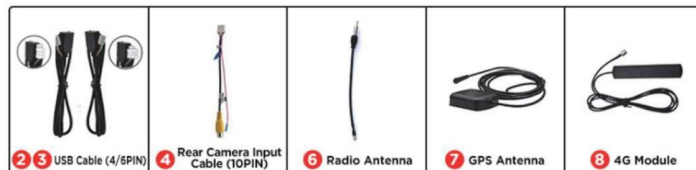

RCA Cable Definition

RCA Cable

- 1 AMP Control Cable
- 2 Fan, This model has a built-in fan and does not require this interface connection.
- 3 AUX RIN, Audio Input Right
- 4 AUX LIN, Audio Input Left
- 5 RCA FR, Audio Output Right
- 6 RCA FL, Audio Output Left
- 7 Mic, Microphone Port
- 8 AUX Out, Video Output
- 9 Sub, Subwoofer Output
- 10 AUX VIN, Video Input
- 11 AUX VIN2, Video Input
- 12 4G SIM



USB, kameras ieeja, radioantena, GPS antena, 4G modulis un RCA vadu komplekts.

Nr.	Savienotājs	Funkcija
1	AMP Control	Pastiprinātāja ieslēgšanas signāls
2	Fan	Ventilatora savienojums; nav vajadzīgs, ja ventilators ir iebūvēts
3 / 4	AUX RIN / AUX LIN	Labā / kreisā audioieeja
5 / 6	RCA FR / RCA FL	Labā / kreisā audioizeja
7	MIC	Ārējā mikrofona ieeja
8	AUX OUT	Videoizeja
9	SUB	Zemfrekvenču skaļruņa izeja
10 / 11	AUX VIN1 / VIN2	Videoieejas
12	4G SIM	SIM kartes slots

Noskenējiet QR kodu vai nospiediet saiti, lai atvērtu Automeedia videopamācības un uzstādīšanas piemērus. Ja nepieciešams, sazinieties ar mūsu atbalsta dienestu.



Atbildes video formātā



Uzstādīšanas video

Attēls ir ilustratīvs. Savienotāju izvietojums ir atkarīgs no ierīces versijas. Ievērojiet to marķējumu.

Jautājumi: radio un brīvroku zvani

Vāja radiouztveršana

1. Pārbaudiet radioantenas savienojumu. Oriģinālo antenu drīkst pievienot tieši tikai tad, ja komplektam nav vajadzīgs atsevišķs antenas adapteris.
2. Izvēlieties savu reģionu: Car Settings → General → Audio Region / Radio Area.
3. Pazemes autostāvvietā vai tālu no raidītājiem uztveršana var pasliktināties. Atkārtojiet staciju meklēšanu vietā ar labāku uztveršanu.

Pārāk klusa skaņa sarunas laikā

1. Pārliedzinieties, ka attēlā redzamais kabelis ir pievienots 10 kontaktu ligzdai ierīces aizmugurē. Īsais zilais vads sākotnējā instrukcijā aprakstīts kā Bluetooth uztveršanas vads; tā trūkums var pasliktināt Bluetooth darbību.
2. Palieliniet zvana skaļumu: Car Settings → Sound → Phone Volume.
3. Ja problēma saglabājas, pievienojiet ārējo mikrofonu. Parasti tiek izmantots 3,5 mm savienotājs.




RCA vadu komplekts, 10 kontaktu savienotājs un ārējais mikrofons.

RCA vadu komplekta pieejamība ir atkarīga no izvēlētās versijas. Ja nepieciešams, precizējiet saderīgo piederumu pie pārdevēja.

Jautājumi: ierīce neieslēdzas

1. Ja komplektā ir vairāki barošanas vadu komplekti, izvēlieties to, kas atbilst automobiļa oriģinālajam savienotājam.
2. Ja ir CANbus modulis, pievienojiet to izmantotajam vadu komplektam. Atbilstoši shēmai jābūt pievienotam gan modulim, gan ierīces 8 kontaktu savienotājam.

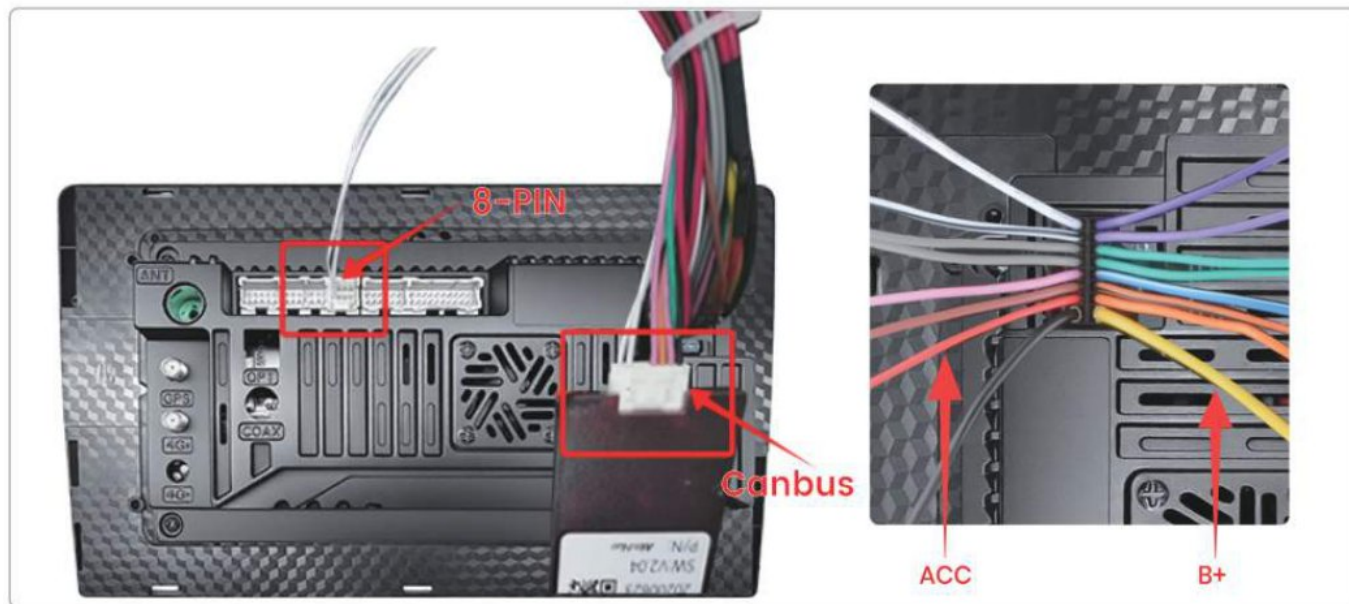

CANbus moduļa un ierīces pievienošana.

3. Sākotnējā instrukcijā ieslēgšanos pārbauda, savienojot sarkano ACC vadu ar dzelteno B+ vadu, kamēr dzinējs ir izslēgts. Ja ierīce ieslēdzas, iemesls var būt barošanā vai vados.


Neveiciet šo pārbaudi, nokasot izolāciju vai nejauši savienojot vadus. Uzticiet pārbaudi speciālistam, kurš izmanto aizsargātu pārbaudes savienojumu un tieši jūsu vadu komplekta shēmu.

Nedarbojas automobiļa oriģinālās funkcijas

Ja, piemēram, stūres pogas nedarbojas, lai gan ir CANbus modulis, turpiniet pārbaudi nākamajā lapā.

Jautājumi: CANbus savienojumi


1. Pārliecinieties, ka CANbus modulis un vadu komplekta 8 kontaktu savienotājs ir pievienoti atbilstoši shēmai.

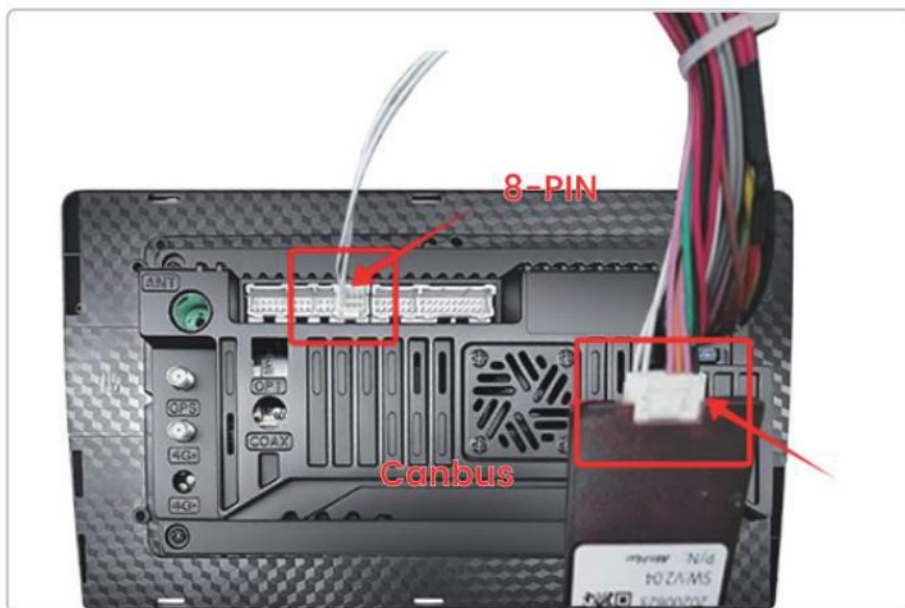

Pareizs CANbus savienojums.

2. Ievērojiet no pārdevēja saņemtos CANbus iestatījumus vai norādījumus pasūtījuma sarakstē. Ja rodas šaubas, sazinieties ar atbalsta dienestu.

UZMANĪBU! Neievietojiet balto CANbus vadu komplekta savienotāju 20 kontaktu RCA ligzdā. Ieslēdzot barošanu, nepareizs savienojums var nekavējoties sabojāt ierīci.

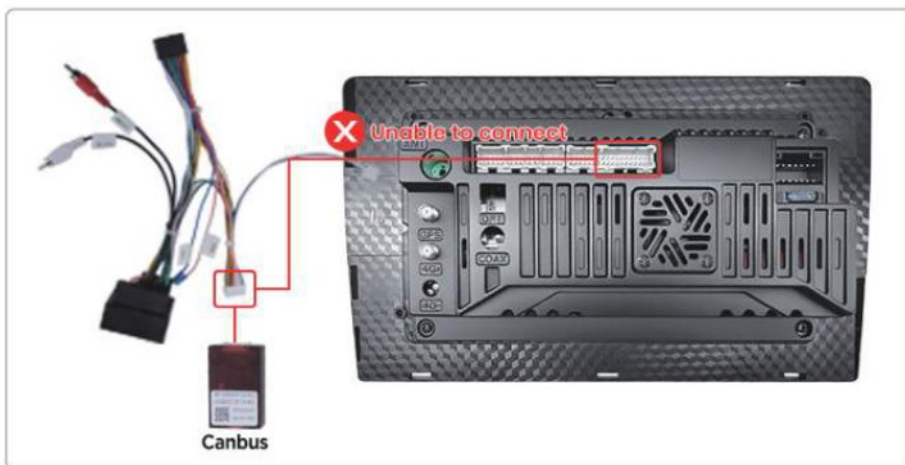


NEPAREIZA savienojuma piemērs - šādi nepievienojiet.

Jautājumi: kameras pievienošana

Papildus uzstādāma Autodigi kamera

Kameras videosignāls jāpievieno kameras ieejai. Brūnais atpakaļgaitas noteikšanas vads jāsavieno ar sarkano signālvadu blakus videokabelim (attēlā 3. pozīcija). Kameras barošanu pieslēdz piemērotai atpakaļgaitas luktura ķēdei, ievērojot kameras prasības.

Sākotnējā instrukcijā ir pretruna: melnais vads (2) nosaukts par plusu, bet sarkanais (1) - par mīnusu. Neizmantojiet šādu polaritāti, nepārbaudot konkrētās kameras marķējumu. Pārbaudiet +/- un barošanas spriegumu vai vēršieties pie uzstādītāja.

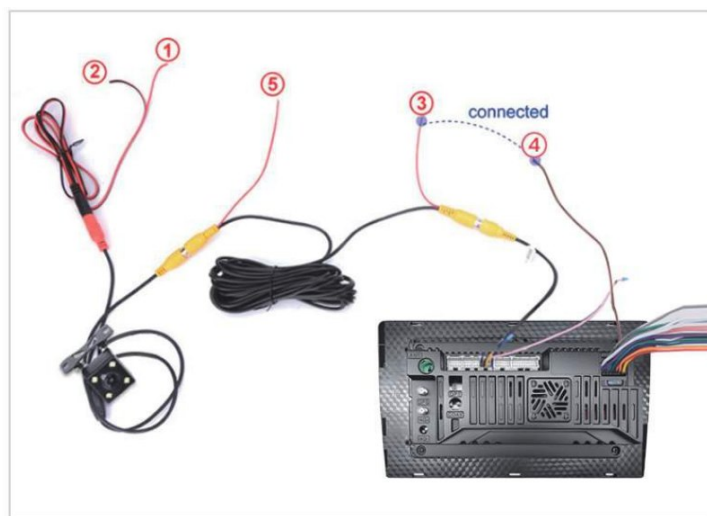

Atpakaļskata kameras pievienošanas shēma.




Skatīties kameras pievienošanas video

Automobiļa oriģinālā kamera

Ja oriģinālās kameras atbalsts ir apstiprināts pirms iegādes un vadu komplektā ir attēlā redzamais dzeltenais kameras savienotājs, pievienojiet to atbilstoši nākamās lapas attēlam. Savienojums ir atkarīgs no automobiļa un komplektā iekļautajiem vadiem.

Jautājumi: kamera un paneļa pogas

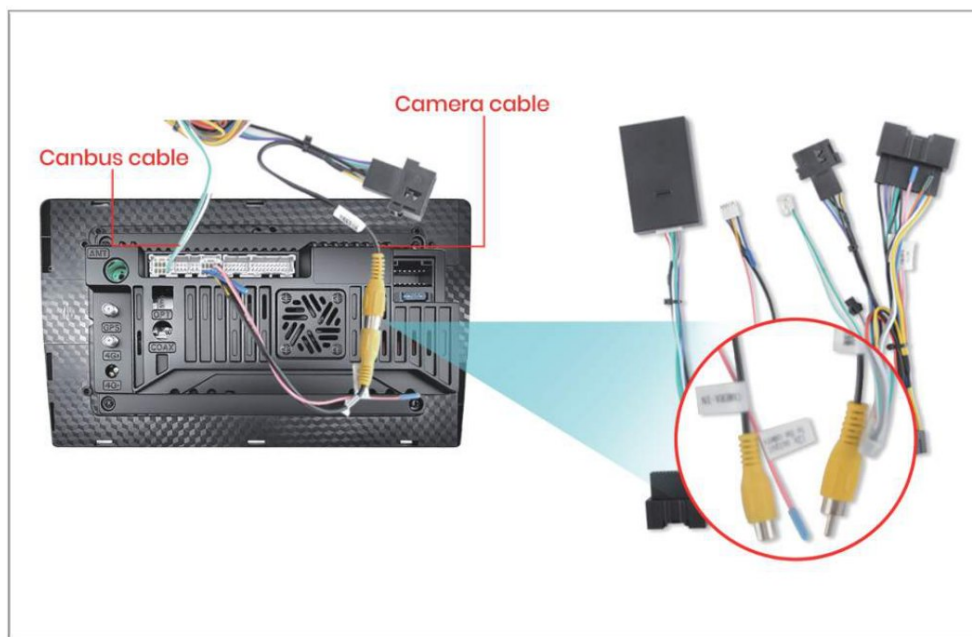

Oriģinālā kamera: Camera cable - kameras kabelis; CANBUS cable - CANbus vadu komplekts.

Kreisās puses skārienpogas nereaģē

Veiciet pogu funkciju apmācību. Atveriet video ar QR kodu vai saiti zemāk. Rakstiskā instrukcija ir 12.2. sadaļā, 41. lappusē.




Skatīties pogu iestatīšanas video

Kreisās puses pogu apgaismojums neieslēdzas

1. Apgaismojums var ieslēgties reizē ar lukturiem. Pārbaudiet, vai automobiļa apgaismojums ir ieslēgts.
2. Pārbaudiet apgaismojuma vada ILL savienojumu.
3. Sākotnējā instrukcijā apgaismojumu iesaka pārbaudīt, savienojot ILL ar ACC. Šāda savienojuma pieļaujamība jāpārbauda pēc konkrētā vadu komplekta shēmas.

Jautājumi: pogu apgaismojuma vadi

DW modelim pārbaudiet, vai ir lietotne Color. Ja tās nav, pieprasiet piemērotu APK failu Autodigi atbalsta dienestam. Saskaņā ar sākotnējo instrukciju lietotnes uzstādīšana var atjaunot kreisās puses pogu darbību.

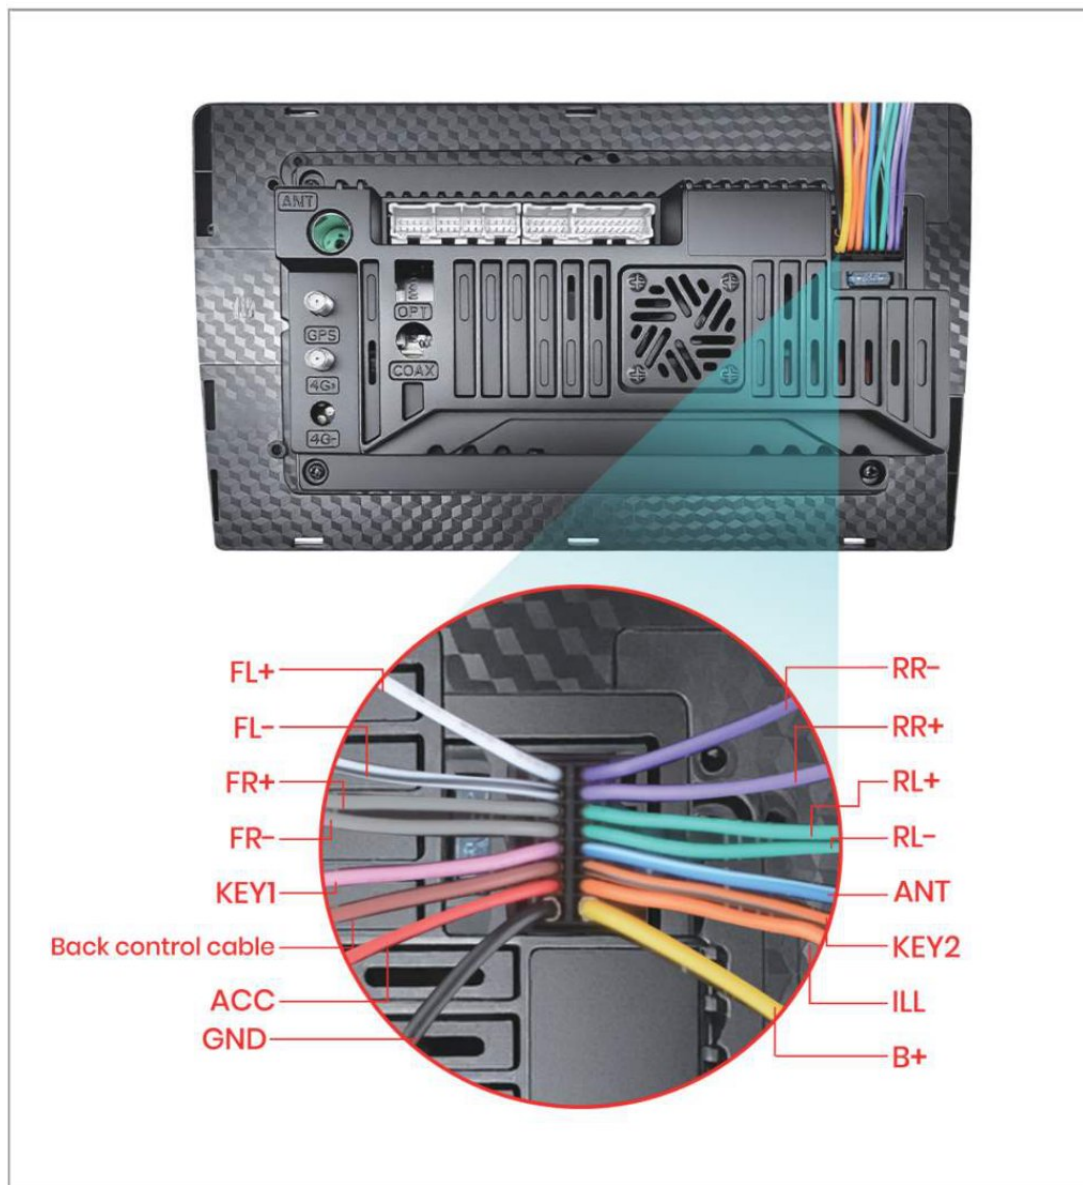


Vadu apzīmējumi.

Apzīmējums	Funkcija
FL+ / FL-, FR+ / FR-	Kreisā un labā priekšējā skaļruņa pluss un mīnuss
KEY1	Analogā stūres pogu ieeja
Back control cable	Atpakaļgaitas noteikšanas vads
ACC / B+ / GND	Aizdedzes vadīta barošana / pastāvīga barošana / masa
ILL	Apgaismojuma vadības signāls

Jautājumi: stūres pogas un tālrunis

Stūres pogas bez CANbus nedarbojas

Analogajām stūres pogām nepieciešama apmācība. Atveriet pogu iestatījumus, izvēlieties funkciju ekrānā un nospiediet atbilstošo pogu uz stūres. Sīkāk - 12.1. sadaļā, 40. lappusē.

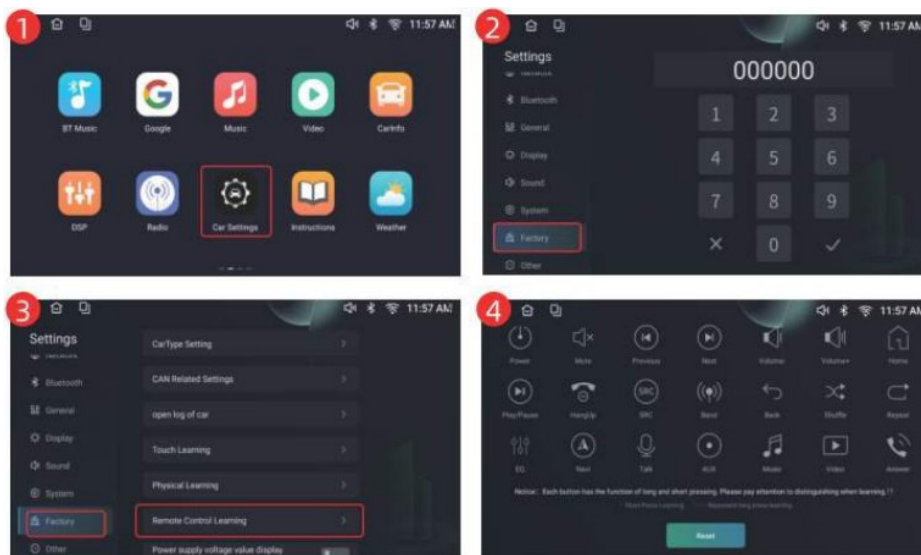

Stūres pogu apmācības izvēļņu piemēri.

Bezvadu CarPlay un Android Auto

Savienojiet tālruni ar ierīci, izmantojot Bluetooth. Pēc tam atveriet Z-Link, T-Link vai Car Letter. Lietotnes nosaukums ir atkarīgs no ierīces versijas. Sīkāk - 10. nodaļā, 36.-37. lappusē.

multimedia unit.




Tālruņa savienojuma un CarPlay saskarnes piemēri.

Jautājumi: nav skaņas ar oriģinālo pastiprinātāju

Savienojums bez RCA vadu komplekta


Sākotnējā instrukcija paredz galvenā vadu komplekta ACC savienošanu ar pastiprinātāja vadības vadu AMP. Ievērojiet sava automobiļa un vadu komplekta shēmu.

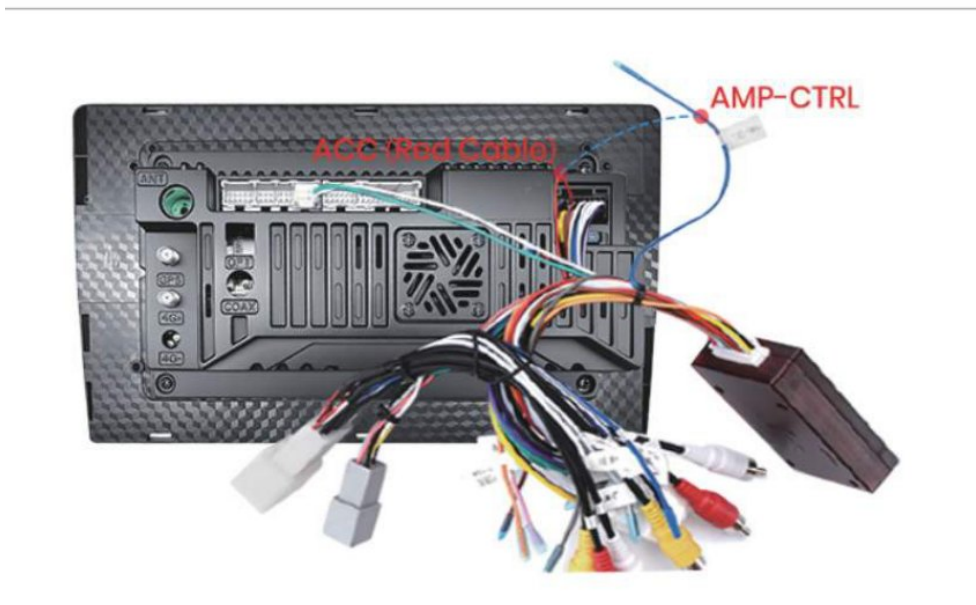

Pastiprinātāja ieslēgšanas savienojums bez RCA vadu komplekta.

Savienojums ar RCA vadu komplektu

Savienojiet RCA vadu komplekta AMP ar atbilstošo pastiprinātāja vadības vadu galvenajā vadu komplektā, kā parādīts attēlā.

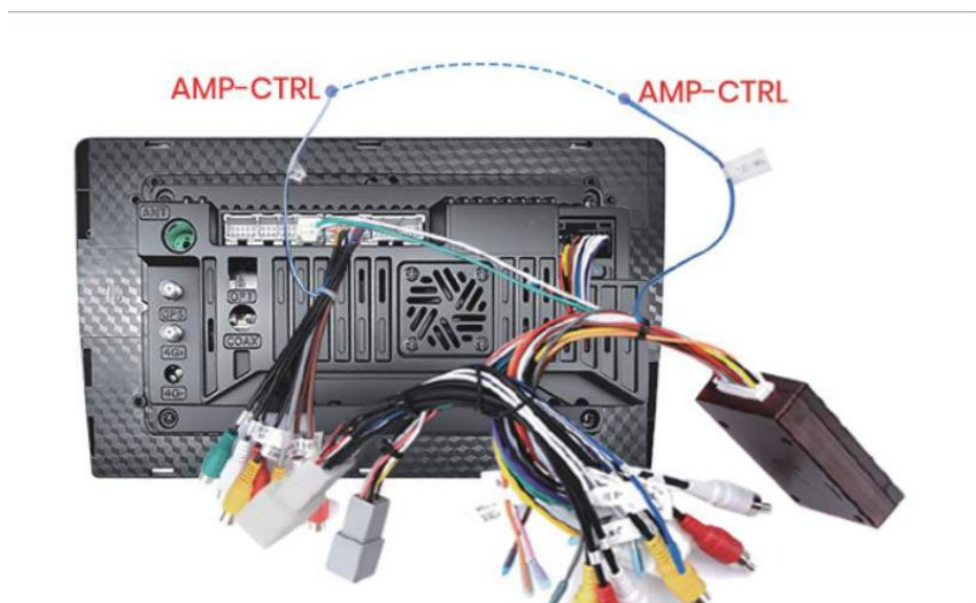


Pastiprinātāja ieslēgšanas savienojums ar RCA vadu komplektu.

Jautājumi: valoda, klimats un atpakaļskats

Kā mainīt saskarnes valodu?

Ierīce atbalsta vairākas valodas. Atveriet valodas iestatījumus un pievienojiet vajadzīgo valodu. Ja redzams saraksts, turiet nospiestu pievienoto valodu un pārvelciet to pirmajā vietā.

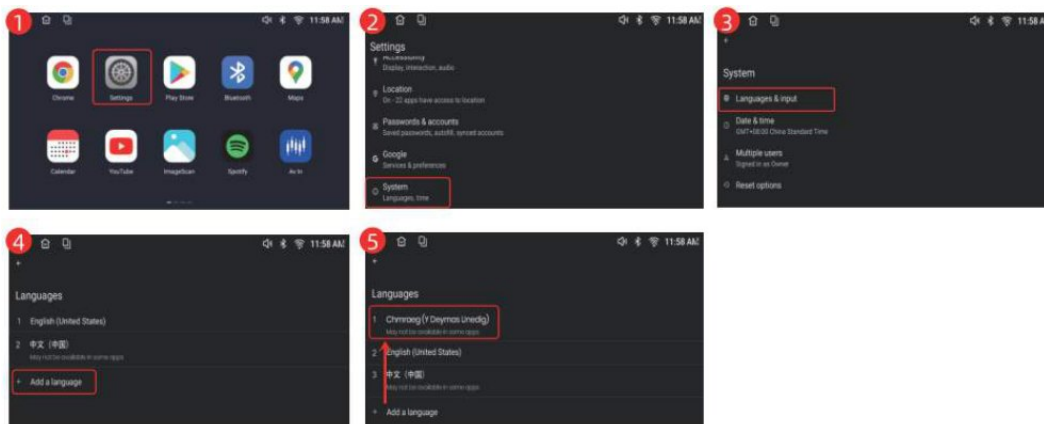

Valodas izvēles piemēri.


Klimata informācijas rādīšanas ieslēgšana un izslēgšana

Atveriet Car Settings → Factory → 000000 → CAN Related Settings → Air Display. Izvēlieties On (ieslēgts) vai Off (izslēgts).



Kameras automātiska ieslēgšana

Atveriet Car Settings → Factory → Reverse detection. Ieslēdziet vai izslēdziet atpakaļgaitas noteikšanu (ON / OFF).

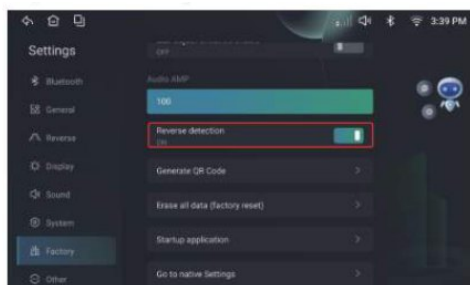

Lietošana un detalizēts saturs

Paldies, ka izvēlējāties Autodigi multimediju ierīci. Turpmāk aprakstītas galvenās funkcijas, iestatījumi un svarīgas darbības īpatnības. Pirms lietošanas izlasiet rokasgrāmatu.

Saturs · 1/3

Sadaļa	Lpp.
Uzstādīšana, savienojumi un biežākie jautājumi	3-17
1. Ātrās piekļuves josla un statusa josla	21
1.1. Funkciju apraksts	21
2. Nolaizamā izvēlne	22-23
2.1. Ātrie iestatījumi un funkcijas	22-23
3. Sākuma ekrāns	24-25
3.1. Funkcijas	24
3.2. Sākuma ekrāna pielāgošana	25
3.3. Lietotņu atvēršana	25
4. Lietotnes	26
4.1. Lietotņu funkcijas	26
5. Radio	27-28
5.1. Radio reģions	27
5.2. Radio funkcijas	27-28
Lappušu norādes atbilst šai 46 lappušu rokasgrāmatai latviešu valodā. Nosaukumi ekrānuzņēmumos saglabāti ierīces sākotnējā valodā.	

Saturs · 2/3

Sadaļa	Lpp.
6. Tālrunis ar Bluetooth	28-32
6.1. Tālruņa savienošana pārī	29
6.2. Pāra un savienojuma pārvaldība	30
6.3. Izejošais zvans	30
6.4. Atbildēšana un zvana beigšana	31
6.5. Kontaktu un vēstures sinhronizācija	31
6.6. Internets ar Bluetooth	31
Bluetooth papildu iestatījumi	32
7. Mūzika ar Bluetooth	32
7.1. Atskaņošanas vadība	32
8. Mūzika no ierīces atmiņas un datu nesējiem	33-34
8.1. Atskaņošanas ekrāns	33
8.2. Atskaņošanas režīmi	33-34
9. Videofaili	34-35
9.1. Atskaņošanas ekrāns	34-35
9.2. Attēls attēlā un fona režīms	35
10. Tālruņa pievienošana: ZLINK	36-37
10.1. Apple CarPlay	36
10.2. Android Auto	36-37
10.3. Ekrāna spoguļošana	37

Saturs · 3/3

Sadaļa	Lpp.
11. Skaņas iestatījumi	38-39
11.1. Ekvalaizers	38
11.2. Skaņas lauks un klausīšanās vieta	38
11.3. Skaļruņu līmenis, fāze un aizture	38-39
11.4. Frekvenču filtri	39
12. Pogų apmācība	40-41
12.1. Stūres pogas	40
12.2. Skārienpogas	41
12.3. Fiziskās pogas	41
13. Tīkls un Wi-Fi	42
14. Sistēmas iestatījumi	43-45
14.1. Datums un laiks	43
14.2. Valoda	43
14.3. Rūpnīcas iestatījumu atjaunošana	43
14.4. Atpakaļskata kameras iestatījumi	43-44
14.5. Skaļums	44
14.6. Ekrāna iestatījumi	45
14.7. Rūpnīcas izvēlne	45
15. Bezvadu atjaunināšana (OTA)	45

1. Ātrā piekļuve un statusa josla

1.1. Funkciju apraksts




Statusa joslas piemērs.

Nosaukums / ikona	Funkcija
Atpakaļ (Return)	Atgriežas iepriekšējā ekrānā.
Sākuma ekrāns (Home)	Atver ierīces sākuma ekrānu.
Uzdevumu pārvaldnieks (Task management)	Parāda atvērtās lietotnes un ļauj pārslēgties starp tām.
Skaļums + / –	Palielina vai samazina skaļumu.
Izslēgtas skaņas indikators	Norāda, ka skaņa ir izslēgta.
Skaļums (Volume)	Multivides, navigācijas, zvanu un citu skaņu skaļuma regulēšana.
Barošana / Source	Īss nospiediens izslēdz skaņu. Ilgs nospiediens izslēdz ekrānu, bet ne ierīces barošanu.
Wi-Fi	Savienojuma stāvoklis un signāla stiprums. Nospiežot atver Wi-Fi logu.
Bluetooth izslēgts	Norāda, ka Bluetooth ir izslēgts. Nospiežot atver pāra izveides logu.
Bluetooth savienots	Norāda, ka ierīce ir savienota ar Bluetooth.
Mobilais tīkls	Tīkla stāvoklis un signāla stiprums. Vairāk joslu nozīmē spēcīgāku signālu.
USB atmiņa (U disk)	Norāda, ka pievienota USB atmiņa.
TF karte	Norāda, ka ierīcē ir atmiņas karte.

2. Nolaižamā izvēlne

2.1. Ātrie iestatījumi un paziņojumi

Lai atvērtu izvēlni, velciet lejup no ekrāna augšējās malas vidus.

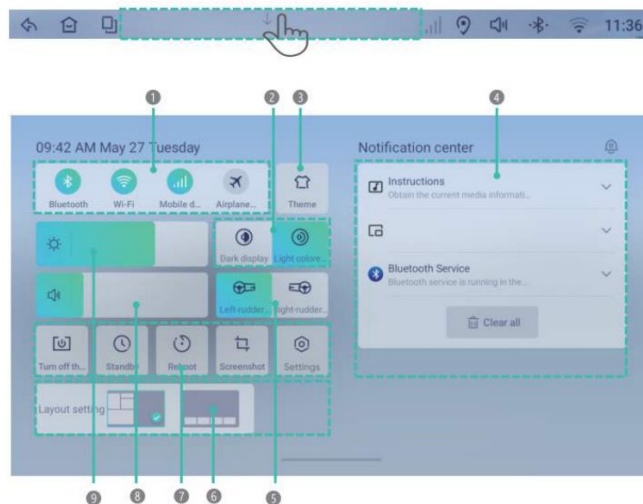

Ātro iestatījumu panelis.

Funkcija	Lietošana
Bluetooth	Nospiediet, lai ieslēgtu vai izslēgtu. Turiet nospiešanu, lai atvērtu Bluetooth iestatījumus.
Wi-Fi	Nospiediet, lai ieslēgtu vai izslēgtu. Turiet nospiešanu, lai atvērtu Wi-Fi iestatījumus.
Mobilie dati	Nospiediet, lai ieslēgtu vai izslēgtu. Turiet nospiešanu, lai atvērtu mobilā tīkla iestatījumus.
Lidojuma režīms	Ieslēdz vai izslēdz lidojuma režīmu.
Ekrāna režīms	Pārslēdz gaišo un tumšo noformējumu.
Motīvs (Theme)	Atver saskarnes noformējuma lietotni.
Paziņojumu centrs	Parāda lietotņu paziņojumus. Iestatījumu ikona atver Android iestatījumus, dzēšanas ikona notīra paziņojumus.

2. Papildu ātrās funkcijas

Sākuma ekrāna elementu izvietojums

Kreisās vai labās puses stūres izvēle maina elementu izvietojumu atbilstoši vadītāja pusei. Izvēlnē Layout ļauj izvēlēties atbalstītu izkārtojuma variantu.


Izkārtojuma un stūres puses izvēle darbojas tikai sākuma ekrānos vai motīvos, kas atbalsta šo funkciju.

Galvenās funkciju ikonas

Funkcija	Apraksts
Izslēgt ekrānu	Izslēdz displeju.
Gaidstāve	Atver gaidstāves režīmu vai ekrānsaudzētāju.
Pārstartēšana	Pieprasa apstiprinājumu un pārstartē ierīci.
Paātrināšana / tīrīšana	Notīra fonā izmantoto kešatmiņu.
Ekrānuzņēmums	Saglabā pašreizējā ekrāna attēlu.
Iestatījumi	Atver ierīces automobiļa iestatījumus.
Skaļums	Regulējams, pārvietojot slīdni.
Spilgtums	Maināms, pārvietojot slīdni.

3. Sākuma ekrāns

3.1. Funkcijas

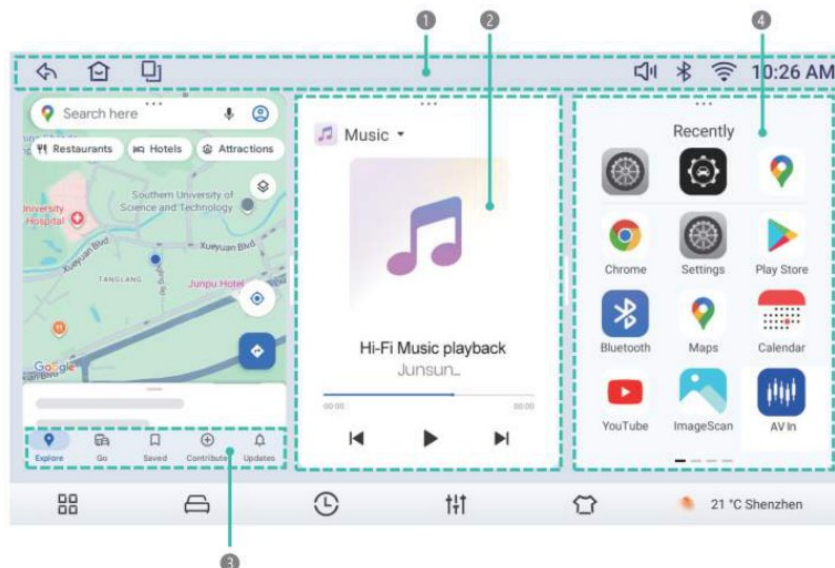

Sākuma ekrāna uzbūves piemērs.

Statusa josla. Parāda savienojumu un ierīces stāvokli. Ikonu nozīme aprakstīta 21. lappusē.

Multivides bloks. Nospiediet, lai atvērtu pašreizējo multivides lietotni. Šeit var tikt parādīts albuma attēls, skaņdarba nosaukums, izpildītājs un atskaņošanas gaita. Var izvēlēties iepriekšējo vai nākamo skaņdarbu, apturēt vai turpināt atskaņošanu. Saturs ir atkarīgs no aktīvā avota.

Lietotnes mazais logs. Parāda izvēlēto lietotni vai saturu atbilstoši sākuma ekrāna iestatījumiem.


Bieži lietotās lietotnes. Turiet nospiektu ikonu, lai to noņemtu, velciet pa kreisi, lai skatītu citas lietotnes, un nospiediet pluszīmi, lai pievienotu iecienītu lietotni.

Ātruma rādījuma korekcija atrodas Car Settings → General. Pēc noklusējuma tiek izmantoti km/h. Sadaļā Car Settings → Factory Settings → Speed Unit var izvēlēties citu mērvienību, piemēram, mph.

3. Sākuma ekrāna pielāgošana

3.2. Logrīku maiņa


Nospiediet trīs punktu ikonu vajadzīgajā blokā un izvēlieties Widget, lai atvērtu maināmo logrīku sarakstu.

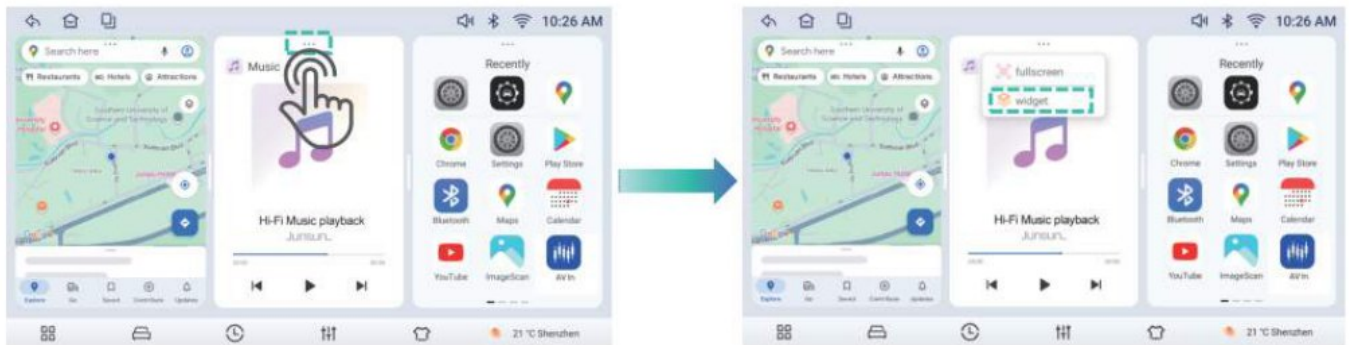

Bloka un logrīka izvēle.

3.3. Lietotņu atvēršana

Nospiediet lietotņu ikonu sākuma ekrāna apakšējā kreisajā stūrī, lai atvērtu to sarakstu.

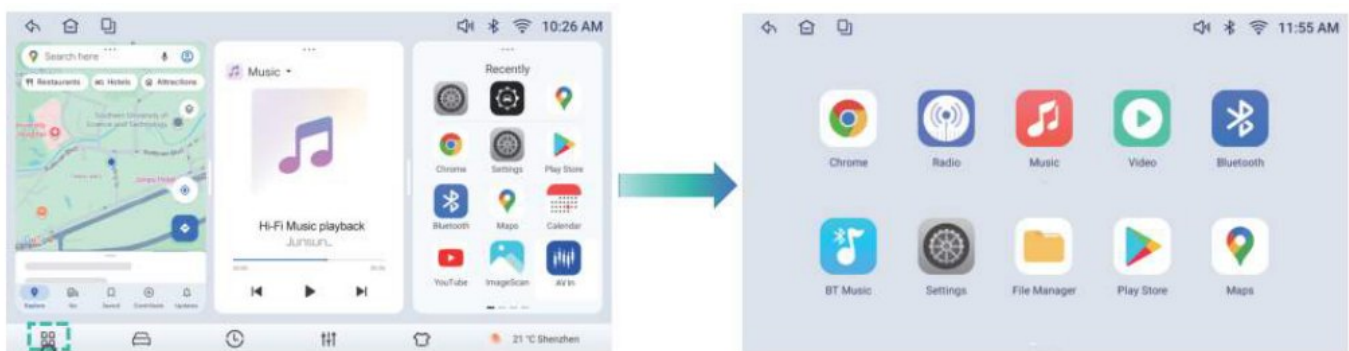

Pāreja no sākuma ekrāna uz lietotnēm.

Izkārtojuma un stūres puses iestatījumi nolaizamajā izvēlnē ļauj izmantot dažādus sākuma ekrāna variantus.

Sākuma ekrānu noformējums un funkcijas atšķiras. Logrīkus, izkārtojumu un vadītāja pusi var mainīt tikai tad, ja izvēlētā saskarne to atbalsta.

4. Lietotnes

4.1. Lietotņu funkcijas

Lietotne	Funkcija
Radio · Radio	FM/AM, reģiona izvēle, RDS, staciju meklēšana, diapazona skenēšana un izlases stacijas.
Music · Mūzika	Mūzika no iekšējās atmiņas, USB vai TF kartes. Atkārtošana, nejauša secība, iepriekšējais/nākamais skaņdarbs un pauze.
Video · Video	Video no iekšējās atmiņas, USB vai TF kartes. Atkārtošana, nejauša secība, attēla proporcijas un atskaņošanas vadība.
Bluetooth	Zvani, kontakti un zvanu vēsture. Kontaktu meklēšana pēc pirmā burtā.
BT Music	Tālrūpa mūzikas klausīšanās un vadība ar Bluetooth.
Setting · Android iestatījumi	Tīkls, lietotnes, atmiņa, atrašanās vieta, valoda, datums un laiks.
File Management · Failu pārvaldnieks	Iekšējās atmiņas, USB un TF faili. Mapju izveide, kopēšana, izgriešana, ielīmēšana, dzēšana, pārdēvēšana un failu informācija.
Car Setting · Automobiļa iestatījumi	Tīkls, Bluetooth, skaņa, ekrāns, atpakaļgaita, sistēma, rūpnīcas izvēlne, lokāli un bezvadu atjauninājumi.
AV IN	Ārējā audio un videosignāla atskaņošana.
ImageScan · Attēli	Fotoattēlu skatīšana, palielināšana ar dubultskārienu vai diviem pirkstiem un pārslēgšana, pavelkot.
DSP	Ekvalaizers, efekti, telpiskā skaņa, frekvenču filtri un skaņas lauks.
Calendar · Kalendārs	Kalendārs, tikšanās un notikumi, kas saistīti ar Google kontu.
Weather · Laikapstākļi	Laikapstākļi atbilstoši atrašanās vietai.
Theme · Motīvs	Izkārtojums, fonts, fons, ekrānsaudzētājs un navigācijas josla.
Instructions · Instrukcijas	Ierīces funkciju rokasgrāmata.
Chrome / Maps / Play Store / YouTube	Trešo pušu pārlūks, kartes, lietotņu veikals un video pakalpojums.

5. Radio

5.1. Reģiona izvēle

Atveriet Car Settings → General → Radio Area un izvēlieties savu reģionu.

5.2. Radio funkcijas



Radio lietotnes galvenais ekrāns.

- Atveriet staciju sarakstu vai izlasi ar ikonu vai pavelkot pa labi.
- Diapazona poga pārslēdz FM un AM.
- Ekrānā redzama pašreizējā frekvence. Iepriekšējās un nākamās stacijas pogas pārslēdz stacijas.
- Poga RDS atver RDS funkcijas.

RDS parametrs	Nozīme
TA · Traffic Announcement	Satiksmes paziņojumu uztveršana.
AF · Alternative Frequencies	Tās pašas programmas alternatīvo frekvenču izmantošana, lai saglabātu uztveršanu.
PTY · Program Type	Programmas veids: ziņas, mūzika, sports u. c. Ļauj meklēt stacijas pēc satura veida.

AF nosaukums un apraksts sākotnējā instrukcijā ir neskaidrs. Šeit norādīta pareizā RDS alternatīvo frekvenču funkcijas nozīme.

5. Radio papildu iestatījumi

- Skaņas ikona atver audioiestatījumus.
- Nospiežot fona attēlu, var mainīt radio fonu.
- Radio iestatījumos var mainīt FM un AM jutību.
- Pārvelciet skalu uz vajadzīgo frekvenci vai mainiet to pa soļiem ar bultiņu pogām.

Nemainiet FM/AM jutību uz labu laimi: tā ietekmē atrasto staciju skaitu un uztveršanas kvalitāti.

Funkcija	Lietošana
Tuvā / tālā uztveršana	Pārslēdz vietējo un attālāko staciju uztveršanu.
Bez skaņas	Izslēdz vai atjauno skaņu.
Izlase	Pievieno pašreizējo frekvenci izlasei.
Automātiskā meklēšana	Nospiediet, lai meklētu. Ilgs nospiediens sāk meklēšanu ar staciju saglabāšanu.

6. Tālrunis ar Bluetooth


Pēc tālruņa pievienošanas ar Bluetooth var veikt zvanus un klausīties mūziku no tālruņa.

Drošības labad braukšanas laikā neievadiet numurus un nevadiet ekrānu.

6.1. Tālruņa savienošana pārī ar Bluetooth

1. Atveriet tālruņa iestatījumus → Bluetooth. Ieslēdziet Bluetooth un atļaujiet tuvumā esošām ierīcēm atrast tālruni.


2. Atveriet Bluetooth multimediju ierīcē un izvēlieties Connect. Atrodiet tālruni sarakstā un apstipriniet pāra izveidi atbilstoši norādēm abos ekrānos.

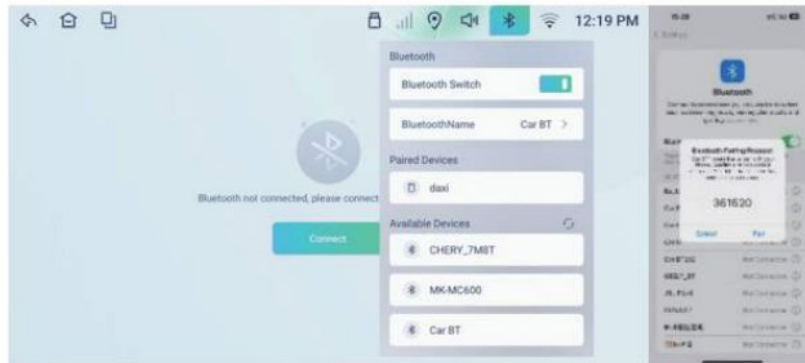

Pāra izveides logs.

3. Pārī savienoto ierīču sarakstā, nospiežot nosaukumu, savienojums tiek pārtraukts. Ilgs nospiediens ļauj dzēst pāra savienojumu.

6.2. Pāra izveides ekrānu piemēri

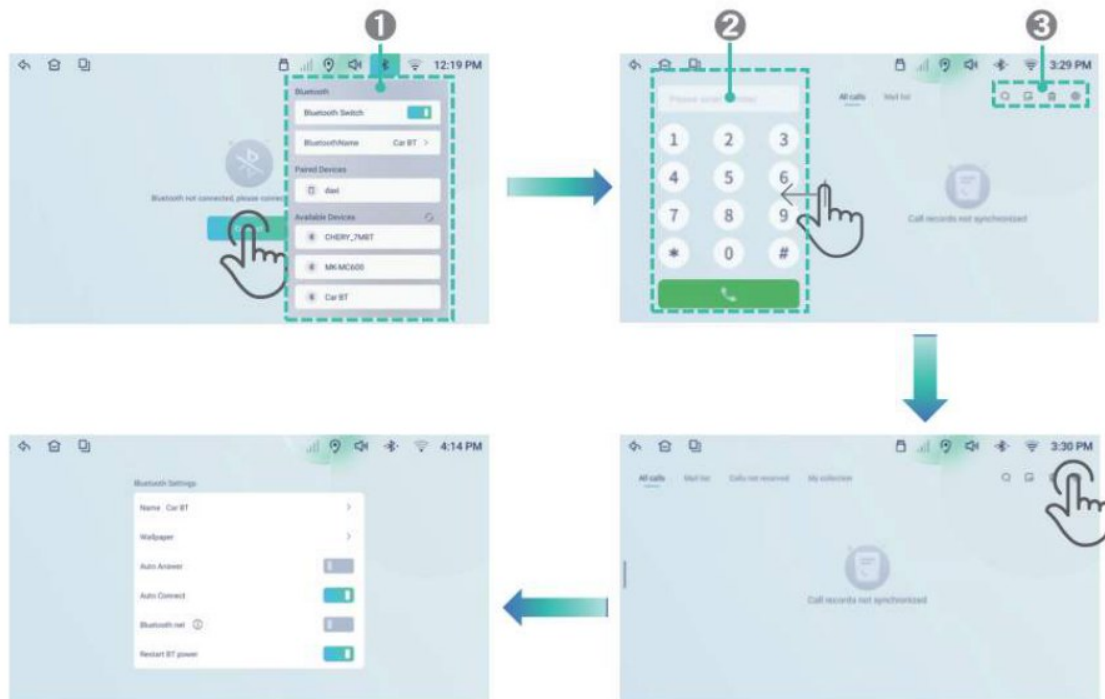

Tālruņa meklēšana, savienošana pārī un savienojuma apstiprināšana.

6.2. Bluetooth savienojuma pārvaldība



Bluetooth ierīču saraksts.

- Bluetooth slēdzis ieslēdz vai izslēdz funkciju.
- Ierīces nosaukumu var mainīt Bluetooth iestatījumos.
- Nospiežot pārī savienotas ierīces nosaukumu, savienojums tiek pārtraukts vai atjaunots. Ilgs nospiediens dzēš pāra savienojumu.
- Atsvaidziniet meklēšanu, lai atrastu tuvumā esošus tālruņus. Lai pievienotos, nospiediet vajadzīgo nosaukumu.

Funkcija	Apraksts
Meklēšana	Meklē kontaktos un zvanu vēsturē.
Sinhronizācija	Lejupielādē kontaktus un vēsturi no tālruņa.
Dzēšana	Dzēš lejupielādētos kontaktus vai vēsturi.
Bluetooth iestatījumi	Bluetooth nosaukums un fons; automātiska atbildēšana, automātiska pievienošanās un internets ar Bluetooth. Ja nepieciešams, pārstartējiet Bluetooth.

6.3. Izejošais zvans


Pēc savienošanas var zvanīt no ekrāna vai ar atbalstītām stūres pogām. Ievadiet numuru ar ciparu tastatūru un nospiediet zvana ikonu. Kļūdaini ievadītu ciparu izdzēsiet ar dzēšanas pogu.

6. Zvani un internets

6.4. Atbildēšana un zvana beigšana

Ienākoša zvana laikā parādās zvana logs. Zaļā klausule pieņem zvanu, sarkanā to noraida vai beidz pašreizējo sarunu.

Sarunas laikā var atvērt ciparu tastatūru, izslēgt automobiļa mikrofonu vai pārslēgt skaņu atpakaļ uz tālruni.

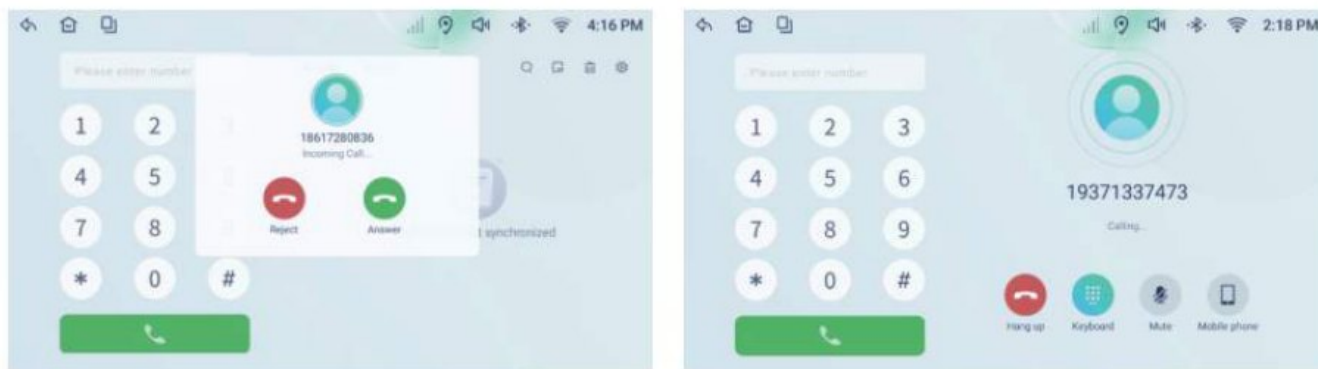

Zvana vadības ekrāni.

6.5. Kontaktu un vēstures sinhronizācija

Tālrunī atļaujiet Bluetooth savienojumam piekļūt kontaktiem un zvanu žurnālam. Pēc tam multimediju ierīcē atveriet kontaktus vai visus zvanus un nospiediet sinhronizācijas ikonu.

6.6. Interneta kopīgošana ar Bluetooth

Izveidojiet pāri un atveriet Bluetooth → Bluetooth Settings → Open Bluetooth Network.

Android: ieslēdziet Bluetooth, atveriet interneta kopīgošanas iestatījumus un ieslēdziet Bluetooth piesaisti (Bluetooth tethering).


iPhone: ieslēdziet Bluetooth un personisko tīklāju (Personal Hotspot).

7. Mūzika ar Bluetooth

Bluetooth papildu iestatījumi

- Sarunas un zvana skaļums: Car Settings → Sound.
- Savienošana pārī ar pastāvīgu PIN: Car Settings → Factory Settings → Bluetooth pairing mode.
- Tālrūņa un ierīces skaļuma sinhronizācija: Car Settings → Factory Settings → Bluetooth Volume Synchronization Mode.
- Ja kontakta vārds un uzvārds parādās apgrieztā secībā, mainiet adresu grāmatas vārdu rādīšanu rūpnīcas iestatījumos.

7.1. Atskaņošanas vadība

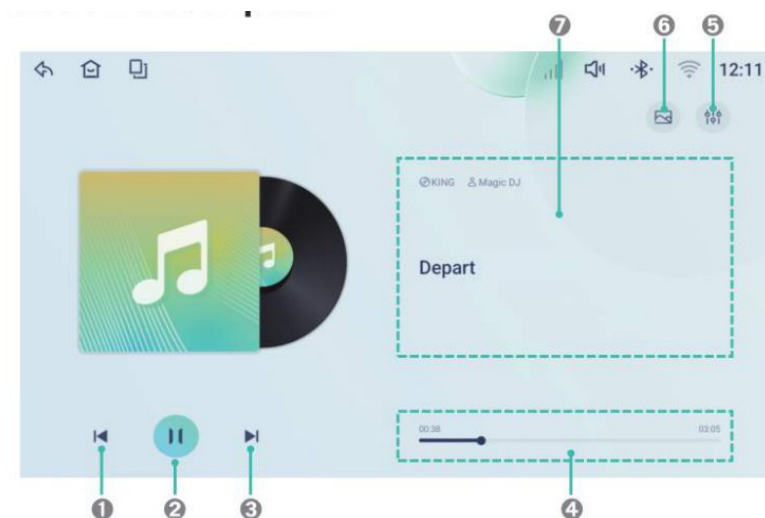

Bluetooth mūzikas ekrāns.

Atskaņošanas pogas pārslēdz skaņdarbus, aptur un atsāk mūziku. Skaņas ikona atver audioiestatījumus, nospiežot fonu, var izvēlēties attēlu.

Tiek rādīts tālrūņa nosūtītais skaņdarba nosaukums, izpildītājs, pieejamais dziesmas teksts un atskaņošanas gaita.

Tālrūnim jābūt savienotam pārī ar ierīci (29. lappuse). Saskaņā ar sākotnējo instrukciju atskaņošanas joslu multimediju ierīcē nevar pārvilkt; pārtīšanai izmantojiet tālrūni.

8. Mūzika no atmiņas un datu nesējiem

8.1. Atskaņošanas ekrāns



Mūzikas atskaņošana no atmiņas vai datu nesēja.

Mūziku var atskaņot no iekšējās atmiņas, USB atmiņas vai TF kartes.

Elements	Funkcija
Saraksts	Atver skaņdarbu sarakstu.
Iepriekšējais / nākamais	Pārslēdz skaņdarbu.
Atskaņot / pauze	Sāk vai aptur mūziku.
Atskaņošanas režīms	Saraksta vai viena skaņdarba atkārtošana vai nejauša secība.
Atskaņošanas josla	Parāda pašreizējo pozīciju. Pārvelciet, lai pārietu uz citu vietu.
Skaņas iestatījumi	Atver audioiestatījumus.
Fons	Fona attēla izvēle.
Izlase	Pievieno pašreizējo skaņdarbu izlasei.
Skaņdarba informācija	Nosaukums, izpildītājs, dziesmas teksts un albuma attēls, ja tie ir pieejami.
Sānu saraksts	Nospiediet saraksta ikonu vai velciet pa labi, lai skatītu sarakstu un izlasi.

8.2. Atskaņošanas režīmi

Saraksta atkārtošana: atkārtot pašreizējo skaņdarbu sarakstu, mapi vai izlasi.

Skaņdarba atkārtošana: atkārtot pašreizējo skaņdarbu.

Nejauša secība: atskaņot pašreizējo sarakstu nejaušā secībā.

8. Mūzikas saraksti · 9. Video

Visa saraksta atskaņošana

Atveriet skaņdarbu sarakstu, izvēlieties datu nesēju un List. Parādīsies visi datu nesēja skaņdarbi. Izvēlieties skaņdarbu un, ja nepieciešams, saraksta atkārtošānu vai nejaušu secību.

Mapes atskaņošana

Sarakstā izvēlieties datu nesēju → File → vajadzīgo mapi. Izvēlieties skaņdarbu un mapes atkārtošānu vai nejaušas secības režīmu.


Izlases atskaņošana

Pievienojiet skaņdarbus izlasei ar atbilstošo ikonu. Atveriet izlasi un izvēlieties skaņdarbu. Arī izlasei ir pieejama atkārtošāna un nejauša secība.

Lai rādītu dziesmas tekstu, novietojiet atbilstošo LRC failu blakus audiofailam. Albuma attēlam jābūt ietvertam audiofaila datos. Automātiskai atskaņošanai pēc USB vai SD pievienošanas ieslēdziet Car Settings → General → Play Music.

9. Videofaili

9.1. Atskaņošanas ekrāns ļauj vadīt video no iekšējās atmiņas vai datu nesēja.

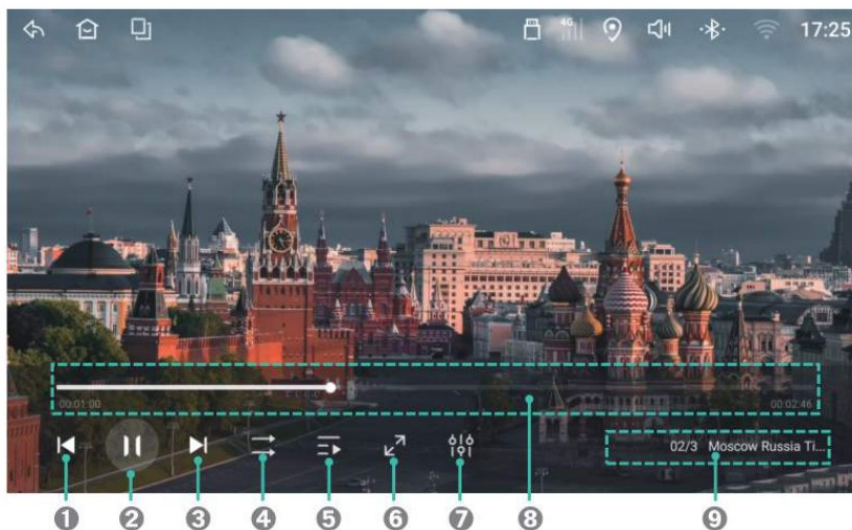

Videopleijera galvenais ekrāns.

9. Video vadība

Elements	Funkcija
Iepriekšējais / nākamais	Izvēlas iepriekšējo vai nākamo failu.
Atskaņot / pauze	Sāk vai aptur atskaņošanu.
Atkārtošana / nejauša secība	Atkārtot failu vai sarakstu vai atskaņot nejaušā secībā.
Saraksts	Atver videofailu sarakstu.
Attēla proporcijas	Pilnekrāns, automātiski, 1:1, 4:3 vai 16:9.
Skaņas iestatījumi	Atver audioiestatījumus.
Atskaņošanas josla	Pārvelciet, lai pārietu uz vajadzīgo brīdi.
Faila nosaukums	Pašreizējā video nosaukums.

9.2. Attēls attēlā

Atveriet Car Settings → Factory Settings → Player Settings un izvēlieties Picture in picture. Sāciet video atskaņošanu un nospiediet sākuma ekrāna pogu. Video turpināsies mazā logā. Dubultskāriens logam maina attēla proporcijas.

Atskaņošana fonā

Tajos pašos iestatījumos izvēlieties Background playback. Sāciet video atskaņošanu un pāreijiet uz sākuma ekrānu - atskaņošana turpināsies fonā.

UZMANĪBU! Neskatieties video braukšanas laikā.

10. Tālrūņa pievienošana: ZLINK

10.1. Bezvadu Apple CarPlay

1. Ieslēdziet tālrūņa Wi-Fi un savienojiet tālruni pārī ar multimediju ierīci, izmantojot Bluetooth (29. lappuse).
2. Apstipriniet CarPlay izmantošanu tālrunī. ZLINK vajadzētu automātiski atvērt CarPlay.



Apple CarPlay ekrāns.

Bezvadu CarPlay izmanto Wi-Fi saziņai starp tālruni un multimediju ierīci. Vienlaicīga multimediju ierīces pievienošana citam Wi-Fi tīklam interneta piekļuvei var nebūt iespējama. Tālrūņa Wi-Fi jāpaliek ieslēgtam.

Sākotnējā instrukcijā vadu CarPlay norādīts iPhone 5 vai jaunāks ar iOS 7.1 vai jaunāku; bezvadu savienojumam - iOS 9.0 vai jaunāka. Tā ir sākotnējās rokasgrāmatas informācija. Faktiskais atbalsts ir atkarīgs no tālrūņa un multimediju ierīces programmatūras.

10.2. Android Auto

Bezvadu savienojums: ieslēdziet tālrūņa Wi-Fi un izveidojiet Bluetooth pāri. Pēc savienošanas ZLINK vajadzētu palaisties un atvērt Android Auto.

Vadu savienojums: savienojiet tālruni ar multimediju ierīces USB pieslēgvietu, izmantojot piemērotu kabeli. Pirmajā savienošanas reizē pārbaudiet tālrūņa pieprasījumus un piešķiriet Android Auto nepieciešamās atļaujas.

10. Android Auto un ekrāna spoguļošana



Android Auto ekrāns.

Pārlicinieties, ka tālrunī ir pieejams Android Auto. Ja to nevar instalēt, iemesls var būt tālruņa vai reģiona nesaderība.

Sākotnējās rokasgrāmatas dati: vadu Android Auto - no Android 6.0; bezvadu - no Android 11, dažiem Google un Samsung tālruņiem - Android 10, bet Galaxy S8 / S8+ / Note8 - Android 9. Tas nav apliecinājums aktuālo programmatūras versiju atbalstam.

10.3. Tālruņa ekrāna spoguļošana

Spoguļošana parāda tālruņa ekrānu multimediju ierīcē ar USB vai Wi-Fi, piemēram, karti vai citu saturu. Atbalsts ir atkarīgs no tālruņa.

Android tālrunis

Ja nepieciešams, lejupielādējiet piemērotu lietotni ar QR kodu ierīces spoguļošanas logā. Bezvadu savienojumam abām ierīcēm jābūt vienā tīklā; sākotnējā rokasgrāmata iesaka tālruņa tīklāju. Vadu savienojumam izmantojiet piemērotu USB kabeli.

iPhone

Bezvadu spoguļošanai ierīcēm jāatrodas vienā tīklā. Atveriet iPhone vadības centru un izvēlieties ekrāna spoguļošanu (Screen Mirroring). Vadu variantam pievienojiet tālruni multimediju ierīces USB pieslēgvietai.

Funkcija pārraida tālruņa attēlu, taču saskaņā ar sākotnējo instrukciju tā neļauj vadīt tālruni no multimediju ierīces ekrāna.

11. Skaņas iestatījumi

11.1. Ekvalaizers




Ekvalaizera sākotnējie iestatījumi un manuāla regulēšana.

Pieejami deviņi skaņas profili: klasika, ziņas, popmūzika, pilsēta, kino/TV, elektroniskā mūzika, roks, high-tech un džezs.

Izvēlieties User 1, User 2 vai User 3 un nospiediet rediģēšanas ikonu. Izvēlieties frekvences punktu un pārvietojiet to augšup vai lejup, lai mainītu pastiprinājumu. Grafiks atspoguļo iestatījumus. Frekvences var regulēt tieši grafikā.

11.2. Skaņas lauks un klausīšanās vieta

Izvēlieties prioritāro zonu: viss salons, vadītājs, priekšējais pasažieris, aizmugurējie sēdekļi vai cita iepriekš iestatīta pozīcija.

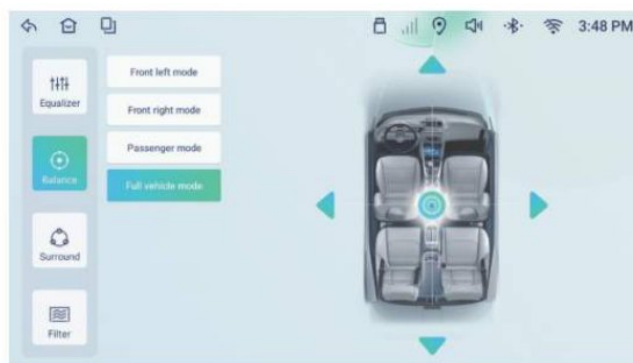

Klausīšanās vietas izvēle.


11.3. Skaļruņu līmenis, fāze un aizture

Katra skaļruņa izeju regulē atsevišķi. To var izslēgt vai samazināt līmeni no 0 līdz -15 dB, lai ņemtu vērā skaļruņu jutības un izvietojuma atšķirības.

11. Aizture un frekvenču filtri

Fāzes apgriešana (Anti-phase). Ļauj mainīt izvēlētajās skaļruņa izejas fāzi.

Aizture (Delay). Kompensē atšķirīgos attālumus līdz skaļruņiem, lai skaņa klausītāju sasniegtu vienlaikus. Diapazons: 0-680 cm vai 0-20 ms.

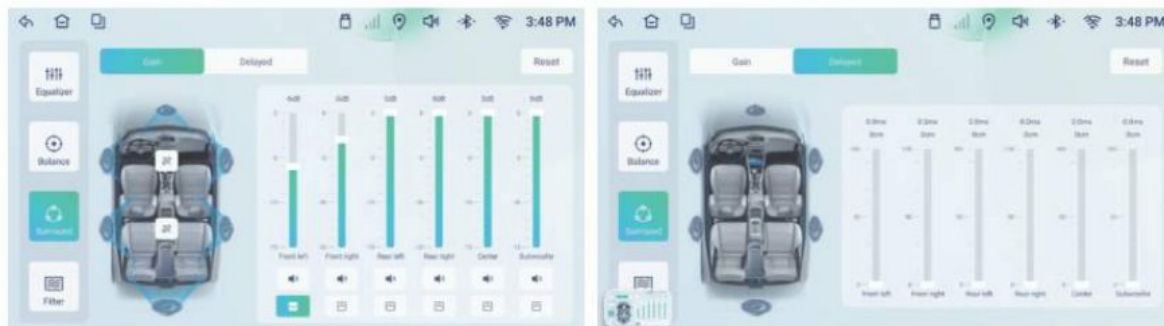


Skaļruņu līmeņa, fāzes un aiztures regulēšana.

11.4. Frekvenču filtri

Augstcaurlaidības un zemcaurlaidības filtri. Saskaņā ar sākotnējo instrukciju priekšējo, aizmugurējo un centrālā skaļruņa diapazons ir 20 Hz-20 kHz, slīpuma iestatījums - 6-42 dB. Zemfrekvenču skaļrunim: 20-500 Hz un 0-42 dB.

Zemo frekvenču pastiprināšana. Priekšējiem, aizmugurējiem, centrālajam un zemfrekvenču kanālam var izvēlēties 20-400 Hz frekvenci un mainīt basu pastiprinājumu.

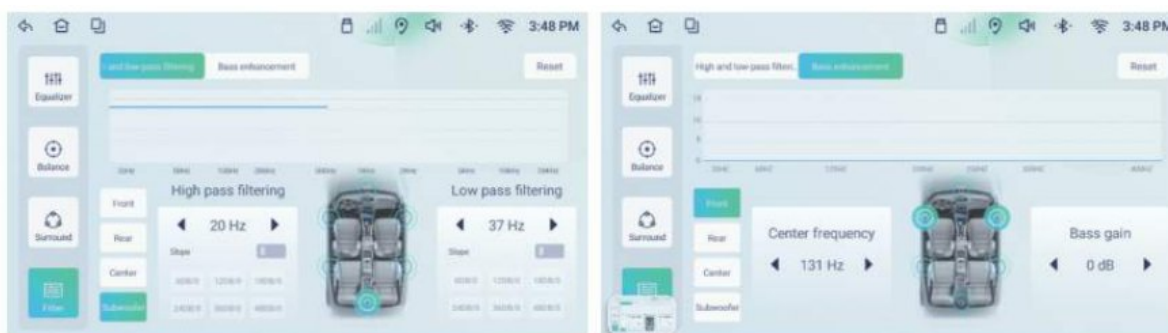


Filtru un basu pastiprinājuma iestatījumi.

Saudzējiet dzirdi: neklausieties ilgstoši lielā skaļumā. Labākai skaņai izmantojiet kvalitatīvu audioavotu.

12. Pogu apmācība

12.1. Stūres pogu funkcijas

Atveriet Car Settings → General → Steering wheel control setting. Izvēlieties funkciju ekrānā un īsi nospiediet atbilstošo stūres pogu. Tās pašas pogas ilgām nospiedienam var piešķirt citu funkciju.

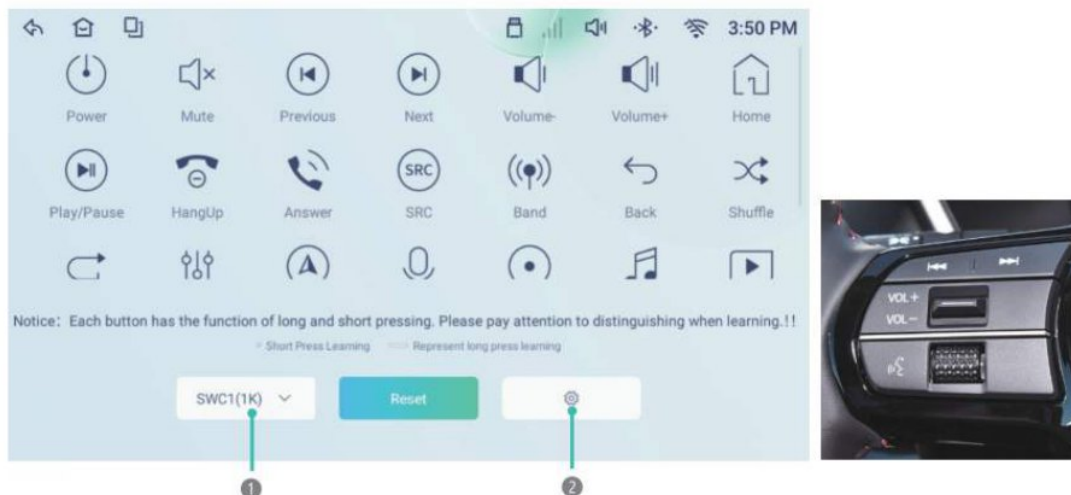

Stūres pogu apmācības ekrāns.

Pievilkšanas rezistora (pull-up) noklusējuma vērtība ir 1 kΩ; tiek atbalstīti arī 10 un 20 kΩ. Pogas sprieguma atpazīšanas diapazons noklusējuma vērtība ir 10. Nemainiet to bez vajadzības un uzstādītāja norādījumiem.

Sākotnējās instrukcijas formula: $U = (X / 255) \times 3,3 \text{ V}$. Zemāk norādītas noapaļotas vērtības.

X	U (mV)	X	U (mV)	X	U (mV)
5	65	9	116	13	168
6	78	10	129	14	181
7	91	11	142	15	194
8	104	12	155		

Nepareizs diapazons var traucēt apmācību vai aktivizēt nepareizas funkcijas. Vērtības aprēķinātas pēc sākotnējās formulas; daži sākotnējās tabulas noapaļojumi atšķiras.

Apmācība paredzēta rezistīvām jeb analogām stūres pogām. Digitālam CAN signālam vajadzīga saderīga CAN saskarne vai digitāli analogais adapteris.

12. Skārienpogas un fiziskās pogas

12.2. Skārienpogu apmācība

Atveriet Car Settings → Factory Settings → Touch button learning. Izvēlieties funkciju un īsi nospiediet atbilstošo skārienpogu.




Skārienpogu apmācības ekrāns.

Apmācības režīma atvēršana var dzēst iepriekšējos piešķirumus, un pogas būs jāapmāca no jauna. Pēc noklusējuma sensora pārtraukums tiek aktivizēts signāla augošajā frontē (rising edge). Mainiet šo parametru tikai pēc speciālista norādījuma: nepareizs iestatījums var traucēt skārienvadības stabilitāti.

12.3. Fizisko pogu apmācība

Atveriet Car Settings → Factory Settings → Physical button learning. Izvēlieties funkciju un nospiediet atbilstošo fizisko pogu. Ilgam nospiedienam var piešķirt atsevišķu funkciju.

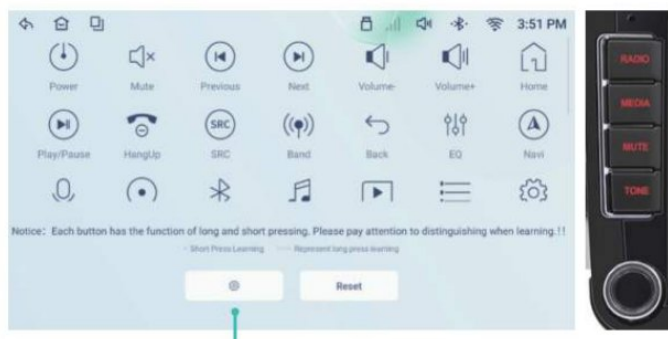

Fizisko pogu apmācības ekrāns.


Sprieguma atpazīšanas diapazons aprakstīts stūres pogu sadaļā, 40. lappusē. Mainiet to tikai pēc uzstādītāja norādījuma.

13. Tīkls un Wi-Fi

Wi-Fi (WLAN) nodrošina piekļuvi internetam bezvadu lokālajā tīklā. Stabils savienojums nepieciešams atjauninājumiem, tiešsaistes mūzikai un citiem tīkla pakalpojumiem.

Pievienošanās tīklam

1. Atveriet Car Settings → Network → Wi-Fi.
2. Ierīce atradīs tuvumā esošos tīklus.
3. Izvēlieties tīklu un, ja nepieciešams, ievadiet paroli.
4. Nospiediet Connect (Pievienoties).

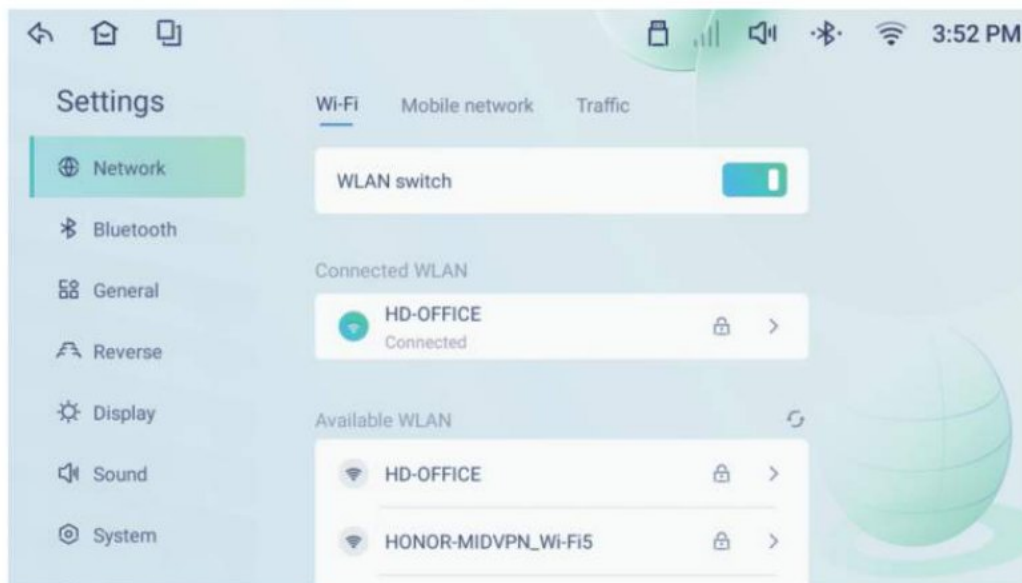

Wi-Fi iestatījumi.

Tīkla dzēšana

Atveriet tīklu sarakstā Connected WLAN un izvēlieties Delete / Forget (Dzēst / Aizmirst).

Ja Wi-Fi ir ieslēgts un iepriekš izmantotais tīkls ir pieejams, ierīce pievienojas automātiski. Saskaņā ar sākotnējo instrukciju, ja saglabāti vairāki tīkli, priekšroka tiek dota pēdējam izmantotajam.

Var izmantot tālruņa tīklāju. Šajā gadījumā tiek patērēti tālruņa mobilie dati; ņemiet vērā sava tarifa ierobežojumus.


14. Sistēmas iestatījumi

14.1. Datums un laiks

Atveriet Car Settings → System. Iestatiet laika joslu, 12 vai 24 stundu formātu un laika sinhronizāciju ar tīklu vai GPS.

14.2. Valoda

Atveriet Car Settings → System → Language Settings un izvēlieties valodu.

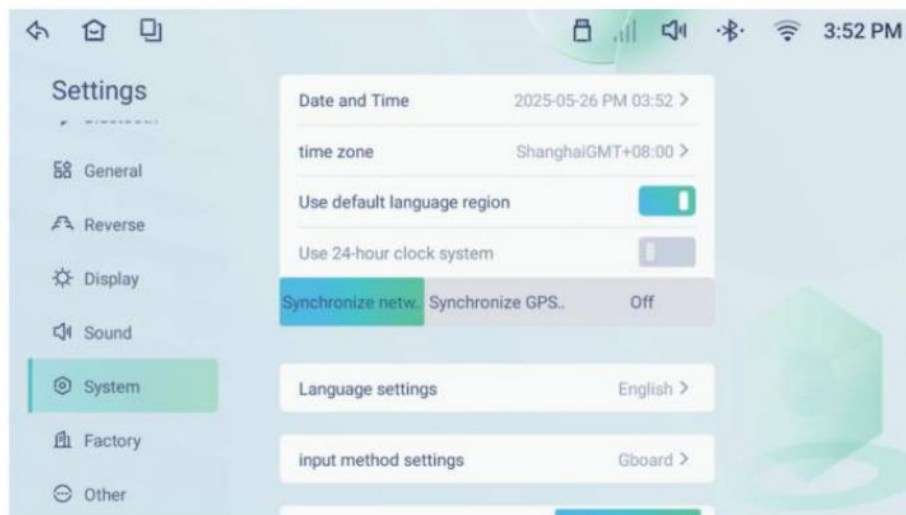

Sistēmas un valodas iestatījumi.

14.3. Rūpnīcas iestatījumu atjaunošana

Atveriet Car Settings → System → Clear all data. Apstiprinot ierīce tiek atjaunota rūpnīcas stāvoklī.

Atiestatīšana dzēš kontu datus, lietotņu datus, no Play Store instalētās lietotnes un lietotāja iestatījumus. Neveiciet to bez pamatota iemesla.



14.4. Atpakaļskata kameras iestatījumi

Attēla virzienu var mainīt atbilstoši kameras novietojumam. Nākamajā lapā aprakstītas stāvvietas palīglinijas, aizture un attēla parametri.

14. Atpakaļskats un skaļums

14.4. Kameras iestatījumi · turpinājums

- Statiskās un dinamiskās stāvvietas palīglīnijas var ieslēgt vai izslēgt. Dinamiskajām līnijām nepieciešams automobiļa CAN sistēmas atbalsts.
- Saskaņā ar sākotnējo instrukciju kameras skata aizturi var regulēt no 300 ms līdz 4 s. Nav precizēts, vai tā attiecas uz režīma ieslēgšanu vai izslēgšanu; vadieties pēc precīzā iestatījuma nosaukuma.
- Velciet lejup no kameras attēla augšējās malas, lai pielāgotu spilgtumu, kontrastu un piesātinājumu.

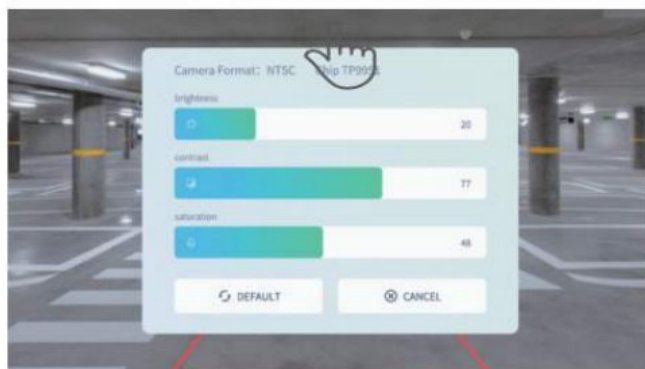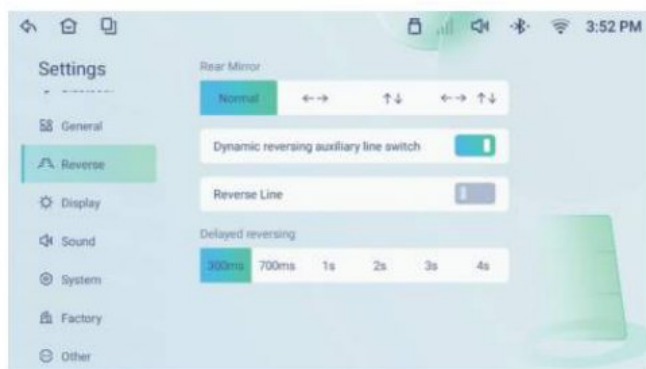

Kameras un attēla iestatījumi.

14.5. Skaļums

Iestatiet multivides skaņas darbību navigācijas norāžu laikā un braucot atpakaļgaitā. Var regulēt arī multivides, navigācijas, Bluetooth, zvana un noklusējuma skaļumu.




Dažādu avotu skaļuma līmeņi.

14. Ekrāns · 15. Programmatūras atjaunināšana

14.6. Ekrāna iestatījumi

Izvēlieties navigācijas joslas režīmu, noformējumu, spilgtumu, fonu, ekrānsaudzētāju un fonta iestatījumus pēc savām vēlmēm.

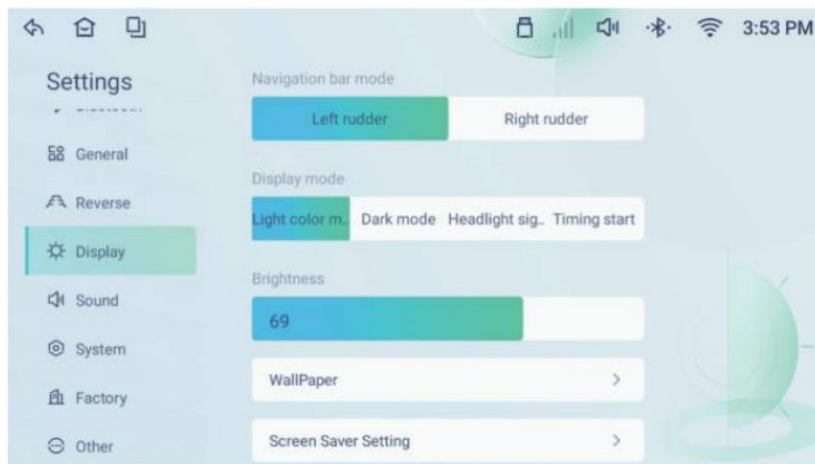

Ekrāna iestatījumi.

14.7. Rūpnīcas izvēlne

Saskaņā ar sākotnējo XT7 ULTRA rokasgrāmatu rūpnīcas izvēlnes parole ir **000000**. Izvēlne atver papildu iestatījumus.

15. Bezvadu atjaunināšana (OTA)

OTA ļauj atjaunināt programmatūru un drošības komponentus, izmantojot tīklu. Atveriet Car Settings → System → Wireless Upgrade un pārbaudiet, vai ir pieejami atjauninājumi.



Bezvadu atjaunināšanas ekrāns.

Atcerieties norādi 6. lappusē: ja ierīce darbojas pareizi, bez iemesla nav jāatjaunina programmaparatūra. Ja nepieciešams, precizējiet piemēroto versiju pie Autodigi.



A-autodigi OÜ

10621 Tallinn, Estonia EU

automeedia.ee • autodigi.ee • xtrons.fi

info@automeedia.ee