



BRUKSANVISNING

XT 7

Standard & Ultra

AUTOMEEDIA

www.automeedia.ee

Innehåll

Tryck på en rubrik för att öppna rätt sida.

INSTALLATION OCH ANSLUTNING

Modellanpassad installationssats	3
Rätt kontakter och anslutningsvarning	4
CANbus och kontroll före montering	5
Innan du börjar	6
Enhetens uttag och strömkablar	7
Tillbehör, RCA och videoguider	8

FELSÖKNING OCH VANLIGA FRÅGOR

Radiomottagning och handsfree	9
Enheten startar inte	10
Originalfunktioner och CANbus	10-11
Anslutning av backkamera	12
Anslutning av originalkamera	12
Touchknapparna reagerar inte	13
Knappbelysning och kablar	13-14
Rattknappar utan CANbus	15
Trådlös CarPlay och Android Auto	15
Inget ljud med originalförstärkare	16
Språk, klimat och kameravisning	17

ÖVERSIKT OCH KONTAKT


Översikt över användningsdelen	18-20
Kontaktuppgifter till Automeedia	46

ANVÄNDNING OCH INSTÄLLNINGAR

Navigeringsfält och statusfält	21
Snabbmeny och snabbkontroller	22-23
Startskärm och anpassning	24-25
Appikoner	26
Radio: region, sökning och favoriter	27-28
Telefonsamtal via Bluetooth	28-32
Parkoppling och telefonfunktioner	29
Ringa samtal och knappsets	30
Samtal, kontakter och internetdelning	31
Musik via Bluetooth	32
Lokal musikuppspelning	33-34
Lokal video och bild-i-bild	34-35
ZLINK: CarPlay och Android Auto	36-37
Skärmspeglning	37
Ljud: EQ, ljudbild och filter	38-39
Inläring av rattknappar	40
Touchknappar och fysiska knappar	41
Nätverk: Wi-Fi och hotspot	42
Datum, tid och språk	43
Återställning till fabriksinställningar	43
Inställningar för backkamera	43-44
Volym	44
Skärm	45
Fabriksinställningar och OTA	45

Din fordonsanpassade installationssats

Androidenhet + monteringsram och kabelsats valda för din bil.

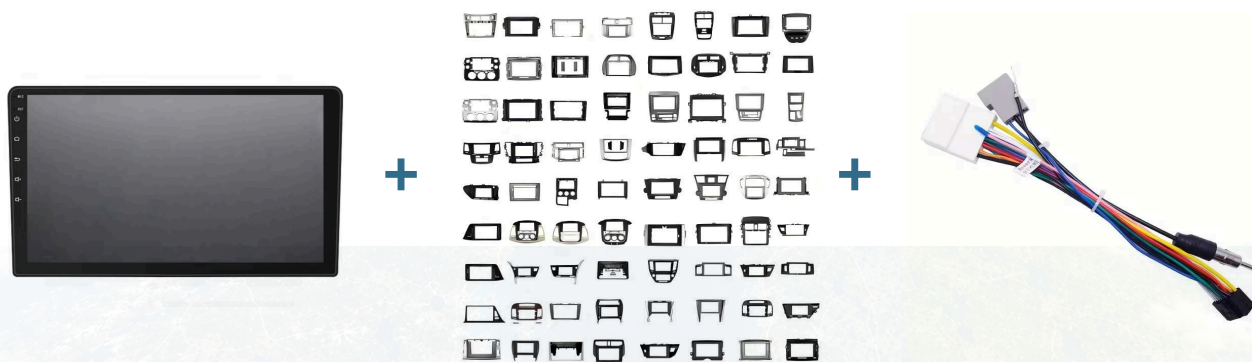

Androidenhet

EN passande monteringsram

Fordonsanpassad kabelsats

Bilderna är endast exempel. Skärmen, ramen och kabelsatsen som levereras motsvarar ditt val vid beställningen och din bil. De kan avvika från bilderna. CANbus-dekoder ingår när den valda satsen kräver det.

1 Prova ramen innan skärmen monteras

Demontera originalpanelen enligt bilens demonteringsanvisning. Prova först den nya ramen. Kontrollera form, fästpunkter och utrymme vid intilliggande reglage. Använd inte våld.

2 Flytta över clips och återanvändbara delar

Lossa vid behov originalpanelens fästclips och montera dem på motsvarande platser på den nya ramen. Om ramen omfattar luftventiler behöver även originalets luftkanaler eller ventilationsdelar ibland flyttas över.

3 Montera skärmen SIST

Flytta över alla clips och ventilationsdelar innan skärmen monteras. Det minskar risken för repor och stötar. Lägg skärmen på ett rent, mjukt underlag utan att belasta bildytan.

4 Skruva fast skärmen från baksidan

Fäst skärmen i plastramen bakifrån med de medföljande skruvarna. Börja skruva för hand och dra åt jämnt. Dra inte för hårt och använd inte längre skruvar.

Vanligtvis plug-and-play. De flesta anpassade satser ansluts till originalkontakterna utan kabelklippning eller ändring av radiouttaget. Vissa bilversioner, bland annat vissa Opel Vivaro och Dacia Duster, kräver mindre anpassningar. Kontrollera tillvägagångssättet med Automeedia innan du skär eller kapar. Spara originaldelarna. Möjligheten att återmontera originalradion beror på vilka ändringar som gjorts.

Anslut rätt kontakter

Kontrollera det medföljande kopplingsschemat innan strömmen slås på.

STOPP - FEL ANSLUTNING KAN SKADA SKÄRMEN

Kabelsatsens kontakt för CANbus-dekodern får **ALDRIG** anslutas till enhetens RCA-/4G-uttag. Den kan se ut att passa, men stiftens funktioner skiljer sig åt. Om strömmen slås på kan enheten skadas permanent.



Exempel på kabelsats. Identifiera kontakterna med märkning och kopplingsschema, inte enbart färg eller form.

"To CAN Bus" → endast till CANbus-dekodern.

"To Head Unit" → till avsett huvuduttag för strömförsörjning.

En separat CAN-/datakabel, om sådan ingår, ansluts endast till angiven CAN-/dataport. RCA-/4G-uttagen får inte användas för dessa anslutningar.

Före anslutning


Slå av tändningen och håll nyckeln på avstånd. Följ biltillverkarens anvisningar för fränkoppling av batteriet och föreskriven väntetid. Anslut eller lossa aldrig kabelsatsen med strömmen på. Använd demonteringsverktyg av plast och fotografera originalanslutningarna.

Passar inte kontakten? Avbryt. Tvinga inte in den, klipp inga kablar och improvisera ingen strömmatning. Skicka bilder av originalradion, bilens kontakter och kabelsatsen till info@automeedia.ee. Håll kablar borta från vassa kanter, skruvar och ventilationsöppningar.

Ställ in CANbus och testa installationen

Den fysiska monteringen konfigurerar inte bilens gränssnitt automatiskt.

Exempel på CANbus-dekodrar

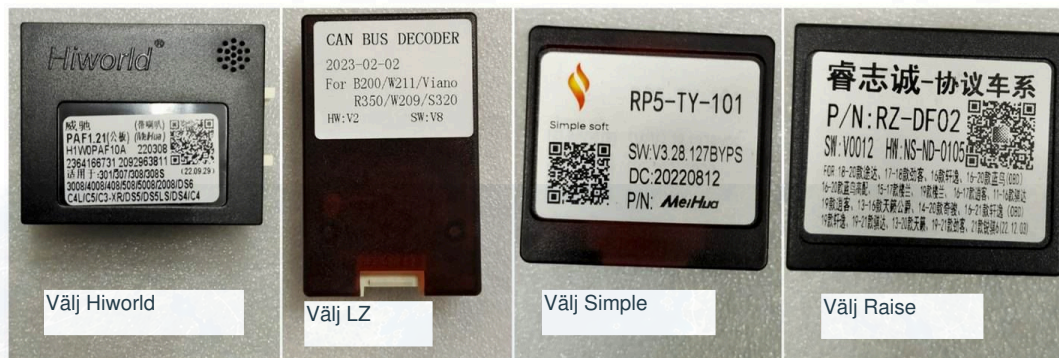

Läs etiketten på din dekoder. Bilderna är exempel från Automeedia; höljets färg identifierar inte tillverkaren.

Välj FÖRST dekoderns tillverkare - SEDAN bilen.

Raise / RZ (även RZC) · Simple Soft / XP · Hiworld / HW · Oudi / OD · LuZheng / LZ. Menynamnen varierar. Fråga oss om etiketten är otydlig.

1. Öppna Settings → Factory / Car settings → CAN type (sökvägen kan variera). Använd åtkomstkoden för din enhet.
2. Välj tillverkaren på dekoderns etikett och sedan bilmärke, modell, årsmodell och utrustningsvariant där dessa val finns.
3. Spara och starta om om du uppmanas till det. Anteckna vald profil. Ändra inga andra fabriksinställningar.
4. Om någon funktion inte fungerar: kontrollera först kontakter och dekoderval. Prova därefter en stödd modell-/årsvariant för samma bilplattform, med rätt dekodertillverkare kvar. Ändra en inställning i taget och testa igen.

Gemensamma bilplattformar: menynamnet kan avvika från bilmärket

Med vissa dekodrar kan Citroën Jumper / Peugeot Boxer använda Fiat Ducato-profilen. Toyota ProAce kan kräva PSA / Citroën Jumpy / Peugeot Expert i stället för Toyota. Exempelen gäller inte alla versioner: kontrollera bilens generation och dekoderns stöd.

Testa innan instrumentpanelen monteras ihop

Kontrollera på-/avstängning med tändningen, ljud i alla högtalare, rattknappar, belysning, backkamerans inkoppling och bibehållna bilfunktioner. Testa även radio, GPS, Bluetooth / CarPlay och USB. Återanslut originalreglage och indikatorer före testet. Vid onormal funktion: avbryt och kontakta oss före slutmonteringen.

Ingen CANbus-dekoder? Välj inte en godtycklig CAN-profil. Rattknapparna kan behöva läras in i SWC-menyn. Originalkameror och ljudsystem med förstärkare kan kräva extra bilspecifika adapttrar.

Före installationen

1. Vissa av bilens originalkontakter används inte med Androidenheten. Funktioner som mikrofon och GPS kan ha egna anslutningar på den nya enheten. Anslut endast kontakter som anges i den medföljande anvisningen. Om du är osäker på en kontakt, fråga Automeedia innan du fortsätter.


2. Alla uttag används inte i varje installationssats. Följ anvisningarna för just din bil och beställning. Om ett tillbehör saknas, kontrollera först vad som ska ingå innan du lämnar anslutningen oanvänd.

3. Återställ inte fabriksinställningarna och uppdatera inte programvaran om radion fungerar normalt. Appar eller sparade inställningar kan försvinna och fel kan uppstå. Gör sådana åtgärder endast enligt supportens anvisningar.


4. Om problemet kvarstår, kontakta Autodigis kundservice via butiken där du köpte enheten. Vi hjälper dig gärna.

Vi vill att du ska vara nöjd med din produkt.
AutoDIGI

Enhetens kontakter och kabelanslutningar

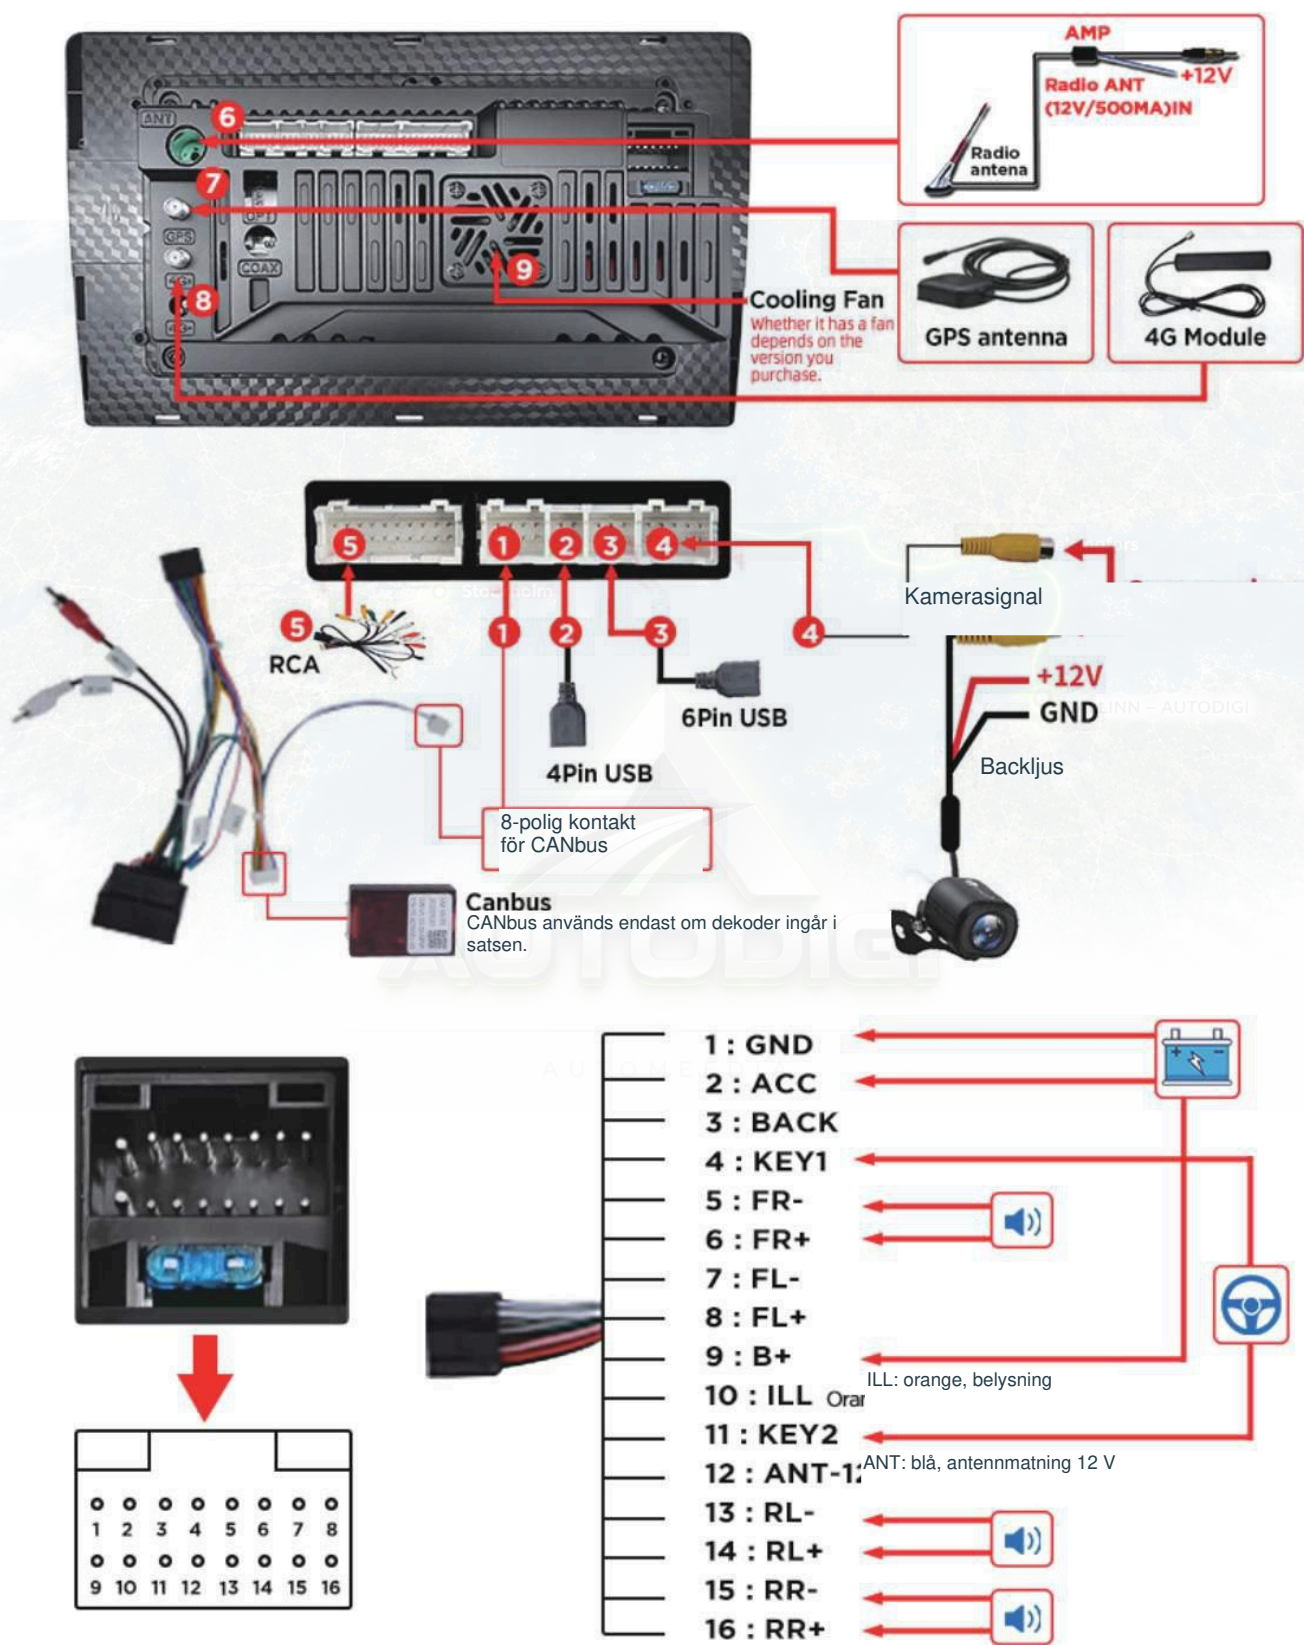

Anslutning av tillbehör

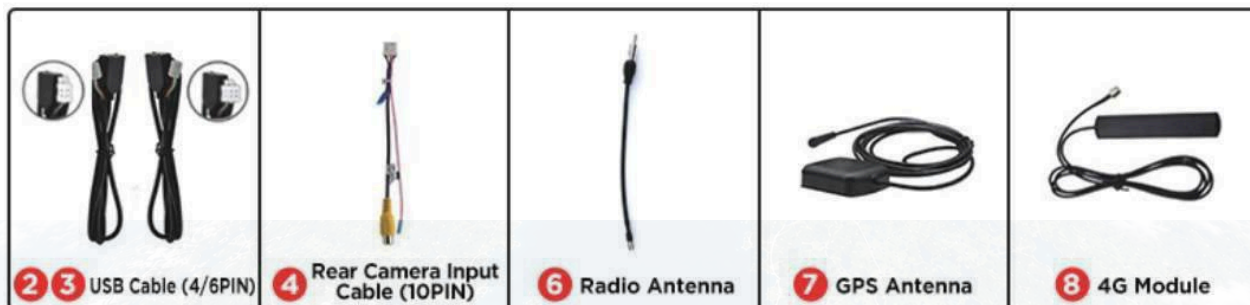

RCA-kabelns anslutningar

RCA-kabel

1. Styrledning för förstärkare
2. Fläktanslutning. Enheten har inbyggd fläkt; detta uttag behöver inte användas.
3. AUX R IN: ljudingång höger
4. AUX L IN: ljudingång vänster
5. RCA FR: ljudutgång höger
6. RCA FL: ljudutgång vänster
7. MIC: mikrofoningång
8. AV OUT: videoutgång
9. SUB: subwooferutgång
10. AUX VIN1: videoingång
11. AUX VIN2: videoingång
12. 4G SIM



Skanna en QR-kod eller tryck på "Se videor" för Automeedias vanliga frågor och installationsvideor. Kontakta din återförsäljare om du behöver mer hjälp.

Vanliga frågor - videor



Se videor

Installationsvideor



Se videor

Bilden är ett exempel. Uttagens placering kan skilja sig mellan produktversioner. Följ alltid märkningen och kopplingsschemat som gäller för just din enhet.


Vanliga frågor

Dålig radiomottagning?

1. Kontrollera att radioantennen är ansluten. Om ingen adapter ingår kan originalantennen vara avsedd att anslutas direkt. Kontrollera att kontakten passar.
2. Öppna Car Settings → General → Audio Region och välj rätt region.
3. Mottagningen kan vara svag i garage eller avlägsna områden. Prova att söka efter stationer igen där signalen är bättre.


Låg samtalsvolym i handsfree?

1. Kontrollera att kabeln på bilden är ansluten till enhetens 10-poliga uttag. Den korta blå ledningen fungerar som Bluetooth-antenn. Saknas anslutningen kan signalen och samtalsljudet bli sämre.
2. Öppna Car Settings → Sound och höj telefonvolymen (Phone Volume).
3. Om problemet kvarstår, anslut en extern mikrofon med 3,5 mm-kontakt. RCA-kabeln ingår beroende på vald sats. Kontakta kundservice om din sats saknar den och du behöver köpa till en.

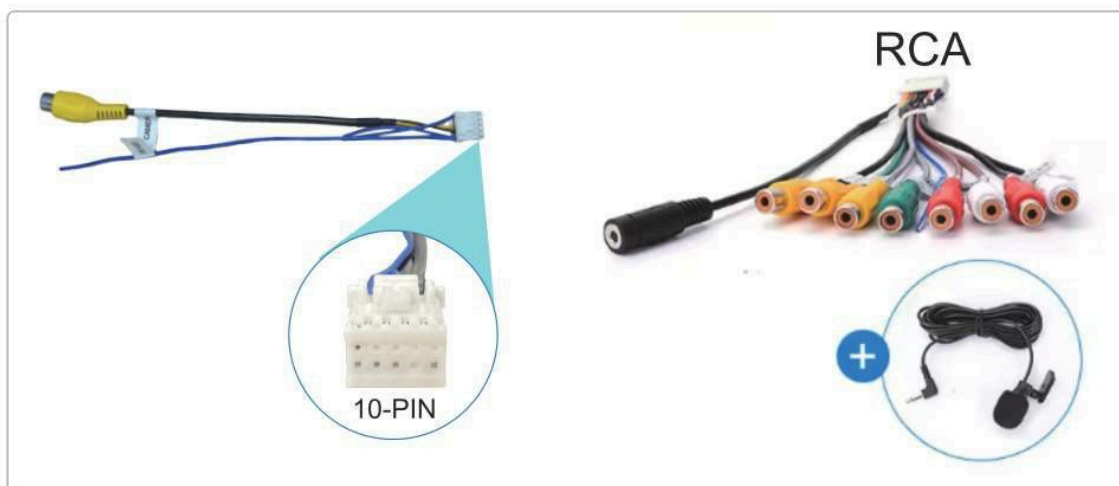


Enheten startar inte?

1. Om satsen innehåller flera strömkablar, välj den som passar bilens originalkontakt.
2. Om CANbus-dekoder ingår, anslut den till kabelsatsen. Både dekodern och den separata 8-poliga kontakten ska anslutas enligt kopplingsschemat.
3. Om enheten fortfarande inte startar, kontakta Automeedia för kontroll av ACC (röd) och B+ (gul). Låt en kunnig installatör mäta strömförsörjningen. Skala inte kablar och koppla inte ihop strömledningar på försök. Kontrollera alltid rätt kontakt och stiftfunktion före anslutning.

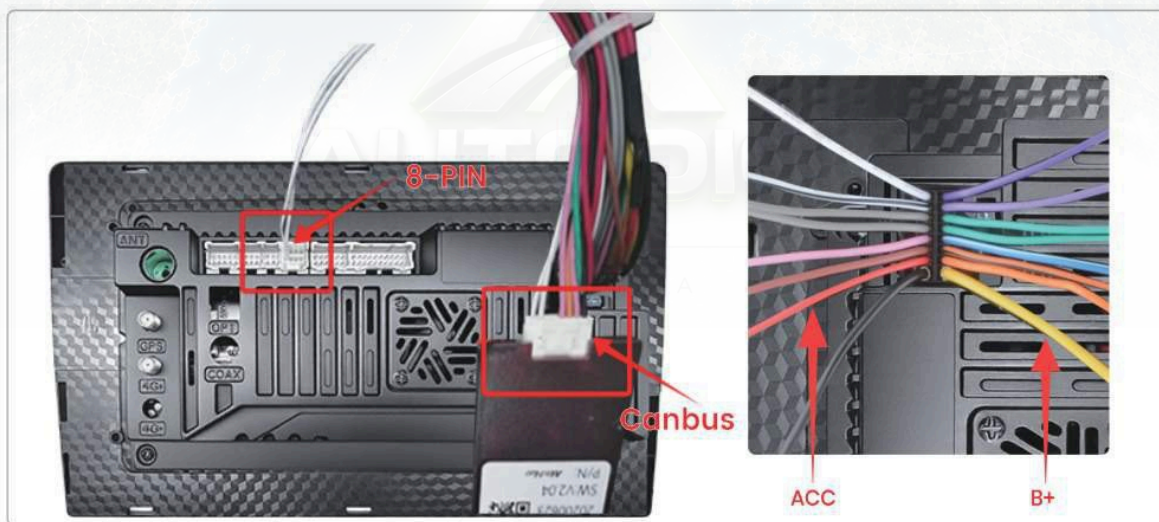

**Originalfunktioner fungerar inte, till exempel rattknappar?
Gäller satser med CANbus-dekoder. Fortsätt på nästa sida.**


1. Om CANbus-dekoder ingår ska både dekodern och den 8-poliga kontakten anslutas enligt bilden och det medföljande kopplingsschemat.
2. Följ CANbus-inställningarna på sidan 5 och de anvisningar som följde med beställningen. Kontakta kundservice om du är osäker.

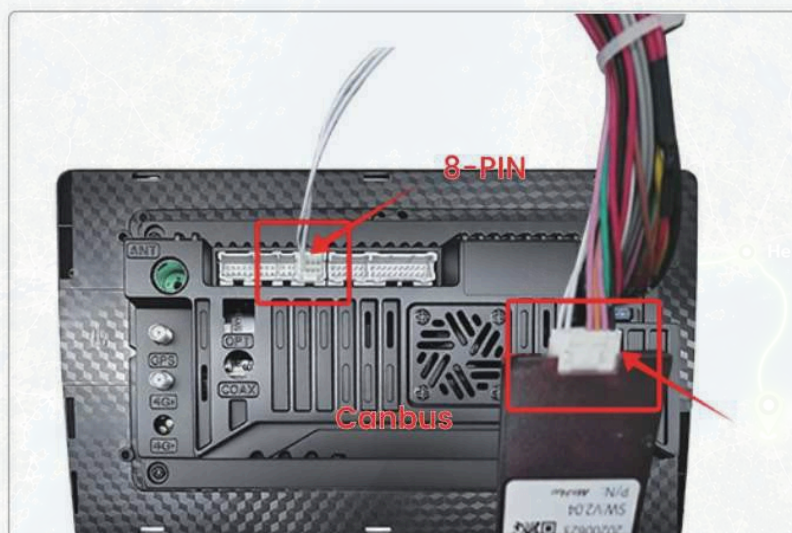

VARNING: Anslut aldrig CANbus-kabelns vita kontakt till det 20-poliga RCA-uttaget. Felkoppling kan skada enheten direkt när strömmen slås på.

AUTOMEEDIA


Exempel på FEL anslutning:

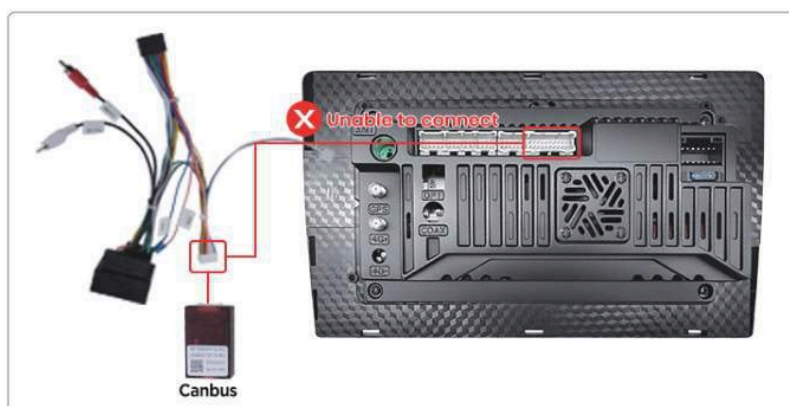

Anslutning av AutoDIGI-backkamera

Anslut kamerans plusmatning till backljusets +12 V och jordledningen till minus/ jord enligt kamerans märkning och kopplingsschema. Kontrollera polariteten; utgå inte enbart från kabelfärgen.

Anslut backsignalledningen (4) till den röda signalledningen (3) längs videokabeln enligt schemat. Tryck på "Se video" eller skanna QR-koden.

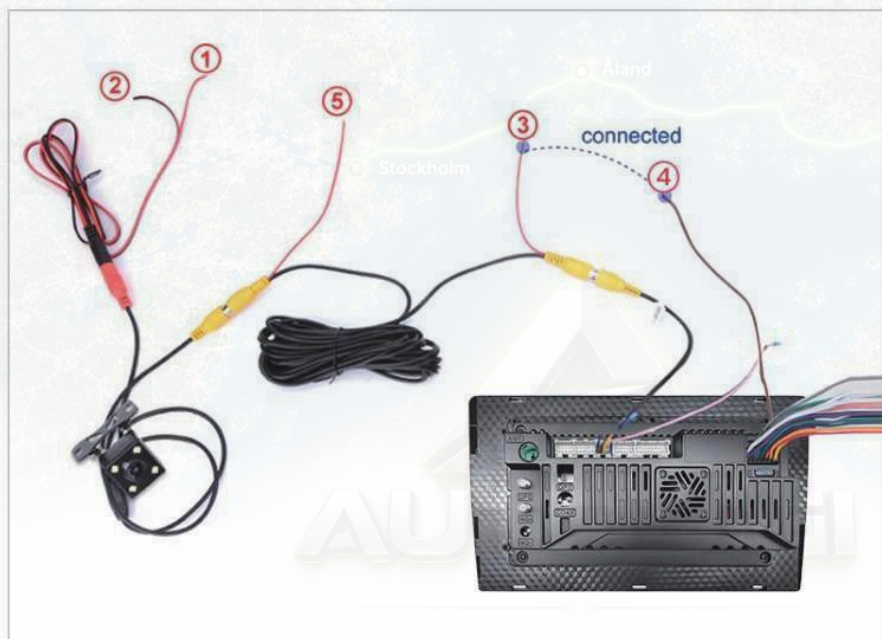


Se video

Anslutning av bilens originalkamera

Kontrollera först att systemet stöder kameran.

Om den gula kameraanslutningen som visas i figur 1 ingår i kabelsatsen, anslut den enligt figur 2 på följande sida.

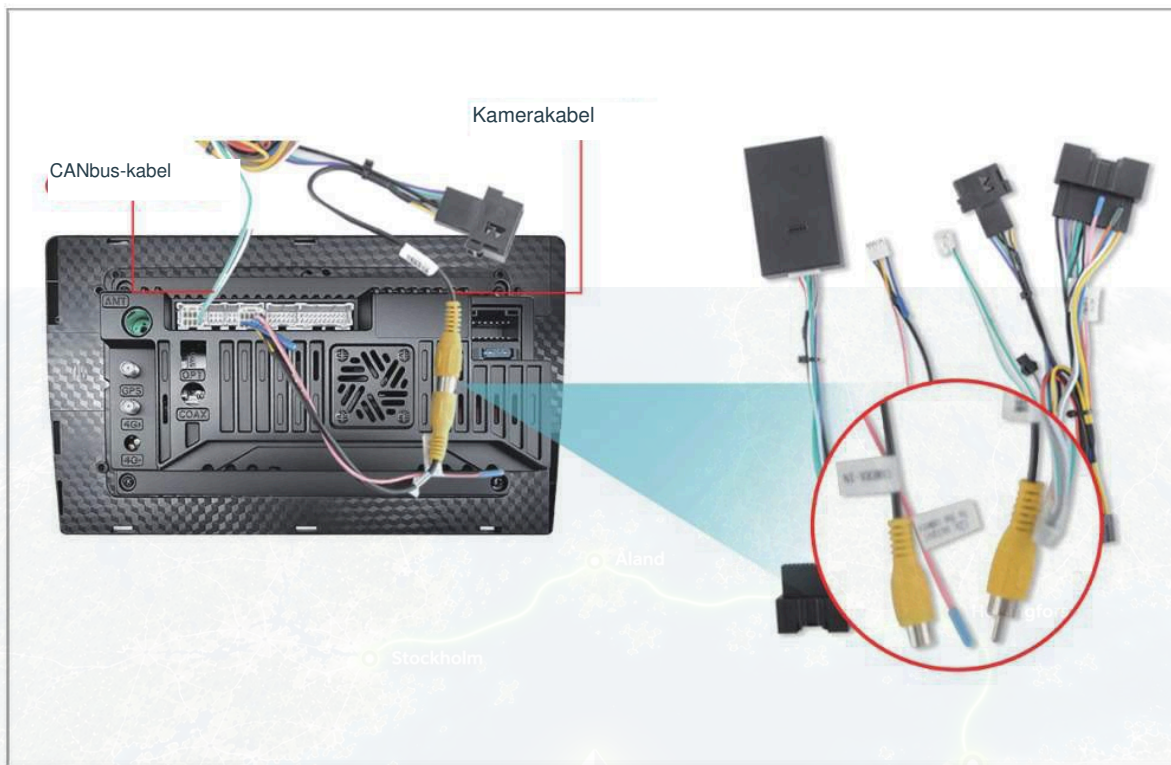

**Touchknapparna till vänster reagerar inte?
Följ videon för att lära in knapparna.**




[Se video](#)

Knapparnas belysning tänds inte?


1. Sidoknapparnas belysning tänds normalt med bilens belysning. Kontrollera att den är på.
2. Kontrollera att ILL-ledningen sitter fast.
3. Låt vid behov installatören kontrollera ILL-signalen och strömmatningen enligt kopplingsschemat.

För modeller med beteckningen DW: kontrollera att appen "Color" finns installerad. Om den saknas, kontakta Autodigis kundservice för rätt installationsfil. Appen används för sidoknapparnas funktion/belysning.

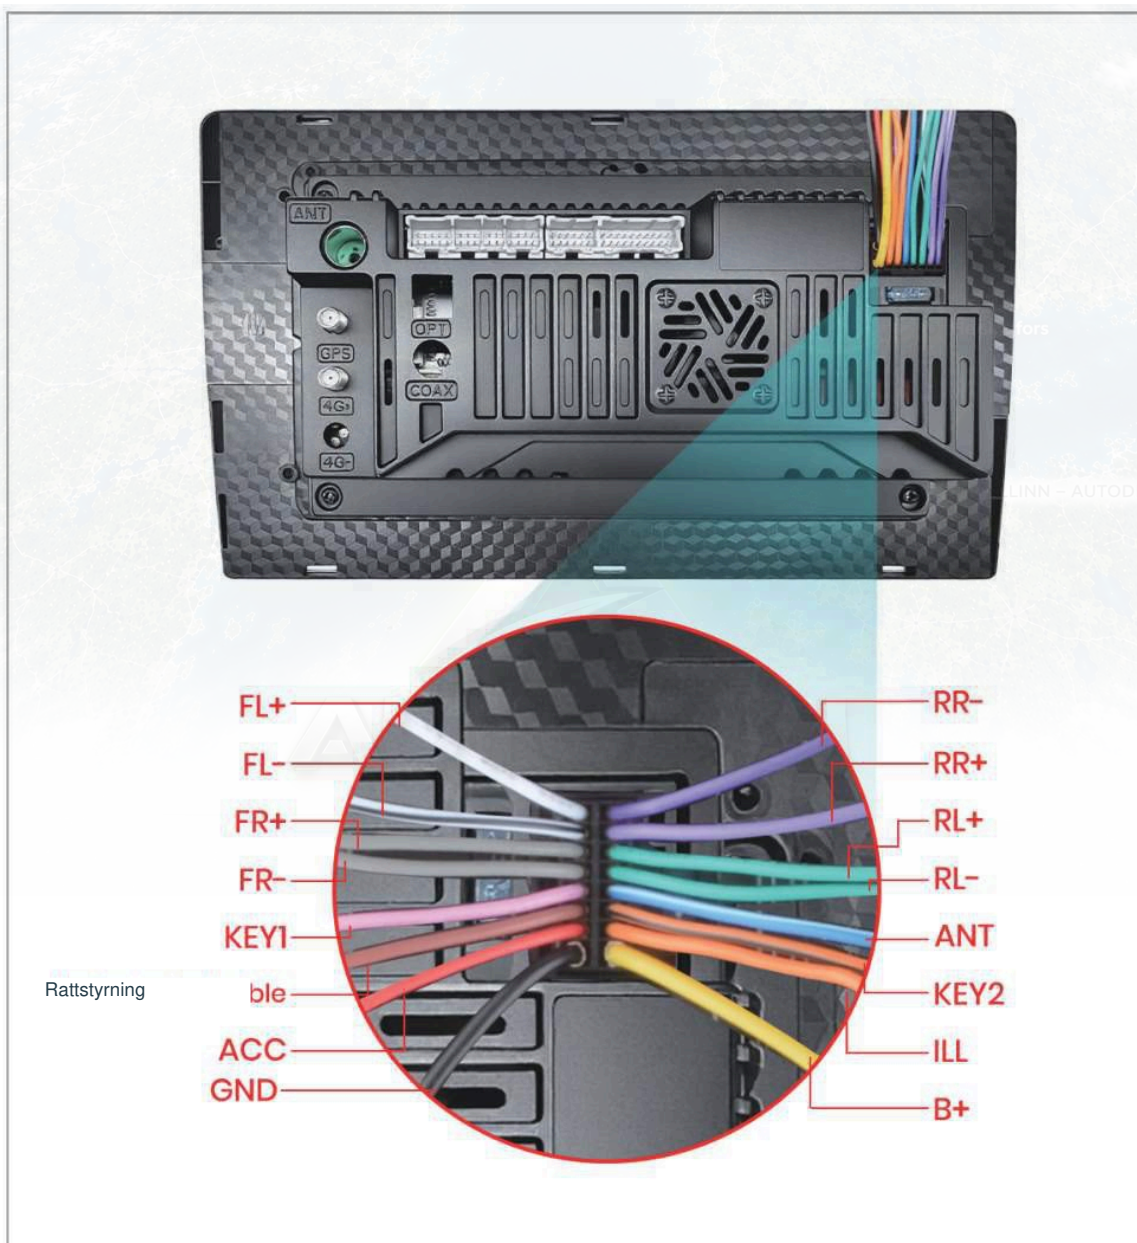


Rattknappar utan CANbus fungerar inte?

Knapparna måste läras in i SWC-menyn. Följ bilderna nedan och anvisningarna på sidan 40.

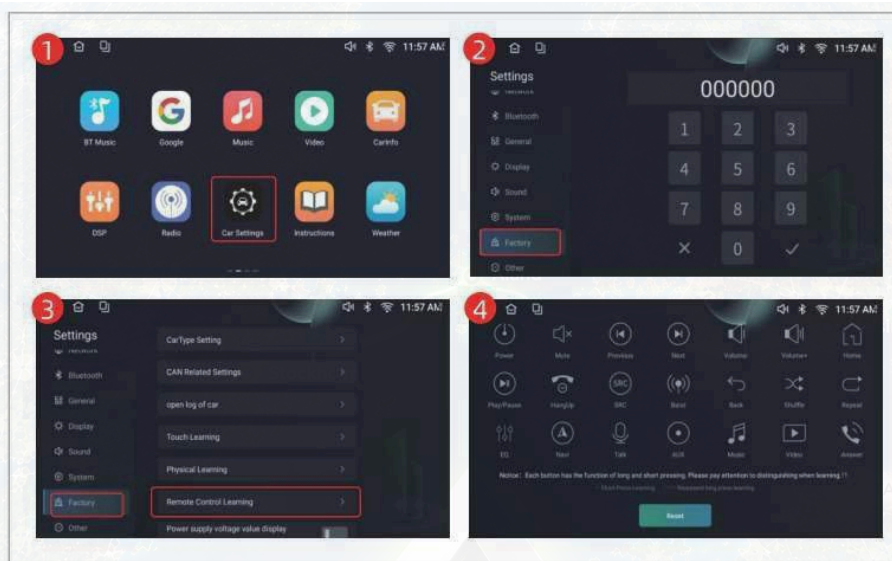


Trådlös CarPlay eller Android Auto

Parkoppla telefonen med enheten via Bluetooth. Öppna därefter "Z-Link", "T-Link" eller "Car Letter". Appens namn beror på enhetens version. Se även sidorna 36-37.

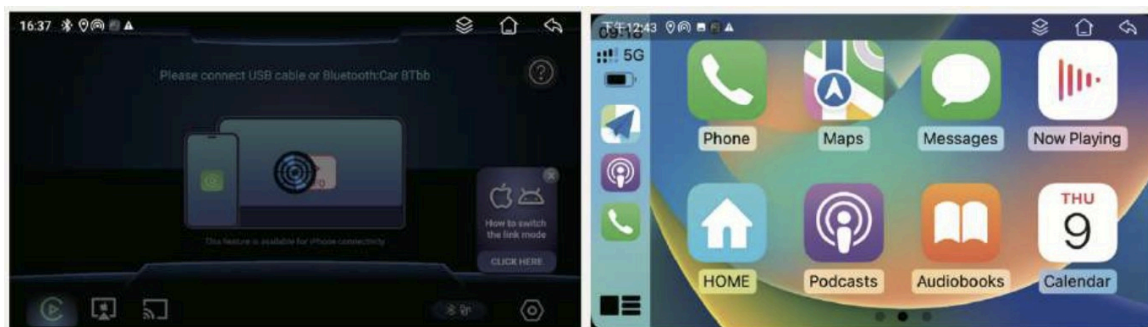


Originalförstärkare men inget ljud?

1. Utan RCA-kabel: anslut huvudkabelns ACC till förstärkarens styrledning AMP enligt det medföljande kopplingsschemat (se bilden).

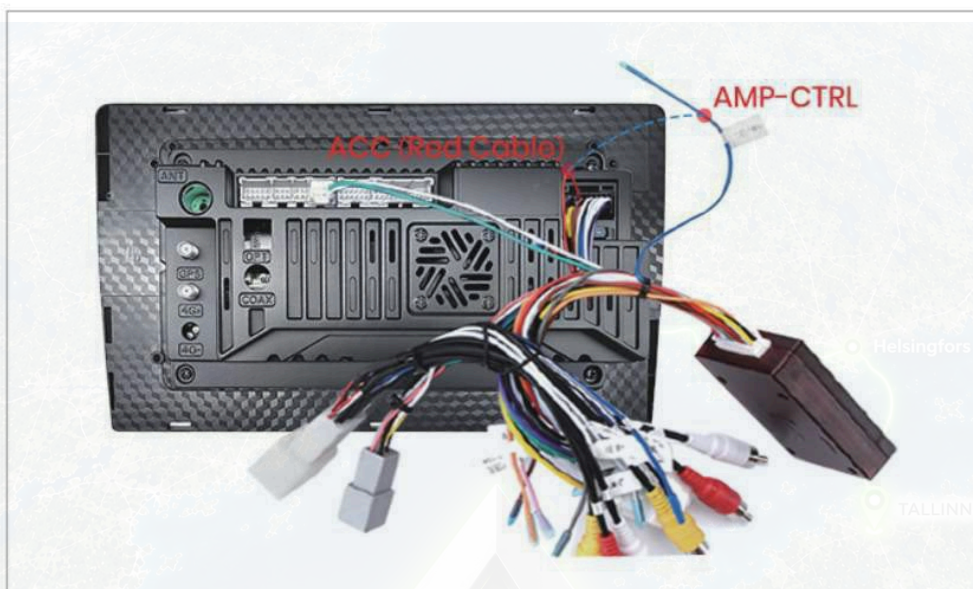


2. Med RCA-kabel: anslut RCA-kabelns AMP-ledning till motsvarande ledning i huvudkabelsatsen enligt bilden.

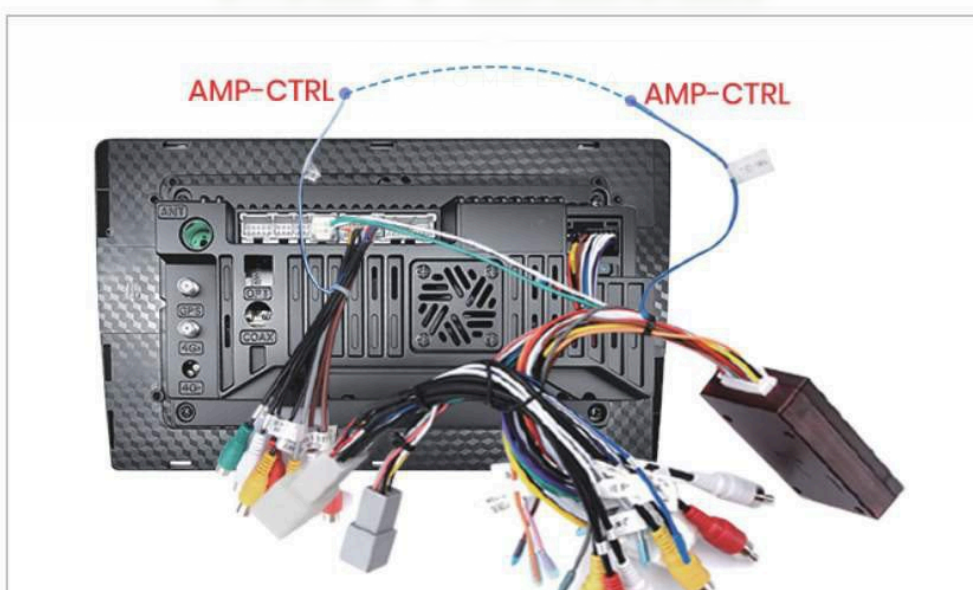


Går det att ändra språket?

AutoDIGI stöder flera språk. Följ stegen på bilderna nedan för att ändra språk. När du har lagt till önskat språk håller du fingret på språket och drar det överst i listan.

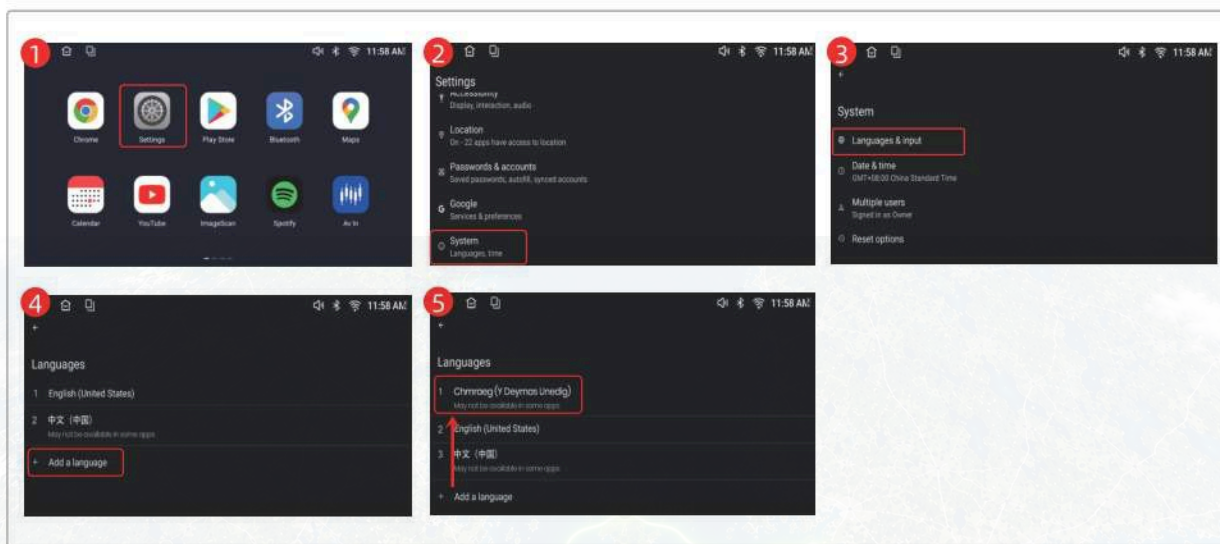


Visa eller dölja klimatanläggningens information

Öppna Car Settings → Factory → 000000 → Can Related Settings → Air Display och välj On eller Off.

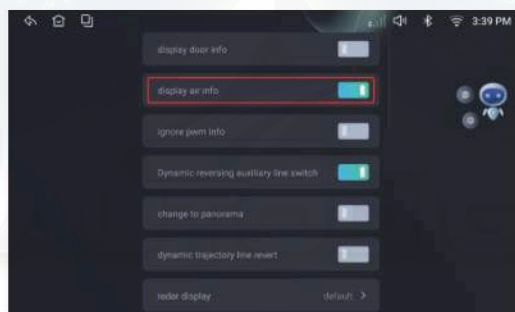

Visa eller dölja backkamerabilden när backväxeln läggs i

Öppna Car Settings → Factory → Reverse detection och välj ON eller OFF.

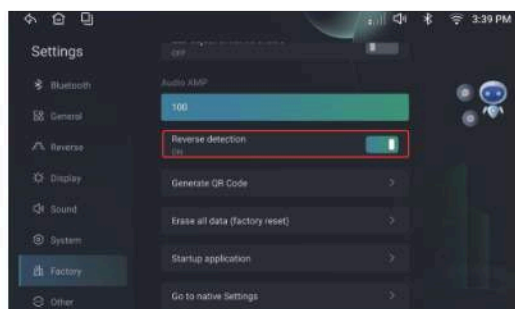

Användningsanvisningar

Tack för att du har valt denna multimedieenhet med navigation. Här beskrivs de grundläggande funktionerna, hur de används och vad du behöver tänka på. Läs igenom anvisningarna innan du börjar använda enheten.

Nedan följer en översikt över användningsdelen. Den klickbara innehållsförteckningen finns på sidan 2.

Översikt över användningsdelen

1 Navigeringsfält och statusfält

1.1 Funktioner

2 Snabbmeny

2.1 Funktioner

3 Startskärm

3.1 Funktioner

3.2 Anpassa startskärmen

3.3 Öppna applistan

4 Appikoner

4.1 Funktioner

5 Radio

5.1 Radioregion

5.2 Funktioner



6 Telefonsamtal via Bluetooth

6.1 Parkoppla telefonen med enheten

6.2 Parkoppling och anslutningsfunktioner

6.3 Ringa ett samtal

6.4 Svara, avvisa och avsluta samtal

6.5 Synkronisera kontakter och samtalshistorik

6.6 Internetdelning via Bluetooth

7 Musik via Bluetooth

7.1 Funktioner

8 Lokal musikuppspelning

8.1 Uppspelningsvyn

8.2 Uppspelningslägen

9 Lokal videouppspelning

9.1 Uppspelningsvyn

9.2 Bild-i-bild och bakgrundsuppspelning

10 Telefonanslutning med ZLINK

10.1 Apple CarPlay

10.2 Android Auto

10.3 Skärmspeglning



AUTOMEEDIA

11 Ljudinställningar

11.1 Equalizer

11.2 Ljudbild

11.3 Högtalarjustering och tidskompensering

11.4 Filter

12 Knappinläarning

12.1 Rattknappar

12.2 Touchknappar

12.3 Fysiska knappar

13 Nätverk

14 Systeminställningar

14.1 Datum och tid

14.2 Språk

14.3 Fabriksåterställning

14.4 Backkamerainställningar

14.5 Volyminställningar

14.6 Skärminställningar

14.7 Fabriksinställningar

15 Trådlös uppdatering (OTA)



AUTOMEEDIA

1 Navigeringsfält och statusfält

1.1 Funktioner




Ikon	Namn	Beskrivning
	Tillbaka	Återgå till föregående vy.
	Hem	Återgå till startskärmen.
	Senaste appar	Öppna vyn med senast använda appar.
	Volym +	Höj volymen.
	Volym -	Sänk volymen.
	Ljud av	Visar att ljudet är avstängt.
	Volym	Öppna volymreglagen för media, navigation, samtal med mera.
	Strömknapp	Kort tryck: ljud av. Långt tryck: släck skärmen utan att stänga av enheten.
	Wi-Fi	Visar anslutning och signalstyrka. Tryck för att öppna Wi-Fi-anslutningarna.
	Bluetooth av	Bluetooth är avstängt. Tryck för att öppna parkopplingen.
	Bluetooth	Visar den anslutna Bluetooth-enheten.
	Mobilnät	Visar mobilnätanslutning och signalstyrka.
	USB-minne	Ett USB-minne är anslutet.
	TF / microSD	Ett minneskort är isatt.

2 Snabbmeny

2.1 Funktioner

Svep nedåt från skärmens överkant för att öppna snabbmenyn.

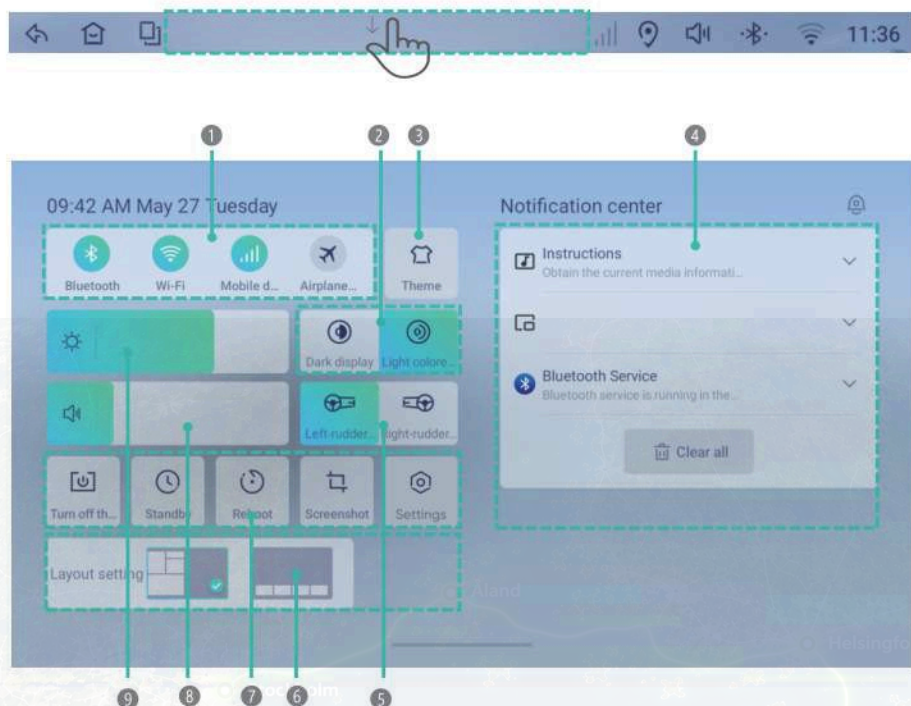

1. Vanliga snabbinställningar

Bluetooth: tryck för att slå på/av. Håll in för att öppna Bluetooth-inställningarna.

Wi-Fi: tryck för att slå på/av. Håll in för att öppna Wi-Fi-inställningarna.

Mobildata: tryck för att slå på/av. Håll in för att öppna mobilnätetsinställningarna.

Flygläge: tryck för att slå på/av.

2. Visningsläge: växla mellan mörkt och ljust tema.

3. Tema: öppna temaappen.

4. Aviseringar: här visas appaviseringar. Inställningsikonen öppnar Android-inställningarna. Rensa tar bort alla aviseringar.

5. Förarplacering: växla startskärmens layout för vänster- eller högerstyrd bil.
6. Layout: välj hur startskärmen ska vara uppbyggd.

OBS!


Layout och förarplacering kan endast ändras om den valda startskärmens tema stöder funktionerna.

7. Vanliga funktionsknappar

	Släck skärmen.
	Viloläge: visa skärmläckaren.
	Starta om: bekräfta i dialogrutan för att starta om enheten.
	Snabbrengöring: rensa bakgrundscachen.
	Skärmbild: ta en skärmbild.
	Inställningar: öppna bilinställningarna.


8. Volym: dra reglaget åt vänster eller höger.

9. Ljusstyrka: dra reglaget för att anpassa skärmens ljusstyrka.

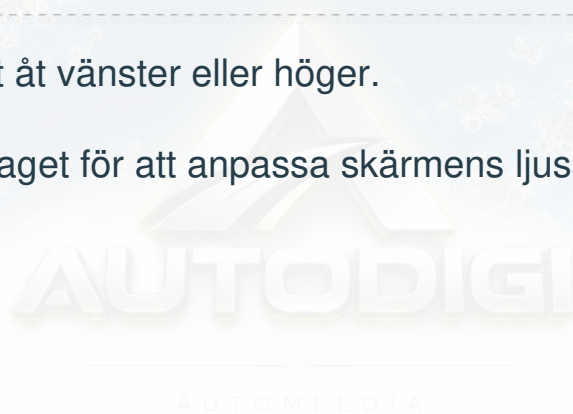

3 Startskärm

3.1 Funktioner

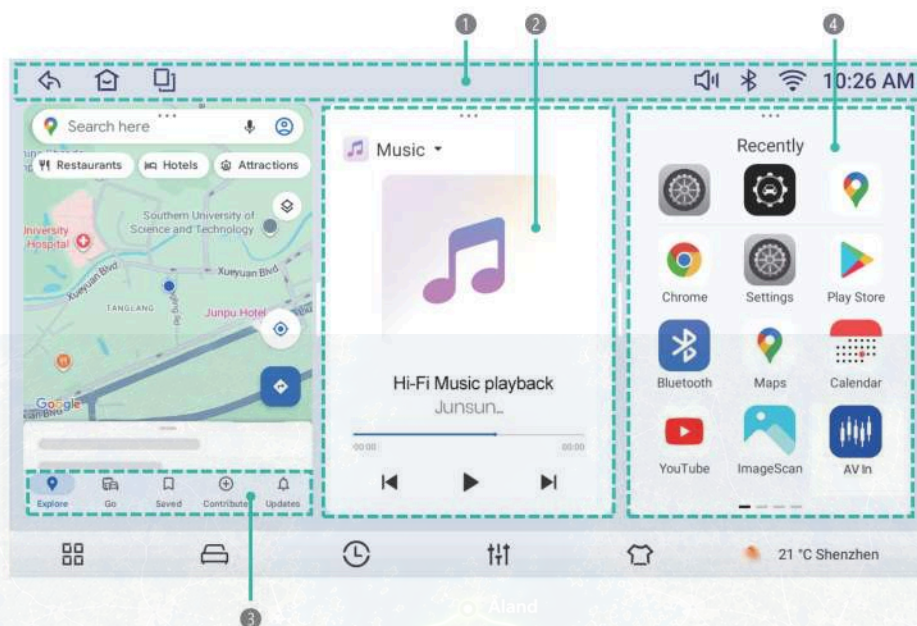

1. Statusfält: se förklaringen på sidan 21.

OBS!

Korrigerar hastighetsvisningen i Car Settings → General. Standard är km/h. För mph, välj Car Settings → Factory Settings → Speed Unit.

2. Media: tryck för att öppna den aktuella medieappen. Här visas bland annat omslagsbild, låttitel, artist och uppspelningstid samt knappar för föregående/nästa och spela/pausa. Informationen följer den mediekälla som används i bakgrunden.

3. Minifönster: visar den app som har valts för fönstret.

4. Favoritappar: håll in en ikon för att ta bort den. Slep åt vänster för fler appar och tryck på + för att lägga till en favorit.

3.2 Anpassa startskärmen

Tryck på menyn med tre punkter i en modul och välj Widget för att öppna de komponenter som kan anpassas.



3.3 Öppna applistan

Tryck på ikonen nere till vänster för att öppna applistan.



Välj förarplacering och layout i snabbmenyn för att växla mellan olika startskärmslayouter.

OBS!

Funktionerna varierar mellan olika teman. Layout och anpassning för vänster-/högerstyrd bil fungerar bara när startskärmens tema stöder dem.

4 Appikoner

4.1 Funktioner


Ikon	Namn	Beskrivning
	Radio	FM/AM, regionval, RDS, stationssökning och favoriter.
	Musik	Spela musik från internminne, USB eller TF-kort. Upprepa en låt eller en lista, spela slumpmässigt och styr uppspelningen.
	Video	Spela videofiler från internminne, USB eller TF-kort. Välj upprepning, slumpordning och bildformat.
	Bluetooth	Ring via en ansluten telefon. Synkronisera kontakter och samtalshistorik och sök kontakter efter begynnelsebokstav.
	BT-musik	Spela musik från telefonen via Bluetooth. Välj föregående/nästa låt och spela/pausa.
	Inställningar	Android-inställningar för nätverk, appar, lagring, platsåtkomst, språk, datum och tid.
	Filer	Hantera filer och mappar på internminne, USB och TF-kort: kopiera, flytta, radera och byt namn.
	Bilinställningar	Nätverk, Bluetooth, volym, skärm, backkamera, fabriksinställningar, språk och uppdateringar.
	AV IN	Visa och spela upp en extern ljud-/videosignal.
	Bilder	Bläddra bland bilder. Zooma med dubbeltryck eller två fingrar och svep för att byta bild.
	DSP	Ljudprofiler, frekvensjustering, surround, filter och ljudbild.
	Kalender	Google Kalender visar händelser efter inloggning på ditt Google-konto.
	Väder	Visar vädret för aktuell ort när positionen är tillgänglig.
	Tema	Anpassa layout, teckensnitt, bakgrund, skärmläckare och navigeringsfält.
	Anvisningar	Öppna enhetens bruksanvisning och funktionsbeskrivningar.
	Chrome	Webbläsare från Google.
	Maps	Kartor och navigation från Google.
	Play Store	Hämta och uppdatera appar.
	YouTube	Videoapp från YouTube.

5 Radio

5.1 Radioregion

Öppna Car Settings → General → Radio Area och välj din region.

5.2 Funktioner

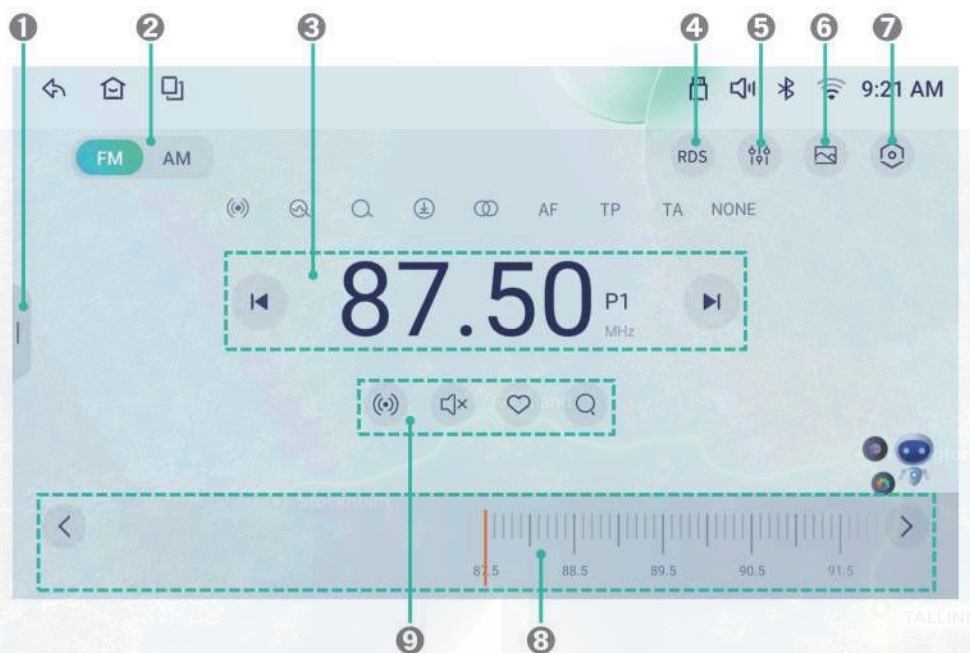

1. Tryck eller håll in och svep åt höger för att visa stationslistan och favoriterna.
2. Växla mellan FM och AM med bandknappen.
3. Den aktuella frekvensen visas. Använd föregående/nästa för att byta station.

4. RDS-funktioner:

TA (Traffic Announcement): trafikmeddelanden.

AF (Alternative Frequencies): söker en alternativ frekvens för samma radioprogram när mottagningen försämras.

PTY (Program Type): kategoriserar stationer efter programtyp, exempelvis nyheter, musik eller sport, så att du kan söka efter önskat innehåll.

5. Ljudikonen öppnar ljudinställningarna.
6. Tryck på bakgrunden för att välja bakgrundsbild.
7. Öppna radioinställningarna för FM- och AM-sökkänslighet.

OBS!

Ändra inte FM-/AM-sökkänsligheten utan anledning. Den påverkar hur många stationer som hittas och mottagningskvaliteten.

8. Dra frekvensreglaget till önskad frekvens. Använd pilarna för stegvis finjustering.

9. Funktionsknappar



6 Telefonsamtal via Bluetooth


Anslut telefonen till enhetens Bluetooth för att ringa samtal och spela musik från telefonen.

VARNING


Hantera samtal när bilen står stilla och låt inte telefonen distrahera dig under körning.

6.1 Parkoppla telefonen med enheten

1. Aktivera Bluetooth i telefonens inställningar och gör telefonen synlig för enheter i närheten.
2. Öppna Bluetooth på multimedieenheten och tryck på Connect (Anslut). Välj telefonens namn och följ anvisningarna för parkoppling.
3. Tryck på en parkopplad enhet för att koppla från eller återansluta. Håll in namnet för att ta bort parkopplingen.

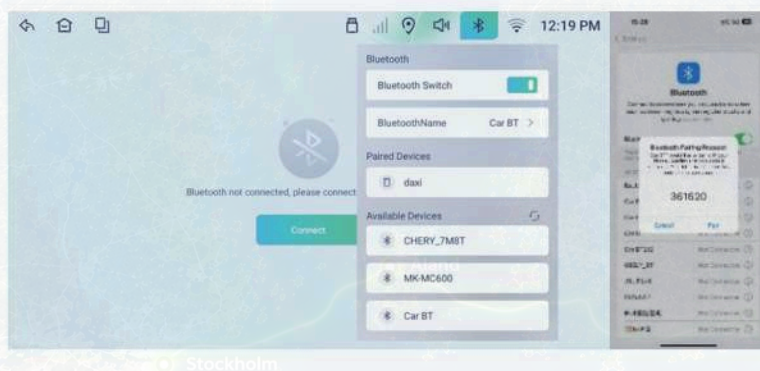

6.2 Parkoppling och anslutningsfunktioner

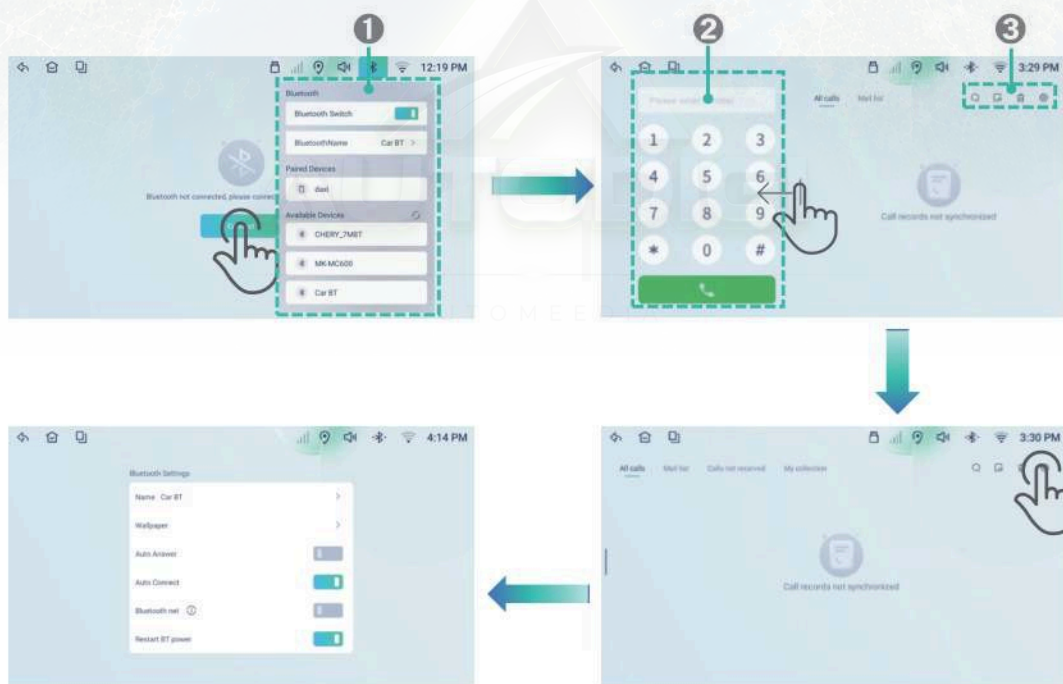

1. Parkoppling och Bluetooth-anslutning



2. Bluetooth-knappsats

3. Funktionsknappar

-  Sök i samtalshistorik och kontakter.
-  Synkronisera samtalshistorik och kontakter.
-  Radera samtalshistorik och kontakter.

Bluetooth-inställningar: ändra enhetsnamn och bakgrund, aktivera eller stäng av automatiskt svar, automatisk anslutning och internetdelning via Bluetooth samt starta om Bluetooth.

6.3 Ringa ett samtal


När telefonen är ansluten kan du ringa med rattknapparna eller enhetens pekskärm.

Gör så här

Ange numret på knappsatsen och tryck på den gröna samtalsknappen. Använd raderingsknappen för att ta bort en felaktig siffra.

6.4 Svara, avvisa och avsluta samtal Gör så här

1. Vid ett inkommande samtal visas samtalsfönstret. Tryck på svara eller avvisa. Tryck på avsluta för att lägga på.
2. Under samtalet kan du öppna knappsatsen, stänga av mikrofonen eller flytta samtalsljudet till telefonen.

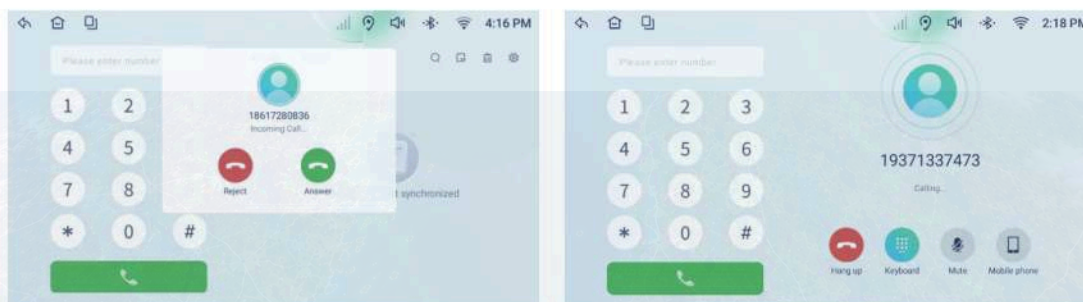

6.5 Synkronisera kontakter och samtalshistorik

Parkoppla telefonen via Bluetooth. Ge enheten tillåtelse att läsa kontakter och samtalshistorik när telefonen frågar. På vissa telefoner behöver du även aktivera delning av kontakter i Bluetooth-inställningarna. Öppna kontakter eller samtalshistorik på enheten och tryck på synkroniseringsknappen.

6.6 Internetdelning via Bluetooth

Aktivera Bluetooth Network i enhetens Bluetooth-inställningar.

Android: öppna telefonens inställningar för internetdelning och aktivera internetdelning via Bluetooth. Menynamnen varierar mellan telefoner.


iPhone: aktivera Bluetooth och Internetdelning på telefonen. Anslut därefter enheten. Stödet för internetdelning beror på telefonen och mobilabonnemanget.

OBS!

- Samtalsvolym och ringsignal justeras under Car Settings → Sound.
- Fast PIN-kod för parkoppling kan väljas under Factory → Bluetooth pairing mode.
- Synkronisering av Bluetooth-volym väljs under Factory → Bluetooth Volume Synchronization Mode.
- Kontaktlistans namnordning kan ändras under Factory → Name in the Address Book.

7 Musik via Bluetooth

7.1 Funktioner

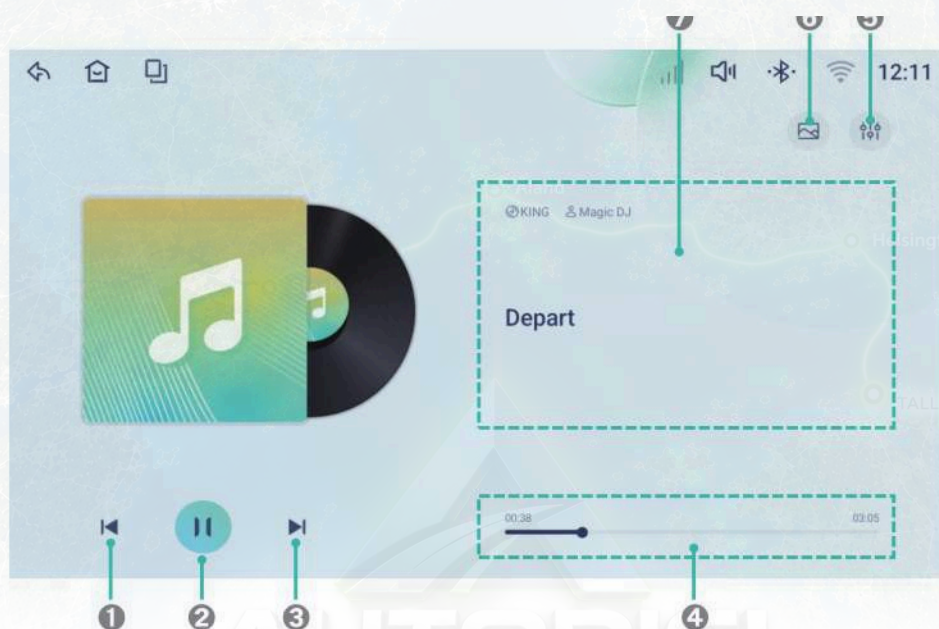

1. Föregående låt.
2. Spela eller pausa.
3. Nästa låt.
4. Uppspelningsförlopp.
5. Ljudinställningar.
6. Välj bakgrundsbild.
7. Titel, artist och låttext.

OBS!

Parkoppla först telefonen via Bluetooth, se sidan 29.

Tidslinjen kan inte dras på enheten vid Bluetooth-uppspelning. Flytta uppspelningspositionen på telefonen i stället.

8 Lokal musikuppspelning

8.1 Uppspelningsvyn



1. Öppna låtlistan.
2. Föregående låt.
3. Spela eller pausa.
4. Nästa låt.
5. Upprepa listan/en låt eller spela i slumpordning.
6. Dra tidslinjen för att ändra uppspelningsposition.
7. Öppna ljudinställningarna.
8. Välj bakgrundsbild.
9. Lägg till låten som favorit.
10. Visar titel, artist och låttext.
11. Visar skivomslag.
12. Håll in eller svep åt höger för låtlistan och favoriterna.

8.2 Uppspelningslägen

Upprepa lista: spelar aktuell lista, mapp eller favoritlista i en slinga.

Upprepa en låt: spelar samma låt om och om igen.

Slumpordning: spelar låtarna i aktuell lista i slumpmässig ordning.

Spela en låtlista

Välj lagringsenhet och öppna List. Välj en låt och önskat läge: upprepning av listan, en enda låt eller slumpordning.

Spela från en mapp

Välj lagringsenhet och File folder. Öppna mappen, välj en låt och önskat uppspelningsläge.

Spela favoriter


Tryck på favoritknappen för att spara en låt. Öppna sedan favoritlistan och välj upprepning eller slumpordning.

OBS!

- Låttexter i LRC-format ska ligga i samma mapp som musikfilen och ha samma filnamn före filändelsen.
- Skivomslaget måste finnas inbäddat i musikfilen.
- Automatisk musikstart när USB ansluts kan ställas in under Car Settings → General → Play Music.

9 Lokal videouppspelning

9.1 Uppspelningsvyn

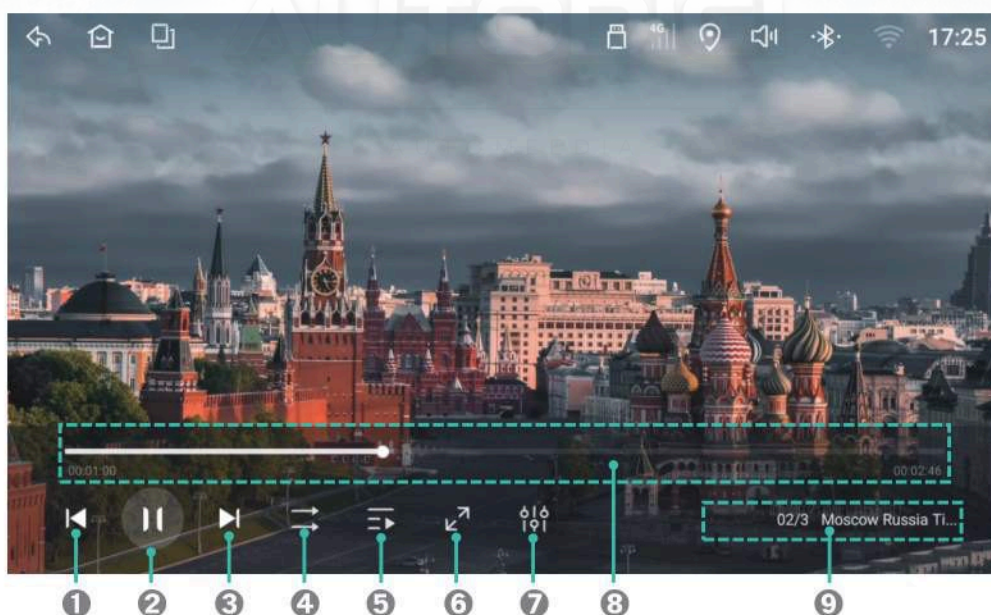

1. Föregående video.
2. Spela eller pausa.
3. Nästa video.
4. Upprepa listan/en video eller spela i slumpordning.
5. Öppna videolistan.
6. Bildformat: helskärm, automatiskt, 1:1, 4:3 eller 16:9.
7. Öppna ljudinställningarna.
8. Dra tidslinjen för att ändra uppspelningsposition.
9. Visar videofilens namn.

9.2 Bild-i-bild och bakgrundsuppspelning

Gör så här

Öppna Car Settings → Factory → Player Settings och välj Picture in picture. Starta en video och tryck på hemknappen. Videon visas då i ett mindre fönster. Dubbeltryck på fönstret för att ändra storlek.

För bakgrundsuppspelning väljer du Background play i samma meny. Starta videon och tryck på hemknappen.

VARNING

Titta inte på video under körning. Använd videofunktionerna när bilen står stilla.

10 Telefonanslutning med ZLINK

10.1 Apple CarPlay

Trådlös anslutning – gör så här

1. Aktivera Wi-Fi på telefonen och parkoppla den via Bluetooth, se sidan 29.
2. Godkänn CarPlay-anslutningen på telefonen. ZLINK startar normalt automatiskt.



OBS!

Trådlös CarPlay använder Wi-Fi-anslutningen. Enheten kan då inte samtidigt anslutas till ett annat Wi-Fi-nätverk. Låt Wi-Fi vara aktiverat på telefonen. Telefonen måste stödja CarPlay och det valda anslutningsläget.

10.2 Android Auto


Trådlös anslutning

Aktivera Wi-Fi och Bluetooth på telefonen. Parkoppla telefonen med enheten enligt sidan 29 och godkänn anslutningen. ZLINK öppnar normalt Android Auto automatiskt. Telefonen måste stödja trådlös Android Auto.

Anslutning via USB

Gör så här

Anslut telefonen till enhetens USB-port med en datakabel. Följ anvisningarna och ge de behörigheter som krävs för Android Auto.

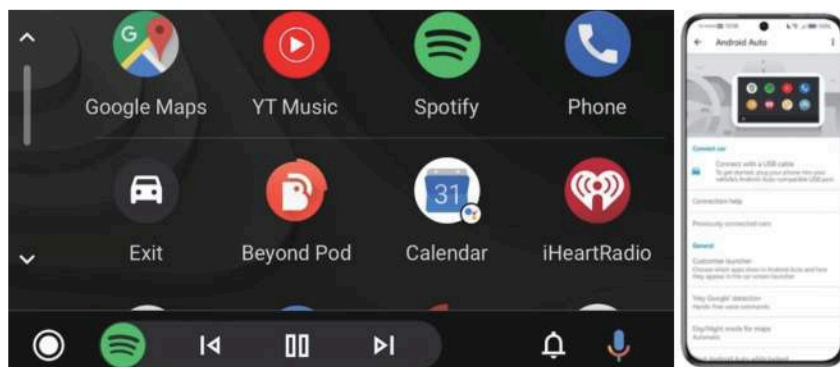

OBS!

Android Auto måste vara tillgängligt på telefonen. Kompatibiliteten beror på telefonmodell, Android-version och om anslutningen sker med USB eller trådlöst. Håll telefonens programvara och Android Auto uppdaterade. Trådlös anslutning kräver en kompatibel telefon med Wi-Fi.

10.3 Skärmspeglning

Spegla telefonens bild till enheten via USB eller Wi-Fi. Funktionen stöder vissa Android-telefoner och iPhone-modeller.

Android-telefon Gör så här

Hämta speglingsappen via QR-koden som visas i enhetens app. Vid trådlös anslutning ska båda enheterna vara på samma nätverk; telefonens hotspot kan användas. För kabelanslutning använder du en USB-datakabel.

iPhone


Anslut telefonen och enheten till samma nätverk. Välj Skärmdubblering i telefonens Kontrollcenter. Om kabelanslutning stöds ansluter du telefonen till enhetens USB-port.

OBS!

Skärmspeglning visar telefonens bild. Telefonen kan inte styras från enhetens pekskärm i detta läge.

11 Ljud

11.1 Equalizer (EQ)

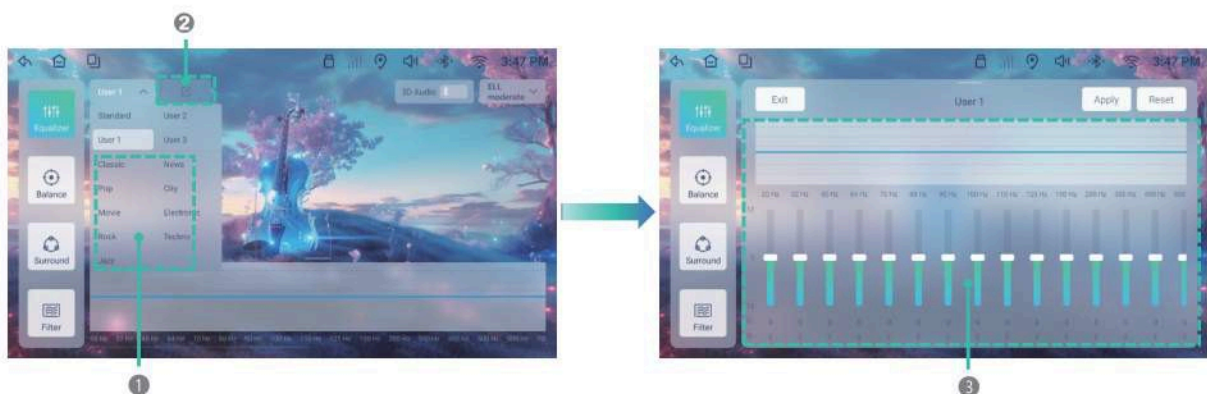


Välj en förinställd ljudprofil: klassiskt, nyheter, pop, city, film/TV, elektroniskt, rock, high-tech eller jazz.

User 1, User 2 och User 3 är egna profiler som du kan anpassa.

Dra en frekvenspunkt uppåt eller nedåt för att ändra förstärkningen. Kurvan visar inställningen. Justera enskilda frekvenser eller använd en förinställd profil som utgångspunkt.

11.2 Ljudbild

Välj en förinställning för hela bilen, föraren, passageraren eller baksätet.

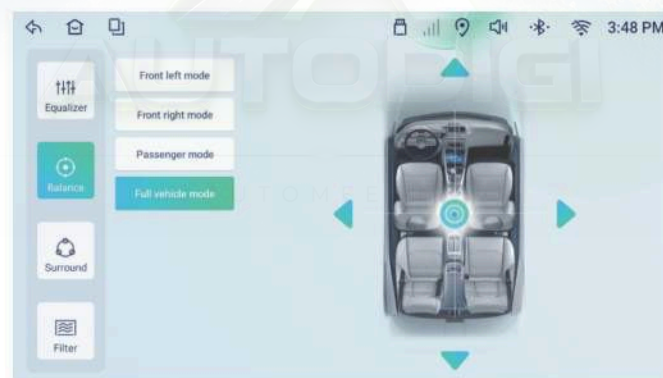

11.3 Högtalarjustering

Justera nivån för varje högtalare, stäng av en kanal eller ändra fas. Dämpningen kan ställas mellan 0 och -15 dB.

Fas: invertera signalens fas vid behov.


Tidsfördröjning: kompensera för olika avstånd till högtalarna. Justeringsområdet är 0–680 cm eller 0–20 ms.



11.4 Filter

Hög- och lågpassfilter för främre, bakre och centerkanaler: 20 Hz–20 kHz, branthet 6–42 dB. För subwoofer: 20–500 Hz, branthet 0–42 dB enligt enhetens inställningar.

Basförstärkning: välj frekvens inom 20–400 Hz och justera förstärkningen.

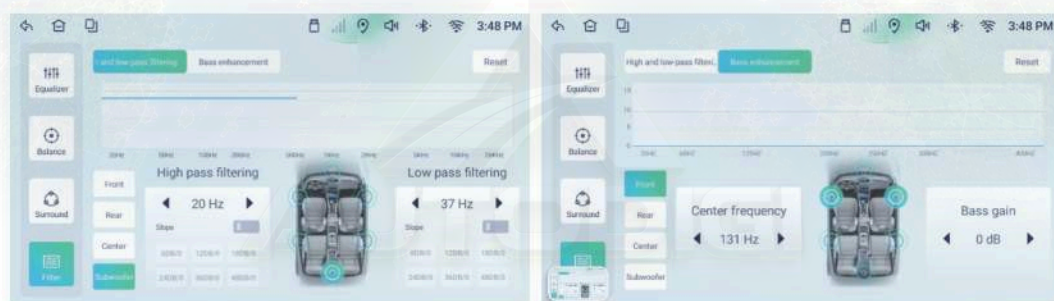

VARNING

Hög ljudvolym kan skada hörseln. Välj en nivå där du fortfarande kan uppfatta trafik och varningssignaler.


OBS!

Ljudkvaliteten påverkas även av ljudkällan. Använd musikfiler av god kvalitet för bästa resultat.

12 Inläring av knappar

12.1 Rattknappar

Öppna Car Settings → General → Steering Wheel Learning. Tryck på en rattknapp och välj motsvarande funktion på skärmen. En kort tryckning och en lång tryckning kan tilldelas olika funktioner om enheten stöder detta.

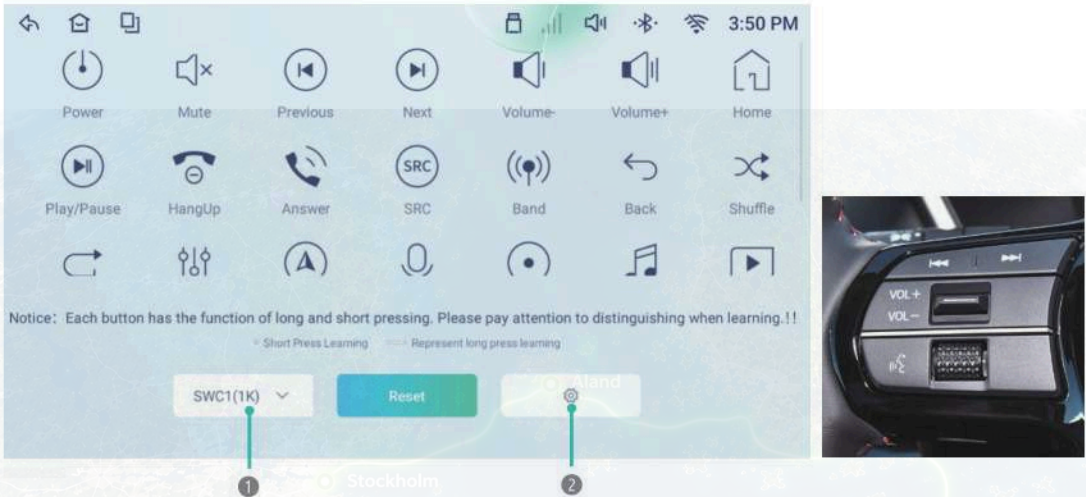

Pull-up-motstånd: 1 kΩ är standard; även 10 kΩ och 20 kΩ kan finnas.

Avläsningsintervall: standardvärdet är 10. Ändra endast enligt teknisk anvisning.
Spänningen beräknas som $U = (X / 255) \times 3,3$.


Intervall	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Volt	64mv	77mv	90mv	103mv	116mv	129mv	142mv	155mv	168mv	181mv	194mv

OBS!

Ändra motstånd och avläsningsintervall endast efter anvisning från installatör eller support.
Inläringen gäller analoga/resistiva rattknappar. CANbus-styrda knappar kräver rätt CANbus-adapter och korrekt fordonsinställning, alternativt en kompatibel signalomvandlare.

12.2 Inlärnning av touchknappar

Öppna Factory → Touch Learning. Välj önskad funktion och tryck på motsvarande touchknapp enligt anvisningarna på skärmen.

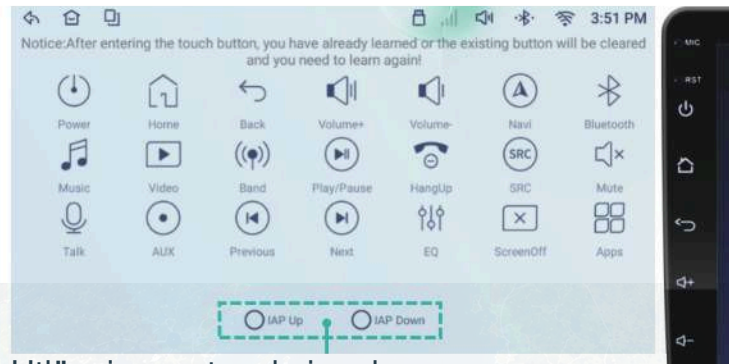

Utlösning av touchsignal


OBS!

Standardinställningen är stigande flank (rising edge). Ändra inte signalinställningen utan anvisning från installatör eller support.

12.3 Inlärnning av fysiska knappar

Öppna Factory → Physical Button Learning. Tilldela funktioner till korta och långa knapptryckningar enligt anvisningarna på skärmen.

different functions.

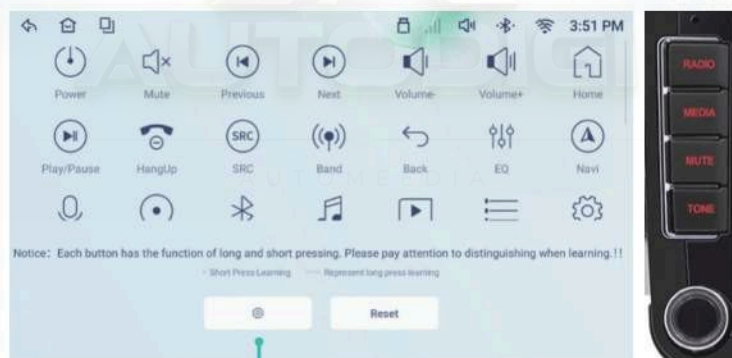

Avläsningsintervall: se sidan 40.

OBS!


Dessa inställningar är avsedda för teknisk konfiguration. Felaktiga värden kan göra att knapparna slutar fungera. Kontakta support om du är osäker.

13 Nätverk

Anslut enheten till ett Wi-Fi-nätverk för internetåtkomst, appar, uppdateringar och strömmande musik eller video. Använd videofunktioner endast när bilen står stilla.

Gör så här

Öppna Car Settings → Network → Wi-Fi. Välj nätverket och ange lösenordet. För att ta bort en sparad anslutning väljer du nätverket och Forget network.

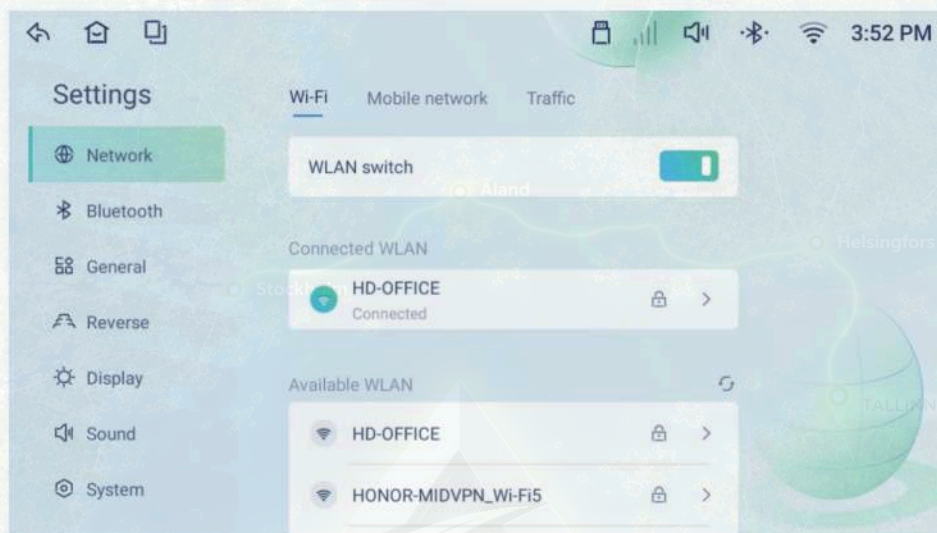

OBS!

Enheten återansluter normalt till ett sparad nätverk när det finns tillgängligt. Det senast använda nätverket prioriteras.

Du kan använda telefonens hotspot. Mobil data förbrukas då enligt telefonens abonnemang och kan medföra kostnader.

14 Systeminställningar


14.1 Datum och tid

Öppna Car Settings → System. Välj tidszon, 12-/24-timmarsformat och automatisk tid via nätverk eller GPS.

14.2 Språk



Öppna Car Settings → System → Language.

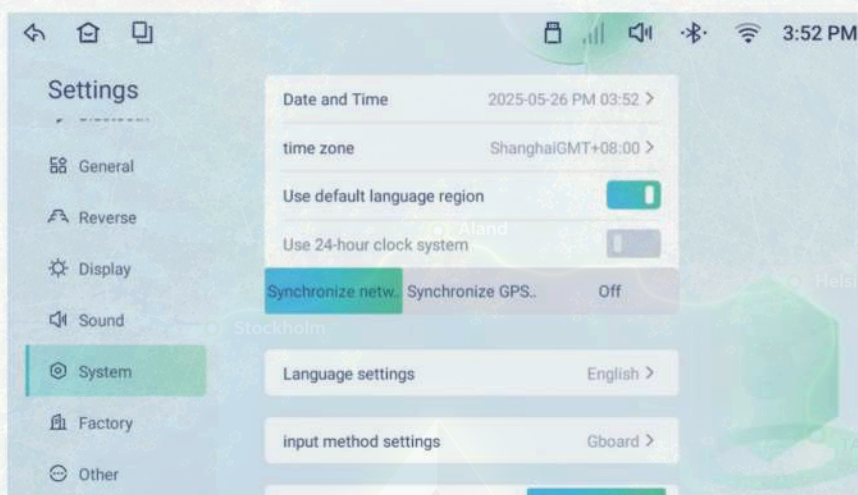

14.3 Återställning till fabriksinställningar

Öppna Car Settings → System → Clear All Data och följ anvisningarna för att återställa enheten.

VARNING

Återställningen raderar konton, appdata, egna inställningar och installerade appar. Säkerhetskopiera det du vill behålla.


14.4 Backkamera

Anpassa bildens riktning efter kamerans montering. Kontrollera att bilden visar rätt sida av bilen.

Välj statiska eller dynamiska hjälplinjer. Dynamiska linjer kräver stöd från bilen och rätt CANbus-konfiguration.

Fördröjning efter backning kan ställas in mellan 300 ms och 4 sekunder.

Svep nedåt i kameravyn för att justera ljusstyrka, kontrast och färgmättnad.

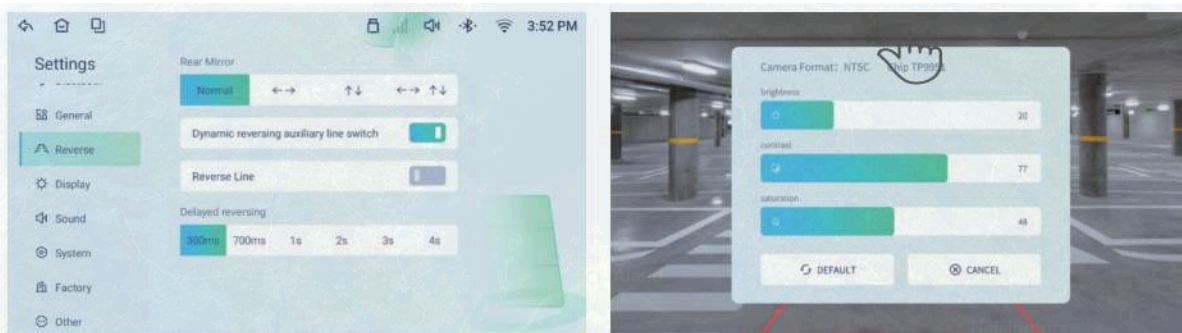


14.5 Volym

Ställ in ljud under navigation och backning, nivåer för media, navigation, Bluetooth och ringsignal samt önskad startvolym.



14.6 Skärm

Anpassa navigeringsfält, visningsläge, ljusstyrka, bakgrundsbild, skärmläckare och teckenstorlek.

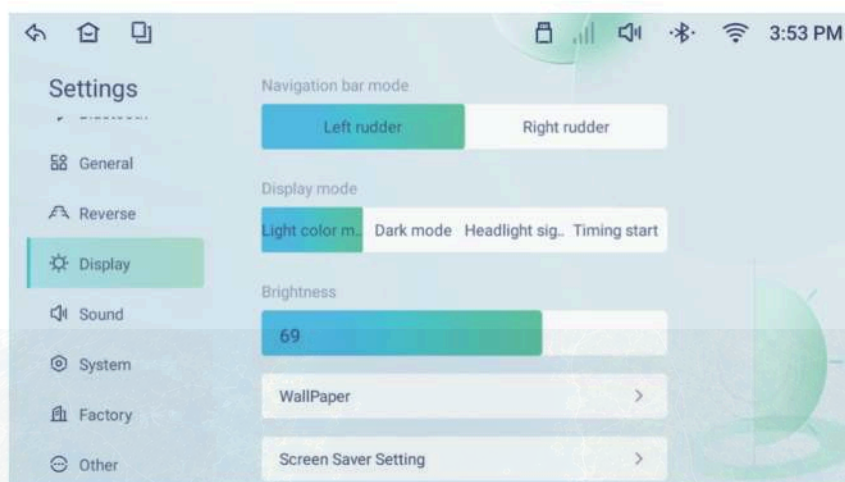


14.7 Fabriksinställningar

Koden 000000 öppnar fler inställningar. Ändra dem endast enligt teknisk anvisning.

15 Trådlös uppdatering (OTA)

OTA används för att hämta och installera tillgängliga programuppdateringar via internet.

Öppna Settings → System → Wireless Upgrade → Check for updates. Följ anvisningarna. Använd endast uppdateringar för rätt enhetsmodell och bryt inte strömmen under installationen.

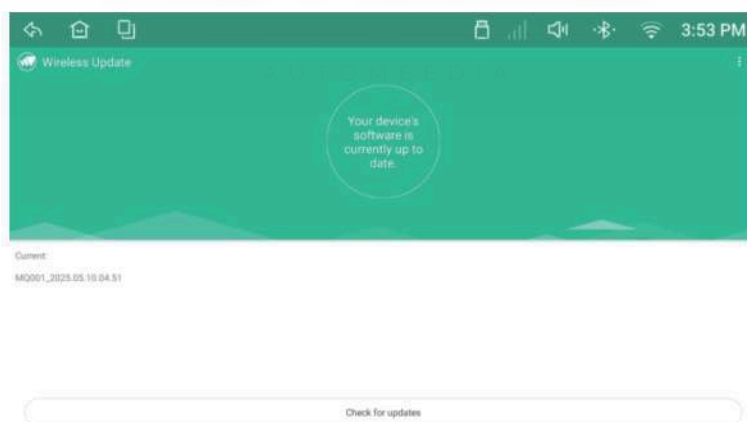



A-autodigi OÜ

10621 Tallinn, Estonia EU

automeedia.ee • autodigi.ee • xtrons.fi

info@automeedia.ee