

XTRONS



ID-SEERIA KASUTUSJUHEND

A-autodigi OÜ

www.automeedia.ee

Ohutusjuhised	3
Üldised hoiatused	5
Juhtmestiku ühendusskeem	7
Põhifunktsioonid	8
Avakuva	8
Avakuva kujunduse vahetamine	9
Puutekraani kasutamine	10
Funktsioonid	11
Raadio	11
Navigatsioon	13
Bluetooth	14
Internet	19
Multimeedia	23
Ekvalaiser	25
Roolinupud	28
CarAutoPlay	29
Välise seadmete ühendamine	32
Seaded	34
Veaotsing	41
Veebilehed ja lisateave	45
Kontaktid ja jäätmekäitlus	46

Ohutusjuhised

HOIATUS: Tulekahju, elektrilöögi ja muude ohtlike olukordade vältimiseks peab seadme paigaldama ja hooldama pädev spetsialist.

Kasutage seadet ainult 12 V alalisvoolusüsteemi ja miinusmaandusega autos. Ärge ühendage seadet 24 V toiteallikaga.

Ärge ühendage punast süütejuhet ega kollast akujuhet auto kerega (maandusega). See võib põhjustada lühise ja tulekahju. Ühendage need juhtmed toiteallikaga kaitsme kaudu.

Isoleerige kõik kasutamata juhtmeotsad hoolikalt elektriisolatsiooniteibiga.

Seadme pikaajaline kasutamine seisva mootoriga võib aku tühjendada.

Ärge vaadake sõidu ajal pikalt ekraani. Ärge kuulake muusikat nii valjult, et operatiivsõidukite sireenid või liikluse hoiatushelid jäävad kuulmata. See võib põhjustada ohuolukorra või liiklusõnnetuse.

Ärge paigaldage seadet kohta, kus see puutub kokku niiskuse või veega.

Ärge laske metalletemetal ega vedelikel seadmesse sattuda. Kui see juhtub, lülitage süüde välja, et vältida lühist ja tulekahju. Võtke ühendust paigaldaja või XTRONSi klienditoega.

Ohutusjuhised

Kui seadmest kostab ebatavalisi helisid või eraldub võõrast lõhna või suitsu, lülitage süüde kohe välja ja eemaldage seade toiteallikast. Võtke ühendust paigaldaja või XTRONSi klienditoega.

Ärge võtke seadet lahti ega muutke selle ehitust. See võib põhjustada tulekahju. Paigaldusprobleemide korral pöörduge paigaldaja või XTRONSi klienditoe poole.

Ärge katke ventilatsiooniavasid ega jahutuspinde. Seade võib üle kuumeneda ja põhjustada tulekahju.

Navigatsioon, parkimisandurid ja tagurdussüsteemid hõlbustavad sõitmist, kuid ei asenda juhi tähelepanu ja otsustusvõimet. Juht vastutab alati ohutu sõidu, sobiva kiiruse, piisava pikivahe ja liiklusreeglite järgimise eest.

Hoidke kasutusjuhendit seadme lähedal turvalises kohas, et saaksite seda hiljem kasutada.

Üldised hoiatused

Täname, et valisite XTRONSi seadme!

XTRONSil on üle 19 aasta kogemust autode meelelahutussüsteemidega. Toome teie sõidukogemusse uusimat tehnoloogiat ja lahendusi. Meie eesmärk on pakkuda vastupidavaid ja kvaliteetseid tooteid ning head klienditeenindust ja arendada autode järelturu meelelahutussüsteeme.

Seade ei ole mänguasi. Ärge lubage lastel seadmega ega selle ümbruses mängida. Lapsed peavad alati olema järelevalve all.

Lülitage seade välja kohtades, kus leidub tuleohtlikke gaase või tugevaid magnetvälju, näiteks tanklas. Kasutamine võib põhjustada ohuolukorra.

Ärge asetage ekraanile raskeid ega ohtlikke esemeid.

Elektrilöögi, tulekahju, tõsise vigastuse ja seadmekahjustuse vältimiseks kaitske seadet niiskuse ja veepritsmete eest.

Kui seadmel on CD/DVD-lugeja, kasutage ainult 120 mm läbimõõduga plaate. Ärge sisestage teistsuguse suurusega plaate.


Juhtmete ühendamine ja seadme paigaldamine nõuavad tehnilisi oskusi. Kui autos on turvapadjad või muud kokkupõrkekaitsevahendid, pidage enne paigaldamist nõu kvalifitseeritud autoelektriku või seadme müüjaga.

Tootja teade: XTRONS ei vastuta kaudsete ega kaasnevate kahjude, saamata jäänud tulu ega isikukahjude eest. See ei piira siiski kohustuslikust õigusest tulenevaid nõudeid ega tarbija seaduslikke õigusi.

Üldised hoiatused


Võrrelge navigatsioonisüsteemi juhiseid alati liiklusmärkide, oma tähelepanekute ja kaartidega. Sõitke ohutult ning ärge laske navigatsioonil tähelepanu hajutada. Lahendage probleemid ja tehke seadistused enne sõitu. XTRONS ei vastuta probleemide või õnnetuste eest, mis tulenevad liiklusolude eiramisest.

Navigatsioonisüsteemi saab kasutada, kui süütevõti on asendis ON või ACC. Aku säästmiseks kasutage seadet võimaluse korral töötava mootoriga. Pikaajaline kasutamine seisva mootoriga võib aku tühjendada.

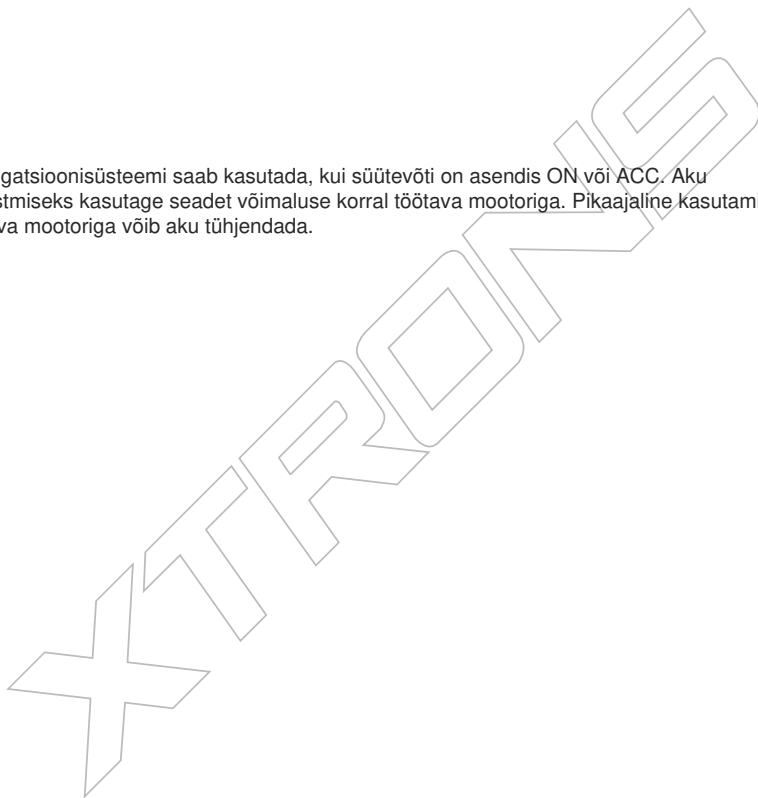

Juhtmestiku ühendusskeem

RCA | Wiring Diagram




1.BTWIFI-ANT	6.BRAKE
2.CVBS-GND	7.CAM-12V
3.CAM-CVBS	8.IR
4.GND	9.NC
5.BT-ANT	10.NC

1.CAN-RXD	3.RCA-RR	5.CAN-TXD	7.RCA-RL
2.NC	4.BATT-12V	6.NC	8.GND

1.MIC+	6.GND	11.MIC-	16.SIM0-DET
2.CVBS6-IN	7.GND	12.NC	17.SIM0-DA
3.SUB	8.FR-OUT	13.VDD-SIM0	18.AUX IN-L
4.NC	9.FL-OUT	14.SIM0-RST	19.AUX IN-R
5.GND	10.GND	15.SIM0-CKL	20.AMP-POW

PWR



1.GND	5.BACK	9.FR-	13.FL-
2.BATT	6.SW-KEY-2	10.RL-	14.RR+
3.ACC	7.SW-KEY-1	11.FR+	15.FL+
4.ILL	8.ANT+12V	12.RL+	16.RR-

POWER SOURCE: DC 12V
MAX CONSUME CURRENT: 10A

POWER CONSUMPTION: 4 X 45 W

Märkus: ühendusskeem võib XTRONSi mudeliti erineda. Lähtuge oma seadme ja juhtmestiku tähistest.

Skeemi tähised: RCA = heli- ja videosignaali ühendused; PWR = toiteühendus. Tööpinge 12 V DC, suurim voolutarve 10 A, märgitud väljundvõimsus 4 x 45 W. Pistikute signaalitähised on säilitatud originaalkujul.

Põhifunktsioonid

Avakuva



1. Home: avab avakuva.
2. Kiirus, kuupäev ja kellaaeg: puudutage kiirust, et vahetada ühikuid km/h ja mph.
3. Kellaaeg: näitab praegust aega.
4. Helitugevus: muutke taset liugurit lohistades.
5. Hiljutised rakendused: näitab taustal töötavaid rakendusi.
6. Tagasi: naaseb eelmisesse menüüsse.
7. Režiim: valige alale 2 kiiruse ja aja näit, navigatsioon või YouTube.

Põhifunktsioonid

8. CarAutoPlay: avab CarPlay või Android Auto.
9. Bluetooth: avab Bluetoothi vaate.
10. Radio: avab raadio.
11. Settings: avab seaded.
12. Muusika: esitab kohalikku või Bluetoothi muusikat. Vahetage režiimi paremas ülanurgas oleva Bluetoothi ikooniga.
13. Rakenduste otseteed: vajutage + ja valige rakenduste loendist lemmikud, mida soovite avakuvale lisada.

Avakuva kujunduse vahetamine

Seadmel on mitu kasutajaliidese valikut. Kujunduse vahetamiseks toimige järgmiselt.

1. Leidke avakuvalt App Store ja avage see.
2. Sirvige kujundusi ning valige sobiva juures Install.
3. Taaskäivitage seade.
4. Avage Settings → Factory, sisestage parool 3368 ning valige Confirm → Home Launcher Selection. Valige uus avakuva.

Põhifunktsioonid

Puuteekraani kasutamine

Androidi süsteemi juhitakse puutekraanilt. Libistage sõrme soovitud suunas. Suurendamiseks liigutage kaks sõrme lahku ja vähendamiseks kokku, näiteks Chrome'is või e-raamatu rakenduses, kui rakendus seda toetab. Ikoonide ja vidinate teisaldamiseks hoidke neid all ning lohistage uude kohta.

Puutekraani kasutusvõtted **Seadet saab juhtida järgmistel viisidel.**

Puudutamine

Rakenduse või toimingu valimiseks puudutage selle ikooni või menüüpunkti.

Lohistamine

Vaate kerimiseks lohistage sõrme või kerimisriba üles või alla. Nii saate näiteks sirvida Bluetoothi kaudu ühendatud telefoni kontakte.

Suurendamine ja vähendamine

Veebilehte saab suurendada või vähendada topeltpuudutusega. Võite ka asetada kaks sõrme ekraanile ning liigutada neid lahku või kokku. Toimingu tugi sõltub rakendusest.

Funktsioonid


Raadio

Raadio piirkonnaseade

Kui raadio on seadistatud teise piirkonna või riigi jaoks, muutke piirkonda ja otsige jaamad uuesti. Avage raadiorakendus, pühkige alumist toiminguriba, avage hammasrattaikooniga seaded ning valige Radio Area.

Raadio avamine

Puudutage rakenduste menüüs Radio ikooni.

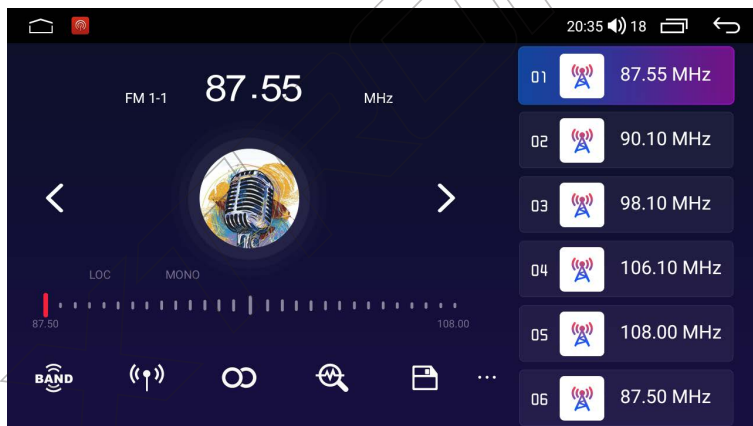

Käitsi jaamaotsing

Muutke sagedust vasak- ja paremnooltega. Hoidke noolt all, et otsida järgmine kuuldav jaam.

Automaatne jaamaotsing

Käivitage automaatotsing otsinguikooniga. Raadio läbib sagedusala madalamatest sagedustest kõrgemateni ja salvestab leitud jaamad. Otsingu peatamiseks puudutage sama ikooni uuesti.

Jaama käsitsi salvestamiseks valige soovitud sagedus ja vajutage salvestusikooni. Jaam salvestatakse valitud mälu kohale. Salvestada saab kuni 18 FM- ja 12 AM-jaama.



Vahetage FM- ja AM-sagedusalasid.



Vahetage kohalike ja kaugete jaamade vastuvõturežiimi.



Valige FM-vastuvõtuks mono või stereo. Kui vastuvõtt on ebastabiilne, võib mono parandada kuuldavust.




Avage pliiatsiikooniga muutmisväli. Muutke jaama andmeid ja kinnitage klaviatuuri OK-nupuga.

Funktsioonid

Navigatsioon

Navigatsioonirakenduse valimine

Avage Settings → General → Navi App ja määrake navigatsiooni otseteele soovitud rakendus.

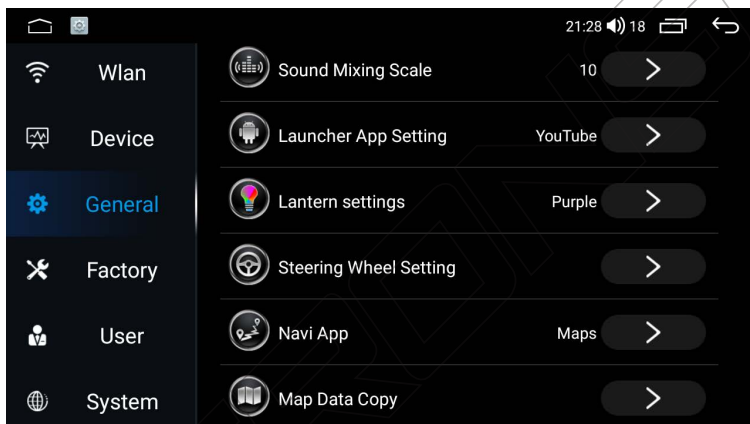

Veebikaardid

Google Maps on seadmesse eelinstallitud. Kaarte saab alla laadida ja kasutada internetiühendusega.

Võrguühenduse kaardid

Google Mapsis saate salvestada piirkonna kasutamiseks ilma internetiühendusega. Samuti võite Google Playst paigaldada HERE WeGo ja laadida selle võrguühendusega kaarte. Kaartide saadavus võib piirkonniti erineda näiteks lepinguliste piirangute, keeletoe või aadressisüsteemi tõttu.

Kaartidega mälukaart

Ühilduva kaarte sisaldava SD-kaardi saab osta eraldi. Sisestage kaart ja seadistage enne kasutamist navigatsioonirakendus.


Märkus: kõigil seadmetel ei ole SD-kaardipesa. Kontrollige oma seadet.

Funktsioonid

Bluetooth

Bluetoothi seaded

Avage Bluetooth avakuvalt või rakenduste menüüst. Seaded avanevad hammasrattaikooniga.

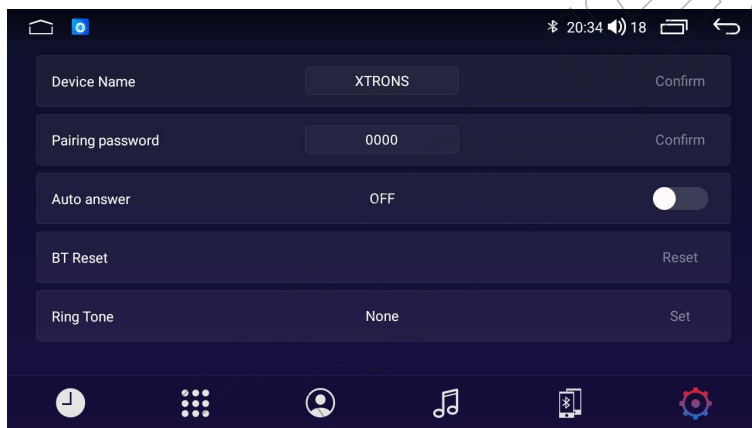

Device Name: muutke Bluetooth-seadme nime.

Pairing Password: määrake või muutke uute seadmete sidumise PIN-koodi.

Auto Answer: lülitage automaatne kõnele vastamine sisse või välja.


BT Reset: lähtestage Bluetoothi seaded ja seotud seadmete andmed.

Ring Tone: valige Bluetooth-kõnede helin.

Funktsioonid

Bluetooth-ühendus

Ärge valige sõidu ajal numbreid, sirvige kontakte ega pidage pikki kõnesid. Nende toimingute tegemiseks peatuge esmalt ohutus kohas.

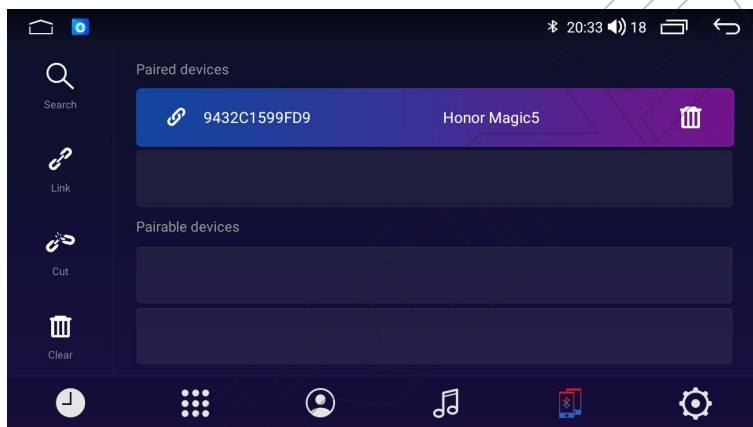

Ühenda



Katkesta ühendus




Otsige läheduses olevaid Bluetooth-seadmeid otsinguikooniga. Otsingu peatamiseks puudutage uuesti.

Bluetooth-seadme ühendamine

1. Lülitage telefonis Bluetooth sisse.
2. Puudutage seadme nime, millega soovite ühenduse luua.
3. Telefon ilmub ühendatud seadmete loendisse.
4. Pärast sidumist saate otseteeikooniga ühenduse katkestada või uuesti luua.


Funktsioonid

Kõneajalugu

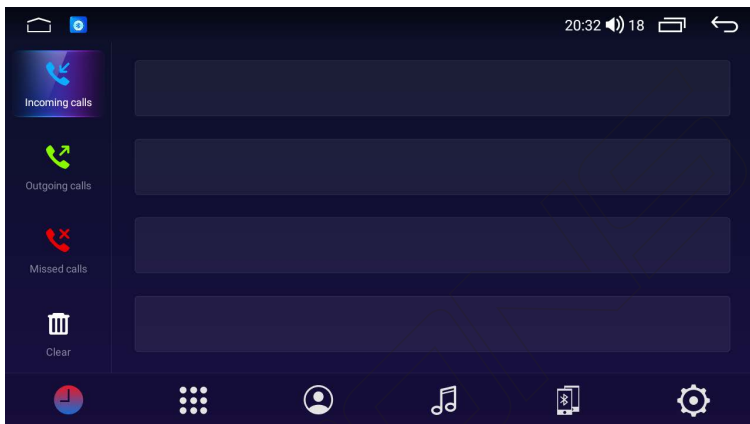


Vabakäekõned

Märkus: ohutuse huvides vältige sõidu ajal telefoni kasutamist ka vabakäerežiimis.

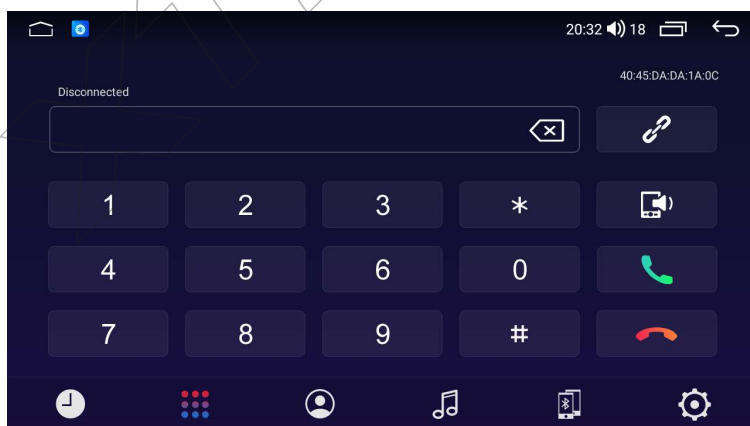

Funktsioonid

Kontaktid

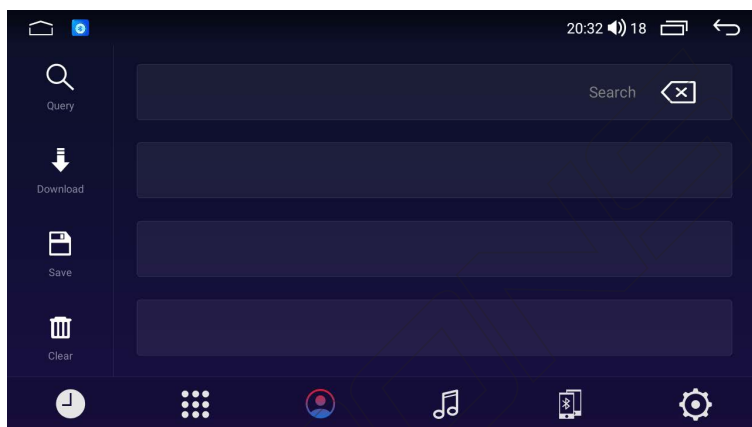

Otsige telefoni kontakte. Lubage telefonis juurdepääs kontaktidele.



Kandke kontaktid nutitelefonist üle. Sünkroonimiseks peate lubama telefonis juurdepääsu kontaktidele.




Kustutage kontakt.

Märkused

1. Kui telefoniraamatus on üle 1000 kontakti, ei pruugi andmete ülekandmine õnnestuda.
2. Kontaktide allalaadimise võimalus võib sõltuda telefoni Bluetoothi versioonist.
3. Pilte sisaldavate kontaktide ülekandmist ei toetata.

Funktsioonid

Bluetoothi muusika

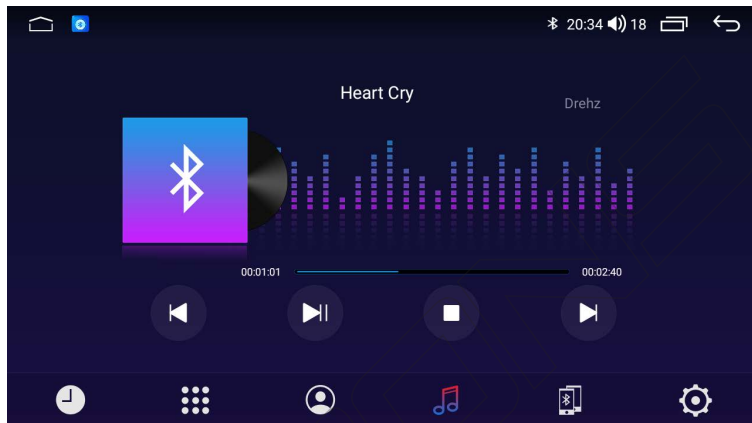

Eelmine



Peata



Esita / paus



Järgmine


Märkus: telefoni muude funktsioonide kasutamine Bluetoothi muusika esitamise ajal võib põhjustada katkestusi või häireid. Esitus võib peatuda ka siis, kui toimub Bluetoothi sidumine XTRONSi seadmega.

Funktsioonid

Internet


Internetiühendus

Avage avakuvalt Settings → WLAN ja ühendage seade internetiga Wi-Fi või 4G kaudu.

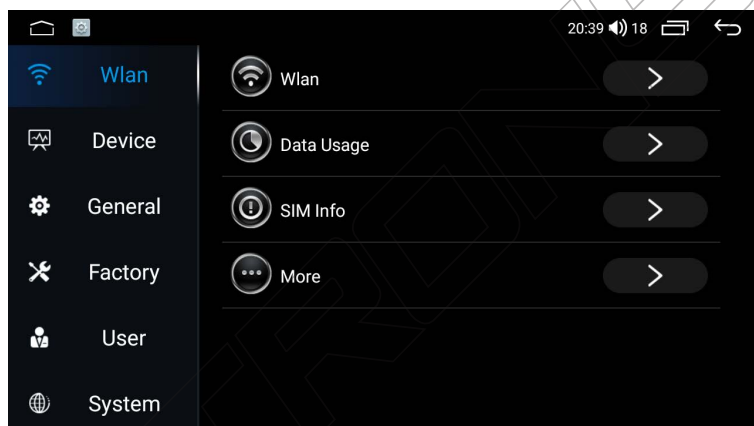


4G-ühenduse loomine

1. Lülitage seade välja.
2. SIM-kaardipesa ehitus sõltub mudelist. Vaadake allolevaid pilte ja järgmise lehe juhiseid.

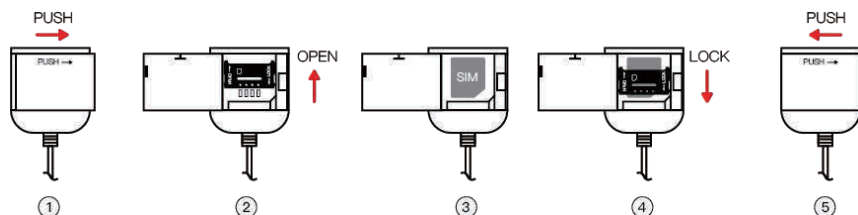


Funktsioonid

A: Lükake SIM-kaabli kaas avamiseks paremale. Lükake hoidikut üles ja avage see. Asetage SIM-kaart õigetpidi. Sulgege hoidik ja lukustage allapoole lükates. Sulgege kaas ja lukustage vasakule lükates.

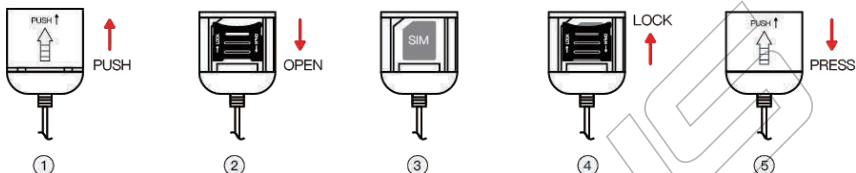


B: Lükake kaas avamiseks üles. Lükake hoidikut alla ja tõstke lahti. Asetage SIM-kaart õigetpidi. Sulgege hoidik ja lukustage ülespoole lükates. Sulgege kaas ja vajutage lukku.

3. Kontrollige ekraani paremas ülanurgas signaaliikooni. Kui ühendus toimib, saate sirvida veebi, laadida Google Playst rakendusi ja kasutada muid veebiteenuseid.

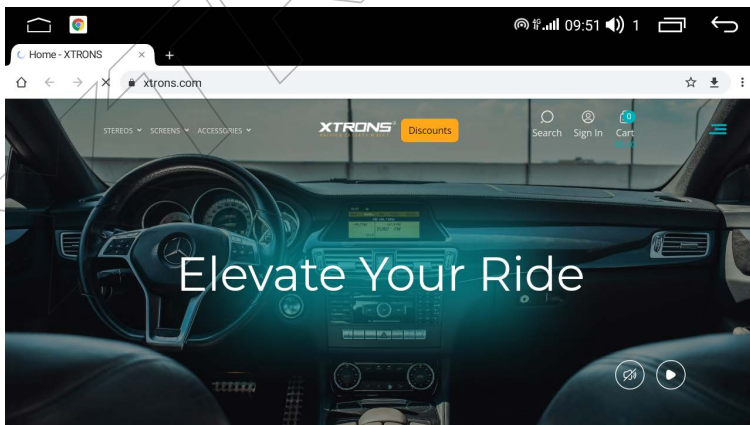

SIM-kaart ei kuulu komplekti.
Kasutage ainult Micro-SIM-kaarti
(15 × 12 mm).

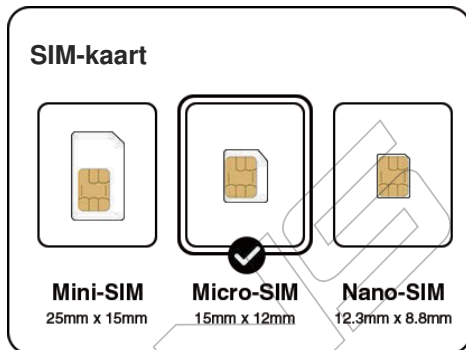

Toetatud mobiilside sagedusalad

GSM: GSM850/EGSM900/DCS1800/PCS1900

WCDMA: B1/B2/B5/B8

SCDMA-TD: B34/B39

LTE-FDD: B1/B2/B3/B5/B7/B8/B20/B28A

LTE-TDD: B34/B38/B39/B40/B41N

4G-sagedusalad erinevad riigiti. Kõik kohalikud sagedusalad ei pruugi olla toetatud.

Ärge sisestage ega eemaldage SIM-kaarti sisselülitatud seadmes. Kaart võib kahjustuda või 4G-ühenduse loomine viibida.

Kontrollige SIM-kaardi paigaldussuunda. Valesti sisestatud kaart võib takistada ühendust või kahjustuda.

Wi-Fi-võrguga ühendamine

Wi-Fi-ühenduse loomiseks toimige järgmiselt.

Lülitage Wi-Fi sisse ja ühendage ühel järgmistest viisidest.

1. Valige võrk saadaolevate võrkude loendist. Seade toetab 2,4 GHz ja 5 GHz Wi-Fi-võrke. Kaitstud võrgu puhul sisestage parool.
2. Kerige menüü lõppu, valige Add network ning sisestage ekraani juhiste järgi võrgu nimi ja parool.

Pärast ühenduse loomist kuvatakse olekuribal Wi-Fi-ikoon.

Funktsioonid


Multimeedia

Sõitke alati ohutult

Video vaatamine sõidu ajal võib juhtida tähelepanu liikluselt kõrvale ja põhjustada õnnetuse. Tehaseseade blokeerib video vaatamise sõidu ajal. Seade asub menüüs Settings → Factory → 3368 → Confirm → Brake for video in motion. Hoidke sõiduaegne vaatamisblokeering aktiivsena.

Muusika

Esitage muusikat USB-mälult või SD-kaardilt. Sisestage mälu või kaart seadmesse ja avage Music-ikooniga muusikamängija.

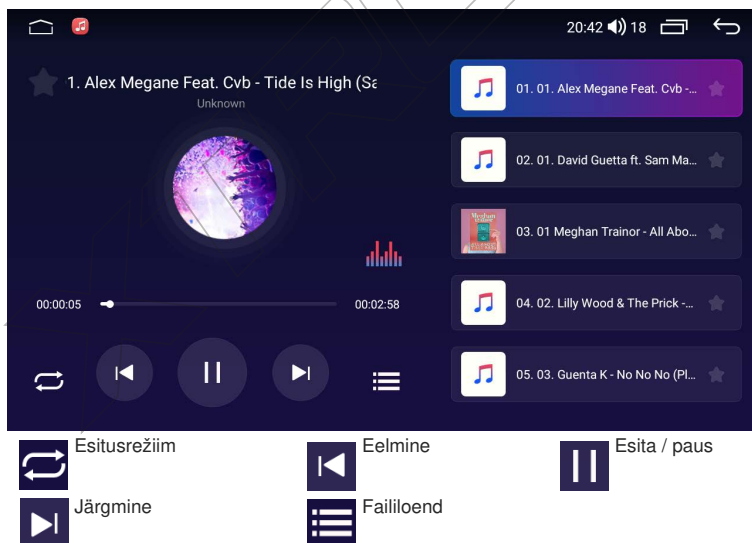


Märkus: kõigil seadmetel ei ole SD-kaardipesa. Kontrollige oma seadet.

Funktsioonid

Video

Esitage videot USB-mälult või SD-kaardilt. Sisestage mälu või kaart seadmesse ja avage Video-ikooniga videomängija. Failivorming võib mõjutada heli kvaliteeti.

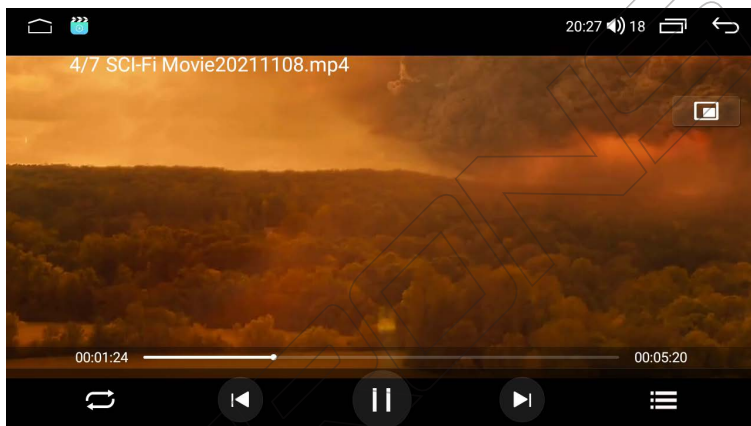

Video väikeses aknas kuvamiseks puudutage PiP-ikooni (Picture in Picture).



Vahetage esitusrežiimi: juhu-esitus, järjestikune esitus, ühe faili kordus või kõigi failide kordus.



Eelmine



Esita / paus



Järgmine



Faililoend

Märkus: kõigil seadmetel ei ole SD-kaardipesa. Kontrollige oma seadet.


Funktsioonid

Ekvalaiser

Avage ekvalaiseriseadete Equalizer-ikooniga.

DSP

Aktiveeri DSP-seadete toiteikooniga.

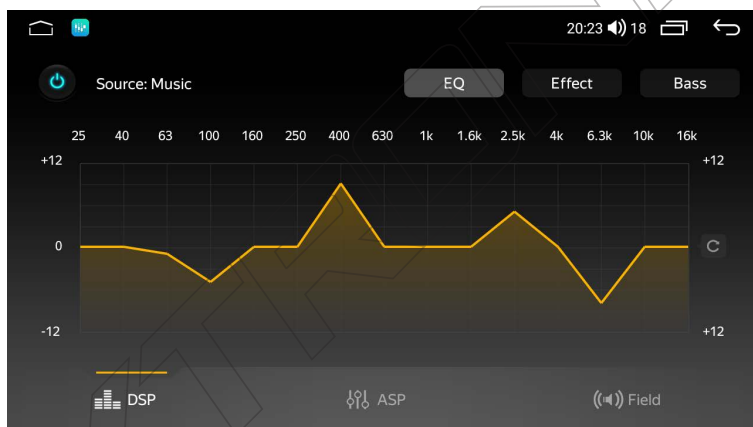

EQ: muutke sagedusalade taset liugureid lohistades. Sagedus on näidatud hertsides (Hz). Liuguri üles- või allapoole liigutamine muudab vastava sagedusala taset detsibellides (dB).


Effect: lülitage ruumiline heli ja järelkaja sisse või välja.

Bass: reguleeri bassi rõhutamist. Valikud on väljas, nõrk, keskmine ja tugev.

Funktsioonid

ASP


Valige üks kaheksast valmis EQ-profiilist: Soft, Hall, Standard, Classic, Jazz, Rock, Pop või Cinema. Lisaks saate kasutada oma seadistust.

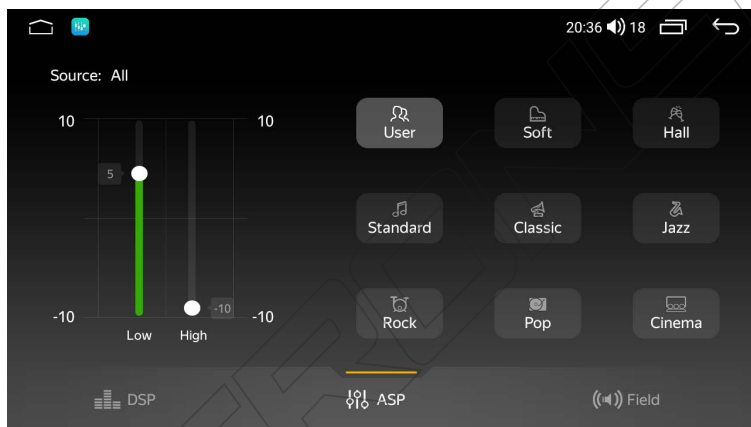

Funktsioonid

Heliväli

Suunake helivälja keskpunkt soovitud kuulamiskohta, et helipilt oleks selles kohas tasakaalus.

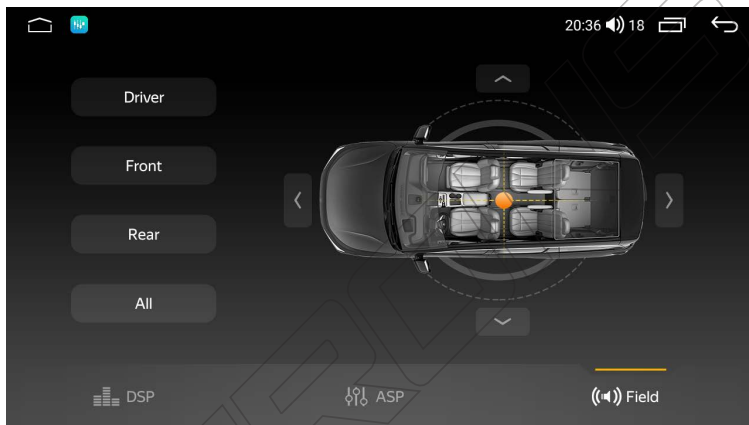

Valige keskpunktiks juhiiste, esiistmed, tagaistmed või kogu salong. Võite ka lohistada oranži punkti soovitud kohta. Korruga saab valida ühe keskpunkti.

Märkus: kui autos kasutatakse ainult kahte esikõlariväljundit, hoidke esi- ja tagakõlarite tasakaal (fader) keskel. Heli suunamisel tagakõlaritele võib see täielikult kaduda. Kontrollige auto tegelikku kõlariühendust.

Funktsioonid

Roolinupud

Seadistage roolinupud XTRONSi seadme menüüs. Mõnes autos on vaja eraldi adapterit, mis ei kuulu komplekti. Küsige lisateavet klienditoelt.

Märkus: CANbus-juhtimisega autodes ei saa roolinuppe üldjuhul õpetada, sest nende funktsioonid sõltuvad auto ja CANbus-adapti protokollist. Kontrollige oma auto ja seadme tuge.



Nuppude õpetamine

1. Avage Settings → General → Steering Wheel Setting või avakuva SWC-rakendus.
2. Hoidke õpetatavat roolinuppu all.
3. Vajutage ekraanil soovitud funktsiooni. Vabastage roolinupp alles siis, kui funktsiooni alla ilmub kehtiv takistusväärtus.
4. Korrake samme 2 ja 3 teiste nuppudega ning salvestage linnukesest. Igale nupule saab määrata ühe funktsiooni.

Funktsioonid

CarAutoPlay


Seade toetab juhtmega ja juhtmevaba CarPlayd ning Android Autot, kui ühilduv rakendus on paigaldatud.

Märkus: juhtmevaba CarPlay ja Android Auto kasutavad ühenduskanaleid oma tööks. Seadme tavapärased Bluetoothi ja Wi-Fi funktsioonid ei ole sel ajal harjumuspärasel viisil kasutatavad.

iPhone

CarPlay USB-kaabliga

1. Avage CarAutoPlay. Ühendage iPhone telefoni USB-andmekaabliga seadme 4-kontaktilise USB-juhtme külge. Rakendus käivitub automaatselt.
2. Kui ühendus on loodud, ilmub alloleva pildi sarnane vaade.

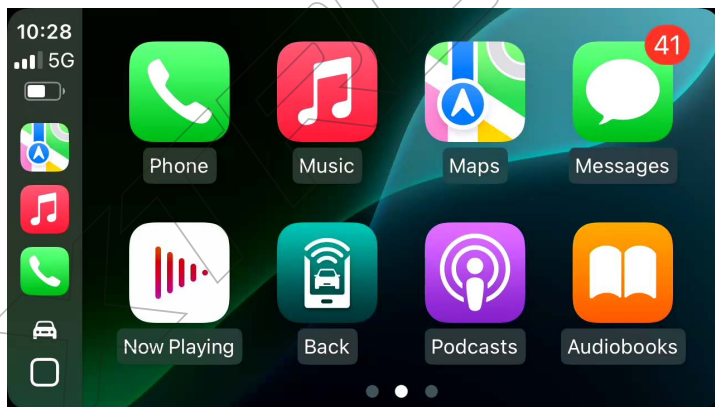

Juhtmevaba CarPlay

1. Lülitage iPhone'is Wi-Fi sisse.
2. Leidke telefoni Bluetoothi seadetest XTRONSi seade, siduge seadmed ja kinnitage telefonis ühenduse taotlus.
3. Pärast Bluetooth-ühenduse loomist oodake umbes 4-5 sekundit, kuni CarAutoPlay avaneb.

Funktsioonid

4. Pärast ühenduse loomist on vaade sama mis juhtmega CarPlay puhul.


Märkused

1. CarAutoPlay rakendust võidakse uuendada. Välimus võib erineda, kuid põhifunktsioonid säilivad.
2. Selle seadme juhendi järgi vajab juhtmevaba CarPlay iOS 12.0 või uuemat versiooni.

Android-telefon

Android Auto USB-kaabliga

1. Avage CarAutoPlay. Ühendage Android-telefon andmekaabliga seadme USB-juhtme külge. Rakendus käivitub automaatselt.
2. Kui ühendus on loodud, ilmub alloleva pildi sarnane vaade.

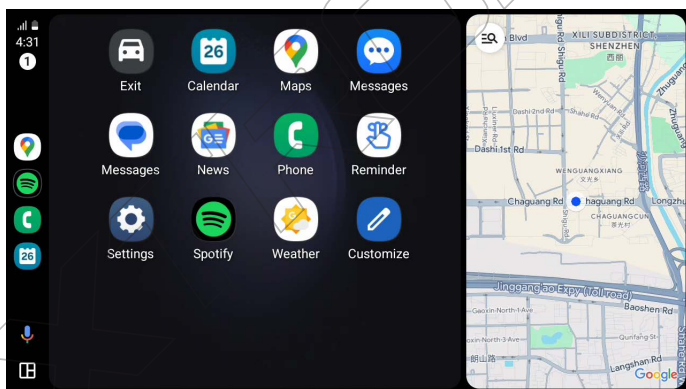

Juhtmevaba Android Auto

1. Lülitage Android-telefonis Wi-Fi sisse.
2. Leidke telefoni Bluetoothi seadetest XTRONSi seade, siduge seadmed ja kinnitage telefonis ühenduse taotlus.
3. Pärast Bluetooth-ühenduse loomist oodake umbes 4-5 sekundit, kuni Android Auto avaneb.

4. Pärast ühenduse loomist on vaade sama mis juhtmega Android Auto puhul.

Märkused

1. Rakendust võidakse uuendada. Välimus võib erineda, kuid põhifunktsioonid säilivad.
2. Juhtmega Android Auto eeldab, et telefon toetab Google'i teenuseid ja Android Autot.

XTRONS

Funktsioonid

Välise seadmete ühendamine

Heli- ja videosisend (ainult CVBS-videosignaal)


- Ühendage väline seade AV-IN-sisendiga.
- Valige allikaks AV-IN.
- Lülitage ühendatud seade sisse ja alustage esitust.

OBD-adapter (lisavarustus)

OBD (On-Board Diagnostics) võimaldab lugeda auto juhtplokkide reaalaajaandmeid ja veakoode.

OBD-adapteri ühendamine

- Ühendage adapter auto OBD-pesaga.
- Leidke adapter XTRONSi seadme Bluetoothi otsinguga ja siduge seadmed.
- Avage peamenüüst Torque-rakendus.
- Avage Settings → OBD Adapter Settings, valige ühendusviis (Bluetooth, Wi-Fi või USB) ja seejärel OBD-seade.

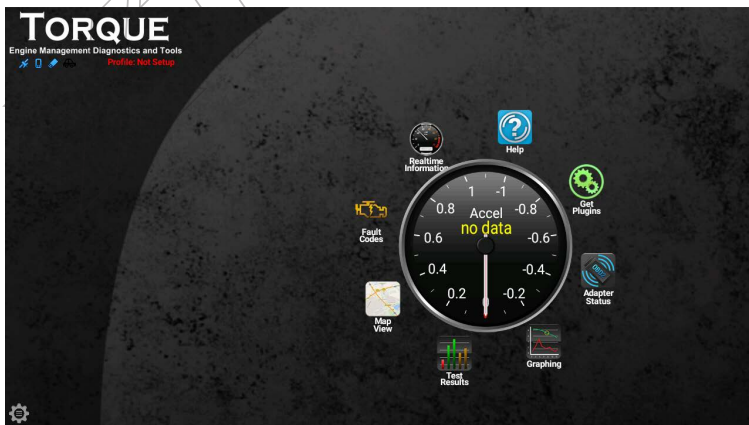

Funktsioonid

Märkused

- OBD-adapter on eraldi müüdav lisavarustus.
- Selles juhendis kirjeldatud adapteri ühendamiseks ei ole parooli vaja. Lähtuge oma adapteri juhendist.
- Ühendusviis võib olenevalt adapterist olla Bluetooth, USB või Wi-Fi.
- OBD-pesa asukoht sõltub auto margist, mudelist ja mootorist.
- Kõiki andmeid ei pruugi olla võimalik õigesti lugeda või kuvada, sest autode juhtplokid (ECU) erinevad.

USB DAB-adapter (lisavarustus)

Ühendage Androidiga ühilduv DAB-adapter USB-porti ja avage seadmesse eelinstallitud DAB-rakendus. DAB-vastuvõtt eeldab eraldi adapterit.

DVR-pardakaamera (lisavarustus)

Ühilduva pardakaameraga saate sõitu salvestada ja faile meediakeskusest vaadata. Täpsemad juhised leiate pardakaamera kasutusjuhendist.

TPMS-rehvirõhu jälgimine (lisavarustus)

Vaadake rehvirõhku ja temperatuuri seadme TPMS-rakendusest. Rakendus võib olla eelinstallitud või eraldi paigaldatav. Õigesti paigaldatud andurid jälgivad rõhku ja temperatuuri ning saadavad andmed vastuvõtjale reaalajas.

Märkus: funktsioon eeldab Androidiga ühilduvat TPMS-süsteemi.

1. WLAN

1.1 WLAN

Avage Wi-Fi-seaded avakuva või rakenduste menüü kaudu. Võite ka tõmmata kiirmenüü alla ja hoida Wi-Fi-nuppu all. Lülitage Wi-Fi sisse, valige võrk ja vajutage Connect.

1.2 Andmekasutus

Vaadake andmemahutu ja hallake andmesäästu.

1.3 SIM-kaardi teave

Vaadake seadmesse paigaldatud SIM-kaardi andmeid.

1.4 Lisaseaded

Avage mobiilsidevõrgu, pääsupunkti, lennurežiimi ja VPN-i seaded. Saate ühenduda Wi-Fi-võrguga või luua oma pääsupunkti.

2. Seade

2.1 Ekraan

Muutke heledust, taustapilti ja ekraani automaatset väljalülitumist. Samuti saate valida, kas ekraaniseadetes kuvatakse NET-lüliti.

2.2 Heli

Reguleerige heliseadeid: loudness-korrektsooni, võimendit, võimsust, mürasummutust, ekvalaiserit ning sõidukiirusest sõltuvat helitugevust. Sobiva helipildi leidmiseks proovige erinevaid seadistusi.

2.3 GPS

Vaadake GPS-i ja GLONASSi asukohateavet. Automaatse sünkroonimise lülitiga saate määrata, kas seadme kellaega uuendatakse satelliitide järgi.

2.4 Salvestusruum

Kontrollige sisemälu ja võimaliku välise mälu vaba ruumi. FREE UP SPACE võimaldab kustutada fotosid, videoid ja rakendusi, mida te pole hiljuti kasutanud.

2.5 Rakendused

Vaadake rakenduste mälu kasutust ja hallake paigaldatud rakendusi. Kustutamiseks või peatamiseks valige rakendus allalaaditud rakenduste loendist ja vajutage sobivat toimingut.

2.6 Süsteemi Bluetoothi seaded

Siduge uusi seadmeid, vaadake varem ühendatud seadmeid ja määrake ühenduse eelistused.

2.7 USB-videoväljundi seaded

Reguleerige USB-videoväljundi pildisuurust, peegeldusrakendusi, horisontaalset ja vertikaalset nihet ning pildi venitamist mõlemas suunas.

2.8 USB-seadme käivitusrežiim

Valige None (väljas) või CarLink.

3. Üldseaded

3.1 Käivitamine mis tahes nupuga

Ekraani äratamiseks puudutage puuteekraani.

3.2 Navigatsiooni automaatne käivitamine

Navigatsioon avaneb automaatselt koos seadmega.

3.3 Kellaaja kuvamine

Valige, kas video esitamise ajal kuvatakse kellaiega.

3.4 Tagurduskaamera pildi peegeldamine

OFF: kuvatakse kaamerast saabuv pilt.

ON: pilt pööratakse horisontaalselt peegelpilti.

3.5 Heli vaigistamine tagurdamisel

Valige, kas muud heliallikad vaigistatakse tagurdamise ajaks.

3.6 Helitugevuse vähendamine tagurdamisel

Muutke taustaheli taset liuguriga.

3.7 Taustavalguse juhtimine

Valige kellaajal või auto valgustussignaalil põhinev juhtimine.

3.8 Vaikimisi helitugevus

Lülitage vaikimisi helitugevuse kasutamine sisse või välja.

3.9 Käivitushelitugevus

Määrake helitugevus seadme sisselülitamisel.

3.10 GPS Mix

Reguleerige taustaheli navigatsioonijuhiste ajal.

3.11 Helide segamissuhe

Määrake taustaheli tugevus navigatsiooni ajal.

3.12 Nuppude valgustus

Valige ekraaninuppude valgustuse värv.

3.13 Roolinupud

Avage roolinuppude õpetamise vaade. Vaadake peatükki „Roolinupud” leheküljel 28.

3.14 Navigatsioonirakendus

Valige navigeerimiseks kasutatav rakendus.

3.15 Kaardiandmete kopeerimine

Kopeerige kaardiandmete pakett ja paigaldage see sihtkausta.

4. Tehaseseaded

Tehaseseadete avamiseks sisestage parool 3368.

Tähtis: tehaseseadetes on lisafunktsioonid, mis on enne tarnimist seadistatud. Tavaliselt ei ole neid vaja muuta. Säilitage algsed väärtused, kui paigaldaja või klienditugi ei juhenda teisiti.

5. Kasutaja

5.1 Asukoht

- Asukoha kasutamine
- Hiljutised asukohapäringud
- Rakenduste õigused
- Wi-Fi ja Bluetoothi otsing
- Google'i asukohatäpsus
- Google'i asukohaajalugu

5.2 Turvalisus

- Google Play Protect
- Seadme haldusrakendused
- Tööprofiili reeglid
- Krüpteerimine ja mandaadid

5.3 Keeled ja sisestus

5.3.1 Keeled

Valige seadme keel. Vajaduse korral lisage keel ja muutke keelte eelistusjärjekorda lohistades.

5.3.2 Ekraaniklaviatuur

Valige vaikimisi klaviatuur ja hallake paigaldatud klaviatuure.

5.3.3 Füüsiline klaviatuur

Seadistage väline klaviatuur.

5.3.4 Tööriistad

- Õigekirjakontroll
- Automaatne täitmine
- Isiklik sõnastik
- Kursori kiirus
- Kõnesüntees
- Puutevärin

5.4 Google'i seaded

Avage Google'i teenustega seotud seaded.

5.5 Varundamine ja lähtestamine

Tehaseseadete taastamise avamiseks sisestage parool 3368.

Märkus: kasutage lähtestamist läbimõeldult. See võib kustutada teie seaded ja andmed. Ärge muutke seadeid põhjuseta.

5.6 Kontod

Lisage Google'i konto või muu konto. Lülitage andmete automaatne sünkroonimine sisse või välja.

5.7 Automaatselt käivituvad rakendused

Valige, millised rakendused käivituvad koos seadmega.

6. Süsteem

6.1 Kuupäev ja kellaaeg

- Võrgu pakutav kellaaeg
- Kuupäev
- Kellaaeg
- Võrgu pakutav ajavöönd
- Ajavöönd
- Kohalik vaikesead
- 24 tunni vorming

6.2 Juurdepääsetavus

- Helitugevusnupu otsetee
- Kõnesüntees
- Suurendamine
- Automaatklõpsu viivitus
- Kõne lõpetamine toitenupuga
- Pika vajutuse viivitus
- Toimingute ajalimiit
- Monoheli
- Helitasakaal
- Subtiitrite seaded

6.3 Arendajavalikud

6.4 Teave seadme kohta

Näitab olekut, Androidi ja põhiriba versiooni, järgunumbrit, süsteemi ja süsteemirakenduste teavet, protsessorit, MCU ja Bluetoothi versiooni, CAN-protokolli versiooni, seerianumbrit ja seadmekoodi.

Veaotsing

Seade ei käivitu

1. Lähtestage seade ja ühendage see uuesti.
2. Kontrollige juhtmestikku. Mõõtke musta maandusjuhet, kollast pideva 12 V juhet ja punast ACC 12 V juhet. Veenduge õiges pinges ja korralikus maanduses.
3. Kontrollige kaitset.
4. Võrrelge ühendusi auto ja seadme ühendusskeemidega.

Raadio automaatotsing ei peatu

Lülitage AF- ja TA-funktsioonid välja.

Bluetooth-ühendus katkeb ja taastub pidevalt

1. Viige telefon seadmele lähemale.
2. Eemaldage takistused telefoni ja seadme vahelt.
3. Mõne telefoni ühendus võib katkeda kõne alguses või lõpus. See ei tähenda tingimata seadme riket.
4. Telefoni energiasääst võib Bluetooth-ühenduse katkestada.
5. Katkestage juhtmevaba CarPlay või Android Auto ühendus.
6. Eemaldage XTRONSi loendist muud seotud Bluetooth-seadmed.
7. Vajaduse korral kustutage vana sidumine ka telefonist ja looge ühendus uuesti.
8. Taaskäivitage nii XTRONSi seade kui ka telefon.

Heli puudub

Kontrollige kõlarijuhtmete ühendusi ja polaarsust. Ärge ühendage kõlarijuhtmeid aku plussklemmile ega auto kerega. Kui autol on eraldi võimendi, ühendage selle REM-juhtimine vastava XTRONSi AMP-juhtmega juhtmestiku juhendi järgi.

SIM-kaarti ei tuvastata / internet ei tööta

1. Kontrollige SIM-kaardi olekut ja paigaldust.
2. Kontrollige signaali tugevust.
3. Lülitage mobiilne andmeside sisse.
4. Kontrollige APN-seadeid.

GPS-signaal puudub või on nõrk

Kontrollige GPS-antenni ühendust. Paigaldage antenn võimalikult vaba taevavaatega kohta, näiteks armatuurlauale. Vältige A-piilarite ja saatvate antennide lähedust.

Klaasi metalliseeritud toonimine, soojuskaitsekiht, tagaklaasi soojendustraadid või klaasi integreeritud raadioantenn võivad vastuvõttu nõrgendada. Vajaduse korral paigutage antenn mujale. Välispaigaldus eeldab selleks sobivat antenni.

Puuteekraan ei reageeri

1. Eemaldage kaitsekile. Liiga paks kile võib puudutuste tuvastamist takistada.
2. Kalibreerige ekraan klienditoe juhiste järgi.
3. Lähtestage seade.

Raadiovastuvõtt on nõrk

1. Kui autol on teleskoopantenn, tõmmake see lõpuni välja.
2. Kontrollige, kas autol on aktiivantenn. See võib vajada fantoomtoidet ja sobivat adapterit.
3. Kontrollige raadio piirkonnaseadet.
4. Proovige teist raadioantenni.

Kuidas muuta seadme keelt?

Settings → User → Languages and input → Languages.

Veaotsing

Kuidas muuta kuupäeva ja kellaaega?

Settings → System → Date and time.

Kuidas muuta taustapilti?

Settings → Device → Display → Wallpaper.

Kuidas muuta kiiruse ühikut?

Puudutage avakuval kiiruse ühikut.

Tagurduskaamera pilt on peegelpildis

Kontrollige peegeldusseadet: Settings → General → Mirror view on reverse image.

Tagurduskaamerast ei tule videosignaali

1. Kui tegemist on auto originaalkaameraga, pöörduge klienditoe poole. Öelge auto mark, mudel ja aastakäik.

2. Järelepaigaldatud kaamera korral:

- Kontrollige kõiki ühendusi. Pöörake erilist tähelepanu tagurdussignaali juhtmele ja videosisendile.
- Kontrollige videokaabli seisukorda.
- Veenduge kaamera videosignaali tühbis ja ühilduvuses.
- Kontrollige, et kaamera oleks terve.

Tagurduspilt on udune, vilkuv, teraline või mustvalge

1. Puhastage kaamera objektiiv.
2. Vajaduse korral paigaldage kaamera toiteahelasse sobiv häirefilter.
3. Kasutage süsteemiga ühilduvat kaamerat või sobivat signaaluundurit.

OBd ei saa ühendust auto juhtplokiga (ECU)

1. Eemaldage adapter ja ühendage see korralikult tagasi. Halb kontakt takistab andmete lugemist.
2. Lähtestage seade ja eemaldage telefonide Bluetooth-ühendused.
3. Võimaluse korral proovige adapterit teises autos.
4. Katkestage adapteri ühendus telefoniga enne selle ühendamist meediakeskusega.

Miks ei saa teise tootja avakuvarakendust paigaldada või püsivalt salvestada?

Pööratava ekraaniga seadmetes ei ole kolmandate tootjate avakuvarakendused tavaliselt ekraani pööramise jaoks kohandatud. Seetõttu võivad need olla ühildumatud või valik ei pruugi püsivalt salvestuda.

Lisateave XTRONSi veebilehtedel



www.xtrons.com

Paigaldusjuhised ja tehniline tugi



bbs.xtrons.com



<https://www.facebook.com/groups/1037383397682256/>



Facebook

<https://www.facebook.com/xtrons/>



Twitter

https://twitter.com/xtrons_ug



YouTube

<https://www.youtube.com/user/ourxtrons/>

© XTRONS CORPORATION. Kõik õigused kaitstud.



AUTOMEEDIA

XTRONS · ID-SEERIA

A-autodigi OÜ

www.xtrons.fi | www.automeedia.ee

info@automeedia.ee

Tuuliku tee 4, 10621 Tallinn, Eesti



Elektri- ja elektroonikaseadmete kogumine

Ärge visake seadet olmejäätmete hulka. Viige kasutuselt kõrvaldatud seade elektroonikajäätmete kogumispunkti. Sorteerige pakend kohalike juhiste järgi.