


XTRONS

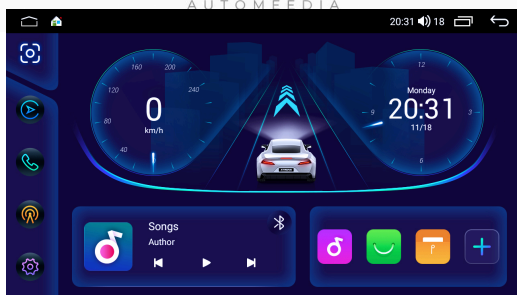

ID-SARJA KÄYTTÖOHJE

A-autodigi OY

www.xtrons.fi

Sisällysluettelo

Turvallisuusohjeet	3
Yleiset varoitukset	5
Johtosarjan kytkentäkaavio	7
Perustoiminnot	8
Aloitusnäyttö	8
Aloitusnäytymän vaihtaminen	9
Kosketusnäytön eleet	10
Toiminnot	11
Radio	11
Navigointi	13
Bluetooth	14
Internet	19
Multimedia	23
Taajuuskorjain	25
Ohjauspyörän painikkeet	28
CarAutoPlay	29
Ulkoisten laitteiden liittäminen	32
Asetukset	34
Vianmääritys	41
Verkkosivut ja lisätiedot	45
Yhteystiedot ja kierrätys	46

Turvallisuusohjeet

VAROITUS: Tulipalon, sähköiskun ja muiden vaaratilanteiden välttämiseksi asennus ja huolto on annettava pätevän ammattilaisen tehtäväksi.

Käytä laitetta vain autossa, jossa on 12 V:n tasavirtajärjestelmä ja miinusmaadoitus. Älä kytke laitetta 24 V:n virtalähteeseen.

Älä kytke punaista sytytysvirtajohtoa tai keltaista akkujohtoa auton runkoon (maahan). Se voi aiheuttaa oikosulun ja tulipalon. Kytke nämä johdot virtalähteeseen sulakkeen kautta.

Eristä kaikki käyttämättömät johtimien päät huolellisesti sähköteipillä.

Laitteen pitkäaikainen käyttö moottorin ollessa sammutettuna voi tyhjentää akun.

Älä katso näyttöä pitkään ajon aikana. Älä kuuntele musiikkia niin kovaa, että hälytysajoneuvojen sireenit tai liikenteen varoitusäänet peittyvät. Tämä voi aiheuttaa vaaratilanteen tai onnettomuuden.

Älä asenna laitetta paikkaan, jossa se altistuu kosteudelle tai vedelle.

Älä päästä metalliesineitä tai nesteitä laitteen sisään. Jos näin tapahtuu, katkaise auton sytytysvirta oikosulun ja tulipalon estämiseksi. Ota yhteys asentajaan tai XTRONS-asiakaspalveluun.

Turvallisuusohjeet

Jos laitteesta kuuluu epätavallisia ääniä tai siitä tulee outoa hajua tai savua, katkaise sytytysvirta heti ja irrota laite virtalähteestä. Ota yhteys asentajaan tai XTRONS-asiakaspalveluun.

Älä pura tai muuta laitetta. Se voi aiheuttaa tulipalon. Jos asennuksessa ilmenee ongelmia, ota yhteys asentajaan tai XTRONS-asiakaspalveluun.

Älä peitä ilmanvaihtoaukkoja tai jäähdytyspintoja. Laitte voi ylikuumentua ja aiheuttaa tulipalon.

Navigointi, pysäköintianturit ja peruutusjärjestelmät helpottavat ajamista, mutta eivät korvaa kuljettajan huomiokykyä ja harkintaa. Kuljettaja vastaa aina turvallisesta ajamisesta, sopivasta nopeudesta, riittävästä turvavälistä ja liikennesääntöjen noudattamisesta.

Säilytä tämä käyttöohje turvallisessa paikassa laitteen lähellä myöhempää käyttöä varten.

Yleiset varoitukset

Onnittelut uuden XTRONS-laitteen hankinnasta!

XTRONSilla on yli 19 vuoden kokemus autojen viihdejärjestelmistä. Tuomme uusinta tekniikkaa ja uusia ratkaisuja ajokokemukseesi. Tavoitteemme on tarjota kestäviä, laadukkaita tuotteita ja erinomaista asiakaspalvelua sekä kehittää autojen jälkiasennettavia viihdejärjestelmiä.

Laitte ei ole lelu. Älä anna lasten leikkiä laitteella tai sen ympärillä. Lapsia on aina valvottava.

Sammuta laite paikoissa, joissa on syttyviä kaasuja tai voimakkaita magneettikenttiä, esimerkiksi huoltoasemalla. Käyttö voi aiheuttaa vaaratilanteen.

Älä aseta näytölle raskaita tai vaarallisia esineitä.

Sähköiskun, tulipalon, vakavan henkilövahingon ja laitevaurion välttämiseksi älä altista laitetta kosteudelle tai roiskevedelle.

Jos laitteessa on CD/DVD-asema, käytä vain halkaisijaltaan 120 mm:n levyjä. Älä työnnä asemaan muun kokoisia levyjä.


Laitteen johdotus ja asennus vaativat teknistä osaamista. Jos autossa on turvatyynyjä tai muita törmäyssuojavarusteita, ota ennen asennusta yhteys ammattitaitoiseen autosähköasentajaan tai laitteen myyjään.

Valmistajan ilmoitus: XTRONS ei vastaa välillisistä tai seurannaisvahingoista eikä muista vahingoista, kuten menetetystä voitosta tai henkilövahingoista. Pakottava lainsäädäntö ja lakisääteiset kuluttajanoikeudet ovat kuitenkin voimassa.

Yleiset varoitukset


Vertaa navigointijärjestelmän ohjeita aina liikennemerkkeihin, havaintoihisi ja karttoihin. Aja turvallisesti äläkä anna navigoinnin häiritä ajamista. Selvitä ongelmat ja tee tarvittavat asetukset ennen ajoa. XTRONS ei vastaa ongelmista tai onnettomuuksista, jotka johtuvat liikenneolosuhteiden huomiotta jättämisestä.

Navigointijärjestelmää voi käyttää, kun virta-avain on ON- tai ACC-asennossa. Akun säästämiseksi laitetta kannattaa käyttää moottorin käydessä. Pitkäaikainen käyttö moottorin ollessa sammutettuna voi tyhjentää akun.

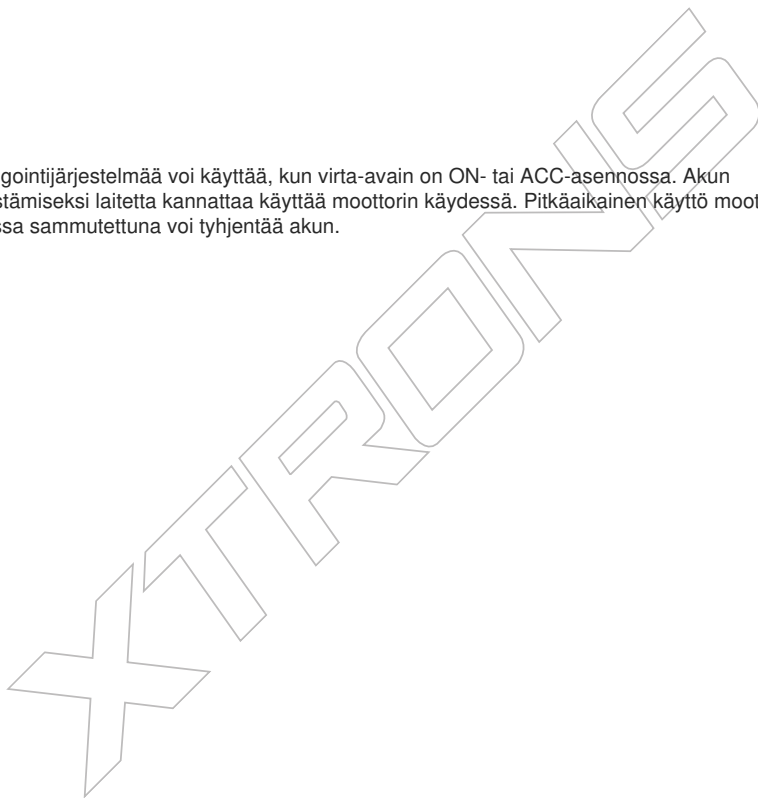

Johtosarjan kytkentäkaavio

RCA | Wiring Diagram




1.BTWIFI-ANT	6.BRAKE
2.CVBS-GND	7.CAM-12V
3.CAM-CVBS	8.IR
4.GND	9.NC
5.BT-ANT	10.NC

1.CAN-RXD	3.RCA-RR	5.CAN-TXD	7.RCA-RL
2.NC	4.BATT-12V	6.NC	8.GND

1.MIC+	6.GND	11.MIC-	16.SIM0-DET
2.CVBS6-IN	7.GND	12.NC	17.SIM0-DA
3.SUB	8.FR-OUT	13.VDD-SIM0	18.AUX IN-L
4.NC	9.FL-OUT	14.SIM0-RST	19.AUX IN-R
5.GND	10.GND	15.SIM0-CKL	20.AMP-POW

PWR



1.GND	5.BACK	9.FR-	13.FL-
2.BATT	6.SW-KEY-2	10.RL-	14.RR+
3.ACC	7.SW-KEY-1	11.FR+	15.FL+
4.ILL	8.ANT+12V	12.RL+	16.RR-

POWER SOURCE: DC 12V
MAX CONSUME CURRENT: 10A

POWER CONSUMPTION: 4 X 45 W

Huomautus: Kytkentäkaavio voi vaihdella XTRONS-mallin mukaan. Noudata oman laitteesi ja johtosarjasi merkintöjä.

Kaavion merkinnät: RCA = ääni- ja videosignaalien liitännät; PWR = virtaliitäntä. Käyttöjännite 12 V DC, suurin virrankulutus 10 A, ilmoitettu lähtöteho 4 x 45 W. Liittimien signaalitunnukset on säilytetty alkuperäisinä.

Perustoiminnot

Aloitusnäyttö



1. Home: avaa aloitusnäyttö.
2. Nopeus, päivämäärä ja aika: vaihda km/h- ja mph-yksiköiden välillä napauttamalla nopeutta.
3. Aika: näyttää kellonajan.
4. Äänenvoimakkuus: säädä tasoa vetämällä liukusäädintä.
5. Viimeisimmät sovellukset: näyttää taustalla käynnissä olevat sovellukset.
6. Takaisin: palaa edelliseen valikkoon.
7. Tila: valitse kohtaan 2 nopeus ja aika, navigointi tai YouTube.

8. CarAutoPlay: avaa CarPlay tai Android Auto.
9. Bluetooth: avaa Bluetooth-näkymä.
10. Radio: avaa radio.
11. Settings: avaa asetukset.
12. Musiikki: toista paikallista musiikkia tai Bluetooth-musiikkia. Vaihda tilaa oikean yläkulman Bluetooth-kuvakkeesta.
13. Sovelluspikakuvakkeet: lisää suosikkisovelluksia aloitusnäytölle painamalla + ja valitsemalla ne sovellusluettelosta.

Aloituspäätteen vaihtaminen

Laitteessa on useita käyttöliittymävaihtoehtoja. Vaihda ulkoasua seuraavasti:

1. Etsi aloitusnäytöltä App Store ja avaa se.
2. Selaa teemoja ja valitse haluamasi teeman kohdalla Install.
3. Käynnistä laite uudelleen.
4. Avaa Settings → Factory, syötä salasana 3368 ja valitse Confirm → Home Launcher Selection. Valitse uusi aloitusnäkymä.

Perustoiminnot

Kosketusnäytön eleet

Android-järjestelmää ohjataan kosketusnäytöllä. Pyyhkäise sormella haluttuun suuntaan. Levitä kahta sormea lähentääksesi ja nipistä loitontaaksesi esimerkiksi Chromessa tai e-kirjasovelluksessa, jos sovellus tukee toimintoa. Siirrä kuvakkeita ja pienoisohjelmia pitämällä niitä painettuina ja vetämällä uuteen paikkaan.

Kosketusnäytön käyttövinkit

Laitetta voi ohjata seuraavilla tavoilla:

Napautus

Valitse sovellus tai toiminto napauttamalla sen kuvaketta tai valikkokohtaa.

Vetäminen

Selaa näkymää vetämällä sormea tai vierityspalkkia ylös tai alas. Näin voit esimerkiksi selata Bluetooth-puhelimen yhteystietoja.

Zoomaus

Verkkosivua voi lähentää tai loitontaa kaksoisnapauttamalla. Voit myös asettaa kaksi sormea näytölle ja levittää niitä tai nipistää niitä yhteen. Toiminto riippuu sovelluksesta.

Toiminnot


Radio

Radion alueasetus

Jos radio on asetettu toiselle alueelle tai maahan, vaihda alue ja hae kanavat uudelleen. Avaa radiosovellus, pyyhkäise alareunan toimintopalkkia, avaa asetukset hammasrataskuvakkeesta ja valitse Radio Area.

Radion avaaminen

Avaa radio napauttamalla Radio-kuvaketta sovellusvalikossa.

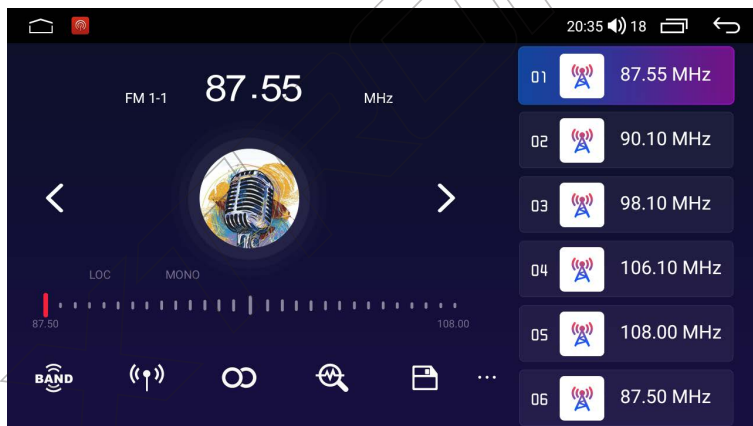

Manuaalinen kanavahaku

Vaihda taajuutta vasen/oikea-nuolilla. Pidä nuolta painettuna, niin radio etsii seuraavan kuuluvan aseman.

Automaattinen kanavahaku

Aloita automaattinen haku hakukuvakkeesta. Radio käy taajuusalueen läpi pienimmästä taajuudesta suurimpaan ja tallentaa löytyneet asemat. Pysäytä haku painamalla samaa kuvaketta uudelleen.

Tallenna asema käsin valitsemalla haluttu taajuus ja painamalla tallennuskuvaketta. Asema tallentuu valittuun muistipaikkaan. Voit tallentaa enintään 18 FM-asemaa ja 12 AM-asemaa.



Vaihda FM- ja AM-taajuusalueiden välillä.



Vaihda paikallisten ja kaukaisten asemien vastaanottoa.



Valitse FM-vastaanotolle mono tai stereo. Jos vastaanotto on epävakaa, mono voi parantaa kuuluvuutta.




Avaa muokauskenttä kynäkuvakkeesta. Muokkaa aseman tietoja kentässä ja hyväksy näppäimistön OK-painikkeella.

Toiminnot

Navigointi

Navigointisovelluksen valinta

Valitse Settings → General → Navi App ja määritä navigoinnin pikakuvakkeelle haluamasi sovellus.

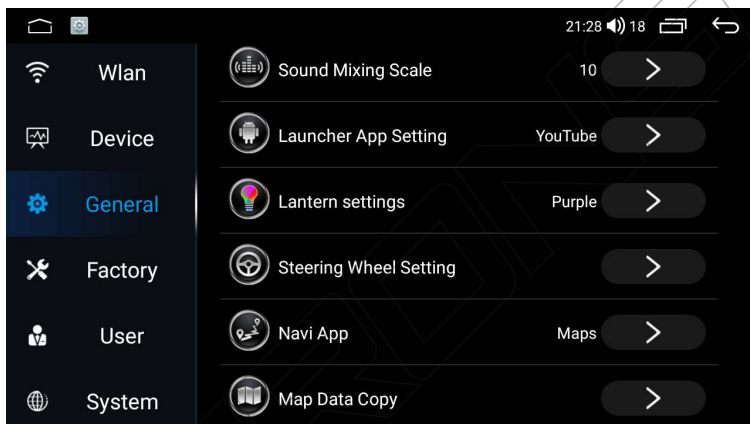

Verkkokartat

Google Maps on esiasennettu laitteeseen. Karttoja voidaan ladata ja käyttää verkkoyhteydellä.

Offline-kartat

Voit tallentaa Google Mapsista alueen käytettäväksi ilman verkkoyhteyttä. Voit myös asentaa Google Playsta HERE WeGo -sovelluksen ja ladata sen offline-karttoja. Offline-karttojen saatavuus voi vaihdella alueittain esimerkiksi sopimusrajoitusten, kielituen tai osoitekäytäntöjen vuoksi.

Karttakortti

Yhteensopivan karttoja sisältävän SD-kortin voi hankkia erikseen. Asenna kortti ja määritä navigointisovellus ennen käyttöä.


Huomautus: Kaikissa laitteissa ei ole SD-korttipaikkaa. Tarkista oma laitteesi.

Toiminnot

Bluetooth

Bluetooth-asetukset

Avaa Bluetooth aloitusnäytöltä tai sovellusvalikosta. Avaa asetukset hammasrataskuvakkeesta.

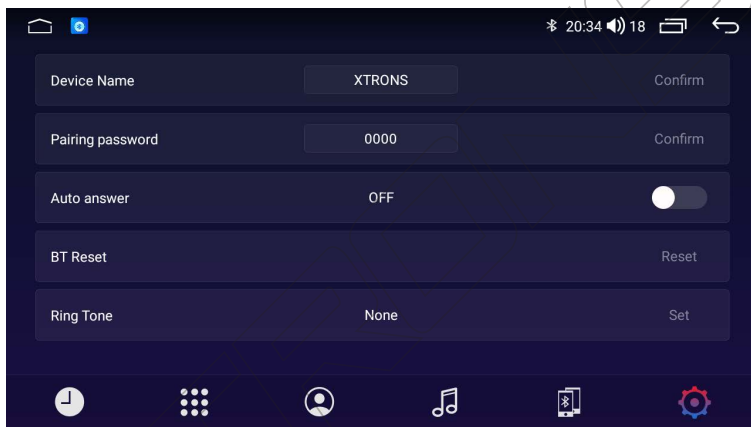

Device Name: muuta Bluetooth-laitteen nimeä.

Pairing Password: määritä tai vaihda uusien laitteiden pariliitoksen tunnusluku.

Auto Answer: ota automaattinen vastaaminen käyttöön tai pois käytöstä.


BT Reset: nollaa Bluetooth-asetukset ja pariliitostiedot.

Ring Tone: valitse Bluetooth-puhelujen soittoaäni.

Toiminnot

Bluetooth-yhteys

Älä näppäile numeroita, selaa yhteystietoja tai käy pitkiä puheluja ajon aikana. Pysäköi ensin turvalliseen paikkaan, jos haluat käyttää näitä toimintoja.

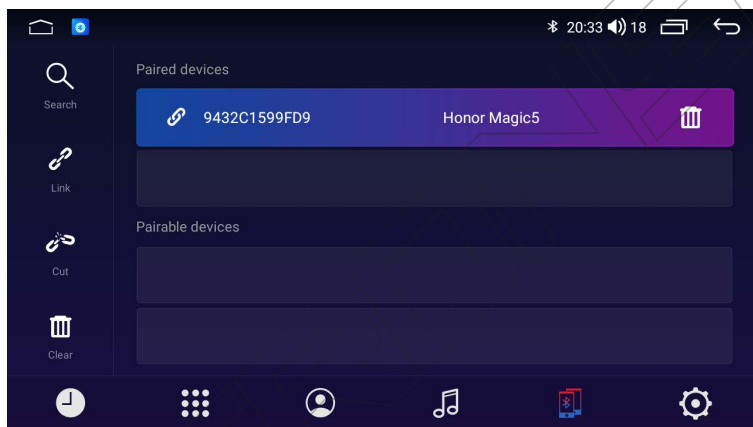

Yhdistä



Katkaise yhteys




Etsi lähellä olevia Bluetooth-laitteita hakukuvakkeesta. Lopeta haku napauttamalla uudelleen.

Bluetooth-laitteen yhdistäminen

1. Ota Bluetooth käyttöön puhelimessa.
2. Napauta sen laitteen nimeä, johon haluat muodostaa yhteyden.
3. Puhelin näkyy yhdistettyjen laitteiden luettelossa.
4. Kun pariliitos on muodostettu, voit yhdistää uudelleen tai katkaista yhteyden pikakuvakkeesta.


Toiminnot

Puheluhistoria

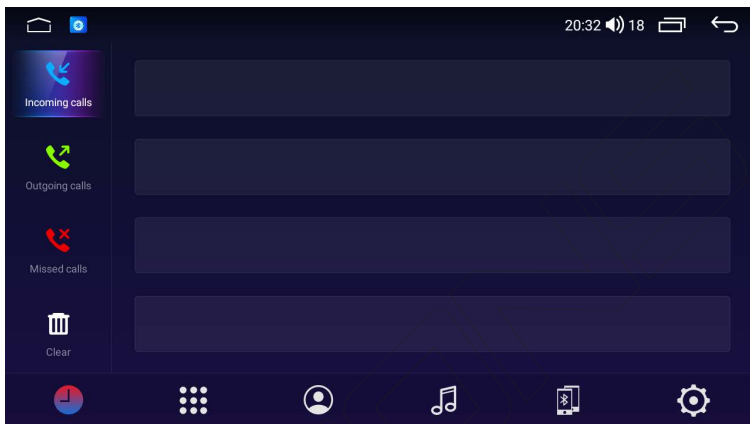


Handsfree

Huomautus: Turvallisuuden vuoksi vältä puhelimen käyttöä ajon aikana myös handsfree-tilassa.

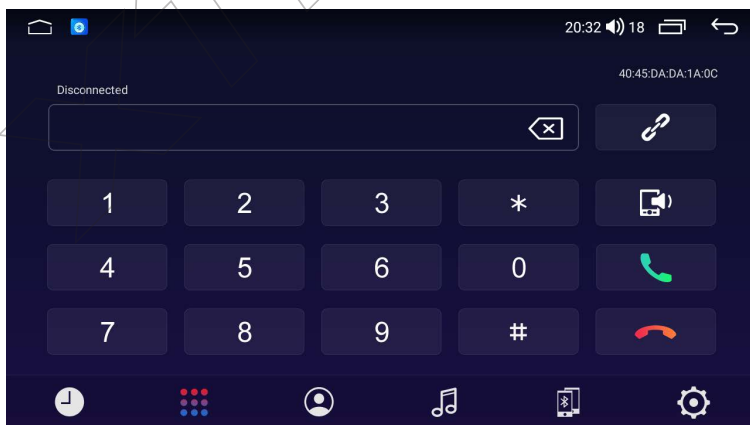

Yhteystiedot

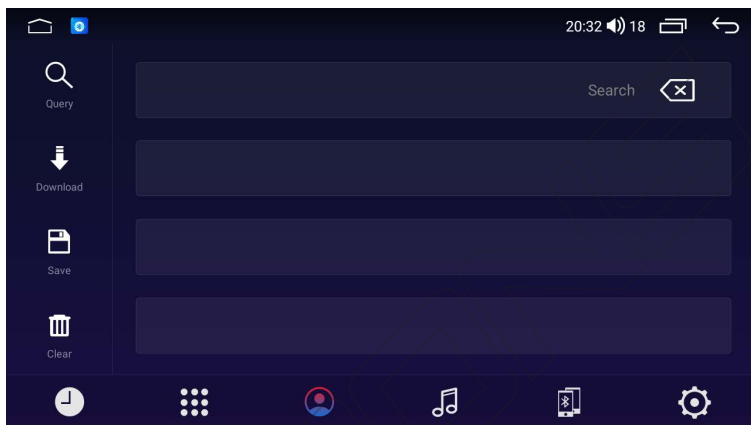

Hae puhelimen yhteystietoja. Salli yhteystietojen käyttö puhelimessa.



Siirrä yhteystiedot älypuhelimesta. Synkronointi edellyttää, että olet sallinut yhteystietojen käytön puhelimessa.




Poista yhteystieto.

Huomautuksia

1. Jos puhelinluettelossa on yli 1 000 yhteystietoa, tietojen siirto ei välttämättä onnistu.
2. Yhteystietojen lataaminen voi riippua puhelimen Bluetooth-versiosta.
3. Kuvia sisältävien yhteystietojen siirtoa ei tueta.

Toiminnot

Bluetooth-musiikki

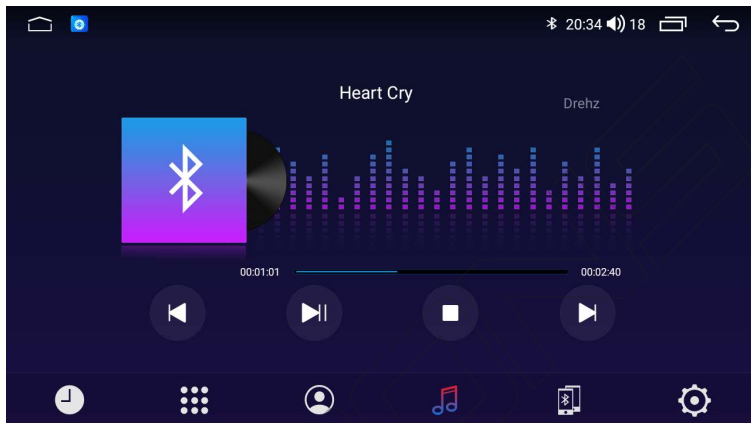

Edellinen



Toista / tauko



Pysäytä



Seuraava


Huomautus: Puhelimen muiden toimintojen käyttö Bluetooth-toiston aikana voi aiheuttaa katkoksia tai häiriötä ääneen. Toisto voi myös keskeytyä, kun Bluetooth muodostaa pariliitosta XTRONS-laitteen kanssa.

Toiminnot

Internet

Internet-yhteys


Avaa aloitusnäytöltä Settings → WLAN ja yhdistä laite internetiin Wi-Fi- tai 4G-yhteydellä.

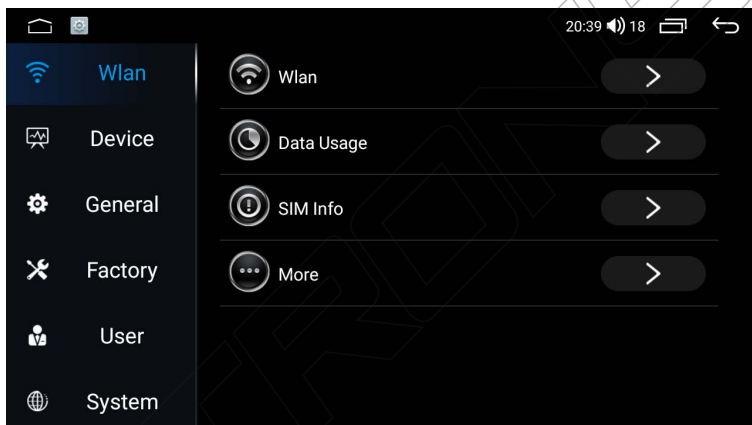

4G-yhteyden muodostaminen


1. Sammuta laite.

2. SIM-korttipaikan rakenne riippuu mallista. Katso alla olevat kuvat ja seuraavan sivun ohjeet.

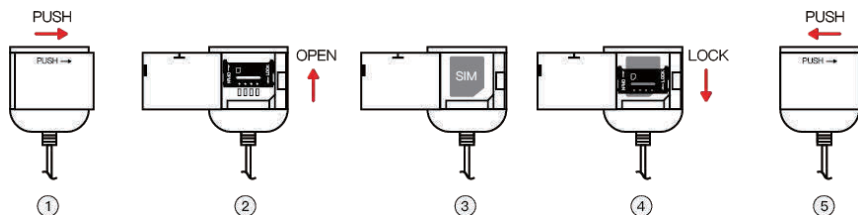


Toiminnot

A: Avaa SIM-kaapelin suojakansi liu'uttamalla sitä oikealle. Liu'uta pidikettä ylöspäin ja avaa se. Aseta SIM oikein päin. Sulje pidiike ja lukitse alaspäin. Sulje kansi ja lukitse vasemmalle.

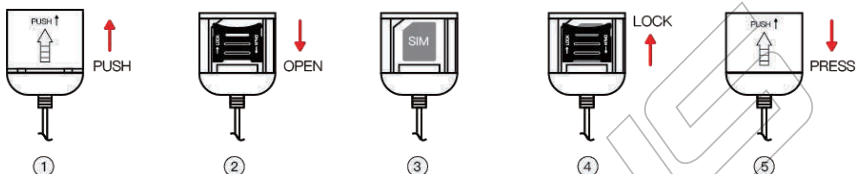


B: Avaa kansi liu'uttamalla ylöspäin. Liu'uta pidikettä alaspäin ja nosta se auki. Aseta SIM oikein päin. Sulje pidiike ja lukitse ylöspäin. Sulje kansi ja paina se lukkoon.

3. Tarkista signaalikuvake näytön oikeasta yläkulmasta. Kun yhteys toimii, voit selata verkkoa, ladata sovelluksia Google Playsta ja käyttää muita verkkopalveluja.

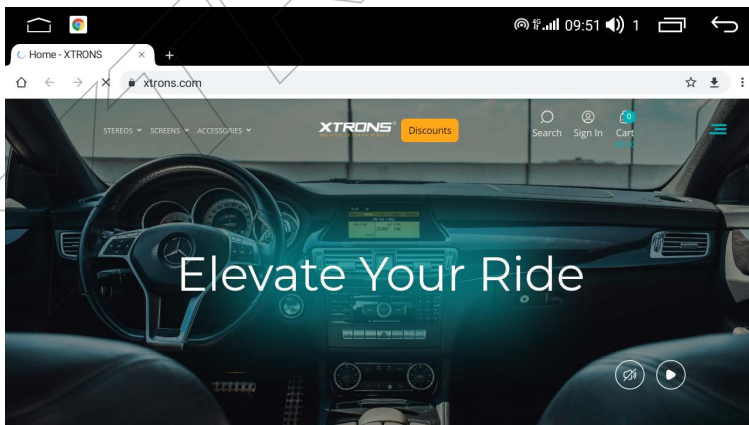

SIM-kortti ei sisälly toimitukseen.
Käytä vain Micro-SIM-korttia (15 x 12 mm).

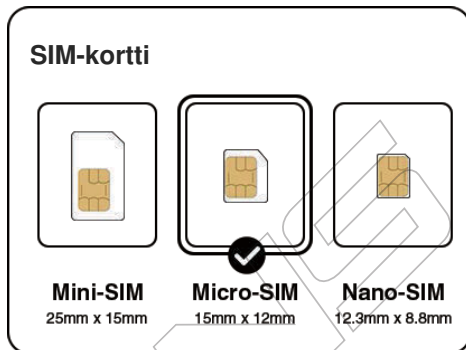

Tuetut matkapuhelinverkon taajuusalueet

GSM: GSM850/EGSM900/DCS1800/PCS1900

WCDMA: B1/B2/B5/B8

SCDMA-TD: B34/B39

LTE-FDD: B1/B2/B3/B5/B7/B8/B20/B28A

LTE-TDD: B34/B38/B39/B40/B41N

4G-taajuusalueet vaihtelevat maittain. Kaikkia paikallisia taajuusalueita ei välttämättä tueta.

Älä aseta tai poista SIM-korttia laitteen ollessa päällä. Kortti voi vaurioitua tai 4G-yhteyden muodostuminen viivästyä.

Tarkista SIM-kortin asennussuunta. Väärin asetettu kortti voi estää yhteyden tai vaurioitua.

Wi-Fi-verkkoon yhdistäminen

Muodosta Wi-Fi-yhteys seuraavasti:

Ota Wi-Fi käyttöön kytkimestä. Yhdistä sitten jommallakummalla tavalla:

1. Valitse verkko saatavilla olevien verkkojen luettelosta. Laite tukee 2,4 GHz:n ja 5 GHz:n Wi-Fi-verkkoja. Jos verkko on suojattu, kirjoita salasana.
2. Vieritä valikon alareunaan, valitse Add network ja kirjoita verkon nimi sekä salasana näytön ohjeiden mukaan.

Kun yhteys on muodostettu, tilapalkissa näkyy Wi-Fi-kuvake.

Toiminnot


Multimedia

Aja aina turvallisesti

Videon katselu ajon aikana voi viedä huomion liikenteestä ja aiheuttaa onnettomuuden. Laitteen tehdasasetus estää videon katselun ajon aikana. Asetus löytyy kohdasta Settings → Factory → 3368 → Confirm → Brake for video in motion. Pidä ajonaikainen katseluesto käytössä.

Musiikki

Toista musiikkitiedostoja USB-muistilta tai SD-kortilta. Aseta muisti tai kortti laitteeseen ja avaa musiikkisoitin Music-kuvakkeesta.

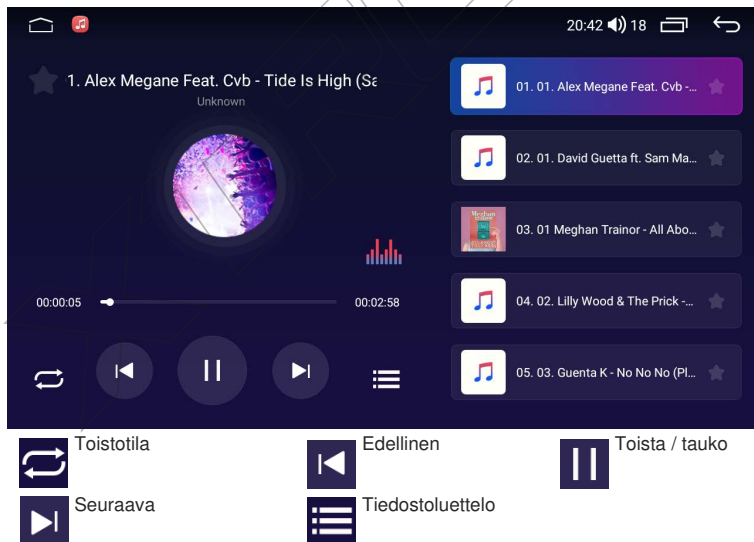


Huomautus: Kaikissa laitteissa ei ole SD-korttipaikkaa. Tarkista oma laitteesi.

Toiminnot

Video

Toista videotiedostoja USB-muistilta tai SD-kortilta. Aseta muisti tai kortti laitteeseen ja avaa videosoitin Video-kuvakkeesta. Tiedostomuoto voi vaikuttaa äänen laatuun.

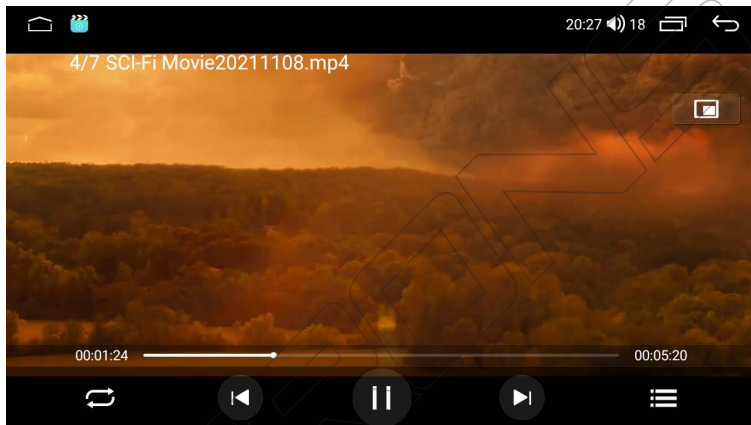

Avaa video pienoisikkunaan painamalla PiP-kuvaketta (Picture in Picture).



Vaihda toistotilaa: satunnaistoisto, järjestyksessä, yhden tiedoston toisto ja kaikkien toisto.



Edellinen



Toista / tauko



Seuraava



Tiedostoluettelo

Huomautus: Kaikissa laitteissa ei ole SD-korttipaikkaa. Tarkista oma laitteesi.


Toiminnot

Taajuuskorjain

Avaa taajuuskorjaimen asetukset Equalizer-kuvakkeesta.

DSP

Ota DSP-asetukset käyttöön virtakuvakkeesta.

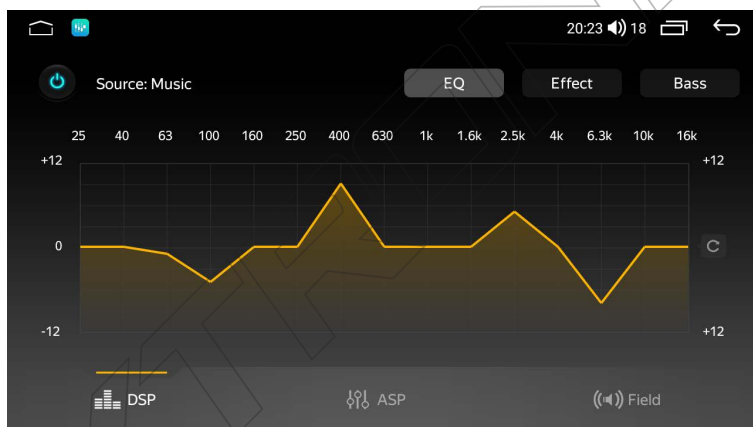

EQ: Säädä taajuuskaistoja vetämällä säätimiä. Taajuus ilmoitetaan hertseinä (Hz). Ylös- ja alaspäin siirtäminen muuttaa kyseisen taajuusalueen tasoa desibeleinä (dB).


Effect: ota surround-ääni ja jälkikaiku käyttöön tai pois käytöstä.

Bass: säädä basson korostusta. Vaihtoehdot ovat pois, kevyt, keskitaso ja voimakas.

Toiminnot

ASP


Valitse jokin kahdeksasta valmiista EQ-profiilista: Soft, Hall, Standard, Classic, Jazz, Rock, Pop tai Cinema. Lisäksi käytettävissä on oma käyttäjäasetus.

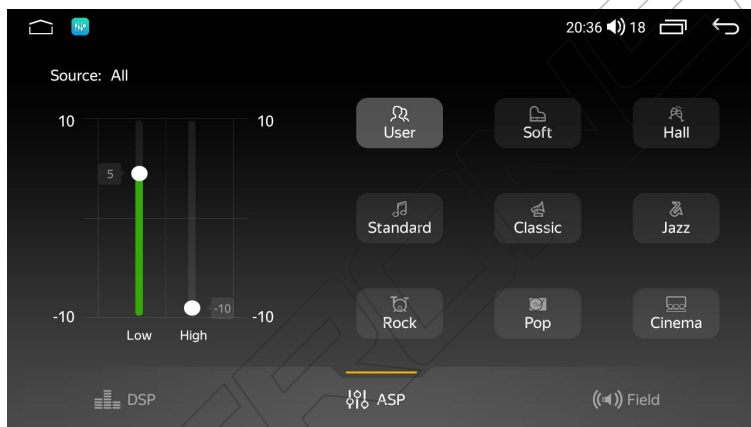

Toiminnot

Äänikenttä

Kohdista äänikentän keskipiste haluttuun kuuntelupaikkaan, jolloin äänikuva painottuu valittuun kohtaan.

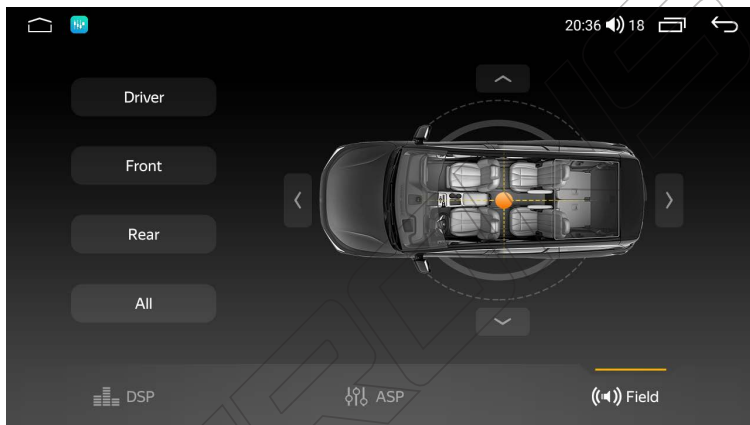

Valitse keskipisteeksi kuljettaja, etuosa, takaosa tai koko matkustamo. Voit myös vetää oranssin pisteen haluamaasi kohtaan. Vain yksi keskipiste voi olla valittuna kerrallaan.

Huomautus: Jos autossa käytetään vain kahta etukaiutinjälähtöä, pidä etu-/takatasapaino (fader) keskellä. Jos säädät äänen takakaiuttimille, ääni voi kadota kokonaan. Tarkista auton todellinen kaiutinkytkentä.

Toiminnot

Ohjauspyörän painikkeet

Määritä ohjauspyörän painikkeet XTRONS-laitteen asetuksissa. Joissakin autoissa tarvitaan erillinen sovitin, joka ei sisälly toimitukseen. Kysy lisätietoja asiakaspalvelusta.

Huomautus: CANbus-ohjatuissa autoissa painikkeiden opettaminen ei yleensä ole käytettävissä, koska toiminnot määärtyvät auton ja CANbus-sovittimen protokollan mukaan. Tarkista oman autosi ja laitteesi tuki.



Painikkeiden opettaminen

1. Avaa Settings → General → Steering Wheel Setting tai aloitusnäytön SWC-sovellus.
2. Pidä opetettavaa rattipainiketta painettuna.
3. Paina näytöltä haluttua toimintoa. Vapauta rattipainike vasta, kun toiminnon alle ilmestyy kelvollinen vastusarvo.
4. Toista vaiheet 2 ja 3 muille painikkeille ja tallenna valintamerkistä. Kullekin painikkeelle voidaan määrittää yksi toiminto.

Toiminnot

CarAutoPlay


Laite tukee langallista ja langatonta CarPlayta sekä Android Autoa, kun yhteensopiva sovellus on asennettu.

Huomautus: Langaton CarPlay ja Android Auto varaavat yhteyskanavat omaan käyttöönsä. Laitteen tavalliset Bluetooth- ja Wi-Fi-toiminnot eivät tällöin ole käytettävissä normaalisti.

iPhone

CarPlay USB-kaapelilla

1. Avaa CarAutoPlay. Yhdistä iPhone laitteen 4-napaiseen USB-johdoton puhelimen USB-datakaapelilla. Sovellus käynnistyy automaattisesti.
2. Kun yhteys on valmis, näyttö näyttää alla olevan kaltaiselta.

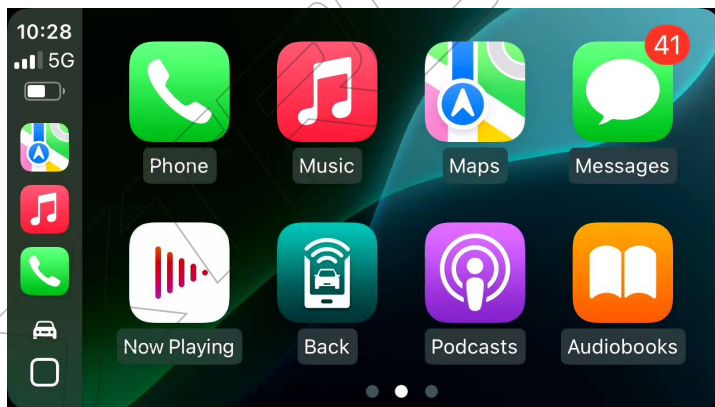

Langaton CarPlay

1. Ota iPhone Wi-Fi käyttöön.
2. Etsi XTRONS-laite iPhone Bluetooth-asetuksista, muodosta pariliitos ja hyväksy puhelimen pyyntö.
3. Kun Bluetooth-yhteys on muodostettu, odota noin 4-5 sekuntia, kunnes CarAutoPlay avautuu.

Toiminnot

4. Kun yhteys on valmis, näkymä vastaa langallisen CarPlayn näkymää.


Huomautuksia

1. CarAutoPlay-sovellusta voidaan päivittää. Ulkoasu voi vaihdella, mutta päätoiminnot säilyvät.
2. Tämän laitteen ohjeen mukaan langaton CarPlay edellyttää iOS 12.0:aa tai uudemmaa.

Android-puhelin

Android Auto USB-kaapelilla

1. Avaa CarAutoPlay. Yhdistä Android-puhelin laitteen USB-johdoton datakaapelilla. Sovellus käynnistyy automaattisesti.
2. Kun yhteys on valmis, näyttö näyttää alla olevan kaltaista.

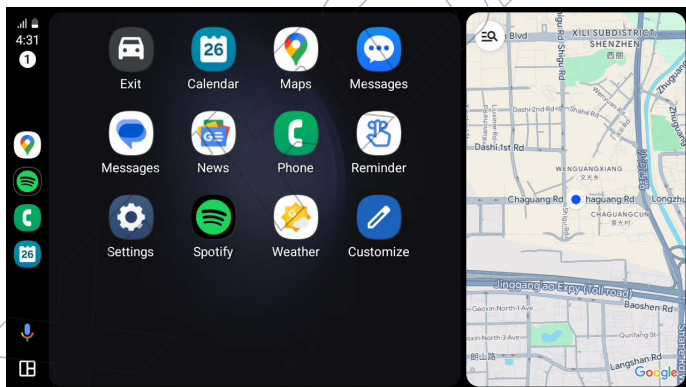


Langaton Android Auto

1. Ota Android-puhelimen Wi-Fi käyttöön.
2. Etsi XTRONS-laite puhelimen Bluetooth-asetuksista, muodosta pariliitos ja hyväksy puhelimen pyyntö.
3. Kun Bluetooth-yhteys on muodostettu, odota noin 4-5 sekuntia, kunnes Android Auto avautuu.

4. Kun yhteys on valmis, näkymä vastaa langallisen Android Auton näkymää.

Huomautuksia

1. Sovellusta voidaan päivittää. Ulkoasu voi vaihdella, mutta päätoiminnot säilyvät.
2. Langallinen Android Auto edellyttää, että puhelin tukee Googlen palveluja ja Android Autoa.

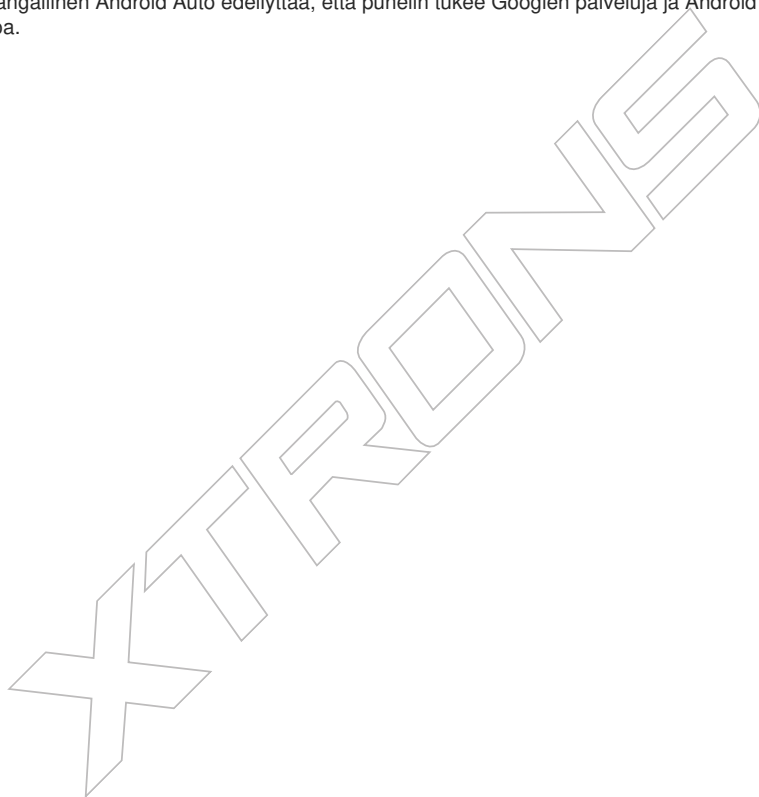

Toiminnot

Ulkoisten laitteiden liittäminen

Ääni-/videotulo (vain CVBS-videosignaali)


- Kytke ulkoinen laite AV-IN-tuloon.
- Valitse lähteeksi AV-IN.
- Käynnistä liitetty laite ja aloita toisto.

OBD-sovitin (lisävaruste)

OBD (On-Board Diagnostics) mahdollistaa ajoneuvon ohjainlaitteiden reaaliaikaisten tietojen ja vikakoodien lukemisen.

OBD-sovittimen yhdistäminen

- Kytke sovitin auton OBD-liitäntään.
- Etsi sovitin XTRONS-laitteen Bluetooth-haulla ja muodosta pariliitos.
- Avaa päävalikon Torque-sovellus.
- Avaa Settings → OBD Adapter Settings, valitse yhteystapa (Bluetooth, Wi-Fi tai USB) ja valitse OBD-laite.

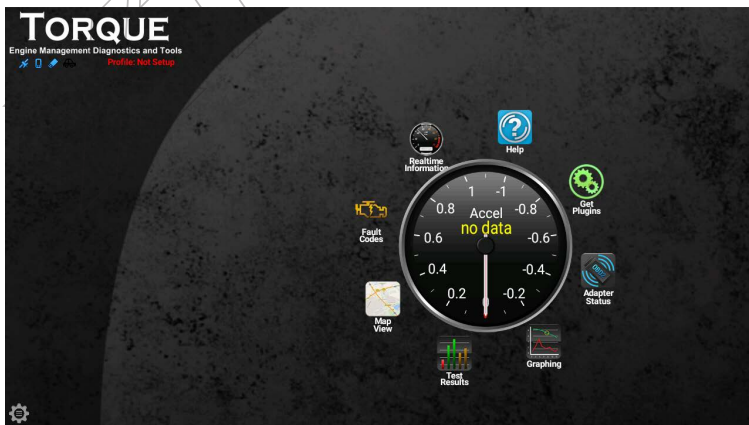

Toiminnot

Huomautuksia

- OBD-sovitin on erikseen myytävä lisävaruste.
- Tässä ohjeessa kuvatun sovittimen yhdistäminen ei vaadi salasanaa. Noudata oman sovittimesi ohjeita.
- Yhteystapa voi olla Bluetooth, USB tai Wi-Fi sovittimen mukaan.
- OBD-liitännän sijainti riippuu auton merkistä, mallista ja moottorista.
- Kaikkia tietoja ei välttämättä voida lukea tai näyttää oikein, sillä auton ohjainlaitteet (ECU) vaihtelevat.

USB DAB -sovitin (lisävaruste)

Kytke Android-yhteensopiva DAB-sovitin USB-porttiin ja avaa laitteen esiasennettu DAB-sovellus. DAB-vastaanotto edellyttää erillistä sovitinta.

DVR-ajotallennin (lisävaruste)

Yhteensopivalla ajotallentimella voit tallentaa matkan ja katsella tiedostoja soittimesta. Katso tarkemmat ohjeet ajotallentimen omasta käyttöohjeesta.

TPMS-rengaspainevalvonta (lisävaruste)

Katso rengaspaineet ja lämpötilat laitteen TPMS-sovelluksesta. Sovellus voi olla esiasennettu tai erikseen asennettava. Oikein asennetut anturit seuraavat painetta ja lämpötilaa ja lähettävät tiedot vastaanottimelle reaaliajassa.

Huomautus: Toiminto edellyttää Android-yhteensopivaa TPMS-järjestelmää.

Asetukset

1. WLAN

1.1 WLAN

Avaa Wi-Fi-asetukset aloitusnäytön tai sovellusvalikon asetuksista. Voit myös vetää pikavalikon alas ja pitää Wi-Fi-painiketta painettuna. Ota Wi-Fi käyttöön, valitse lähiverkko ja paina Connect.

1.2 Datankäyttö

Tarkastele datankulutusta ja hallitse datansäästöä.

1.3 SIM-kortin tiedot

Tarkastele laitteeseen asennetun SIM-kortin tietoja.

1.4 Lisää asetuksia

Avaa mobiiliverkon, hotspotin, lentotilan ja VPN:n asetukset. Voit muodostaa yhteyden Wi-Fi-verkkoon tai luoda oman hotspotin.

2. Laite

2.1 Näyttö

Säädä kirkkautta, vaihda taustakuvaa ja määritä automaattinen näytön sammuminen. Voit myös valita, näytetäänkö NET-kytkin näytön asetuksissa.

2.2 Ääni

Asetukset

Säädä ääniasetuksia, kuten loudness-korostusta, vahvistinta, tehonsäätöä, kohinanvaimennusta, taajuuskorjainta ja nopeuden mukaan muuttuvaa äänenvoimakkuutta. Kokeile asetuksia löytääksesi sopivan äänentoiston.

2.3 GPS

Tarkastele GPS- ja GLONASS-paikannuksen tietoja. Automaattisella synkronoinnilla voit valita, päivittykö laitteen aika paikannussatelliiteista.

2.4 Tallennustila

Tarkista sisäisen ja mahdollisen ulkoisen muistin vapaa tila. FREE UP SPACE -toiminnolla voit poistaa kuvia, videoita ja sovelluksia, joita et ole käyttänyt viime aikoina.

2.5 Sovellukset

Tarkastele sovellusten tilankäyttöä ja hallitse asennettuja sovelluksia. Poista tai pysäytä sovellus valitsemalla se ladattujen sovellusten luettelosta ja valitsemalla haluttu toiminto.

2.6 Järjestelmän Bluetooth-asetukset

Muodosta uusia pariliitoksia, tarkastele aiemmin yhdistettyjä laitteita ja määritä yhteysasetukset.

2.7 USB-videolähdön asetukset

Säädä USB-videolähdön kuvakokoa, peilaussovelluksia, vaaka- ja pystysiirtoa sekä kuvan venytystä vaaka- ja pystysuunnassa.

2.8 USB-laitteen käynnistystila

Valitse None (ei käytössä) tai CarLink.

3. Yleiset

3.1 Käynnistys millä tahansa painikkeella
Herätä näyttö napauttamalla kosketusnäyttöä.

3.2 Navigoinnin automaattinen käynnistys
Avaa navigointi automaattisesti laitteen käynnistyessä.

3.3 Kellonajan näyttö
Valitse, näytetäänkö kellonaika videoiston aikana.

3.4 Peruutuskuvan peilaus
OFF: kuva näkyy kameran lähettämässä muodossa.
ON: kuva käännetään vaakasuunnassa peilikuvaksi.

3.5 Äänen mykistys peruutettaessa
Valitse, mykistetäänkö muut äänilähteet peruutuksen ajaksi.

3.6 Äänen vaimennus peruutettaessa
Säädä taustaaäänen tasoa liukusäätimellä.

3.7 Taustavalon ohjaus
Valitse kellonaikaan tai auton valosignaaliin perustuva ohjaus.

3.8 Oletusäänenvoimakkuus
Ota oletusäänenvoimakkuus käyttöön tai pois käytöstä.

3.9 Käynnistysäänenvoimakkuus
Määritä äänenvoimakkuus laitteen käynnistyessä.

Asetukset

3.10 GPS Mix

Säädä taustaaääntä navigointiohjeiden aikana.

3.11 Äänien sekoitussuhde

Määritä taustaaäänien voimakkuus navigoinnin aikana.

3.12 Painikevalaistus

Valitse näytön painikkeiden valaistusväri.

3.13 Ohjauspyörän painikkeet

Avaa painikkeiden opetusnäkyvä. Katso kohta Ohjauspyörän painikkeet sivulta 28.

3.14 Navigointisovellus

Valitse navigointiin käytettävä sovellus.

3.15 Karttatietojen kopiointi

Kopioi karttatietopaketti ja asenna se kohdekansioon.

4. Tehdasasetukset

Avaa tehdasasetukset salasanalla 3368.

Tärkeää: Tehdasasetuksissa on lisätoimintoja, jotka on määritetty ennen toimitusta. Näitä asetuksia ei yleensä tarvitse muuttaa. Säilytä alkuperäiset arvot, ellei asentaja tai asiakaspalvelu ohjeista toisin.

5. Käyttäjä

5.1 Sijainti

- Sijainnin käyttö
- Viimeaikaiset sijaintipyynnöt
- Sovellusten käyttöoikeudet
- Wi-Fi- ja Bluetooth-haku
- Googlen sijaintitarkkuus
- Googlen sijaintihistoria

5.2 Suojaus

- Google Play Protect
- Laitteen järjestelmänvalvojasovellukset
- Työprofiilin käytännöt
- Salaus ja tunnistetiedot

5.3 Kielet ja syöttötapa

5.3.1 Kielet

Valitse laitteen kieli. Lisää tarvittaessa kieli ja muuta kielten ensisijaisuusjärjestystä vetämällä.

5.3.2 Virtuaalinen näppäimistö

Valitse oletusnäppäimistö ja hallitse asennettuja näppäimistöjä.

5.3.3 Fyysinen näppäimistö

Määritä ulkoisen näppäimistön asetukset.

5.3.4 Työkalut

- Oikeinkirjoituksen tarkistus
- Automaattinen täyttö
- Oma sanakirja
- Osoittimen nopeus
- Teksti puheeksi
- Väriä palautteena

5.4 Google-asetukset

Avaa Googlen palveluihin liittyvät asetukset.

5.5 Varmuuskopiointi ja palautus

Avaa tehdasasetusten palautus salasanalla 3368.

Huomautus: Käytä palautusta harkiten. Se voi poistaa omat asetukset ja tiedot. Älä muuta asetuksia ilman tarvetta.

5.6 Tilit

Lisää Google-tili tai muu tili. Ota tietojen automaattinen synkronointi käyttöön tai pois käytöstä.

5.7 Automaattisesti käynnistyvät sovellukset

Valitse, mitkä sovellukset käynnistyvät laitteen mukana.

6. Järjestelmä

Asetukset

6.1 Päivämäärä ja aika

- Verkon tarjoama aika
- Päivämäärä
- Kellonaika
- Verkon tarjoama aikavyöhyke
- Aikavyöhyke
- Paikallinen oletusasetus
- 24 tunnin aikamuoto

6.2 Esteettömyys

- Äänenvoimakkuuspainikkeen pikatoiminto
- Teksti puheeksi
- Suurennus
- Viive ennen automaattista napsautusta
- Puhelun lopetus virtapainikkeella
- Pitkän painalluksen viive
- Toimintojen aikakatkaisu
- Monoääni
- Äänitasapaino
- Tekstitysasetukset

6.3 Kehittäjäasetukset

6.4 Tietoja laitteesta

Näyttää tilan, Android- ja kantataajuusversion, koontiversion, järjestelmän ja järjestelmäsovellusten tiedot, suorittimen, MCU- ja Bluetooth-version, CAN-protokollaversion, sarjanumeron sekä laitekoodin.

Vianmääritys

Laite ei käynnisty

1. Nollaa laite ja kytke se uudelleen.
2. Tarkista johtosarja. Mittaa musta maajohto, keltainen jatkuva 12 V ja punainen ACC 12 V. Varmista oikeat jännitteet ja kunnollinen maadoitus.
3. Tarkista sulake.
4. Vertaa liitäntöjä auton ja laitteen kytkentäkaavioihin.

Radion automaattinen haku ei pysähdy
Kytke AF- ja TA-toiminnot pois päältä.

Bluetooth-yhteys katkeaa ja muodostuu jatkuvasti

1. Siirrä puhelin lähemmäs laitetta.
2. Poista esteet puhelimen ja laitteen väliltä.
3. Joissakin puhelimissa yhteys voi katketa puhelun alkaessa tai päättyessä. Tämä ei välttämättä tarkoita laitevikaa.
4. Puhelimen virransäätö voi katkaista Bluetooth-yhteyden.
5. Katkaise langaton CarPlay- tai Android Auto -yhteys.
6. Poista muut pariliitetyt laitteet XTRONS-laitteen luettelosta.
7. Poista tarvittaessa vanha pariliitos myös puhelimesta ja muodosta yhteys uudelleen.
8. Käynnistä sekä XTRONS-laite että puhelin uudelleen.

Ääntä ei kuulu

Tarkista kaiutinjohdojen liitännät ja oikea napaisuus. Älä kytke kaiutinjohdoja akun plusnapaan tai auton runkoon. Jos autossa on erillinen vahvistin, kytke sen REM-ohjaus oikeaan XTRONS-laitteen AMP-ohjausjohtoon johtosarjan ohjeen mukaan.

Vianmääritys

SIM-korttia ei tunnisteta / internet ei toimi

1. Tarkista SIM-kortin tila ja asennus.
2. Tarkista signaalin voimakkuus.
3. Ota mobiilidata käyttöön.
4. Tarkista APN-asetukset.

GPS-signaali puuttuu tai on heikko

Tarkista GPS-antennin liitäntä. Asenna antenni paikkaan, josta on mahdollisimman esteetön näkyvyys taivaalle, esimerkiksi kojelaudalle. Vältä A-pilareita ja lähettäviä antennejä. Lasin metallinen tummennus, lämpösuojapinnoite, takalasin lämmityslangat tai lasiin integroitu radioantenni voivat heikentää vastaanottoa. Siirrä antenni tarvittaessa parempaan paikkaan; ulkoasennus vaatii siihen soveltuvan antennin.

Kosketusnäyttö ei reagoi

1. Poista suojakalvo. Liian paksu kalvo voi estää kosketusten tunnistamisen.
2. Kalibroi näyttö asiakaspalvelun ohjeiden mukaan.
3. Nollaa laite.

Radion vastaanotto on heikko

1. Vedä teleskooppiantenni kokonaan ulos, jos autossa on sellainen.
2. Tarkista, onko autossa aktiivinen antenni. Se voi vaatia phantom-virtasyötön ja sopivan sovittimen.
3. Tarkista radion alueasetus.
4. Kokeile toista radioantennia.

Miten vaihdan laitteen kielen?

Settings → User → Languages and input → Languages.

Vianmääritys

Miten vaihdan päivämäärän ja ajan?
Settings → System → Date and time.

Miten vaihdan taustakuva?
Settings → Device → Display → Wallpaper.

Miten vaihdan nopeusyksikön?
Napauta aloitusnäytön nopeusyksikköä.

Peruutuskameran kuva on väärin päin
Tarkista peilausasetus: Settings → General → Mirror view on reverse image.

Peruutuskamerasta ei tule videosaalia

1. Jos kyseessä on auton alkuperäinen kamera, ota yhteys asiakaspalveluun. Ilmoita auton merkki, malli ja vuosimalli.
2. Jos kamera on jälkiasennettu:
 - Tarkista kameran kaikki liitännät. Kiinnitä erityistä huomiota peruutuksen ohjausjohtoon ja videotuloon.
 - Tarkista videokaapelin kunto.
 - Varmista kameran videosaaliin tyyppi ja yhteensopivuus.
 - Tarkista, että kamera on ehjä.

Peruutuskuvaa on sumea, välkkyvä, rakeinen tai mustavalkoinen

1. Puhdista kameran linssi.
2. Tarvittaessa asenna kameran virransyöttöön sopiva häiriöpoistosuodatin.
3. Käytä järjestelmään sopivaa kameraa tai yhteensopivaa signaaliuunninta.

OBD ei saa yhteyttä auton ohjainlaitteeseen (ECU)

1. Irrota sovitin ja kytke se kunnolla takaisin. Huono kontakti estää tietojen lukemisen.
2. Nollaa laite ja poista puhelinten Bluetooth-yhteydet.
3. Kokeile sovitinta toisessa autossa, jos mahdollista.
4. Katkaise sovittimen yhteys puhelimeen ennen sen yhdistämistä soittimeen.

Miksi kolmannen osapuolen aloitusnäkökymä ei asennu tai tallennu pysyvästi?

Kääntyvän näytön laitteissa muiden valmistajien aloitusnäkökymät eivät yleensä ole optimoituja näytön kääntymiseen. Siksi ne voivat olla yhteensopimattomia tai valinta ei välttämättä tallennu pysyvästi.

Lisätietoja XTRONSin verkkosivuilta



www.xtrons.com

Asennusohjeet ja tekninen tuki



bbs.xtrons.com



<https://www.facebook.com/groups/1037383397682256/>



Facebook

<https://www.facebook.com/xtrons/>



Twitter

https://twitter.com/xtrons_ug



YouTube

<https://www.youtube.com/user/ourxtrons/>

© XTRONS CORPORATION. Kaikki oikeudet pidätetään.



AUTOMEEDIA

XTRONS · ID-SARJA

A-autodigi OY

www.xtrons.fi | www.automeedia.ee

asiakaspalvelu@xtrons.fi

info@automeedia.ee



Sähkö- ja elektroniikkalaitteiden keräys

Älä hävitä laitetta sekajätteen mukana. Vie käytöstä poistettu laite sähkö- ja elektroniikkaromun keräykseen. Lajittele pakkaus paikallisten ohjeiden mukaan.