

XTRONS



ID SĒRIJA LIETOTĀJA ROKASGRĀMATA

A-autodigi OÜ

www.automeedia.ee

Drošības norādījumi	3
Vispārīgi brīdinājumi	5
Vadu savienojumu shēma	7
Pamatfunkcijas	8
Sākuma ekrāns	8
Sākuma ekrāna noformējuma maiņa	9
Skārienekrāna lietošana	10
Funkcijas	11
Radio	11
Navigācija	13
Bluetooth	14
Internets	19
Multivide	23
Ekvalaizers	25
Stūres pogas	28
CarAutoPlay	29
Ārējo ierīču pievienošana	32
Iestatījumi	34
Problēmu novēršana	41
Vietnes un papildinformācija	45
Kontaktinformācija un utilizācija	46

Drošības norādījumi

BRĪDINĀJUMS! Lai novērstu ugunsgrēku, elektriskās strāvas triecienu un citas bīstamas situācijas, ierīces uzstādīšana un apkope jāveic kvalificētam speciālistam.

Lietojiet ierīci tikai automobilī ar 12 V līdzstrāvas sistēmu un negatīvo polu, kas savienots ar masu. Nepievienojiet ierīci 24 V barošanas avotam.

Nesavienojiet sarkano aizdedzes vadu vai dzelteno akumulatora barošanas vadu ar virsbūvi (masu). Tas var izraisīt īsslēgumu un ugunsgrēku. Pievienojiet šos vadus barošanas avotam caur drošinātāju.

Rūpīgi izolējiet visus neizmantoto vadu galus ar elektroizolācijas lenti.

Ilgstoša ierīces lietošana ar izslēgtu dzinēju var izlādēt akumulatoru.

Braukšanas laikā ilgstoši neskatieties ekrānā. Neklausieties mūziku tik skaļi, ka nedzirdat operatīvā transporta sirēnas un satiksmes brīdinājuma signālus. Tas var radīt bīstamu situāciju vai izraisīt negadījumu.

Neuzstādiet ierīci vietā, kur tā var nonākt saskarē ar ūdeni vai mitrumu.

Nepieļaujiet metāla priekšmetu vai šķidrumu iekļūšanu ierīcē. Ja tas noticis, izslēdziet aizdedzi, lai novērstu īsslēgumu un ugunsgrēku. Sazinieties ar uzstādītāju vai XTRONS klientu atbalstu.

Drošības norādījumi

Ja ierīce rada neparastas skaņas, smaku vai dūmus, nekavējoties izslēdziet aizdedzi un atvienojiet ierīces barošanu. Sazinieties ar uzstādītāju vai XTRONS klientu atbalstu.

Neizjauciet ierīci un nepārveidojiet tās konstrukciju. Tas var izraisīt ugunsgrēku. Ja rodas uzstādīšanas problēmas, vēršieties pie uzstādītāja vai XTRONS klientu atbalsta.

Neaizsedziet ventilācijas atveres un dzesēšanas virsmas. Ierīce var pārkarst un izraisīt ugunsgrēku.

Navigācija, stāvvietā novietošanas sensori un atpakaļskata sistēmas atvieglo braukšanu, taču neaizstāj vadītāja uzmanību un situācijas novērtējumu. Vadītājs vienmēr atbild par drošu braukšanu, piemērotu ātrumu, pietiekamu distanci un ceļu satiksmes noteikumu ievērošanu.

Glabājiet rokasgrāmatu drošā vietā ierīces tuvumā, lai vajadzības gadījumā varētu to izmantot.

Vispārīgi brīdinājumi

Paldies, ka izvēlējāties XTRONS ierīci!

XTRONS ir vairāk nekā 19 gadu pieredze automobiļu izklaides sistēmu jomā. Mēs ieviešam jaunākās tehnoloģijas un risinājumus ērtākai braukšanai. Mūsu mērķis ir piedāvāt izturīgus, kvalitatīvus izstrādājumus un labu klientu apkalpošanu, kā arī attīstīt automobiļu multivides sistēmu tirgu.

Ierīce nav rotaļlieta. Neļaujiet bērniem spēlēties ar ierīci vai tās tuvumā. Bērniem vienmēr jābūt uzraudzītiem.

Izslēdziet ierīci vietās, kur ir uzliesmojošas gāzes vai spēcīgi magnētiskie lauki, piemēram, degvielas uzpildes stacijā. Ierīces lietošana tur var būt bīstama.

Nenovietojiet uz ekrāna smagus vai bīstamus priekšmetus.

Lai novērstu elektriskās strāvas triecienu, ugunsgrēku, smagas traumas un ierīces bojājumus, sargājiet ierīci no mitruma un ūdens šļakatām.

Ja ierīcei ir CD/DVD diskdzinis, izmantojiet tikai diskus ar 120 mm diametru. Neievietojiet cita izmēra diskus.


Vadu savienošanai un ierīces uzstādīšanai nepieciešamas tehniskas iemaņas. Ja automobiļim ir drošības spilveni vai citas sadursmes aizsargsistēmas, pirms uzstādīšanas konsultējieties ar kvalificētu autoelektriķi vai ierīces pārdevēju.

Ražotāja paziņojums: XTRONS neatbild par netiešiem vai izrietošiem zaudējumiem, negūto peļņu vai kaitējumu veselībai. Tas neierobežo prasījumus, kas izriet no obligāti piemērojamiem tiesību aktiem, vai patērētāja likumīgās tiesības.

Vispārīgi brīdinājumi


Vienmēr salīdziniet navigācijas norādes ar ceļa zīmēm, kartēm un faktisko situāciju. Brauciet droši un neļaujiet navigācijai novērst uzmanību. Novērsiet problēmas un veiciet iestatījumus pirms brauciena. XTRONS neatbild par problēmām vai negadījumiem, ko izraisa satiksmes apstākļu ignorēšana.

Navigāciju var izmantot, kad aizdedzes atslēga ir stāvoklī ON vai ACC. Lai saudzētu akumulatoru, pēc iespējas lietojiet ierīci ar iedarbinātu dzinēju. Ilgstoša lietošana ar izslēgtu dzinēju var izlādēt akumulatoru.

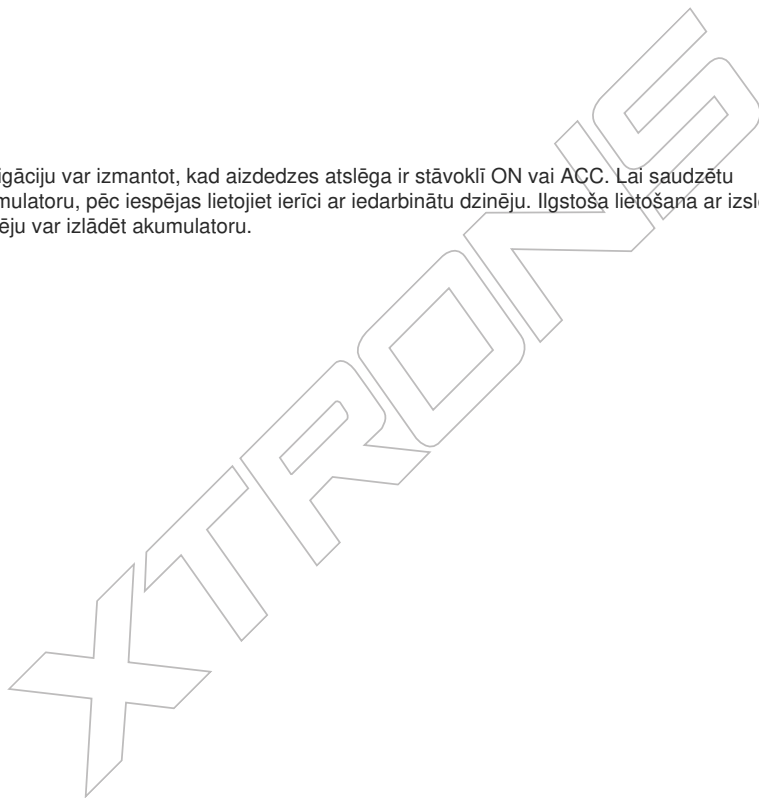

Vadu savienojumu shēma

RCA | Wiring Diagram




1.BTWIFI-ANT	6.BRAKE
2.CVBS-GND	7.CAM-12V
3.CAM-CVBS	8.IR
4.GND	9.NC
5.BT-ANT	10.NC

1.CAN-RXD	3.RCA-RR	5.CAN-TXD	7.RCA-RL
2.NC	4.BATT-12V	6.NC	8.GND

1.MIC+	6.GND	11.MIC-	16.SIM0-DET
2.CVBS6-IN	7.GND	12.NC	17.SIM0-DA
3.SUB	8.FR-OUT	13.VDD-SIM0	18.AUX IN-L
4.NC	9.FL-OUT	14.SIM0-RST	19.AUX IN-R
5.GND	10.GND	15.SIM0-CKL	20.AMP-POW

PWR



1.GND	5.BACK	9.FR-	13.FL-
2.BATT	6.SW-KEY-2	10.RL-	14.RR+
3.ACC	7.SW-KEY-1	11.FR+	15.FL+
4.ILL	8.ANT+12V	12.RL+	16.RR-

POWER SOURCE: DC 12V
MAX CONSUME CURRENT: 10A

POWER CONSUMPTION: 4 X 45 W

Piezīme: savienojumu shēma var atšķirties atkarībā no XTRONS modeļa. Vadieties pēc savas ierīces un vadu kūļa marķējuma.

Shēmas apzīmējumi: RCA = audio un video savienojumi; PWR = barošana. Darba spriegums 12 V DC, maksimālā strāva 10 A, norādītā izejas jauda 4 x 45 W. Savienotāju signālu apzīmējumi saglabāti oriģinālā.

Pamatfunkcijas

Sākuma ekrāns



1. Home: atver sākuma ekrānu.
2. Ātrums, datums un laiks: pieskarieties ātrumam, lai pārslēgtu km/h un mph.
3. Laiks: rāda pašreizējo laiku.
4. Skaļums: mainiet līmeni ar slīdni.
5. Nesenās lietotnes: rāda fonā darbojošās lietotnes.
6. Atpakaļ: atgriežas iepriekšējā izvēlnē.
7. Režīms: 2. laukā izvēlieties ātrumu un laiku, navigāciju vai YouTube.

Pamatfunkcijas

8. CarAutoPlay: atver CarPlay vai Android Auto.
9. Bluetooth: atver Bluetooth skatu.
10. Radio: atver radio.
11. Settings: atver iestatījumus.
12. Mūzika: atskaņo vietējos failus vai mūziku ar Bluetooth. Režīmu pārslēdz ar Bluetooth ikonu augšējā labajā stūrī.
13. Lietotāju saišnes: nospiediet + un izvēlieties lietotnes, ko pievienot sākuma ekrānam.

Sākuma ekrāna noformējuma maiņa

Ierīcei ir vairāki saskarnes varianti. Lai mainītu noformējumu:

1. Sākuma ekrānā atveriet App Store.
2. Izvēlieties noformējumu un nospiediet Install.
3. Restartējiet ierīci.
4. Atveriet Settings → Factory, ievadiet paroli 3368 un izvēlieties Confirm → Home Launcher Selection. Izvēlieties jauno sākuma ekrānu.

Pamatfunkcijas

Skārienekrāna lietošana

Android sistēmu vada ar skārienekrānu. Velciet pirkstu vajadzīgajā virzienā. Lai tuvinātu, attāliniet divus pirkstus; lai tālinātu, satuviniet tos, piemēram, Chrome vai e-grāmatu lietotnē, ja tā to atbalsta. Lai pārvietotu ikonu vai logrīku, turiet to nospiestu un velciet uz citu vietu.

Skārienekrāna žesti lerīci var vadīt ar šādām darbībām.

Pieskāriens

Lai izvēlētos lietotni vai darbību, pieskarieties tās ikonai vai izvēlnes vienumam.

Vilkšana

Lai ritinātu skatu, velciet pirkstu vai rītijslu uz augšu vai leju. Tā var, piemēram, pārlūkot ar Bluetooth savienota tālruna kontaktus.

Tuvināšana un tālināšana

Timekļa lapu var tuvināt vai tālināt ar dubultpieskārienu. Var arī novietot uz ekrāna divus pirkstus un tos attālināt vai satuvināt. Žestu atbalsts ir atkarīgs no lietotnes.

Funkcijas


Radio

Radio reģions

Ja radio ir iestatīts citam reģionam vai valstij, mainiet reģionu un vēlreiz meklējiet stacijas. Atveriet radio lietotni, pavelciet apakšējo darbību joslu, atveriet zobrata ikonas iestatījumus un izvēlieties Radio Area.

Radio atvēršana

Lietotāju izvēlnē pieskarieties Radio ikonai.

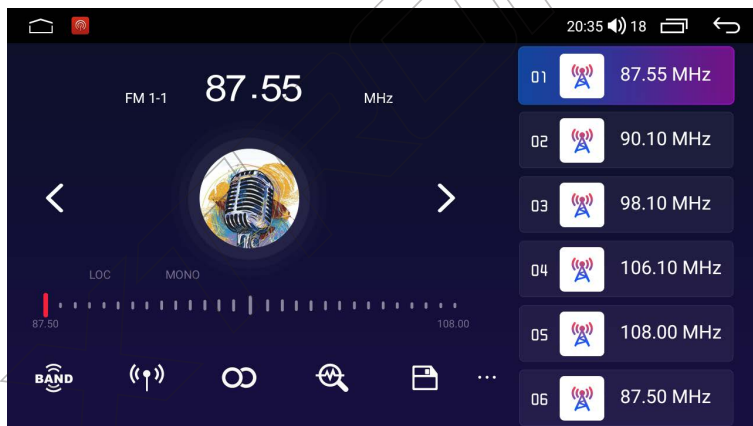

Manuāla staciju meklēšana

Mainiet frekvenci ar kreiso un labo bultiņu. Turiet bultiņu nospiestu, lai atrastu nākamo uztveramo staciju.

Automātiska staciju meklēšana

Sāciet automātisko meklēšanu ar meklēšanas ikonu. Radio skenēs diapazonu no zemākām uz augstākām frekvencēm un saglabās atrastās stacijas. Lai apturētu, pieskarieties ikonai vēlreiz.

Lai saglabātu staciju manuāli, izvēlieties frekvenci un nospiediet saglabāšanas ikonu. Stacija tiks saglabāta izvēlētajā atmiņas vietā. Var saglabāt līdz 18 FM un 12 AM stacijām.



Pārslēdziet FM un AM diapazonus.



Pārslēdziet vietējo un tālo staciju uztveršanas režīmu.



Izvēlieties FM mono vai stereo uztveršanu. Nestabilas uztveršanas gadījumā mono režīms var uzlabot dzirdamību.




Atveriet rediģēšanu ar zīmuļa ikonu. Mainiet stacijas datus un apstipriniet ar tastatūras pogu OK.

Funkcijas

Navigācija

Navigācijas lietotnes izvēle

Atveriet Settings → General → Navi App un piešķiriet navigācijas saīsnai vajadzīgo lietotni.

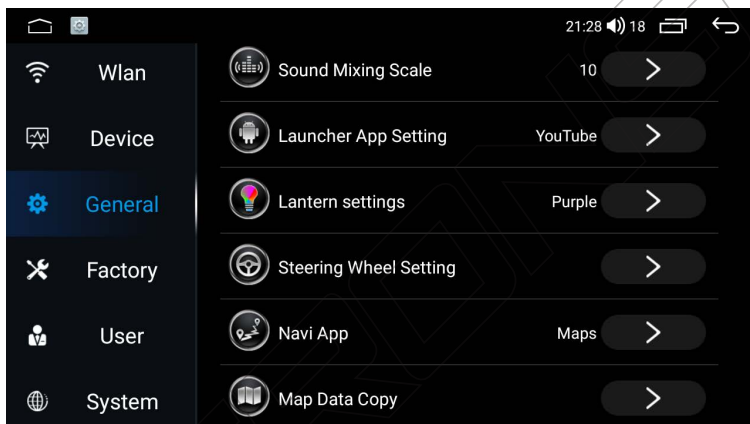

Tiešsaistes kartes

Ierīcē ir iepriekš instalēta Google Maps. Kartes var lejupielādēt un izmantot ar interneta savienojumu.

Bezsaistes kartes

Google Maps var saglabāt apgabalu lietošanai bez interneta. No Google Play var arī instalēt HERE WeGo un lejupielādēt bezsaistes kartes. Karšu pieejamība dažādos reģionos var atšķirties, piemēram, līgumu ierobežojumu, valodu atbalsta vai adrešu sistēmas dēļ.

Atmiņas karte ar kartēm

Saderīgu SD karti ar kartēm var iegādāties atsevišķi. Ievietojiet to un pirms lietošanas iestatiet navigācijas lietotni.


Piezīme: ne visām ierīcēm ir SD kartes slots. Pārbaudiet savu ierīci.

Funkcijas

Bluetooth

Bluetooth iestatījumi

Atveriet Bluetooth sākuma ekrānā vai lietotņu izvēlnē. Iestatījumus atver ar zobrašanas ikonu.

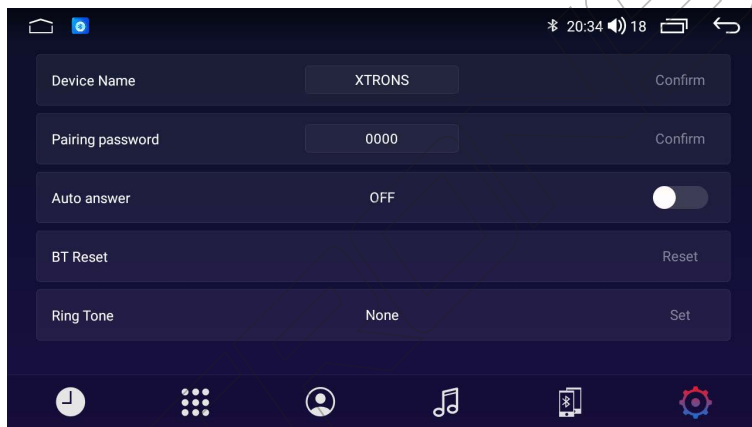

Device Name: mainiet Bluetooth ierīces nosaukumu.

Pairing Password: iestatiet vai mainiet jaunu ierīču pārošanas PIN kodu.

Auto Answer: ieslēdziet vai izslēdziet automātisku atbildēšanu uz zvaniem.


BT Reset: atiestatiet Bluetooth iestatījumus un pārī savienoto ierīču datus.

Ring Tone: izvēlieties Bluetooth zvanu melodiju.

Funkcijas

Bluetooth savienojums

Braukšanas laikā nesastādiēt numurus, nepārlūkojiet kontaktus un neveiciet ilgas sarunas. Vispirms apstājieties drošā vietā.

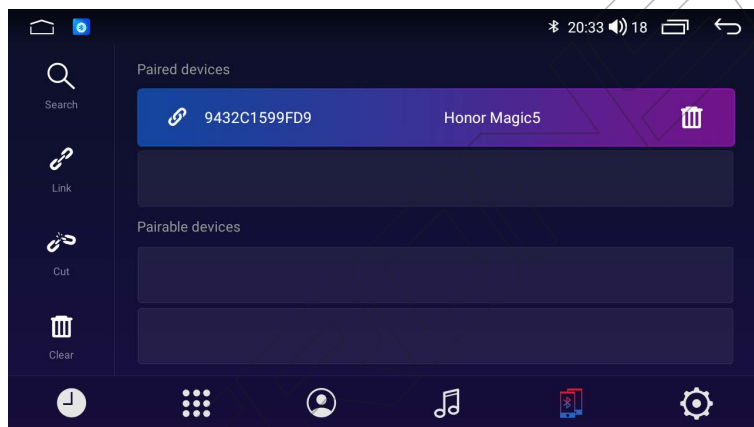

Savienot



Atvienot




Ar meklēšanas ikonu meklējiet tuvumā esošās Bluetooth ierīces. Lai apturētu meklēšanu, pieskarieties vēlreiz.

Bluetooth ierīces savienošana

1. Ieslēdziet tālrunī Bluetooth.
2. Pieskarieties vajadzīgās ierīces nosaukumam.
3. Tālrunis parādīsies savienoto ierīču sarakstā.
4. Pēc pārbaudes ar saīknes ikonu var pārtraukt vai atjaunot savienojumu.


Funkcijas

Zvanu vēsture

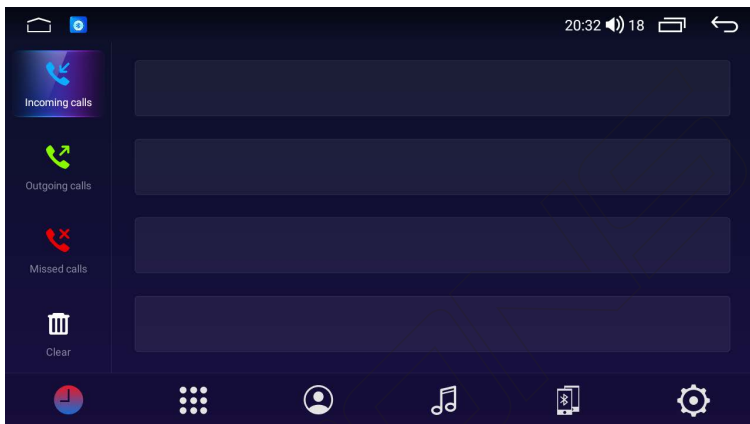


Brīvroku zvani

Piezīme: drošības dēļ braukšanas laikā izvairieties no tālruņa lietošanas arī brīvroku režīmā.

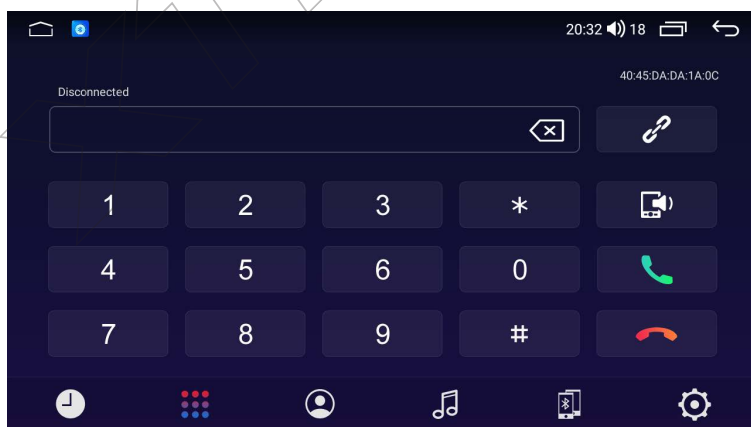

Funkcijas

Kontakti

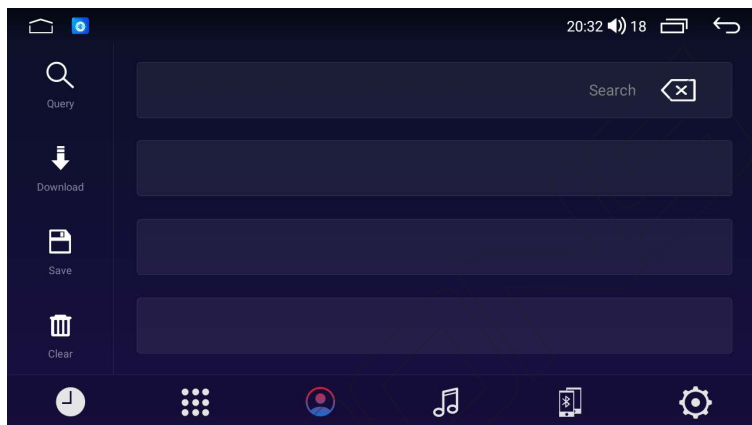

Meklējiet tālruņa kontaktus. Tālrunī atļaujiet piekļuvi kontaktiem.



Pārsūtiet kontaktus no viedtālruņa. Sinhronizācijai tālrunī jāatļauj piekļuve kontaktiem.




Dzēsiet kontaktu.

Piezīmes

1. Ja tālruņa grāmatā ir vairāk nekā 1000 kontaktu, pārsūtīšana var neizdoties.
2. Kontaktu lejupielāde var būt atkarīga no tālruņa Bluetooth versijas.
3. Kontaktu ar attēliem pārsūtīšana netiek atbalstīta.

Funkcijas

Bluetooth mūzika

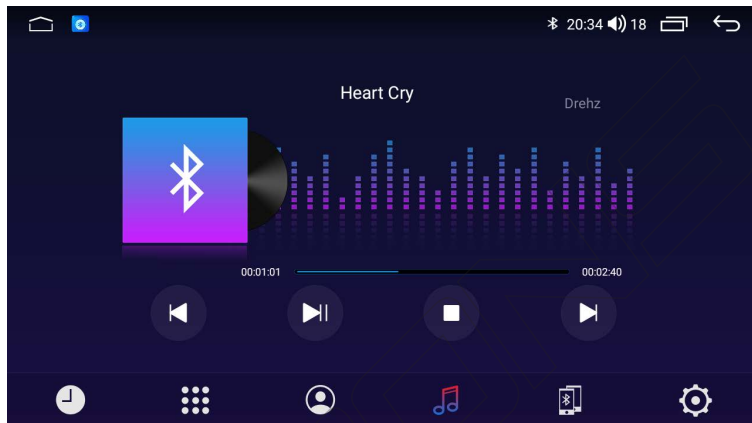

Iepriekšējais



Atskaņot / pauze



Apturēt



Nākamais


Piezīme: citu tālrūna funkciju lietošana Bluetooth mūzikas atskaņošanas laikā var radīt pārtraukumus vai traucējumus. Atskaņošana var apstāties arī Bluetooth pārošanas laikā ar XTRONS ierīci.

Funkcijas

Internets


Interneta savienojums

Sākuma ekrānā atveriet Settings → WLAN un savienojiet ierīci ar internetu, izmantojot Wi-Fi vai 4G.

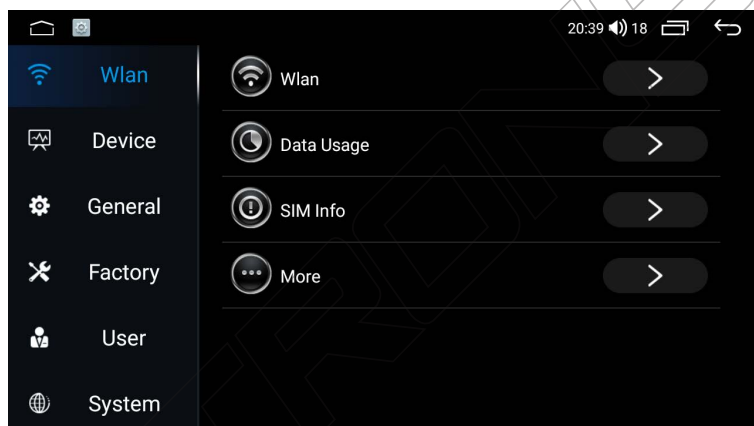


4G savienojuma izveide

1. Izslēdziet ierīci.
2. SIM kartes slota konstrukcija ir atkarīga no modeļa. Skatiet attēlus un norādes nākamajā lapā.

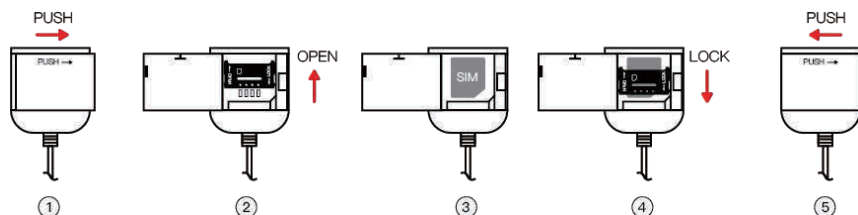


Funkcijas

A: Bīdiet vāciņu pa labi. Bīdiet turētāju uz augšu un atveriet to. Ievietojiet SIM karti pareizā virzienā. Aizveriet turētāju un nofiksējiet, bīdot uz leju. Aizveriet vāciņu un nofiksējiet, bīdot pa kreisi.

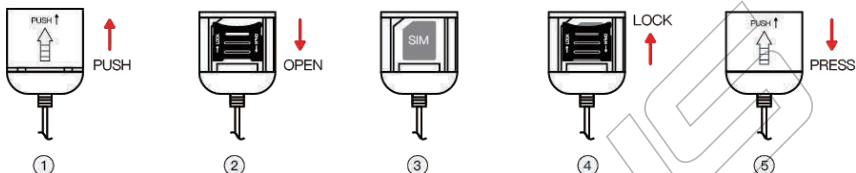


B: Bīdiet vāciņu uz augšu. Bīdiet turētāju uz leju un paceliet to. Ievietojiet SIM karti pareizā virzienā. Aizveriet turētāju un nofiksējiet, bīdot uz augšu. Aizveriet un nofiksējiet vāciņu.

3. Pārbaudiet signāla ikonu augšējā labajā stūrī. Kad savienojums darbojas, varat pārlūkot tīmekli, lejupielādēt lietotnes no Google Play un izmantot tiešsaistes pakalpojumus.

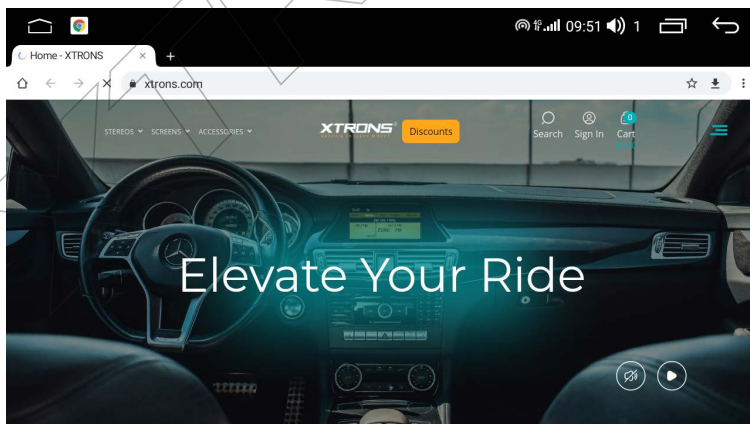

SIM karte nav iekļauta komplektā. Izmantojiet tikai Micro-SIM (15 x 12 mm).

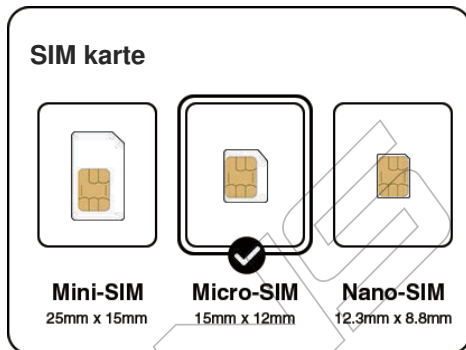

Atbalstītās mobilo sakaru joslas

GSM: GSM850/EGSM900/DCS1800/PCS1900

WCDMA: B1/B2/B5/B8

SCDMA-TD: B34/B39

LTE-FDD: B1/B2/B3/B5/B7/B8/B20/B28A

LTE-TDD: B34/B38/B39/B40/B41N

4G frekvenču joslas dažādās valstīs atšķiras. Ne visas vietējās joslas var būt atbalstītas.

Neievietojiet un neizņemiet SIM karti, kamēr ierīce ir ieslēgta. Karte var tikt bojāta vai 4G savienojums aizkavēties.

Pārbaudiet SIM kartes ievietošanas virzienu. Nepareizi ievietota karte var traucēt savienojumam vai tikt bojāta.

Savienojums ar Wi-Fi tīklu

Lai izveidotu Wi-Fi savienojumu, rīkojieties šādi.

Ieslēdziet Wi-Fi un izmantojiet vienu no šiem veidiem.

1. Izvēlieties tīklu pieejamo tīklu sarakstā. Ierīce atbalsta 2,4 GHz un 5 GHz Wi-Fi tīklus. Aizsargātam tīklam ievadiet paroli.
2. Ritiniet līdz izvēlnes beigām, izvēlieties Add network un ievadiet tīkla nosaukumu un paroli pēc ekrāna norādēm.

Pēc savienošanas statusa joslā parādīsies Wi-Fi ikona.

Funkcijas


Multivide

Vienmēr brauciet droši

Video skatīšanās braukšanas laikā novērš uzmanību un var izraisīt negadījumu. Rūpnīcas iestatījums bloķē video skatīšanos kustībā. Tas atrodas Settings → Factory → 3368 → Confirm → Brake for video in motion. Atstājiet braukšanas laikā video bloķēšanu ieslēgtu.

Mūzika

Atskaņojiet mūziku no USB atmiņas vai SD kartes. Ievietojiet datu nesēju un atveriet atskaņotāju ar Music ikonu.

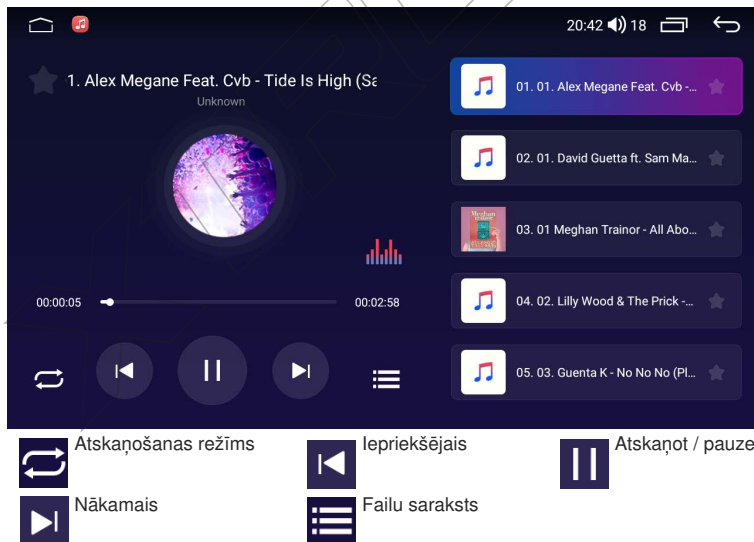


Piezīme: ne visām ierīcēm ir SD kartes slots. Pārbaudiet savu ierīci.

Funkcijas

Video

Atskaņojiet video no USB atmiņas vai SD kartes. Ievietojiet datu nesēju un atveriet atskaņotāju ar Video ikonu. Faila formāts var ietekmēt skaņas kvalitāti.

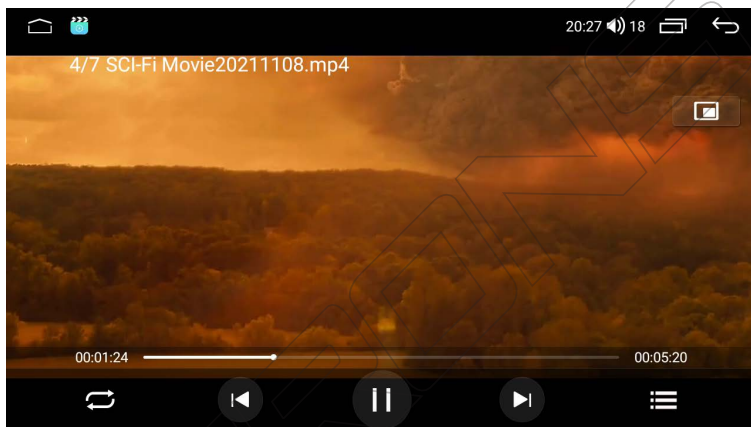

Lai rādītu video nelielā logā, pieskarieties PiP ikonai (Picture in Picture).



Izvēlieties režīmu: nejauša secība, secīga atskaņošana, viena faila vai visu failu atkārtošana.



Iepriekšējais



Atskaņot / pauze



Nākamais



Failu saraksts

Piezīme: ne visām ierīcēm ir SD kartes slots. Pārbaudiet savu ierīci.


Funkcijas

Ekvalaizers

Atveriet ekvalaizera iestatījumus ar Equalizer ikonu.

DSP

Aktivizējiet DSP iestatījumus ar ieslēgšanas ikonu.

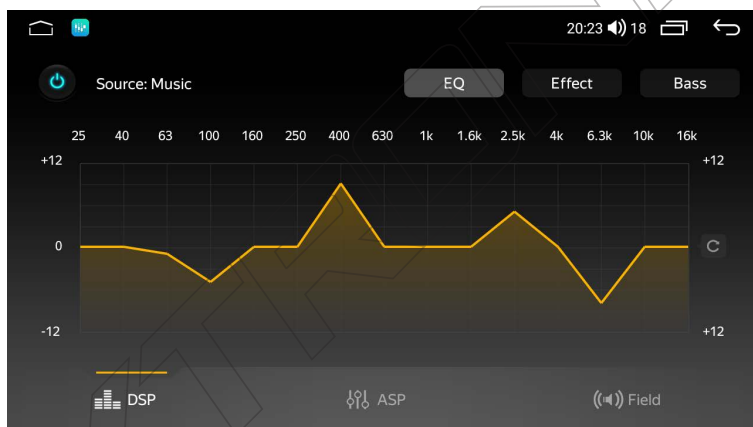

EQ: mainiet frekvenču joslu līmeni ar slīdņiem. Frekvence norādīta hercos (Hz). Pārvietojot slīdņi uz augšu vai leju, attiecīgās joslas līmenis mainās decibelos (dB).


Effect: ieslēdziet vai izslēdziet telpisko skaņu un reverberāciju.

Bass: regulējiet zemo frekvenču pastiprinājumu. Varianti: izslēgts, vājš, vidējs un spēcīgs.

Funkcijas

ASP


Izvēlieties vienu no astoņiem EQ profiliem: Soft, Hall, Standard, Classic, Jazz, Rock, Pop vai Cinema. Varat izmantot arī savus iestatījumus.

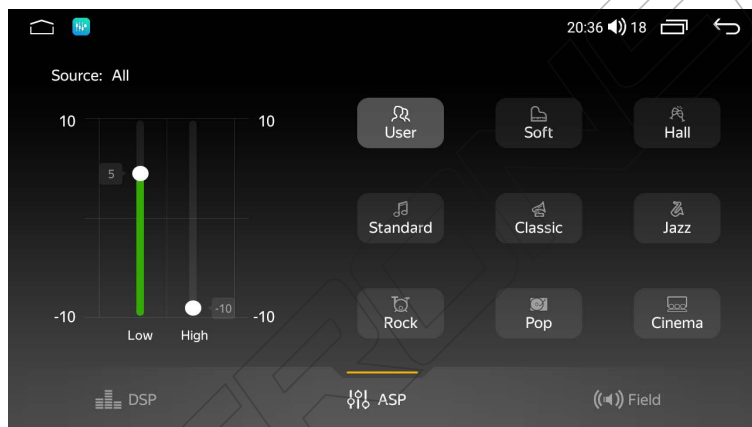

Funkcijas

Skaņas lauks

Virziet skaņas lauka centru uz vēlamo klausīšanās vietu, lai tajā iegūtu līdzsvarotu skaņējumu.

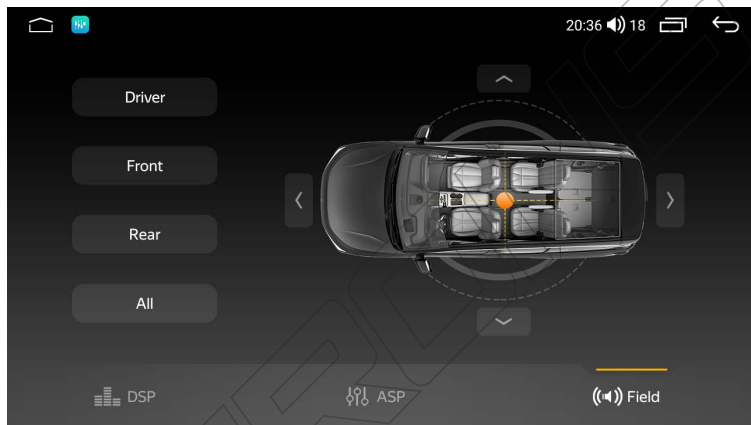

Izvēlieties vadītāja sēdekli, priekšējos sēdekļus, aizmugurējos sēdekļus vai visu salonu. Varat arī vilkt oranžo punktu uz vajadzīgo vietu. Vienlaikus var izvēlēties vienu centru.

Piezīme: ja tiek izmantotas tikai divas priekšējo skaļruņu izejas, atstājiet priekšējo un aizmugurējo kanālu balansu (fader) centrā. Novirzot skaņu uz aizmugurējiem kanāliem, tā var pazust. Pārbaudiet faktisko skaļruņu pieslēgumu.

Funkcijas

Stūres pogas

Iestatiet stūres pogas XTRONS izvēlnē. Dažiem automobiļiem nepieciešams atsevišķs adapteris, kas nav komplektā. Sīkāku informāciju jautāriet klientu atbalstam.

Piezīme: automobiļos ar CANbus vadību pogas parasti nevar apmācīt, jo to funkcijas nosaka automobiļa un CANbus adaptera protokols. Pārbaudiet sava automobiļa un ierīces atbalstu.



Pogu apmācība

1. Atveriet Settings → General → Steering Wheel Setting vai SWC lietotni sākuma ekrānā.
2. Turiet nospiestu apmācāmo stūres pogu.
3. Ekrānā nospiediet vēlamo funkciju. Atļaidiet stūres pogu tikai tad, kad zem funkcijas parādās derīga pretestības vērtība.
4. Atkārtojiet 2. un 3. darbību citām pogām un saglabāiet ar ķeksīti. Katrai pogai var piešķirt vienu funkciju.

Funkcijas

CarAutoPlay


Ierīce atbalsta vadu un bezvadu CarPlay un Android Auto, ja ir instalēta saderīga lietotne.

Piezīme: bezvadu CarPlay un Android Auto izmanto ierīces sakaru kanālus. Šajā laikā parastās Bluetooth un Wi-Fi funkcijas nav pieejamas ierastajā veidā.

iPhone

CarPlay ar USB kabeli

1. Atveriet CarAutoPlay. Savienojiet iPhone datu kabeli ar ierīces USB kabeli, kam ir 4 kontaktu savienotājs. Lietotne tiks palaista automātiski.
2. Pēc savienošanas parādīsies tālāk redzamajam līdzīgs skats.

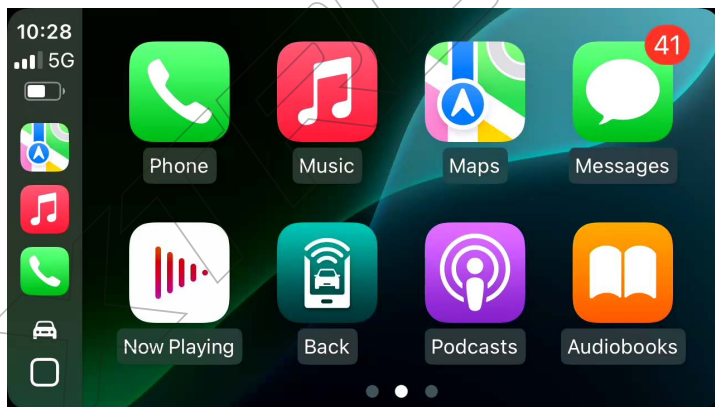

Bezvadu CarPlay

1. Ieslēdziet iPhone Wi-Fi.
2. Tālrunā Bluetooth iestatījumos atrodiet XTRONS, savienojiet ierīces pāri un apstipriniet pieprasījumu tālrunī.
3. Pēc Bluetooth savienošanas uzgaidiet aptuveni 4-5 sekundes, līdz atveras CarAutoPlay.

Funkcijas

4. Pēc savienošanas skats ir tāds pats kā vadu CarPlay.


Piezīmes

1. CarAutoPlay var tikt atjaunināta. Izskats var atšķirties, bet pamatfunkcijas saglabājas.
2. Saskaņā ar ierīces rokasgrāmatu bezvadu CarPlay nepieciešama iOS 12.0 vai jaunāka versija.

Android tālrunis

Android Auto ar USB kabeli

1. Atveriet CarAutoPlay. Savienojiet Android tālruni ar ierīces USB kabeli, izmantojot datu kabeli. Lietotne tiks palaista automātiski.
2. Pēc savienošanas parādīsies tālāk redzamajam līdzīgs skats.

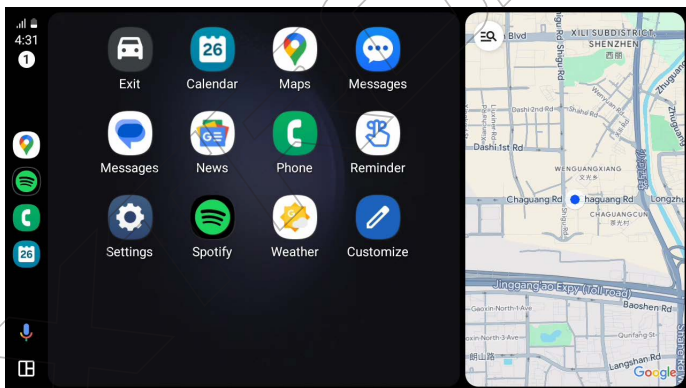

Bezvadu Android Auto

1. Ieslēdziet Android tālruņa Wi-Fi.
2. Tālruņa Bluetooth iestatījumos atrodiet XTRONS, savienojiet ierīces pāri un apstipriniet pieprasījumu tālruni.
3. Pēc Bluetooth savienošanas uzgaidiet aptuveni 4-5 sekundes, līdz atveras Android Auto.

4. Pēc savienošanas skats ir tāds pats kā vadu Android Auto.

Piezīmes

1. Lietotne var tikt atjaunināta. Izskats var atšķirties, bet pamatfunkcijas saglabājas.
2. Vadu Android Auto nepieciešams tālrunis ar Google pakalpojumu un Android Auto atbalstu.

XTRONS

Funkcijas

Ārējo ierīču pievienošana

Audio un video ieeja (tikai CVBS videossignāls)


- Pievienojiet ārējo ierīci AV-IN ieejai.
- Izvēlieties avotu AV-IN.
- Ieslēdziet pievienoto ierīci un sāciet atskaņošanu.

OBD adapteris (papildaprīkojums)

OBD (On-Board Diagnostics) ļauj nolasīt automobiļa vadības bloku reāllaika datus un kļūdu kodus.

OBD adaptera savienošana

- Pievienojiet adapteri automobiļa OBD ligzdai.
- Atrodiet to ar XTRONS Bluetooth meklēšanu un savienojiet pārī.
- Galvenajā izvēlnē atveriet Torque.
- Atveriet Settings → OBD Adapter Settings, izvēlieties savienojuma veidu (Bluetooth, Wi-Fi vai USB) un pēc tam OBD ierīci.

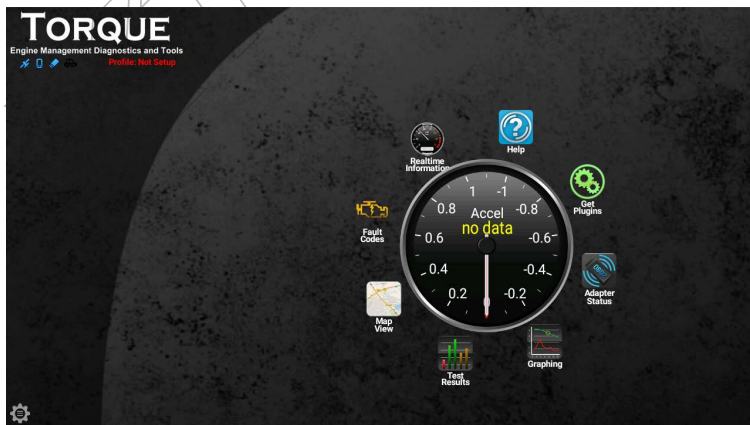

Funkcijas

Piezīmes

- OBD adapteri iegādājas atsevišķi.
- Šeit aprakstītajam adapterim parole nav vajadzīga. Vadieties pēc sava adaptera instrukcijas.
- Atkarībā no adaptera izmanto Bluetooth, USB vai Wi-Fi.
- OBD ligzdas atrašanās vieta ir atkarīga no automobiļa markas, modeļa un dzinēja.
- Vadības bloki (ECU) atšķiras, tāpēc ne visus datus var nolasīt vai parādīt pareizi.

USB DAB adapteris (papildaprīkojums)

Pievienojiet ar Android saderīgu DAB adapteri USB portam un atveriet iepriekš instalēto DAB lietotni. DAB uztveršanai nepieciešams atsevišķs adapteris.

DVR videoreģistrators (papildaprīkojums)

Ar saderīgu videoreģistrātoru var ierakstīt braucienu un skatīt failus multivides ierīcē. Plašākas norādes skatiet videoreģistratora rokasgrāmatā.

TPMS riepu spiediena uzraudzība (papildaprīkojums)

Skatiet riepu spiedienu un temperatūru TPMS lietotnē. Tā var būt iepriekš instalēta vai instalējama atsevišķi. Pareizi uzstādīti sensori uzrauga spiedienu un temperatūru un sūta datus uztvērējam reāllaikā.

Piezīme: nepieciešama ar Android saderīga TPMS sistēma.

Iestatījumi

1. WLAN

1.1 WLAN

Atveriet Wi-Fi iestatījumus sākuma ekrānā vai lietotņu izvēlnē. Varat arī pavilkt ātro iestatījumu paneli uz leju un turēt Wi-Fi pogu nospiestu. Ieslēdziet Wi-Fi, izvēlieties tīklu un nospiediet Connect.

1.2 Datu lietojums

Skatiet datu apjomu un pārvaldiet datu taupīšanu.

1.3 SIM kartes informācija

Skatiet ievietotās SIM kartes datus.

1.4 Papildu iestatījumi

Atveriet mobilā tīkla, piekļuves punkta, lidmašīnas režīma un VPN iestatījumus. Var pieslēgties Wi-Fi tīklam vai izveidot savu piekļuves punktu.

2. Ierīce

2.1 Ekrāns

Mainiet spilgtumu, fonu un ekrāna automātisko izslēgšanos. Varat arī izvēlēties, vai ekrāna iestatījumos rādīt NET slēdzi.

2.2 Skaņa

Regulējiet skaņas iestatījumus: skaļuma korekciju (loudness), pastiprinātāju, jaudu, trokšņu slāpēšanu, ekvalaizeru un skaļuma atkarību no braukšanas ātruma. Izmēģiniet dažādus iestatījumus, lai iegūtu vēlamo skanējumu.

2.3 GPS

Skatiet GPS un GLONASS atrašanās vietas informāciju. Automātiskās sinhronizācijas slēdzis nosaka, vai ierīces laiks tiek atjaunināts pēc satelītu datiem.

2.4 Krātuve

Pārbaudiet brīvo vietu iekšējā un ārējā atmiņā. FREE UP SPACE ļauj dzēst fotoattēlus, video un lietotnes, ko pēdējā laikā neesat izmantojis.

2.5 Lietotnes

Skatiet atmiņas lietojumu un pārvaldiēt instalētās lietotnes. Lai dzēstu vai apturētu lietotni, izvēlieties to lejupielādēto lietojumu sarakstā un nospiediet attiecīgo darbību.

2.6 Sistēmas Bluetooth iestatījumi

Savienojiet pāri jaunas ierīces, skatiet iepriekš savienotās un iestatiet savienojuma preferences.

2.7 USB video izejas iestatījumi

Regulējiet attēla izmēru, ekrāna dublēšanas lietotnes, horizontālo un vertikālo nobīdi, kā arī attēla izstiepšanu abos virzienos.

2.8 USB ierīces palaišanas režīms

Izvēlieties None (izslēgts) vai CarLink.

3. Vispārīgie iestatījumi

3.1 Aktivizēšana ar jebkuru pogu

Lai pamodinātu ekrānu, pieskarieties tam.

3.2 Navigācijas automātiska palaišana

Navigācija tiek atvērta kopā ar ierīci.

3.3 Laika rādīšana

Izvēlieties, vai video atskaņošanas laikā rādīt laiku.

3.4 Atpakaļskata attēla spoguļošana

OFF: tiek rādīts kameras sākotnējais attēls.

ON: attēls tiek spoguļots horizontāli.

3.5 Skaņas izslēgšana atpakaļgaitā

Izvēlieties, vai atpakaļgaitā izslēgt pārējo avotu skaņu.

3.6 Skaļuma samazināšana atpakaļgaitā

Mainiet fona skaņas līmeni ar slīdni.

3.7 Apgaismojuma vadība

Izvēlieties vadību pēc laika vai automobiļa apgaismojuma signāla.

3.8 Noklusējuma skaļums

Ieslēdziet vai izslēdziet noklusējuma skaļuma lietošanu.

3.9 Skaļums ieslēgšanas brīdī

Iestatiet skaļumu ierīces ieslēgšanas laikā.

3.10 GPS Mix

Regulējiet fona skaņu navigācijas norāžu laikā.

3.11 Skaņu attiecība

Iestatiet fona skaņas līmeni navigācijas laikā.

3.12 Pogu apgaismojums

Izvēlieties ierīces pogu apgaismojuma krāsu.

3.13 Stūres pogas

Atveriet stūres pogu apmācības skatu. Skatiet sadaļu "Stūres pogas" 28. lappusē.

3.14 Navigācijas lietotne

Izvēlieties navigācijai izmantojamo lietotni.

3.15 Karšu datu kopēšana

Kopējiet karšu datu pakotni un instalējiet to mērķa mapē.

4. Rūpnīcas iestatījumi

Lai atvērtu rūpnīcas iestatījumus, ievadiet paroli 3368.

Svarīgi: papildu funkcijas ir iestatītas pirms piegādes un parasti nav jāmaina. Saglabājiet sākotnējās vērtības, ja vien uzstādītājs vai klientu atbalsts nenorāda citādi.

5. Lietotājs

5.1 Atrašanās vieta

- Atrašanās vietas izmantošana
- Nesenie atrašanās vietas pieprasījumi
- Lietotāju atļaujas
- Wi-Fi un Bluetooth meklēšana
- Google atrašanās vietas precizitāte
- Google atrašanās vietu vēsture

5.2 Drošība

- Google Play Protect
- Ierīces administratora lietotnes
- Darba profila noteikumi
- Šifrēšana un akreditācijas dati

5.3 Valodas un ievade

5.3.1 Valodas

Izvēlieties ierīces valodu. Ja vajadzīgs, pievienojiet valodu un mainiet valodu prioritāšu secību, tās velkot.

5.3.2 Ekrāna tastatūra

Izvēlieties noklusējuma tastatūru un pārvaldiet instalētās tastatūras.

5.3.3 Fiziskā tastatūra

Iestatiet ārējo tastatūru.

5.3.4 Riki

- Pareizrakstības pārbaude
- Automātiskā aizpilde
- Personiskā vārdnīca
- Rādītāja ātrums
- Runas sintēze
- Vibrācija pieskaroties

5.4 Google iestatījumi

Atveriet Google pakalpojumu iestatījumus.

5.5 Dublēšana un atiestatīšana

Lai atvērtu rūpnīcas atiestatīšanu, ievadiet paroli 3368.

Piezīme: atiestatīšana var dzēst jūsu datus un iestatījumus. Izmantojiet to pārdomāti un nemainiet iestatījumus bez iemesla.

5.6 Konti

Pievienojiet Google vai citu kontu. Ieslēdziet vai izslēdziet automātisku datu sinhronizāciju.

5.7 Automātiski palaīzamās lietotnes

Izvēlieties lietotnes, kas tiek palaistas kopā ar ierīci.

6. Sistēma

6.1 Datums un laiks

- Tikla nodrošinātais laiks
- Datums
- Laiks
- Tikla nodrošinātā laika josla
- Laika josla
- Reģiona noklusējuma iestatījums
- 24 stundu formāts

6.2 Pieejamība

- Skaļuma pogu saīsnē
- Runas sintēze
- Palielināšana
- Automātiskā klikšķa aizkave
- Zvana beigšana ar ieslēgšanas pogu
- Ilgas nospiešanas aizkave
- Darbībai atvēlētais laiks
- Mono skaņa
- Skaņas balanss
- Subtitru iestatījumi

6.3 Izstrādātāja opcijas

6.4 Par ierīci

Rāda statusu, Android un sakaru moduļa versiju, būvējuma numuru, sistēmas un sistēmas lietotņu informāciju, procesoru, MCU un Bluetooth versiju, CAN protokola versiju, sērijas numuru un ierīces kodu.

Problēmu novēršana

Ierīce neieslēdzas

1. Atiestatiet ierīci un pievienojiet to vēlreiz.
2. Pārbaudiet vadus: melno masas vadu, dzelteno pastāvīgās 12 V barošanas vadu un sarkano ACC 12 V vadu. Pārliecinieties par pareizu spriegumu un labu masas savienojumu.
3. Pārbaudiet drošinātāju.
4. Salīdziniet savienojumus ar automobiļa un ierīces shēmām.

Radio automātiskā meklēšana neapstājas
Izslēdziet AF un TA funkcijas.

Bluetooth savienojums nepārtraukti pārtrūkst un atjaunojas

1. Novietojiet tālruni tuvāk ierīcei.
2. Novāciet šķēršļus starp tālruni un ierīci.
3. Dažiem tālruniem savienojums pārtrūkst zvana sākumā vai beigās. Tas ne vienmēr liecina par bojājumu.
4. Tālruņa enerģijas taupīšana var atvienot Bluetooth.
5. Atvienojiet bezvadu CarPlay vai Android Auto.
6. Dzēsiet citas pāri savienotās Bluetooth ierīces no XTRONS saraksta.
7. Ja vajadzīgs, dzēsiet pārojumu arī tālrunī un izveidojiet to vēlreiz.
8. Restartējiet XTRONS un tālruni.

Nav skaņas

Pārbaudiet skaļruņu vadu savienojumus un polaritāti. Nepievienojiet skaļruņu vadus akumulatora plusam vai virsbūvei. Ja ir atsevišķs pastiprinātājs, savienojiet tā REM vadību ar attiecīgo XTRONS AMP vadu saskaņā ar vadu kūļa shēmu.

Problēmu novēršana

SIM karte netiek atpazīta / nedarbojas internets

1. Pārbaudiet SIM kartes stāvokli un ievietošanu.
2. Pārbaudiet signāla stiprumu.
3. Ieslēdziet mobilo datus.
4. Pārbaudiet APN iestatījumus.

Nav GPS signāla vai tas ir vājš

Pārbaudiet GPS antenas savienojumu. Novietojiet antenu vietā ar pēc iespējas brīvu skatu uz debesīm, piemēram, uz paneļa. Izvairieties no priekšējo statņu un raidantenu tuvuma. Metalizēts stikla tonējums, siltumizolācijas slānis, apsildes vadi vai stiklā integrēta radioantena var vājināt uztveršanu. Ja vajadzīgs, pārvietojiet antenu. Uzstādīšanai ārpusē nepieciešama tam piemērota antena.

Skārienekrāns nereaģē

1. Noņemiet aizsargplēvi. Pārāk bieža plēve var traucēt pieskārienu atpazīšanu.
2. Kalibrējiet ekrānu pēc klientu atbalsta norādēm.
3. Atiestatiet ierīci.

Vāja radio uztveršana

1. Ja automobilim ir teleskopiska antena, izvelciet to pilnībā.
2. Pārbaudiet, vai ir aktivā antena. Tai var būt vajadzīga fantombarošana un atbilstošs adapteris.
3. Pārbaudiet radio reģionu.
4. Izmēģiniet citu radioantenu.

Kā mainīt ierīces valodu?

Settings → User → Languages and input → Languages.

Problēmu novēršana

Kā mainīt datumu un laiku?

Settings → System → Date and time.

Kā mainīt ekrāna fonu?

Settings → Device → Display → Wallpaper.

Kā mainīt ātruma mērvienību?

Sākuma ekrānā pieskarieties ātruma mērvienībai.

Atpakaļskata kameras attēls ir spoguļots

Pārbaudiet Settings → General → Mirror view on reverse image.

Nav atpakaļskata kameras videosignāla

1. Ja tā ir oriģinālā kamera, sazinieties ar klientu atbalstu, norādot automobiļa marku, modeli un gadu.

2. Papildus uzstādītai kamerai:

- Pārbaudiet visus savienojumus, īpaši atpakaļgaitas signāla vadu un video ieeju.
- Pārbaudiet videokabeļa stāvokli.
- Pārliedzinieties par kameras videosignāla veidu un saderību.
- Pārbaudiet kameras darbību.

Kameras attēls ir izplūdis, mirgo, graudains vai melnbalts

1. Notīriet kameras objektīvu.

2. Ja vajadzīgs, kameras barošanas ķēdē uzstādiet piemērotu traucējumu filtru.

3. Izmantojiet saderīgu kameru vai piemērotu signāla pārveidotāju.

Problēmu novēršana

OBD nesavienojas ar vadības bloku (ECU)

1. Atvienojiet adapteri un stingri pievienojiet vēlreiz. Slihts kontakts traucē datu nolasīšanu.
2. Atiestatiet ierīci un atvienojiet tālruni Bluetooth savienojumus.
3. Ja iespējams, izmēģiniet adapteri citā automobilī.
4. Pirms savienošanas ar multivides ierīci atvienojiet adapteri no tālruņa.

Kāpēc nevar instalēt vai saglabāt cita izstrādātāja sākuma ekrāna lietotni?

Ierīcēs ar pagriežamu ekrānu trešo pušu sākuma ekrāna lietotnes parasti nav pielāgotas ekrāna pagriešanai. Tāpēc tās var nebūt saderīgas vai izvēle var netikt saglabāta.

Papildinformācija XTRONS vietnēs



www.xtrons.com

Uzstādīšanas norādes un tehniskais atbalsts



bbs.xtrons.com



<https://www.facebook.com/groups/1037383397682256/>



Facebook

<https://www.facebook.com/xtrons/>



Twitter

https://twitter.com/xtrons_ug



YouTube

<https://www.youtube.com/user/ourxtrons/>

© XTRONS CORPORATION. Visas tiesības aizsargātas.



XTRONS · ID SĒRIJA

A-autodigi OÜ

www.xtrons.fi | www.automeedia.ee

info@automeedia.ee

Tuuliku tee 4, 10621 Tallinn, Igaunija



Elektrisko un elektronisko ierīču savākšana

Neizmetiet ierīci sadzīves atkritumos. Nododiet nolietoto ierīci elektronisko atkritumu savākšanas punktā. Šķirojiet iepakojumu atbilstoši vietējiem noteikumiem.