

XTRONS



ID-SERIEN ANVÄNDARHANDBOK

A-autodigi OÜ

www.automeedia.ee

Innehåll

Säkerhetsanvisningar	3
Allmänna varningar	5
Kopplingsschema	7
Grundfunktioner	8
Startskärm	8
Byta startskärmens utseende	9
Använda pekskärmen	10
Funktioner	11
Radio	11
Navigering	13
Bluetooth	14
Internet	19
Multimedia	23
Equalizer	25
Rattnappar	28
CarAutoPlay	29
Ansluta externa enheter	32
Inställningar	34
Felsökning	41
Webbplatser och mer information	45
Kontaktuppgifter och återvinning	46

Säkerhetsanvisningar

WARNING! För att undvika brand, elstötar och andra farliga situationer ska enheten installeras och underhållas av en kvalificerad fackperson.

Använd enheten endast i fordon med 12 V likspänning och minusjord. Anslut inte enheten till 24 V.

Anslut inte den röda tändningsledningen eller den gula batteriledningen till karossen (jord). Det kan orsaka kortslutning och brand. Anslut dessa ledningar till strömförsörjningen via en säkring.

Isolera alla oanvända ledningsändar noggrant med eltejp.

Långvarig användning med avstängd motor kan ladda ur batteriet.

Titta inte länge på skärmen under körning. Spela inte musik så högt att du inte hör uttryckningsfordons sirener eller varningssignaler i trafiken. Det kan leda till farliga situationer eller olyckor.

Installera inte enheten där den kan utsättas för vatten eller fukt.

Låt inte metallföremål eller vätskor komma in i enheten. Om det händer, stäng av tändningen för att undvika kortslutning och brand. Kontakta installatören eller XTRONS kundsupport.

Säkerhetsanvisningar

Om enheten avger ovanliga ljud, lukt eller rök ska du omedelbart stänga av tändningen och koppla bort strömförsörjningen. Kontakta installatören eller XTRONS kundsupport.

Ta inte isär enheten och ändra inte dess konstruktion. Det kan orsaka brand. Vid installationsproblem, kontakta installatören eller XTRONS kundsupport.

Täck inte över ventilationsöppningar eller kyltor. Enheten kan överhettas och orsaka brand.

Navigering, parkeringssensorer och backsystem underlättar körningen men ersätter inte förarens uppmärksamhet och omdöme. Föraren ansvarar alltid för säker körning, lämplig hastighet, tillräckligt avstånd och att trafikreglerna följs.

Förvara handboken på en säker plats nära enheten så att du kan använda den senare.

Allmänna varningar

Tack för att du har valt en XTRONS-enhet!

XTRONS har över 19 års erfarenhet av underhållningssystem för bilar. Vi erbjuder modern teknik och lösningar som förbättrar din körupplevelse. Vårt mål är hållbara kvalitetsprodukter, god kundservice och fortsatt utveckling av eftermonterade underhållningssystem för bilar.

Enheten är ingen leksak. Låt inte barn leka med eller i närheten av den. Barn ska alltid hållas under uppsikt.

Stäng av enheten där det finns brandfarliga gaser eller starka magnetfält, till exempel på en bensinstation. Användning där kan vara farlig.

Placera inte tunga eller farliga föremål på skärmen.

Skydda enheten mot fukt och vattenstänk för att undvika elstötar, brand, allvarliga personskador och skador på enheten.

Om enheten har en CD/DVD-läsare ska du endast använda skivor med 120 mm diameter. Sätt inte i skivor av annan storlek.


Kabelanslutning och installation kräver tekniska kunskaper. Om bilen har krockkuddar eller andra krockskydd, rådgör med en kvalificerad bilelektriker eller återförsäljaren före installationen.

Tillverkarens meddelande: XTRONS ansvarar inte för indirekta skador, följdskador, utebliven vinst eller personskador. Detta begränsar inte krav enligt tvingande lag eller konsumentens lagstadgade rättigheter.

Allmänna varningar


Jämför alltid navigeringsanvisningarna med trafikskyltar, kartor och den faktiska trafiksituationen. Kör säkert och låt inte navigeringen distrahera dig. Lös problem och gör inställningar före körningen. XTRONS ansvarar inte för problem eller olyckor som beror på att trafikförhållanden ignoreras.

Navigeringen kan användas när tändningsnyckeln står i ON eller ACC. Använd om möjligt enheten med motorn igång för att spara batteriet. Långvarig användning med avstängd motor kan ladda ur batteriet.

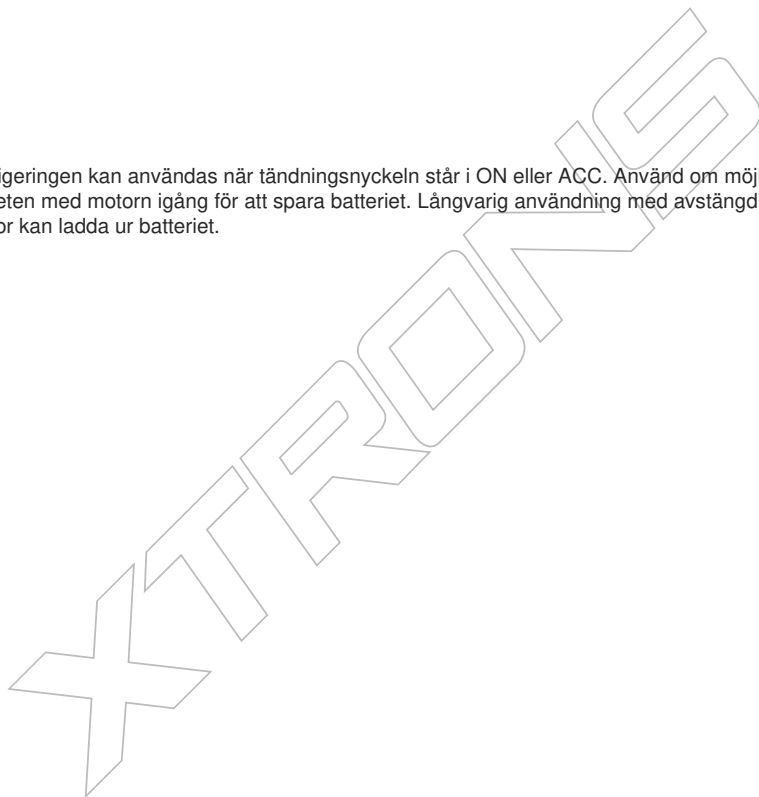

Kopplingsschema

RCA | Wiring Diagram




1.BTWIFI-ANT	6.BRAKE
2.CVBS-GND	7.CAM-12V
3.CAM-CVBS	8.IR
4.GND	9.NC
5.BT-ANT	10.NC

1.CAN-RXD	3.RCA-RR	5.CAN-TXD	7.RCA-RL
2.NC	4.BATT-12V	6.NC	8.GND

1.MIC+	6.GND	11.MIC-	16.SIM0-DET
2.CVBS6-IN	7.GND	12.NC	17.SIM0-DA
3.SUB	8.FR-OUT	13.VDD-SIM0	18.AUX IN-L
4.NC	9.FL-OUT	14.SIM0-RST	19.AUX IN-R
5.GND	10.GND	15.SIM0-CKL	20.AMP-POW

PWR



1.GND	5.BACK	9.FR-	13.FL-
2.BATT	6.SW-KEY-2	10.RL-	14.RR+
3.ACC	7.SW-KEY-1	11.FR+	15.FL+
4.ILL	8.ANT+12V	12.RL+	16.RR-

POWER SOURCE: DC 12V
MAX CONSUME CURRENT: 10A

POWER CONSUMPTION: 4 X 45 W

Obs! Kopplingsschemat kan skilja sig mellan XTRONS-modeller. Följ märkningen på din enhet och ditt kablage.

Schemat: RCA = ljud- och videanslutningar; PWR = strömförsörjning. Driftspänning 12 V DC, maximal ström 10 A, angiven uteffekt 4 x 45 W. Kontakternas signalbeteckningar har behållits i original.

Grundfunktioner

Startskärm



1. Home: öppnar startskärmen.
2. Hastighet, datum och tid: tryck på hastigheten för att växla mellan km/h och mph.
3. Tid: visar aktuell tid.
4. Volym: ändra nivån med skjutreglaget.
5. Senaste appar: visar appar som körs i bakgrunden.
6. Tillbaka: återgår till föregående meny.
7. Läge: välj hastighet och tid, navigering eller YouTube för område 2.

Grundfunktioner

8. CarAutoPlay: öppnar CarPlay eller Android Auto.
9. Bluetooth: öppnar Bluetooth-vyn.
10. Radio: öppnar radion.
11. Settings: öppnar inställningarna.
12. Musik: spelar lokala filer eller musik via Bluetooth. Växla läge med Bluetooth-ikonen uppe till höger.
13. Appgenvägar: tryck på + och välj appar som du vill lägga till på startskärmen.

Byta startskärmens utseende

Enheten har flera gränssnitt att välja mellan. Så här byter du utseende:

1. Öppna App Store på startskärmen.
2. Välj ett utseende och tryck på Install.
3. Starta om enheten.
4. Öppna Settings → Factory, ange lösenordet 3368 och välj Confirm → Home Launcher Selection. Välj den nya startskärmen.

Grundfunktioner

Använda pekskärmen

Android styrs via pekskärmen. Dra fingret i önskad riktning. För isär två fingrar för att zooma in och för ihop dem för att zooma ut, till exempel i Chrome eller en e-boksapp om appen stöder det. Flytta ikoner och widgetar genom att hålla dem intryckta och dra dem till en ny plats.

Pekskärmsgester

Du kan styra enheten på följande sätt.

Trycka

Tryck på en ikon eller ett menyval för att välja en app eller funktion.

Dra

Dra fingret eller rullningslisten uppåt eller nedåt för att bläddra. Du kan till exempel bläddra bland kontakter från en Bluetooth-ansluten telefon.

Zooma in och ut

Dubbeltryck för att zooma in eller ut på en webbsida. Du kan även sätta två fingrar på skärmen och föra dem isär eller ihop. Stödet beror på appen.

Funktioner


Radio

Radioregion

Om radion är inställd för en annan region eller ett annat land, ändra region och sök efter stationer igen. Öppna radioappen, svep längs det nedre funktionsfältet, öppna inställningarna med kugghjulet och välj Radio Area.

Öppna radion

Tryck på Radio-ikonen i appmenyn.

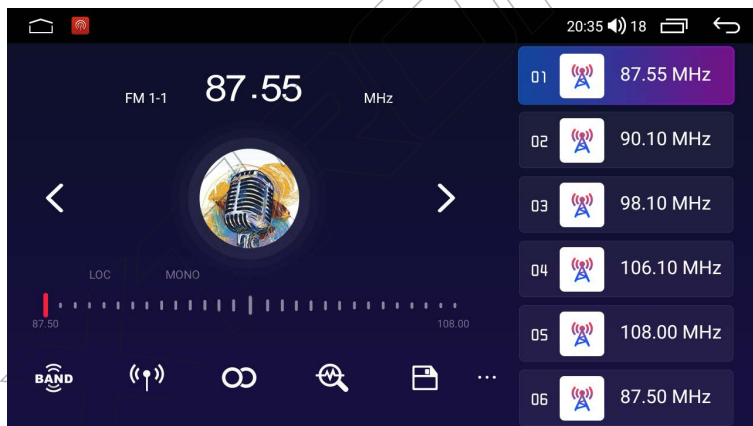

Manuell stationssökning

Ändra frekvensen med vänster- och högerpilarna. Håll en pil intryckt för att söka efter nästa mottagbara station.

Funktioner

Automatisk stationssökning

Starta sökningen med sökikonen. Radion söker från lägre till högre frekvenser och sparar stationerna den hittar. Tryck på ikonen igen för att stoppa sökningen.

För att spara en station manuellt, välj frekvens och tryck på sparaikonen. Stationen sparas på vald minnesplats. Upp till 18 FM- och 12 AM-stationer kan sparas.



Växla mellan FM- och AM-banden.



Växla mellan mottagning av lokala och avlägsna stationer.



Välj mono eller stereo för FM. Vid instabil mottagning kan mono ge bättre ljud.




Öppna redigeringen med pennikonen. Ändra stationsuppgifterna och bekräfta med OK på tangentbordet.

Funktioner

Navigering

Välja navigeringsapp

Öppna Settings → General → Navi App och välj vilken app navigeringsgenvägen ska öppna.

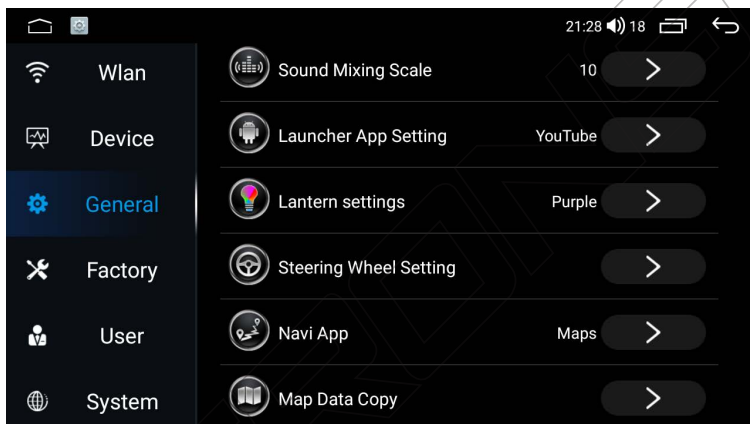

Onlinekartor

Google Maps är förinstallerat. Kartor kan laddas ned och användas med internetanslutning.

Offlinekartor

I Google Maps kan du spara ett område för användning utan internet. Du kan också installera HERE WeGo från Google Play och ladda ned offlinekartor. Kartornas tillgänglighet varierar mellan regioner, till exempel på grund av avtalsbegränsningar, språkstöd eller adresssystem.

Minneskort med kartor

Ett kompatibelt SD-kort med kartor kan köpas separat. Sätt i kortet och konfigurera navigeringsappen före användning.


Obs! Alla enheter har inte SD-kortplats. Kontrollera din enhet.

Funktioner

Bluetooth

Bluetooth-inställningar

Öppna Bluetooth från startskärmen eller appmenyn. Tryck på kugghjulet för att öppna inställningarna.

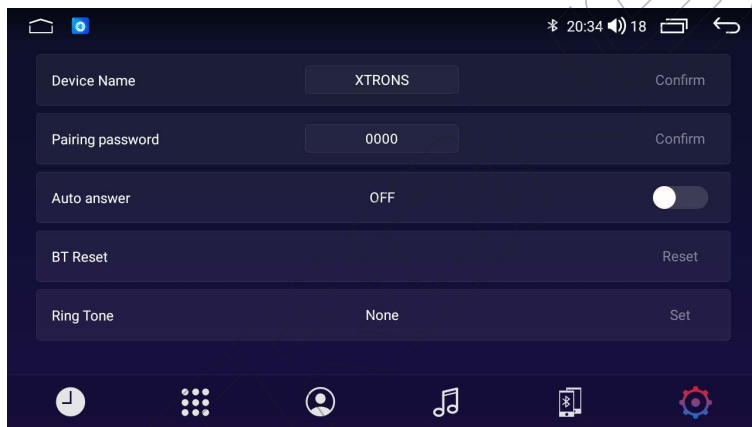

Device Name: ändra Bluetooth-enhetens namn.

Pairing Password: ange eller ändra PIN-koden för parkoppling av nya enheter.

Auto Answer: slå på eller av automatisk samtalssvarsfunktion.


BT Reset: återställ Bluetooth-inställningar och parkopplingsdata.

Ring Tone: välj ringsignal för Bluetooth-samtal.

Funktioner

Bluetooth-anslutning

Slå inte nummer, bläddra inte bland kontakter och undvik långa samtal under körning. Stanna först på en säker plats.

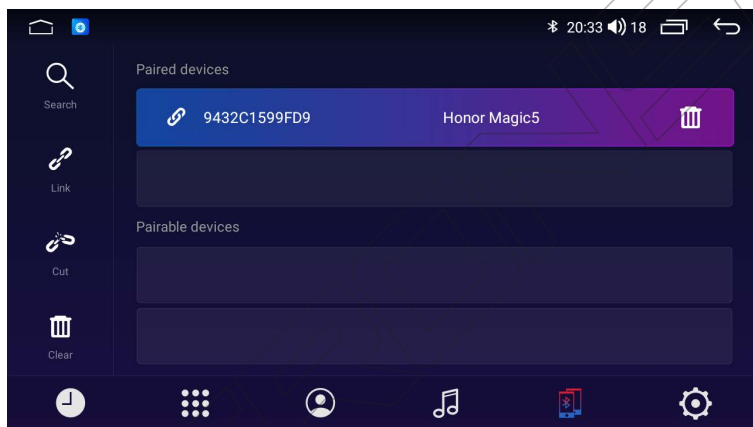

Anslut



Koppla från




Sök efter Bluetooth-enheter i närheten med sökikonen. Tryck igen för att stoppa sökningen.

Ansluta en Bluetooth-enhet

1. Slå på Bluetooth i telefonen.
2. Tryck på namnet på enheten du vill ansluta till.
3. Telefonen visas i listan över anslutna enheter.
4. Efter parkopplingen kan du koppla från eller återansluta med genvägsikonen.


Funktioner

Samtalshistorik

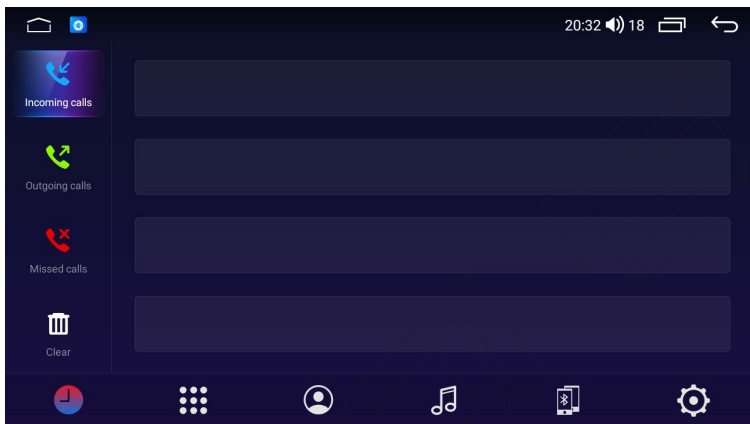


Handsfree-samtal

Obs! Av säkerhetsskäl bör du undvika att använda telefonen under körning, även med handsfree.

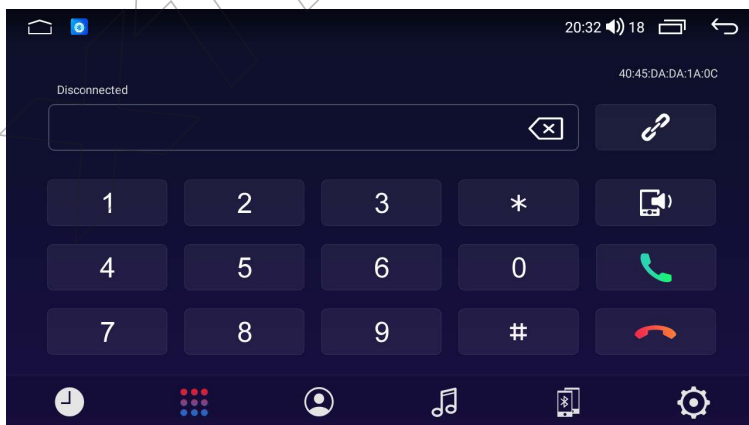

Funktioner

Kontakter

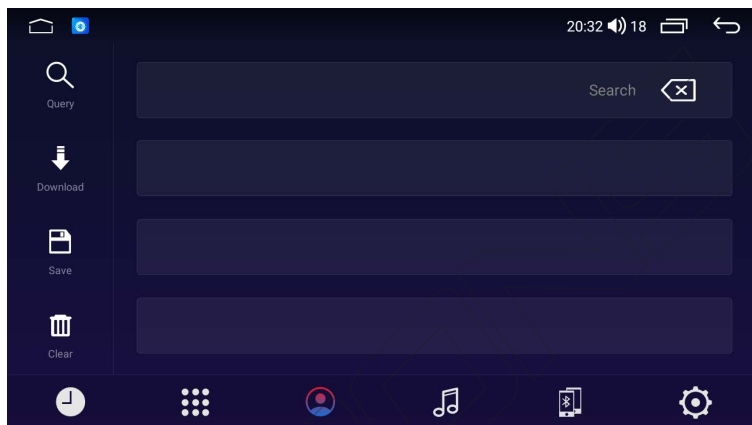

Sök bland telefonens kontakter. Tillåt åtkomst till kontakter i telefonen.



Överför kontakter från smarttelefonen. Du måste tillåta åtkomst till kontakter i telefonen för att synkronisera.




Radera en kontakt.

Anmärkningar

1. Om telefonboken innehåller fler än 1 000 kontakter kan överföringen misslyckas.
2. Nedladdning av kontakter kan bero på telefonens Bluetooth-version.
3. Överföring av kontakter med bilder stöds inte.

Funktioner

Bluetooth-musik

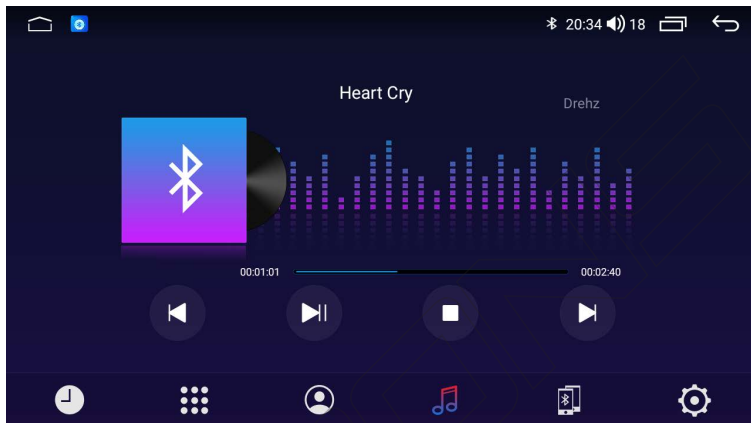

Föregående



Spela / pausa



Stopp



Nästa


Obs! Andra telefonfunktioner kan orsaka avbrott eller störningar vid musikuppspelning via Bluetooth. Uppspelningen kan också stanna under parkoppling med XTRONS-enheten.

Funktioner

Internet


Internetanslutning

Öppna Settings → WLAN från startskärmen och anslut enheten till internet via Wi-Fi eller 4G.

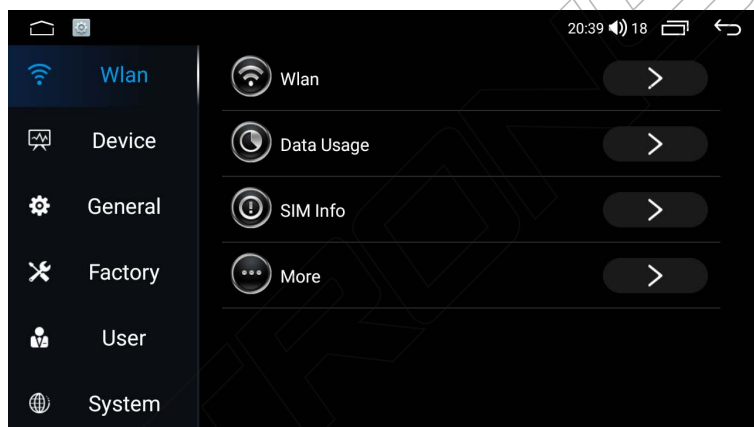


Ansluta via 4G

1. Stäng av enheten.
2. SIM-kortplatsens utformning beror på modellen. Se bilderna nedan och anvisningarna på nästa sida.

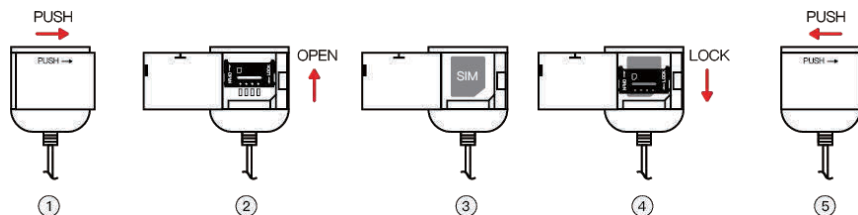


Funktioner

A: Skjut locket åt höger. Skjut hållaren uppåt och öppna den. Sätt i SIM-kortet åt rätt håll. Stäng hållaren och lås den genom att skjuta nedåt. Stäng locket och lås genom att skjuta åt vänster.

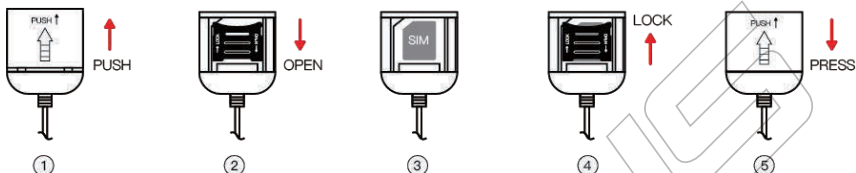


B: Skjut locket uppåt. Skjut hållaren nedåt och lyft upp den. Sätt i SIM-kortet åt rätt håll. Stäng hållaren och lås genom att skjuta uppåt. Stäng locket och lås det.

3. Kontrollera signalikonen uppe till höger. När anslutningen fungerar kan du surfa, ladda ned appar från Google Play och använda andra onlinetjänster.

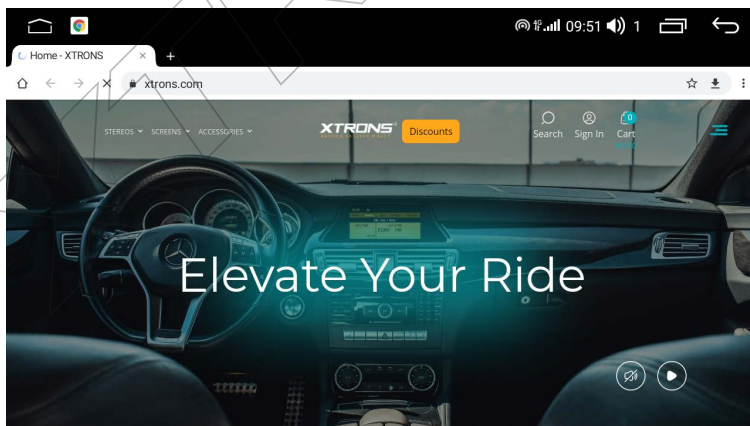

SIM-kort ingår inte. Använd endast Micro-SIM (15 × 12 mm).

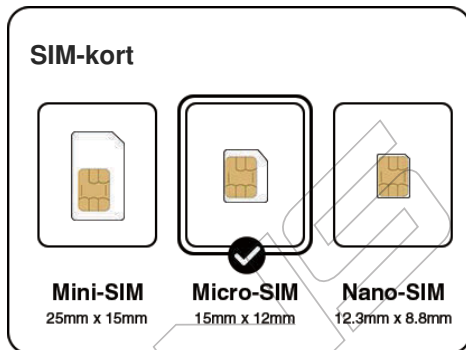

Mobilfrekvensband som stöds

GSM: GSM850/EGSM900/DCS1800/PCS1900

WCDMA: B1/B2/B5/B8

SCDMA-TD: B34/B39

LTE-FDD: B1/B2/B3/B5/B7/B8/B20/B28A

LTE-TDD: B34/B38/B39/B40/B41N

4G-banden varierar mellan länder. Alla lokala frekvensband stöds inte nödvändigtvis.

Sätt inte i eller ta ut SIM-kortet när enheten är påslagen. Kortet kan skadas eller 4G-anslutningen fördröjas.

Kontrollera SIM-kortets riktning. Ett felvänt kort kan hindra anslutningen eller skadas.

Funktioner

Ansluta till Wi-Fi

Gör så här för att ansluta via Wi-Fi.

Slå på Wi-Fi och använd något av följande sätt.

1. Välj ett nätverk i listan över tillgängliga nätverk. Enheten stöder Wi-Fi på 2,4 och 5 GHz. Ange lösenordet för ett skyddat nätverk.
2. Bläddra längst ned, välj Add network och ange nätverksnamn och lösenord enligt anvisningarna.

När anslutningen är klar visas Wi-Fi-ikonen i statusfältet.

Funktioner


Multimedia

Kör alltid säkert

Att titta på video under körning kan distrahera dig och orsaka en olycka. Fabriksinställningen spärrar videovisning under körning. Den finns under Settings → Factory → 3368 → Confirm → Brake for video in motion. Låt spärren för videovisning under körning vara aktiverad.

Musik

Spela musik från ett USB-minne eller SD-kort. Sätt i lagringsmediet och öppna musikspelaren med Music-ikonen.

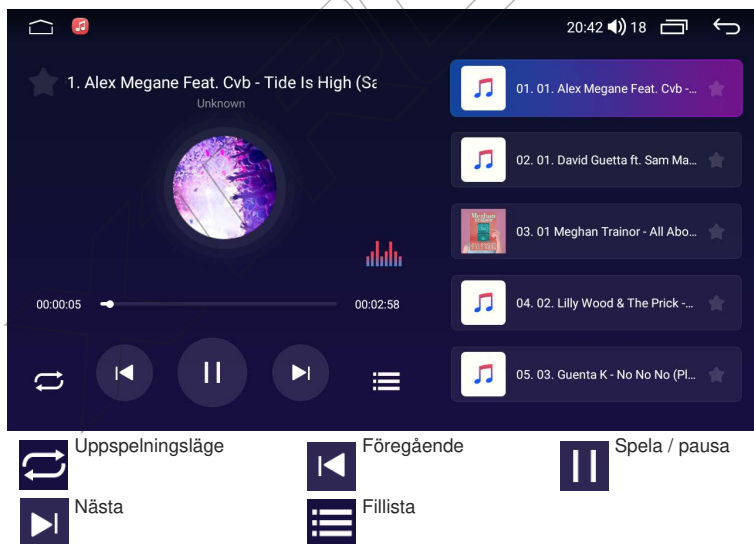


Obs! Alla enheter har inte SD-kortplats. Kontrollera din enhet.

Funktioner

Video

Spela video från ett USB-minne eller SD-kort. Sätt i lagringsmediet och öppna videospelaren med Video-ikonen. Filformatet kan påverka ljudkvaliteten.

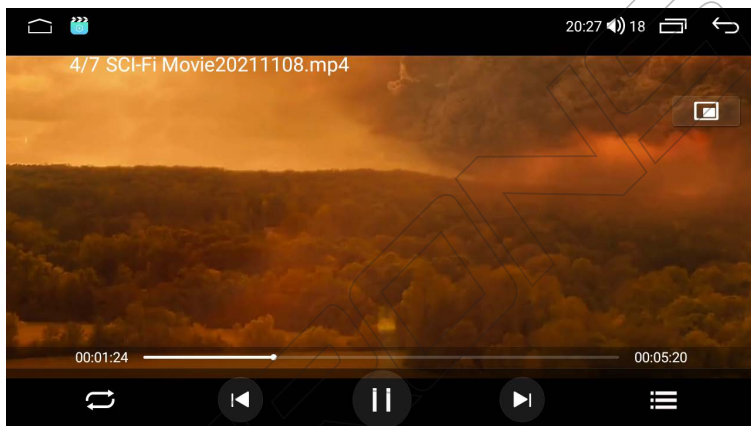

Tryck på PiP-ikonen (Picture in Picture) för att visa videon i ett litet fönster.



Välj uppspelningsläge: slumpmässigt, i ordning, upprepa en fil eller upprepa alla filer.



Föregående



Spela / pausa



Nästa



Fullista

Obs! Alla enheter har inte SD-kortplats. Kontrollera din enhet.


Funktioner

Equalizer

Öppna ljudinställningarna med Equalizer-ikonen.

DSP

Aktivera DSP-inställningarna med strömkonen.

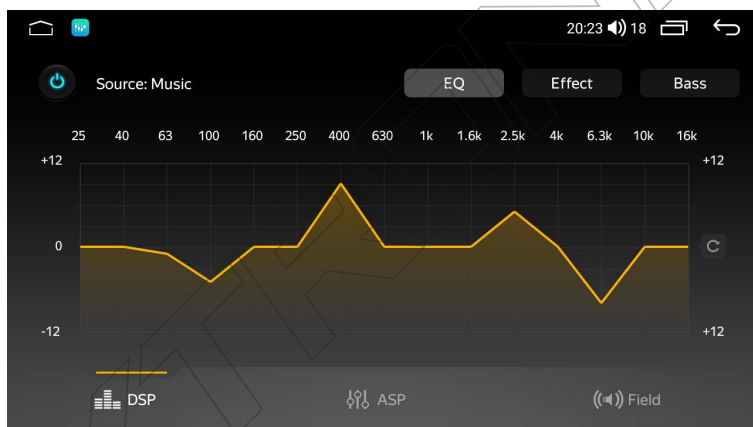

EQ: ändra frekvensbandens nivåer med skjutreglagen. Frekvensen anges i hertz (Hz). När ett reglage flyttas uppåt eller nedåt ändras nivån för det bandet i decibel (dB).


Effect: slå på eller av surroundljud och efterklang.

Bass: justera basförstärkningen. Välj av, låg, medel eller hög.

Funktioner

ASP


Välj en av åtta EQ-profiler: Soft, Hall, Standard, Classic, Jazz, Rock, Pop eller Cinema. Du kan även använda egna inställningar.

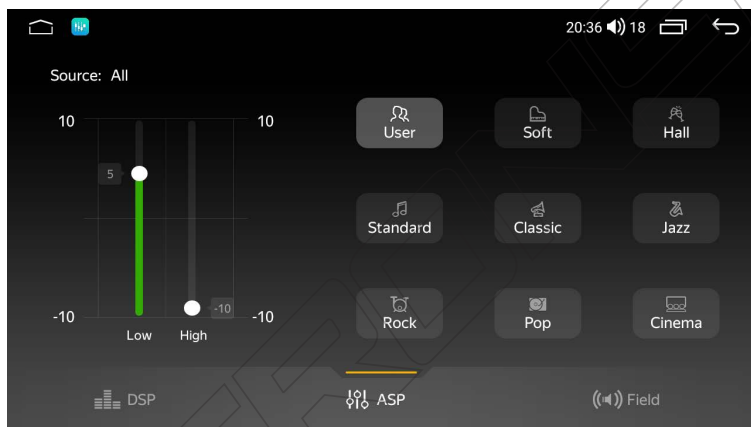

Funktioner

Ljudfält

Rikta ljudfältets centrum mot önskad lyssningsplats för balanserat ljud där.

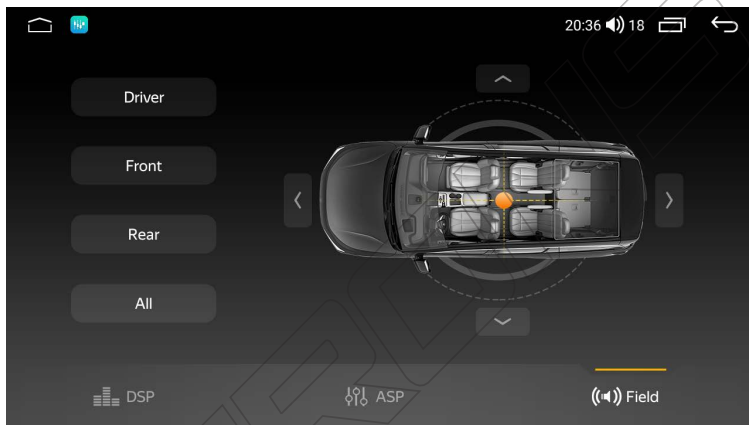

Välj förarplatsen, framsätena, baksätena eller hela kupén. Du kan även dra den orange punkten till önskad plats. Ett centrum kan väljas åt gången.

Obs! Om endast de två främre högtalarutgångarna används ska balansen mellan fram och bak (fader) stå i mitten. Om ljudet flyttas till bakkanalerna kan det försvinna helt. Kontrollera bilens faktiska högtalaranslutningar.

Funktioner

Rattknappar

Ställ in rattknapparna i XTRONS-enhetens meny. Vissa bilar kräver en separat adapter som inte ingår. Fråga kundsupporten om mer information.

Obs! I bilar med CANbus-styrning går det normalt inte att lära in rattknappar, eftersom funktionerna bestäms av bilens och CANbus-adaptorns protokoll. Kontrollera stödet för din bil och enhet.



Lära in knappar

1. Öppna Settings → General → Steering Wheel Setting eller SWC-appen på startskärmen.
2. Håll den rattknapp du vill lära in intryckt.
3. Tryck på önskad funktion på skärmen. Släpp rattknappen först när ett giltigt resistansvärde visas under funktionen.
4. Upprepa steg 2 och 3 för övriga knappar och spara med boken. Varje knapp kan tilldelas en funktion.

Funktioner

CarAutoPlay


Enheten stöder trådbunden och trådlös CarPlay och Android Auto när en kompatibel app är installerad.

Obs! Trådlös CarPlay och Android Auto använder enhetens kommunikationskanaler. De vanliga Bluetooth- och Wi-Fi-funktionerna kan därför inte användas på normalt sätt samtidigt.

iPhone

CarPlay via USB

1. Öppna CarAutoPlay. Anslut iPhone med telefonens USB-datakabel till enhetens USB-kabel med 4-polig kontakt. Appen startar automatiskt.
2. När anslutningen är klar visas en vy som liknar bilden nedan.

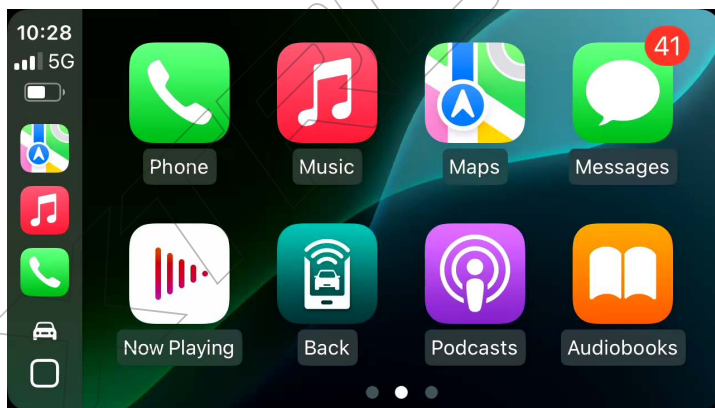

Trådlös CarPlay

1. Slå på Wi-Fi i din iPhone.
2. Hitta XTRONS i telefonens Bluetooth-inställningar, parkoppla enheterna och bekräfta begäran i telefonen.
3. Vänta cirka 4-5 sekunder efter Bluetooth-anslutningen tills CarAutoPlay öppnas.

Funktioner

4. Efter anslutningen ser gränssnittet likadant ut som för trådbunden CarPlay.


Anmärkningar

1. CarAutoPlay kan uppdateras. Utseendet kan skilja sig, men grundfunktionerna finns kvar.
2. Enligt enhetens handbok kräver trådlös CarPlay iOS 12.0 eller senare.

Android-telefon

Android Auto via USB

1. Öppna CarAutoPlay. Anslut Android-telefonen med en datakabel till enhetens USB-kabel. Appen startar automatiskt.
2. När anslutningen är klar visas en vy som liknar bilden nedan.

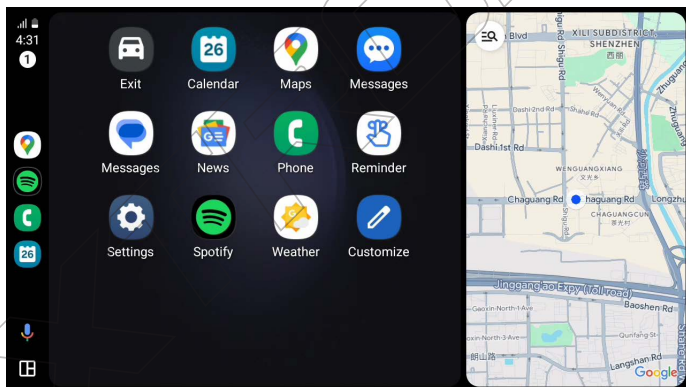


Trådlös Android Auto

1. Slå på Wi-Fi i Android-telefonen.
2. Hitta XTRONS i telefonens Bluetooth-inställningar, parkoppla enheterna och bekräfta begäran i telefonen.
3. Vänta cirka 4-5 sekunder efter Bluetooth-anslutningen tills Android Auto öppnas.

4. Efter anslutningen ser gränssnittet likadant ut som för trådbunden Android Auto.

Anmärkningar

1. Appen kan uppdateras. Utseendet kan skilja sig, men grundfunktionerna finns kvar.
2. Trådbunden Android Auto kräver en telefon med stöd för Googles tjänster och Android Auto.

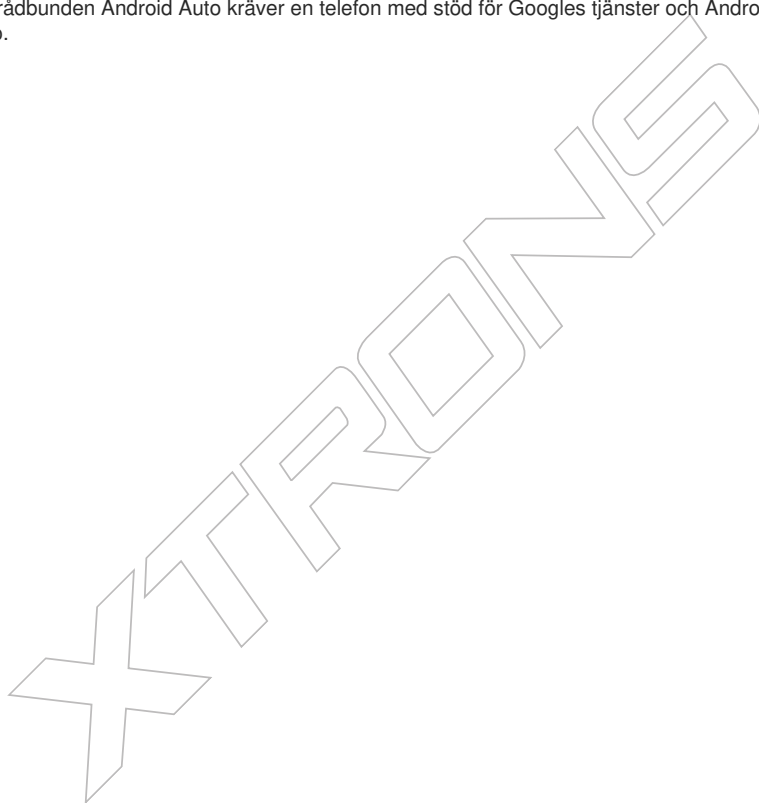

Funktioner

Ansluta externa enheter

Ljud- och videoingång (endast CVBS-video)


- Anslut den externa enheten till AV-IN-ingången.
- Välj AV-IN som källa.
- Slå på den anslutna enheten och starta uppspelningen.

OBD-adapter (tillbehör)

OBD (On-Board Diagnostics) gör det möjligt att läsa realtidsdata och felkoder från bilens styrenheter.

Ansluta OBD-adaptern

- Anslut adaptern till bilens OBD-uttag.
- Hitta adaptern med XTRONS-enhetens Bluetooth-sökning och parkoppla.
- Öppna Torque från huvudmenyn.
- Öppna Settings → OBD Adapter Settings, välj anslutningstyp (Bluetooth, Wi-Fi eller USB) och därefter OBD-enheten.

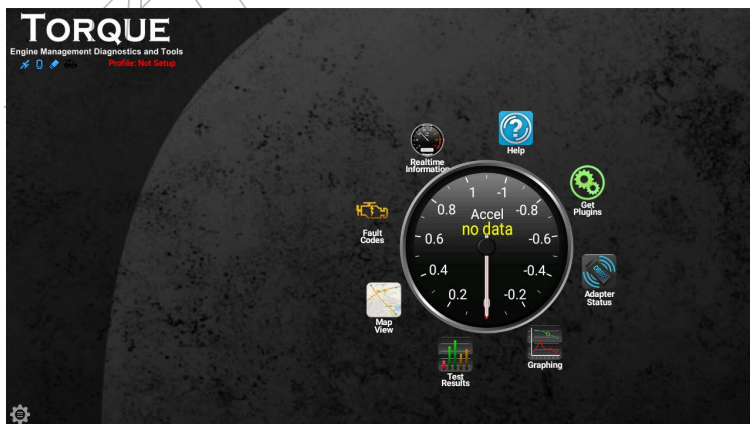

Funktioner

Anmärkningar

- OBD-adaptorn säljs separat.
- Adaptorn som beskrivs här kräver inget lösenord. Följ anvisningarna för din adapter.
- Anslutningen kan vara Bluetooth, USB eller Wi-Fi beroende på adapter.
- OBD-uttagets placering beror på bilmärke, modell och motor.
- Alla data kan inte alltid läsas eller visas korrekt eftersom bilarnas styrenheter (ECU) skiljer sig åt.

USB DAB-adapter (tillbehör)

Anslut en Android-kompatibel DAB-adapter till USB-porten och öppna den förinstallerade DAB-appen. DAB-mottagning kräver en separat adapter.

DVR-bilkamera (tillbehör)

Med en kompatibel bilkamera kan du spela in körningen och visa filerna på multimedieenheten. Se kamerans handbok för närmare anvisningar.

TPMS-däcktrycksövervakning (tillbehör)

Visa däcktryck och temperatur i TPMS-appen. Appen kan vara förinstallerad eller installeras separat. Rätt monterade sensorer mäter tryck och temperatur och skickar data till mottagaren i realtid.

Obs! Funktionen kräver ett Android-kompatibelt TPMS-system.

Inställningar

1. WLAN

1.1 WLAN

Öppna Wi-Fi-inställningarna från startskärmen eller appmenyn. Du kan också dra ned snabbpanelen och hålla Wi-Fi-knappen intryckt. Slå på Wi-Fi, välj nätverk och tryck på Connect.

1.2 Dataanvändning

Visa datamängd och hantera datasparfunktionen.

1.3 SIM-kortsinformation

Visa information om det installerade SIM-kortet.

1.4 Fler inställningar

Öppna inställningar för mobilnät, hotspot, flygplansläge och VPN. Du kan ansluta till Wi-Fi eller skapa en egen hotspot.

2. Enhet

2.1 Skärm

Ändra ljusstyrka, bakgrundsbild och automatisk skärmavstängning. Välj även om NET-reglaget ska visas i skärminställningarna.

2.2 Ljud

Inställningar

Justera loudness, förstärkare, effekt, brusreducering, equalizer och hastighetsberoende volym. Prova olika inställningar för att hitta önskat ljud.

2.3 GPS

Visa positionsinformation från GPS och GLONASS. Reglaget för automatisk synkronisering avgör om enhetens klocka uppdateras via satelliterna.

2.4 Lagring

Kontrollera ledigt utrymme i internminnet och eventuell extern lagring. Med FREE UP SPACE kan du radera foton, videor och appar som du inte har använt på sistone.

2.5 Appar

Visa minnesanvändning och hantera installerade appar. För att avinstallera eller stoppa en app, välj den i listan över nedladdade appar och tryck på motsvarande åtgärd.

2.6 Systemets Bluetooth-inställningar

Parkoppla nya enheter, visa tidigare anslutna enheter och ange anslutningsinställningar.

2.7 Inställningar för USB-videoutgång

Justera bildstorlek, appar för skärmspeglning, förskjutning i sidled och höjdled samt bildens sträckning i båda riktningarna.

2.8 Startläge för USB-enhet

Välj None (av) eller CarLink.

Inställningar

3. Allmänna inställningar

3.1 Aktivering med valfri knapp

Tryck på pekskärmen för att väcka den.

3.2 Automatisk start av navigering

Navigeringen öppnas när enheten startar.

3.3 Visa klockan

Välj om klockan ska visas under videouppspelning.

3.4 Spegelvänd backkamerabild

OFF: visar bilden som den kommer från kameran.

ON: spegelvänder bilden horisontellt.

3.5 Stäng av ljudet vid backning

Välj om andra ljudkällor ska tystas vid backning.

3.6 Sänk volymen vid backning

Ändra bakgrundsljudets nivå med skjutreglaget.

3.7 Styrning av bakgrundsbelysning

Välj tidsstyrning eller styrning via bilens belysningssignal.

3.8 Standardvolym

Slå på eller av användning av standardvolym.

3.9 Startvolym

Ange volymen när enheten slås på.

Inställningar

3.10 GPS Mix

Justera bakgrundsljudet under navigeringsanvisningar.

3.11 Ljudblandning

Ange bakgrundsljudets nivå vid navigering.

3.12 Knappbelysning

Välj färg på enhetens knappbelysning.

3.13 Rattknappar

Öppna inlärnigen av rattknappar. Se avsnittet "Rattknappar" på sidan 28.

3.14 Navigeringsapp

Välj appen som ska användas för navigering.

3.15 Kopiera kartdata

Kopiera kartpaketet och installera det i målappen.

4. Fabriksinställningar

Ange lösenordet 3368 för att öppna fabriksinställningarna.

Viktigt! De avancerade funktionerna är inställda före leverans och behöver normalt inte ändras. Behåll ursprungsvärdena om inte installatören eller kundsupporten ger andra anvisningar.

5. Användare

5.1 Plats

- Använd platsinformation
- Senaste platsförfrågningar
- Appbehörigheter
- Wi-Fi- och Bluetooth-sökning
- Googles platsnoggrannhet
- Googles platshistorik

5.2 Säkerhet

- Google Play Protect
- Appar för enhetsadministration
- Regler för arbetsprofil
- Kryptering och autentiseringsuppgifter

5.3 Språk och inmatning

5.3.1 Språk

Välj enhetens språk. Lägg vid behov till ett språk och ändra prioritetsordningen genom att dra språken.

5.3.2 Skärmtangentbord

Välj standardtangentbord och hantera installerade tangentbord.

5.3.3 Fysiskt tangentbord

Ställ in ett externt tangentbord.

5.3.4 Verktyg

- Stavningskontroll
- Autofyll
- Personlig ordlista
- Pekarhastighet
- Text till tal
- Pekvibration

5.4 Google-inställningar

Öppna inställningar för Googles tjänster.

5.5 Säkerhetskopiering och återställning

Ange lösenordet 3368 för att öppna fabriksåterställningen.

Obs! Återställning kan radera dina data och inställningar. Använd funktionen med eftertanke och ändra inte inställningar utan anledning.

5.6 Konton

Lägg till ett Google-konto eller annat konto. Slå på eller av automatisk datasynkronisering.

5.7 Appar som startar automatiskt

Välj vilka appar som ska starta med enheten.

6. System

6.1 Datum och tid

- Nätverksangiven tid
- Datum
- Tid
- Nätverksangiven tidszon
- Tidszon
- Regional standardinställning
- 24-timmarsformat

6.2 Tillgänglighet

- Genväg med volymknapparna
- Text till tal
- Förstoring
- Fördröjning för automatiskt klick
- Avsluta samtal med strömknappen
- Fördröjning för långt tryck
- Tidsgräns för åtgärder
- Monoljud
- Ljudbalans
- Undertextinställningar

6.3 Utvecklaralternativ

6.4 Om enheten

Visar status, Android- och basbandsversion, versionsnummer, system- och systemappinformation, processor, MCU- och Bluetooth-version, CAN-protokollversion, serienummer och enhetskod.

Felsökning

Enheten startar inte

1. Återställ enheten och anslut den igen.
2. Kontrollera kablaget: svart jordledning, gul ledning för konstant 12 V och röd ACC-ledning för 12 V. Kontrollera rätt spänning och god jordkontakt.
3. Kontrollera säkringen.
4. Jämför anslutningarna med bilens och enhetens kopplingsscheman.

Radions automatiska sökning stannar inte
Stäng av AF och TA.

Bluetooth kopplas från och återansluts hela tiden

1. Flytta telefonen närmare enheten.
2. Ta bort hinder mellan telefonen och enheten.
3. Vissa telefoner tappar anslutningen när ett samtal börjar eller slutar. Det innebär inte nödvändigtvis ett fel.
4. Telefonens energisparläge kan bryta Bluetooth-anslutningen.
5. Koppla från trådlös CarPlay eller Android Auto.
6. Ta bort andra parkopplade Bluetooth-enheter från XTRONS-listan.
7. Radera vid behov parkopplingen även i telefonen och skapa den på nytt.
8. Starta om både XTRONS-enheten och telefonen.

Inget ljud

Kontrollera högtalarledningarnas anslutningar och polaritet. Anslut dem inte till batteriets pluspol eller till karossen. Om bilen har en separat förstärkare, anslut dess REM-styrning till motsvarande AMP-ledning på XTRONS enligt kablagets anvisningar.

Felsökning

SIM-kortet hittas inte / internet fungerar inte

1. Kontrollera SIM-kortets skick och montering.
2. Kontrollera signalstyrkan.
3. Slå på mobildata.
4. Kontrollera APN-inställningarna.

Ingen eller svag GPS-signal

Kontrollera GPS-antennens anslutning. Placera antennen med så fri sikt mot himlen som möjligt, till exempel på instrumentpanelen. Undvik närhet till A-stolpar och sändande antenner.

Metalliserad toning, värmeskyddsskikt, värmetrådar eller radioantenn i glaset kan försämra mottagningen. Flytta antennen vid behov. Utvändig montering kräver en antenn avsedd för detta.

Pekskärmen reagerar inte

1. Ta bort skyddsfilmen. En för tjock film kan hindra beröringsavkänningen.
2. Kalibrera skärmen enligt kundsupportens anvisningar.
3. Återställ enheten.

Svag radiomottagning

1. Dra ut eventuell teleskopantenn helt.
2. Kontrollera om bilen har en aktiv antenn. Den kan behöva fantommatning och en lämplig adapter.
3. Kontrollera radioregionen.
4. Prova en annan radioantenn.

Hur ändrar jag språk?

Settings → User → Languages and input → Languages.

Felsökning

Hur ändrar jag datum och tid?

Settings → System → Date and time.

Hur byter jag bakgrundsbild?

Settings → Device → Display → Wallpaper.

Hur ändrar jag hastighetsenhet?

Tryck på hastighetsenheten på startskärmen.

Backkamerans bild är spegelvänd

Kontrollera Settings → General → Mirror view on reverse image.

Ingen videosignal från backkameran

1. För en originalkamera, kontakta kundsupporten och ange bilmärke, modell och årsmodell.

2. För en eftermonterad kamera:

- Kontrollera alla anslutningar, särskilt backsignalledningen och videoingången.
- Kontrollera videokabelns skick.
- Kontrollera kamerans videosignaltyp och kompatibilitet.
- Kontrollera att kameran fungerar.

Backbilden är suddig, flimrar, är grynig eller svartvit

1. Rengör kameranlinsen.
2. Montera vid behov ett lämpligt störningsfilter i kamerans strömförsörjning.
3. Använd en kompatibel kamera eller lämplig signalomvandlare.

OBD ansluter inte till bilens styrenhet (ECU)

1. Koppla ur adaptorn och anslut den ordentligt igen. Dålig kontakt hindrar avläsningen.
2. Återställ enheten och koppla från telefonernas Bluetooth-anslutningar.
3. Prova om möjligt adaptorn i en annan bil.
4. Koppla från adaptorn från telefonen innan den ansluts till multimedieenheten.

Varför går det inte att installera eller spara en annan startskärmsapp?

På enheter med vridbar skärm är startskärmsappar från tredje part vanligtvis inte anpassade för skärmrotation. De kan därför vara inkompatibla, eller så sparas valet inte permanent.

Mer information på XTRONS webbplatser



www.xtrons.com

Installationsanvisningar och teknisk support



bbs.xtrons.com



<https://www.facebook.com/groups/1037383397682256/>



Facebook

<https://www.facebook.com/xtrons/>



Twitter

https://twitter.com/xtrons_ug



YouTube

<https://www.youtube.com/user/ourxtrons/>

© XTRONS CORPORATION. Alla rättigheter förbehållna.



XTRONS · ID-SERIEN

A-autodigi OÜ

www.xtrons.fi | www.automeedia.ee

info@automeedia.ee

Tuuliku tee 4, 10621 Tallinn, Estland



Insamling av el- och elektronikavfall

Släng inte enheten i hushållsavfallet. Lämna den uttjänta enheten till en samlingsplats för elavfall. Sortera förpackningen enligt lokala anvisningar.