



LIETOTĀJA ROKASGRĀMATA

S X T 8

Essential & Lite

AUTOMEEDIA

SATURS

SXT8 Essential & Lite · Lietotāja rokasgrāmata

Pieskarieties tēmai, lai atvērtu attiecīgo lappusi.

UZSTĀDĪŠANA UN SAVIENOJUMI	3	2. GALVENĀS FUNKCIJAS (turpinājums)	21
Automašīnai pielāgots uzstādīšanas komplekts	3	2.3 Bluetooth	21
Spraudņi un droša pievienošana	4	2.3.1 Ierīču savienošana pārī	21
CANbus iestatīšana un uzstādīšanas pārbaude	5	2.3.2 Bluetooth mūzika	21
Pirms uzstādīšanas	6	2.3.3 Tālrunu grāmata	22
Ierīces savienotāji un vadu apzīmējumi	7	2.4 Mūzika	22
Piederumi un RCA vadu komplekts	8	2.5 Video	23
BUJ: radio un brīvroku zvani	9	2.6 Ekvalaizers (EQ)	23
BUJ: barošana un oriģinālās funkcijas	10	2.7 AUX ieeja	24
BUJ: CANbus savienojumi	11	2.8 ZLINK5: CarPlay un Android Auto	24
Atpakaļskata kameras pievienošana	12	3. IESTATĪJUMI	25
Skārienpogas un pogu apgaismojums	13	3.1 Wi-Fi	25
Pogu apgaismojuma vadi	14	3.2 Skaņas iestatījumi	25
Stūres pogas un tālrunu savienojums	15	3.2.1 Skaņas izslēgšana atpakaļgaitā	25
Nav skaņas ar oriģinālo pastiprinātāju	16	3.2.2 Navigācijas skaņas kanāli	25
1. PAMATDARBĪBAS	17	3.2.3 Navigācijas skaļums	25
1.1 Ieslēgšana un izslēgšana	17	3.2.4 Zvana signāls	26
1.2 Sākuma ekrāns un lietotņu saraksts	17	3.3 Datums un laiks	26
1.3 Statusa josla un ātrie iestatījumi	18	3.4 Ievades metode un tastatūra	26
1.4 Fona attēla maiņa	18	3.5 Stūres pogu apmācība	26
2. GALVENĀS FUNKCIJAS	19	3.5 Apmācības darbības un atiestatīšana	27
2.1 Navigācija	19	3.6 CANbus iestatīšana	27
2.1.1 Karšu lietotnes atvēršana	19	4. CITAS FUNKCIJAS	28
2.1.2 Karšu kopēšana un instalēšana	19	4.1 Dalīts ekrāns	28
2.1.3 Navigācijas lietotnes izvēle	20	4.2 Pogu apgaismojums	28
2.2 Radio	20	KONTAKTI UN PĀRSTRĀDE	29

Uzstādīšanas komplekts jūsu automobilim

Komplektā ietilpst Android multimediju ierīce ar ekrānu, plastmasas pārejas rāmis un vadu pārejas komplekts izvēlētajam automobiļa modelim.



Android ekrāns + modelim piemērots rāmis + vadu pārejas komplekts

Visi attēli ir ilustratīvi. Komplektā iekļautais ekrāns, rāmis un vadi atbilst pasūtījumā izvēlētajai konfigurācijai un automobiļim un var atšķirties no attēlos redzamajiem. CANbus modulis ir iekļauts, ja tas nepieciešams izvēlētajai konfigurācijai.

1. Pārbaudiet rāmja piemērotību pirms ekrāna piestiprināšanas

Noņemiet paneli ap oriģinālo radio atbilstoši automobiļa instrukcijai. Vispirms pielaikojiet jauno rāmi bez ekrāna: pārbaudiet formu, stiprinājumus un atstarpes pie blakus esošajām pogām. Neievietojiet rāmi ar spēku.

2. Pārvietojiet stiprinājumus un nepieciešamās detaļas

Ja nepieciešams, noņemiet stiprinājuma klipšus no oriģinālā paneļa un ievietojiet tos atbilstošajās vietās jaunajā rāmī. Ja rāmis ietver ventilācijas atveres, uzmanīgi atbrīvojiet oriģinālos gaisa vadus vai ventilācijas restes no fiksatoriem un pārvietojiet tās uz jauno rāmi.

3. Ekrānu piestipriniet pēdējo

Vispirms pārvietojiet visas nepieciešamās detaļas. Tas samazina ekrāna saskrāpēšanas un bojājumu risku. Izmantojiet tīru, mīkstu paliktni un nespiediet uz displeja virsmu.

4. Pieskrūvējiet ekrānu no aizmugures

Piestipriniet ekrānu plastmasas rāmim no aizmugures ar komplektā iekļautajām skrūvēm. Sāciet skrūvēt ar roku un pievelciet vienmērīgi. Nepievelciet pārmērīgi un neaizstājiet skrūves ar garākām.

Lielāko daļu pareizi izvēlētu komplektu var pievienot oriģinālajiem savienotājiem, negriežot vadus un nepārveidojot radio uzstādīšanas vietu. Dažām versijām, tostarp atsevišķiem Opel Vivaro un Dacia Duster, vajadzīgi pielāgojumi. Pirms griešanas saskaņojiet rīcību ar Automeedia. Saglabājiet oriģinālās detaļas: iespēja atjaunot oriģinālo radio ir atkarīga no veiktajām izmaiņām.

Pareiza savienotāju pievienošana

UZMANĪBU! NEPAREIZS SAVIENOJUMS VAR SABOJĀT IERĪCI.

Barošanas vadu komplekta savienotāju, kas paredzēts CANbus moduļim, nedrīkst ievietot ierīces RCA/4G ligzdā. Forma var sakrist, taču kontaktu funkcijas atšķiras. Ieslēdzot barošanu ar šādu savienojumu, ierīce var tikt neatgriezeniski bojāta.



Vadu komplekta piemērs. Nosakiet savienotāju pēc marķējuma un shēmas, nevis tikai pēc formas vai krāsas.

Savienotāju apzīmējumi

To CAN Bus - tikai CANbus moduļim.

To Head Unit - ierīces galvenajam barošanas savienotājam.

Atsevišķs CAN/datu kabelis, ja tas ir komplektā, jāpievieno tikai norādītajai datu ligzdai. RCA/4G savienojumi nav savstarpēji aizvietojami ar šiem savienojumiem.

Pirms pievienošanas

Izslēdziet aizdedzi un novietojiet atslēgu prom no automobiļa. Ievērojiet automobiļa ražotāja noteikto akumulatora atvienošanas kārtību un gaidīšanas laiku. Nepievienojiet un neatvienojiet vadus, kamēr tiem ir pieslēgts spriegums. Paneļu noņemšanai izmantojiet plastmasas instrumentus un nofotografējiet oriģinālos savienojumus.

Ja savienotāji neder, pārtrauciet darbu. Nelietojiet spēku, negrieziet vadus un nepievienojiet barošanu uz labu laimi. Nosūtiet oriģinālā radio, automobiļa savienotāju un komplekta vadu fotoattēlus uz info@automeedia.ee. Novietojiet kabelus prom no asām malām, skrūvēm un ventilācijas atverēm.

CANbus iestatīšana un uzstādīšanas pārbaude

Ekrāna uzstādīšana un vadu pievienošana pati par sevi vēl nekonfigurē ierīces saziņu ar automobili.

4. Below are some frequent CANBUS type in our product.



Moduļu piemēri: Hiworld, LuZheng (LZ), Simple Soft un Raise. Pārbaudiet sava moduļa etiķeti.

Vispirms izvēlieties CANbus ražotāju, pēc tam automobili.

Raise / RZ (arī RZC), Simple Soft / XP, Hiworld / HW, Oudi / OD, LuZheng / LZ. Izvēlnes nosaukumi var atšķirties. Ja etiķete nav skaidra, precizējiet izvēli pie mums.

1. Atveriet **Settings** → **Factory / Car settings** → **CAN type**. Izvēlnes ceļš ir atkarīgs no ierīces. Izmantojiet savai ierīcei norādīto piekļuves kodu.
2. Izvēlieties ražotāju, kas norādīts uz moduļa etiķetes, pēc tam automobiļa marku, modeli, gadu un pieejamo aprīkojuma variantu.
3. Saglabājiet iestatījumu un, ja tiek prasīts, pārstartējiet ierīci. Pierakstiet izvēlēto profilu. Nemainiet citus rūpnīcas parametrus.
4. Ja kāda funkcija nedarbojas pareizi, vispirms pārbaudiet savienojumus un moduļa ražotāja izvēli. Tad izmēģiniet atbalstītu modeļa vai gada variantu uz tās pašas platformas. Nemainiet CANbus ražotāju; mainiet vienu parametru reizē un pārbaudiet rezultātu.

Kopīga platforma: marka izvēlnē var atšķirties

Atkarībā no moduļa Citroën Jumper un Peugeot Boxer var izmantot Fiat Ducato profilu. Toyota ProAce var būt vajadzīgs PSA / Citroën Jumpy / Peugeot Expert, nevis Toyota. Tie ir profila meklēšanas piemēri: ņemiet vērā automobiļa paaudzi un konkrētā moduļa atbalstu.

Pārbaudiet darbību pirms paneļa salikšanas

Pārbaudiet ieslēgšanos un izslēgšanos līdz ar aizdedzi, visu skaļruņu skaņu, stūres pogas, apgaismojumu, kameras ieslēgšanos un attēlu, mikrofonu un zvānu. Pārbaudiet arī durvju, GPS, Bluetooth, CarPlay un USB funkcijas, ja tās ir atbalstītas. Nedrīkst palikt brīvi savienotāji vai brīdinājuma indikatori. Ja rodas novirzes, apstājieties un lūdziet palīdzību.

Ja CANbus moduļa nav, neizvēlieties CAN profilu. Dažiem automobiļiem nepieciešama analogo stūres pogu apmācība. Pastiprinātājam vai oriģinālajai kamerai var būt vajadzīgs atsevišķs adapteris.

Pirms uzstādīšanas

AUTODIGI SXT8 Essential & Lite · Lietotāja rokasgrāmata

Rokasgrāmatā aprakstīta ierīces uzstādīšana, pievienošana un lietošana. Izvēlņu nosaukumi angļu valodā saglabāti izvēlnes ceļos vai norādīti iekavās, lai tos būtu viegli atrast ekrānā. Ekrānuzņēmumi un shēmas ir no sākotnējās rokasgrāmatas.

1. Automašīna oriģinālie savienotāji

Ja kāds automašīna savienotājs neder Android ierīces komplekta savienojumiem, šajā konfigurācijā tas var nebūt jāizmanto. Saskaņā ar sākotnējo instrukciju, piemēram, mikrofonam un GPS tiek izmantoti ierīces paša komponenti, tādēļ atbilstošie oriģinālie savienotāji var palikt brīvi.

2. Komplektā iekļautie piederumi

Komplekta saturs ir atkarīgs no automašīna un ierīces versijas. Ne visi piederumi ir vajadzīgi visos automašīnos. Ja savienojuma funkcija vai saderība nav skaidra, jautājiet pārdevējam.

3. Atiestatīšana un atjaunināšana


Ja ierīce darbojas pareizi, bez vajadzības neatjaunojiet rūpnīcas iestatījumus un neatjauniniet programmaparatūru. Tas var izdzēst lietotnes, programmas vai iepriekšējos iestatījumus un traucēt darbību.

4. Palīdzība

Ja aprakstītie risinājumi nepalīdz, sazinieties ar Autodigi atbalsta dienestu.

Sākotnējās instrukcijas neskaidrie tehniskie norādījumi ir atzīmēti piezīmēs. Funkcijas un izvēlņu nosaukumi var atšķirties atkarībā no programmatūras versijas.

Ierīces savienotāji

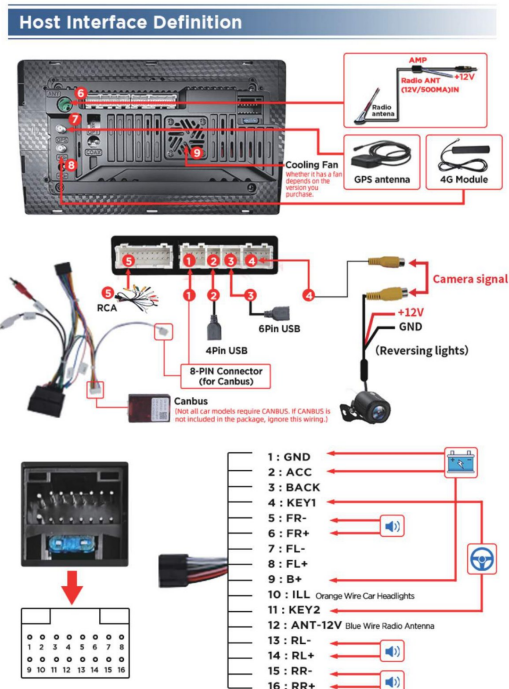


Aizmugurējais panelis, piederumu savienojumi un 16 kontaktu barošanas savienotājs.

Kontakts	Apzīmējums un funkcija	Kontakts	Apzīmējums un funkcija
1	GND - masa	9	B+ - pastāvīga barošana no akumulatora
2	ACC - aizdedzes vadīta barošana	10	ILL - apgaismojums, oranžs vads
3	BACK - atpakaļgaitas signāls	11	KEY2 - stūres pogu ieeja
4	KEY1 - stūres pogu ieeja	12	ANT-12V - antena, zils vads
5 / 6	FR- / FR+ - labais priekšējais skaļrunis	13 / 14	RL- / RL+ - kreisais aizmugurējais skaļrunis
7 / 8	FL- / FL+ - kreisais priekšējais skaļrunis	15 / 16	RR- / RR+ - labais aizmugurējais skaļrunis

Radio ANT: radioantena. GPS antenna: GPS antena. 4G Module: 4G modulis. Camera signal: kameras videosignāls. Reversing lights: atpakaļgaitas lukturi. Cooling Fan: dzesēšanas ventilators (atkarībā no versijas).

CANbus nav vajadzīgs visos automobiļos. Ja modulis nav komplektā, jūsu modelim šāds savienojums var nebūt nepieciešams. Ievērojiet sava vadu komplekta marķējumu.

Piederumi un RCA vadu komplekts

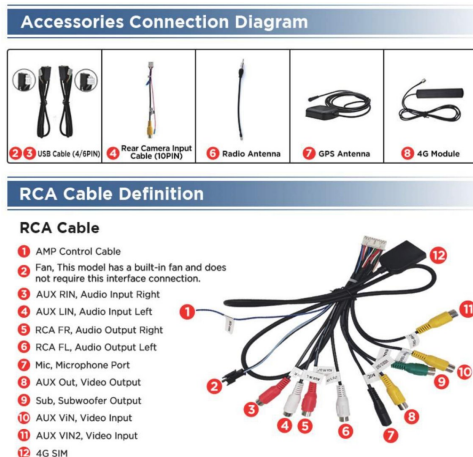

USB, kameras ieeja, radioantena, GPS antena, 4G modulis un RCA vadu komplekts.

Nr.	Savienotājs	Funkcija
1	AMP Control	Pastiprinātāja ieslēgšanas signāls
2	Fan	Ventilatora savienojums; nav vajadzīgs, ja ventilators ir iebūvēts
3 / 4	AUX RIN / AUX LIN	Labā / kreisā audioieeja
5 / 6	RCA FR / RCA FL	Labā / kreisā audioizeja
7	MIC	Ārējā mikrofona ieeja
8	AUX OUT	Videoizeja
9	SUB	Zemfrekvenču skaļruņa izeja
10 / 11	AUX VIN1 / VIN2	Videoieejas
12	4G SIM	SIM kartes slots

Noskenējiet QR kodu vai nospiediet saiti, lai atvērtu Automeedia videopamācības un uzstādīšanas piemērus. Ja nepieciešams, sazinieties ar mūsu atbalsta dienestu.



Atbildes video formātā

Uzstādīšanas video

Attēls ir ilustratīvs. Savienotāju izvietojums ir atkarīgs no ierīces versijas. Ievērojiet to marķējumu.


Jautājumi: radio un brīvroku zvani

Vāja radiouztveršana

1. Pārbaudiet radioantenas savienojumu. Oriģinālo antenu drīkst pievienot tieši tikai tad, ja komplektam nav vajadzīgs atsevišķs antenas adapteris.
2. Izvēlieties savu reģionu: Car Settings → General → Audio Region / Radio Area.
3. Pazemes autostāvvietā vai tālu no raidītājiem uztveršana var pasliktināties. Atkārtojiet staciju meklēšanu vietā ar labāku uztveršanu.

Pārāk klusa skaņa sarunas laikā

1. Pārliedzinieties, ka attēlā redzamais kabelis ir pievienots 10 kontaktu ligzdai ierīces aizmugurē. Īsais zilais vads sākotnējā instrukcijā aprakstīts kā Bluetooth uztveršanas vads; tā trūkums var pasliktināt Bluetooth darbību.
2. Palieliniet zvana skaļumu: Car Settings → Sound → Phone Volume.
3. Ja problēma saglabājas, pievienojiet ārējo mikrofonu. Parasti tiek izmantots 3,5 mm savienotājs.

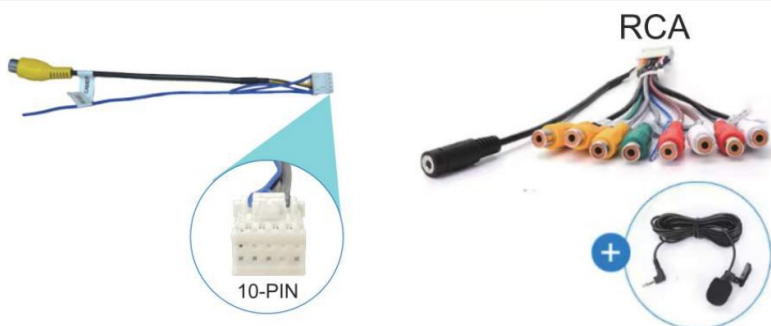


RCA vadu komplekts, 10 kontaktu savienotājs un ārējais mikrofons.

RCA vadu komplekta pieejamība ir atkarīga no izvēlētās versijas. Ja nepieciešams, precizējiet saderīgo piederumu pie pārdevēja.

Jautājumi: ierīce neieslēdzas

1. Ja komplektā ir vairāki barošanas vadu komplekti, izvēlieties to, kas atbilst automobiļa oriģinālajam savienotājam.
2. Ja ir CANbus modulis, pievienojiet to izmantotajam vadu komplektam. Atbilstoši shēmai jābūt pievienotam gan modulim, gan ierīces 8 kontaktu savienotājam.

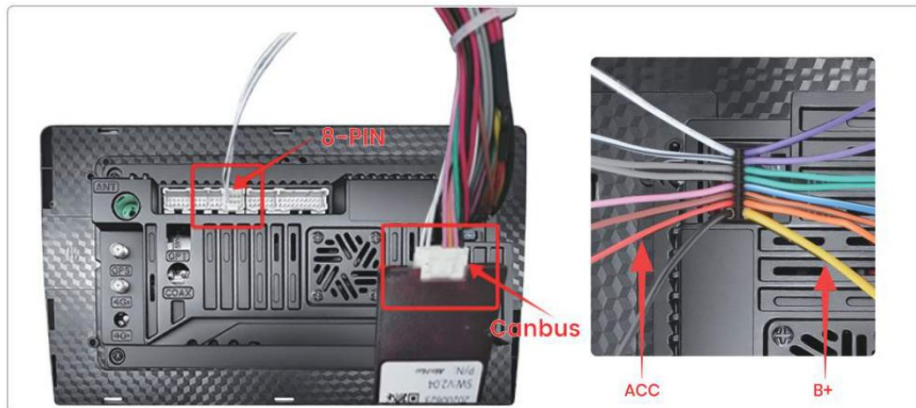

CANbus modula un ierīces pievienošana.

3. Sākotnējā instrukcijā ieklēģšanos pārbauda, savienojot sarkano ACC vadu ar dzelteno B+ vadu, kamēr dzinējs ir izslēgts. Ja ierīce ieslēdzas, iemesls var būt barošana vai vados.


Neveiciet šo pārbaudi, nokasot izolāciju vai nejauši savienojot vadus. Uzticiet pārbaudi speciālistam, kurš izmanto aizsargātu pārbaudes savienojumu un tieši jūsu vadu komplekta shēmu.

Nedarbojas automobiļa oriģinālās funkcijas

Ja, piemēram, stūres pogas nedarbojas, lai gan ir CANbus modulis, turpiniet pārbaudīt nākamajā lapā.

Jautājumi: CANbus savienojumi


1. Pārlicinieties, ka CANbus modulis un vadu komplekta 8 kontaktu savienotājs ir pievienoti atbilstoši shēmai.

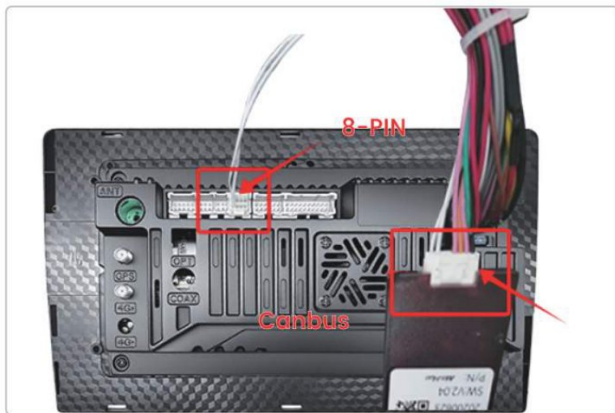

Pareizs CANbus savienojums.

2. Ievērojiet no pārdevēja saņemtos CANbus iestatījumus vai norādījumus pasūtījuma sarakstē. Ja rodas šaubas, sazinieties ar atbalsta dienestu.

UZMANĪBU! Neievietojiet balto CANbus vadu komplekta savienotāju 20 kontaktu RCA ligzdā. Ieslēdzot barošanu, nepareizs savienojums var nekavējoties sabojāt ierīci.

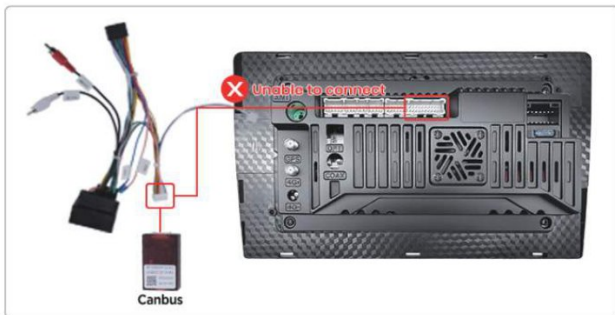


NEPAREIZA savienojuma piemērs - šādi nepievienojiet.

Jautājumi: kameras pievienošana

Papildus uzstādāma Autodigi kamera

Kameras videosignāls jāpievieno kameras ieejai. Brūnais atpakaļgaitas noteikšanas vads jāsavieno ar sarkano signālvadu blakus videokabelim (attēlā 3. pozīcija). Kameras barošanu pieslēdz piemērotai atpakaļgaitas luktura ķēdei, ievērojot kameras prasības.

Sākotnējā instrukcijā ir pretruna: melnais vads (2) nosaukts par plusu, bet sarkanais (1) - par mīnusu. Neizmantojiet šādu polaritāti, nepārbaudot konkrētās kameras marķējumu. Pārbaudiet +/- un barošanas spriegumu vai vērsieties pie uzstādītāja.

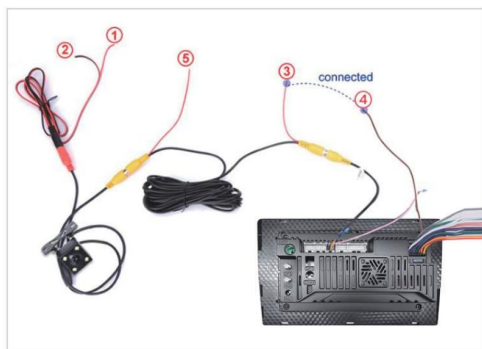

Atpakaļskata kameras pievienošanas shēma.




Skatīties kameras pievienošanas video

Automobiļa oriģinālā kamera

Ja oriģinālās kameras atbalsts ir apstiprināts pirms iegādes un vadu komplektā ir attēlā redzamais dzeltenais kameras savienotājs, pievienojiet to atbilstoši nākamās lapas attēlam. Savienojums ir atkarīgs no automobiļa un komplektā iekļautajiem vadiem.

Jautājumi: kamera un paneļa pogas

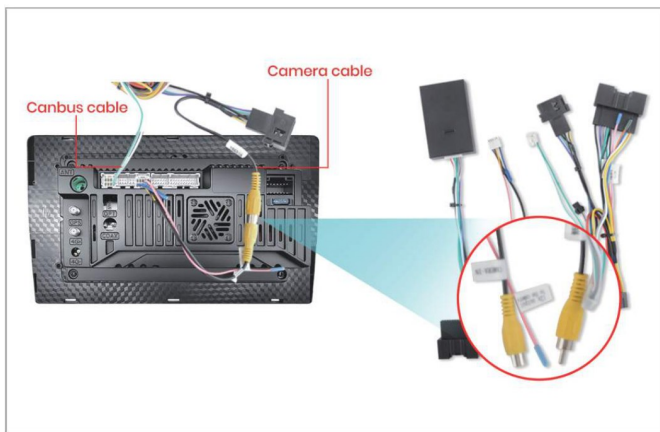

Originālā kamera: Camera cable - kameras kabelis; CANBUS cable - CANbus vadu komplekts.

Kreisās puses skārienpogas nereaģē

Veiciet pogu funkciju apmācību. Atveriet video ar QR kodu vai saiti zemāk un izpildiet tajā norādītās darbības.




Skatīties pogu iestatīšanas video

Kreisās puses pogu apgaismojums neieslēdzas

1. Apgaismojums var ieslēgties reizē ar lukturiem. Pārbaudiet, vai automobiļa apgaismojums ir ieslēgts.
2. Pārbaudiet apgaismojuma vada ILL savienojumu.
3. Sākotnējā instrukcijā apgaismojumu iesaka pārbaudīt, savienojot ILL ar ACC. Šāda savienojuma pieļaujamība jāpārbauda pēc konkrētā vadu komplekta shēmas.

Jautājumi: pogu apgaismojuma vadi

DW modelim pārbaudiet, vai ir lietotne Color. Ja tās nav, pieprasiet piemērotu APK failu Autodigi atbalsta dienestam. Saskaņā ar sākotnējo instrukciju lietotnes uzstādīšana var atjaunot kreisās puses darbību.

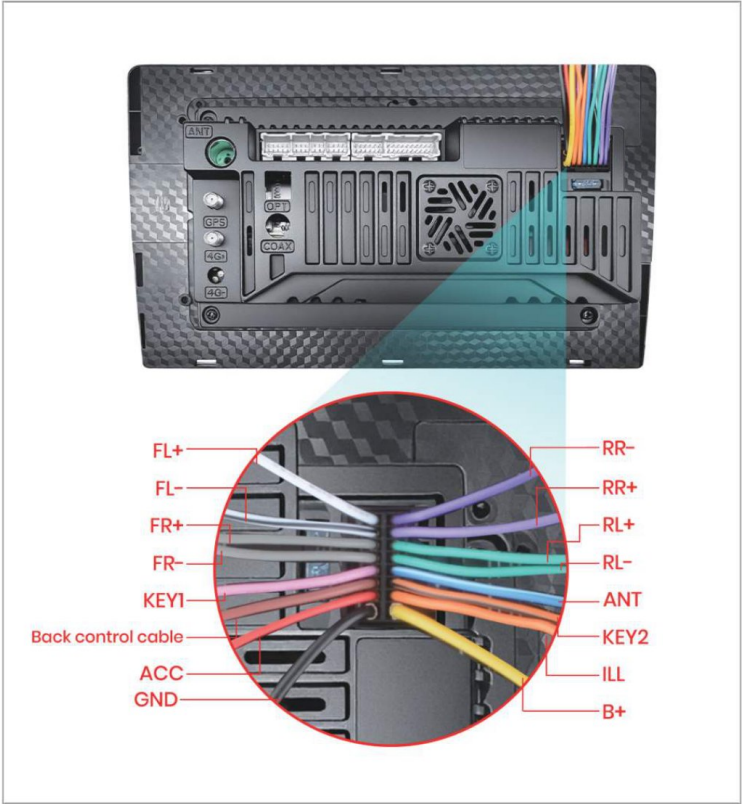


Vadu apzīmējumi.

Apzīmējums	Funkcija
FL+ / FL-, FR+ / FR-	Kreisā un labā priekšējā skaļruņa pluss un mīnuss
KEY1	Analogā stūres pogu ieeja
Back control cable	Atpakaļgaitas noteikšanas vads
ACC / B+ / GND	Aizdedzes vadīta barošana / pastāvīga barošana / masa
ILL	Apgaismojuma vadības signāls

Jautājumi: stūres pogas un tālrunis

Stūres pogas bez CANbus nedarbojas

Analogajām stūres pogām nepieciešama apmācība. Atveriet pogu iestatījumus un izpildiet 3.5. sadaļas norādījumus. Darbību secība var atšķirties atkarībā no programmatūras versijas.

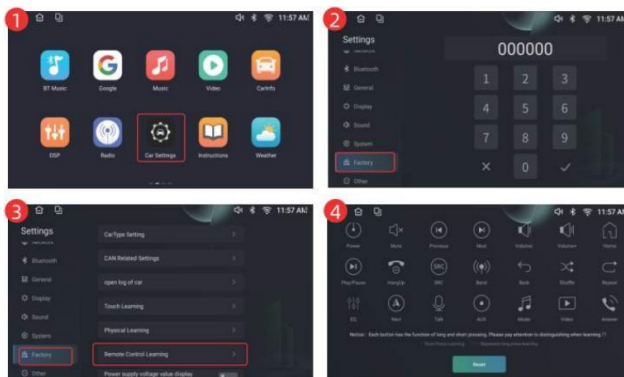

Stūres pogu apmācības izvēlņu piemēri.

Bezvadu CarPlay un Android Auto

Savienojiet tālruni ar ierīci un atveriet ZLINK5. Izpildiet lietotnes norādījumus. Savienojuma veids un pieejamās funkcijas ir atkarīgas no ierīces versijas.




Tālruņa savienojuma un CarPlay saskarnes piemēri.

Jautājumi: nav skaņas ar oriģinālo pastiprinātāju

Savienojums bez RCA vadu komplekta


Sākotnējā instrukcija paredz galvenā vadu komplekta ACC savienošānu ar pastiprinātāja vadības vadu AMP. Ievērojiet sava automobiļa un vadu komplekta shēmu.

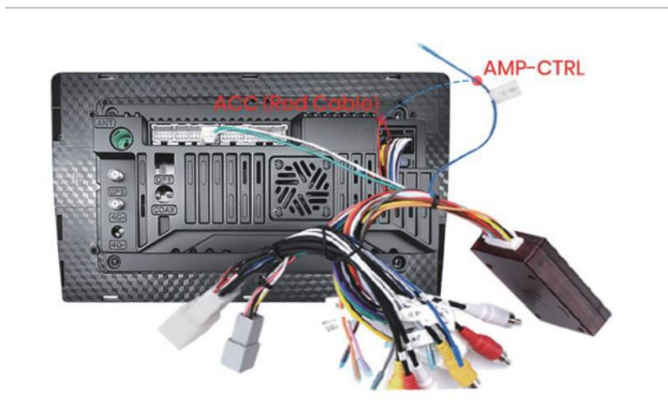

Pastiprinātāja ieslēgšanas savienojums bez RCA vadu komplekta.

Savienojums ar RCA vadu komplektu

Savienojiet RCA vadu komplekta AMP ar atbilstošo pastiprinātāja vadības vadu galvenajā vadu komplektā, kā parādīts attēlā.

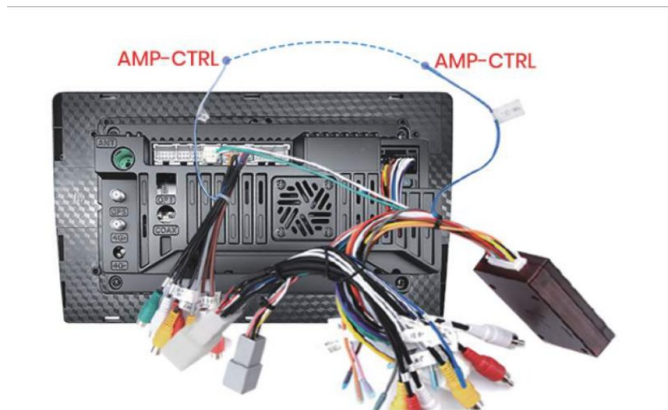

Pastiprinātāja ieslēgšanas savienojums ar RCA vadu komplektu.

Pamatdarbības

1.1 Ieslēgšana un izslēgšana

Ieslēgšana: ierīce ieslēdzas automātiski, kad tiek padota ar aizdedzi vadītā ACC barošana. Ekrānā parādās sākuma logotips.

Izslēgšana: pēc ACC barošanas atslēgšanas ierīce izslēdzas vai pāriet miega režīmā atkarībā no iestatījumiem un automašīnas savienojuma.



Barošanas poga: ilgs nospiediens pārslēdz ekrānu miega režīmā; īss nospiediens izslēdz skaņu.


Sākuma ekrāns: atgriežas sākuma ekrānā.

Atpakaļ: atgriežas iepriekšējā skatā vai aizver pašreizējo skatu.

Skaļums + / -: palielina vai samazina skaļumu.

1.2 Sākuma ekrāns un lietotņu saraksts


Sākuma ekrānam ir vairākas lapas. Lai pārslēgtos starp tām, pārvelciet pa kreisi vai pa labi. Lai atvērtu lietotņu sarakstu, pieskarieties lietotņu ikonai sākuma ekrānā.

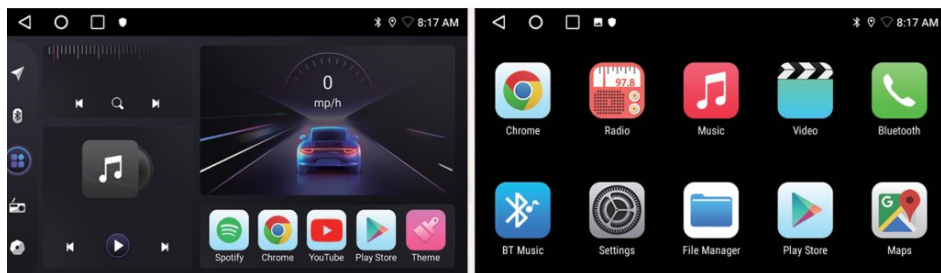

Statusa josla un fona attēls


1.3 Statusa josla un ātrie iestatījumi

Statusa joslā redzama informācija par ierīces darbību. Lai atvērtu ātros iestatījumus, pārvelciet uz leju no ekrāna augšējās malas. Atvērtajā panelī izmantojiet pieejamās saīsmes un slēdžus.

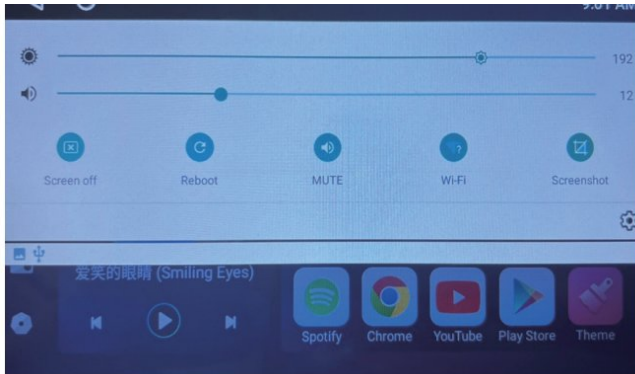

1.4 Fona attēla maiņa

Atveriet **Settings** → **Car Settings** → **Display** → **Wallpaper** (Iestatījumi → Automašīnas iestatījumi → Ekrāns → Fona attēls). Izvēlieties attēla avotu un vēlamo fona attēlu.

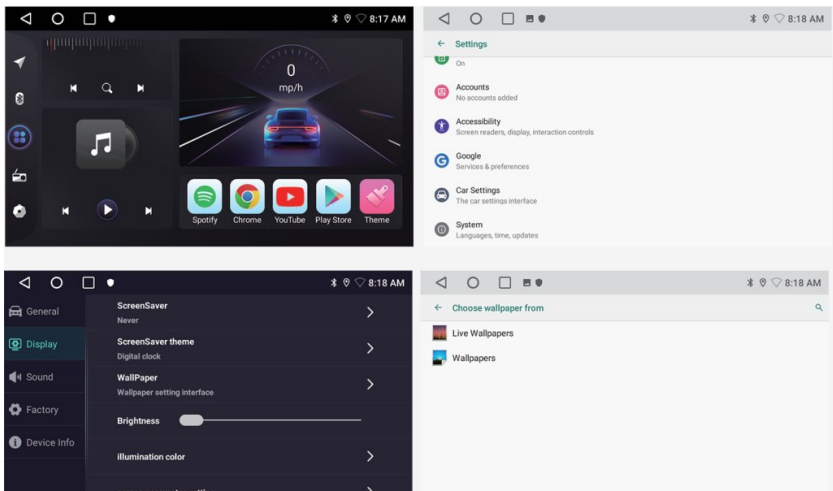


Navigācija un karšu instalēšana

2.1 Navigācija

2.1.1 Karšu lietotnes atvēršana


Pieskarieties navigācijas ikonai sākuma ekrānā vai izvēlieties navigācijas lietotni lietotņu sarakstā.

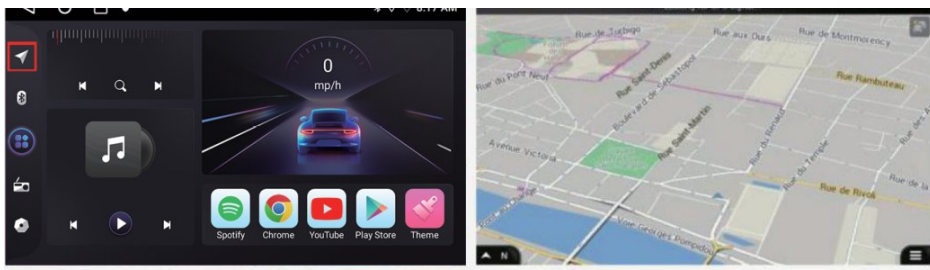

2.1.2 Karšu kopēšana un instalēšana

Tālāk aprakstīts iGO karšu pakotnes instalēšanas piemērs. Izmantojiet saderīgu lietotni un karšu datus, kurus jums ir tiesības lietot.

1. Kopējiet karšu datus un lietotnes APK failu SD kartē vai USB zibatmiņā.
2. Lietotņu sarakstā atveriet **File Manager** (Failu pārvaldnieks). Kreisajā sarakstā izvēlieties USB zibatmiņu vai SD karti.

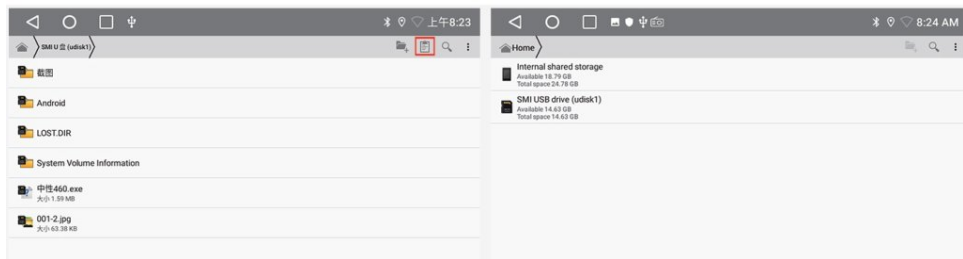


Kopēšanas un instalēšanas nākamās darbības aprakstītas nākamajā lappusē.

Navigācijas lietotne un radio

3. Datu nesējā atlasiet karšu pakotni un APK failu, pēc tam pieskarieties **Copy** (Kopēt). Atveriet **Local** (iekšējā atmiņa) un izvēlieties **Paste** (Ielīmēt). Kopēšana var ilgt aptuveni 10 minūtes atkarībā no datu apjoma un datu nesēja ātruma.
4. Kad kopēšana pabeigta, atveriet APK failu, lai instalētu lietotni.

2.1.3 Navigācijas lietotnes izvēle

Atveriet **Settings** → **Car Settings** → **Navigation Software** un izvēlieties instalēto karšu lietotni, piemēram, Petal Maps. Šī lietotne tiks atvērta, izmantojot navigācijas saīsni.

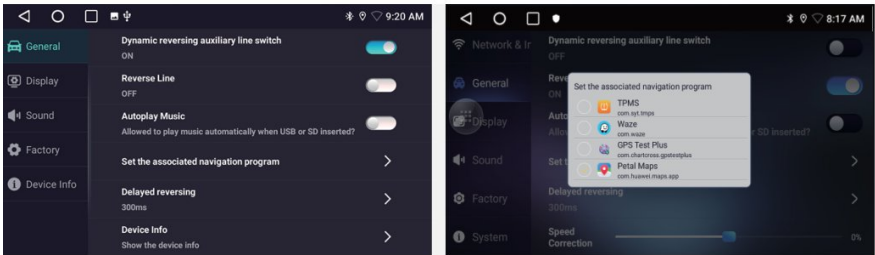

2.2 Radio

Pieskarieties radio ikonai sākuma ekrānā vai lietotņu sarakstā.

	Search station		DSP Settings
	Long-Distance Switching		Voice
	Low frequency sweep		Low frequency stepping
	Switching FM1/FM2		High frequency stepping
	High frequency sweep		
		Long press to save	

Vadības pogas ļauj meklēt stacijas, izvēlēties vietējās vai tālās uztveršanas režīmu, mainīt frekvenci pa soļiem vai ar automātisko meklēšanu, pārslēgt FM atmiņas grupu un atvērt radio un skaņas iestatījumus.


Bluetooth un bezvadu mūzika

2.3 Bluetooth

Atveriet Bluetooth lietotni sākuma ekrānā vai lietotņu sarakstā.


2.3.1 Ierīču savienošana pārī

1. Ja tālrunis vēl nav savienots, atveriet Bluetooth iestatījumus vai ierīču meklēšanu.
2. Sāciet tuvumā esošo ierīču meklēšanu un izvēlieties savu tālruni. Pārliecinieties, ka tālruņa Bluetooth ir ieslēgts un tālrunis ir atrodams.
3. Apstipriniet tālrunī redzamo savienošanas kodu. Savienojuma ikona norāda, ka savienošana izdevusies.

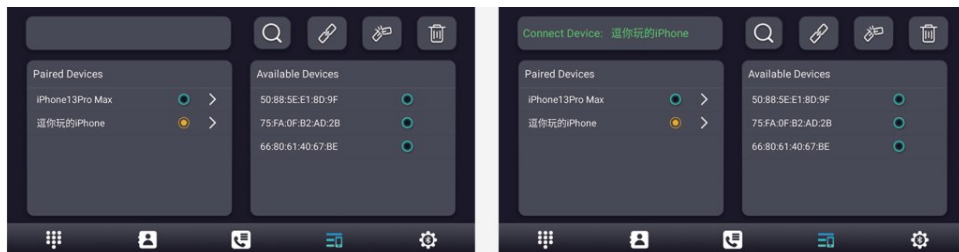

2.3.2 Bluetooth mūzika

Pēc tālruņa pievienošanas atveriet Bluetooth mūzikas skatu. Ierīcē var sākt un apturēt atskaņošanu, kā arī izvēlēties iepriekšējo vai nākamo skaņdarbu.

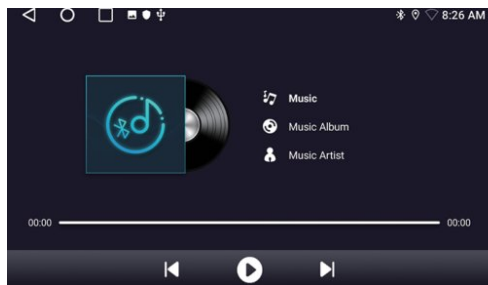


Dažos tālruņos vispirms jāatver mūzikas lietotne un jāizvēlas skaņdarbs pašā tālrunī.

Tālrūņu grāmata un mūzikas atskaņotājs


2.3.3 Bluetooth tālrūņu grāmata

1. Bluetooth lietotnē atveriet tālrūņu grāmatu.
2. Izvēlieties kontaktu avotu — tālrūni vai SIM karti — un pieskarieties **Download** (Lejupielādēt). Tālrūnī atļaujiet piekļuvi kontaktiem un apstipriniet sinhronizēšanu.
3. Pēc sinhronizēšanas izvēlieties tālrūņa vai SIM kartes pogu. Kontaktu meklējiet atvērtajā meklēšanas laukā.

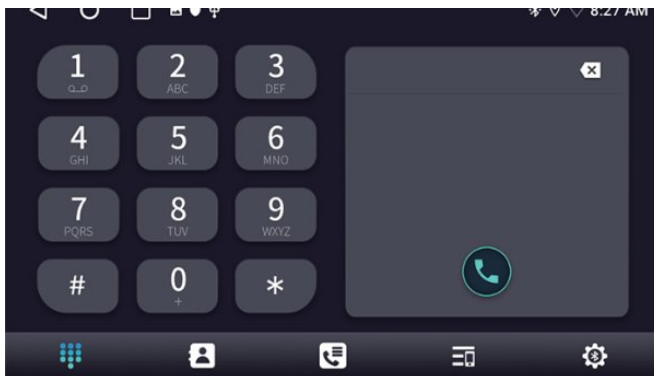

2.4 Mūzika

Atveriet mūzikas lietotni. Skata augšdaļā izvēlieties avotu: **Playlist** (Atskaņošanas saraksts), **SD Card** (SD karte), **U Disk** (USB zibatmiņa) vai **Local** (Iekšējā atmiņa).

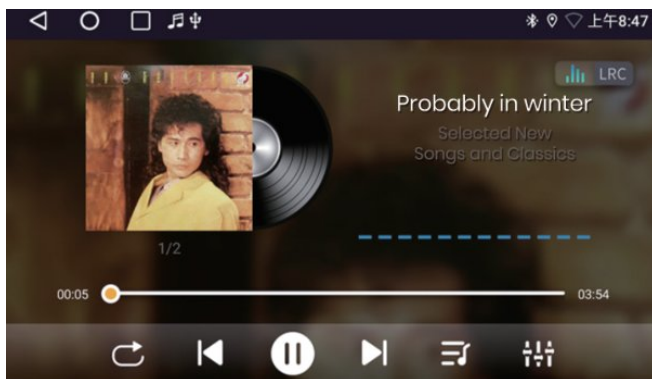

Video un ekvalaizers

2.5 Video

Atveriet video lietotni. Atbalstītie formāti ietver MP4, AVI, WMV, MOV, MKV, MPEG un RMVB. Konkrēta faila atskaņošanas iespēja ir atkarīga arī no izmantotā kodeka.




2.6 Ekvalaizers (EQ)

Atveriet ekvalaizeru lietotņu sarakstā vai ar EQ pogu radio vai mūzikas atskaņotāja skatā.

Skaņas profili: izvēlieties vienu no astoņiem gatavajiem skaņas efektiem vai manuāli mainiet pieejamos iestatījumus.

Skaņas lauks: regulējiet basus, skaļuma kompensāciju un skaņas sadalījumu starp priekšējiem, aizmugurējiem, kreisās un labās puses skaļruņiem.

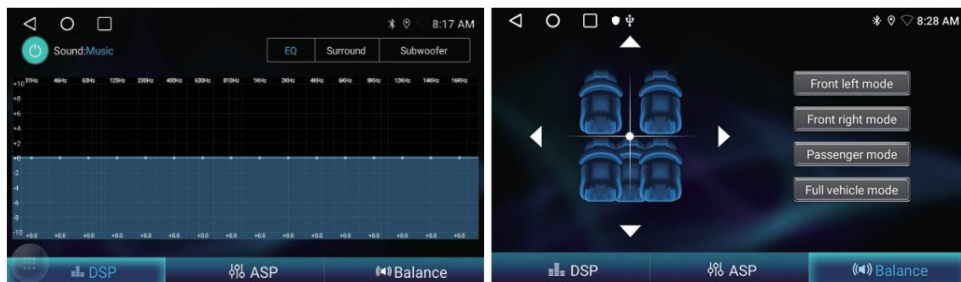


Vadītājs drīkst skatīties video tikai stāvošā automašīnā.

AUX ieeja, CarPlay un Android Auto


2.7 AUX ieeja

Atveriet AUX IN. Ja nav pievienots videosignāls, parādās paziņojums **No video signal**. Pievienojot saderīgu avotu, ekrānā parādās attēls. Poga Atpakaļ atgriežas iepriekšējā skatā, bet sākuma ekrāna poga — sākuma ekrānā. Vadības pogas pēc kāda laika var automātiski paslēpties.

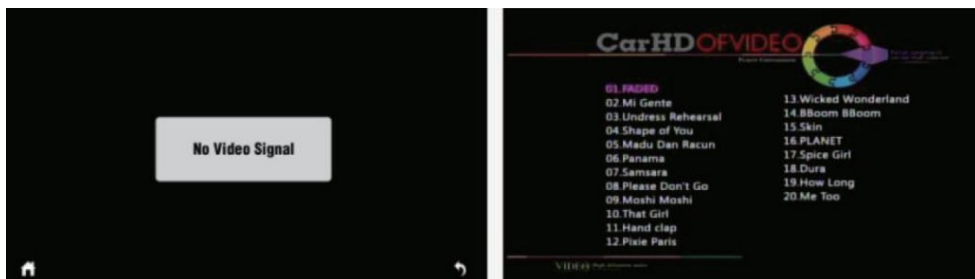

2.8 ZLINK5: CarPlay un Android Auto

ZLINK5 ļauj izmantot atbalstītās tālruņa savienojuma funkcijas. Ikonas savienojuma skata apakšdaļā norāda aktivizētās funkcijas. Vadu un bezvadu CarPlay vai Android Auto pieejamība ir atkarīga no ierīces versijas un aktivizētās pakotnes.

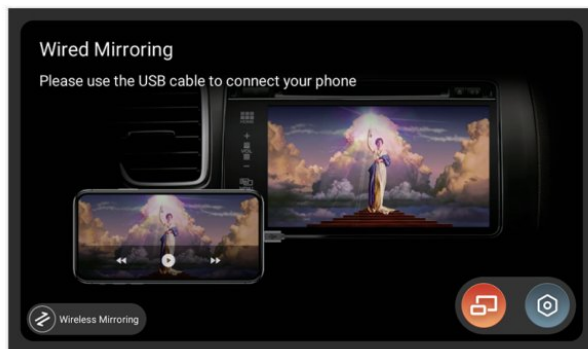

Ja pēc aktivizēšanas funkcijas netiek parādītas, restartējiet multimediju ierīci. Veidojot savienojumu, izpildiet ZLINK5 ekrānā redzamos norādījumus.

Wi-Fi un skaņas iestatījumi

3.1 Wi-Fi

Ieslēdziet vai izslēdziet Wi-Fi ar **WLAN** pogu ātro iestatījumu panelī. Īss pieskāriens maina stāvokli, bet ilgš nospiediens atver tīkla iestatījumus. Cits ceļš: **Settings** → **Network and Internet** → **WLAN**.

3.2 Skaņas iestatījumi

Šeit var iestatīt skaņas izslēgšanu, braucot atpakaļgaitā, navigācijas norāžu kanālus un skaļumu, kā arī ienākošā zvana signālu.

3.2.1 Skaņas izslēgšana atpakaļgaitā

Ja funkcija ir ieslēgta, ierīces skaņa tiek izslēgta uz atpakaļgaitas laiku. Ja funkcija ir izslēgta, skaņas atskaņošana turpinās.

3.2.2 Navigācijas skaņas kanāli

Vispirms izvēlieties navigācijas lietotni izvēlnē **Navigation Software**.

Front left and front right: navigācijas norādes atskaņo priekšējie skaļruņi, bet aizmugurējie var turpināt izvēlētajā avota atskaņošanu.

All: norādes atskaņo visi četri skaļruņu kanāli. Darbība ir atkarīga no skaņas avota un savienojuma veida.

3.2.3 Navigācijas skaļums

Navigation: navigācijas norāžu skaļums.

Background music: cita skaņas avota skaļums navigācijas norādes laikā. Mazāka vērtība samazina fona skaļumu, bet vērtība 0 izslēdz fona skaņu uz norādes laiku.

Pēc norādes atjaunojas parastais skaļums.


Laiks, tastatūra un stūres pogas

3.2.4 Zvana signāls

Nosaka ienākošā zvana signālu.


3.3 Datums un laiks

Atveriet **Settings** → **System** → **Date and time**. Šeit var izvēlēties automātisko laiku, datumu, laika joslu un pulksteņa formātu. Laika iegūšanai no tīkla nepieciešams interneta savienojums. Vajadzības gadījumā iestatiet laiku manuāli.

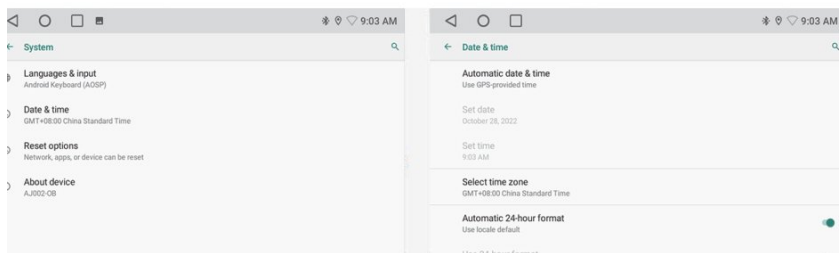

3.4 Ievades metode un tastatūra

Atveriet **Settings** → **System** → **Languages and input** → **Virtual keyboard** → **Manage keyboards**. Ieslēdziet vajadzīgo tastatūru un izslēdziet neizmantotās.

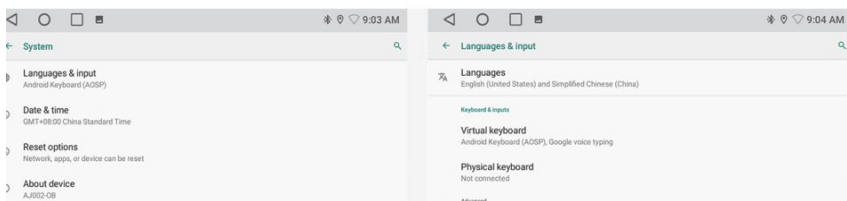


3.5 Stūres pogu apmācība

Analogās stūres pogas, kas pievienotas bez CANbus adaptera, ir jāapmāca. Atveriet **Car Settings** → **General** → **SWC type** → **Learning type**, pēc tam **Enter SWC setting interface**. Apmācības darbības aprakstītas nākamajā lappusē.

Stūres pogu apmācība un CANbus

3.5 Stūres pogu apmācība (turpinājums)


1. Ekrānā izvēlieties funkciju, ko vēlaties piešķirt stūres pogai.
2. Nospiediet attiecīgo stūres pogu. Ja signāls atpazīts, ekrāna pogas krāsa mainās.
3. Atkārtojiet 1. un 2. darbību pārējām pogām.
4. Pieskarieties **End** (Pabeigt), lai pabeigtu iestatīšanu.

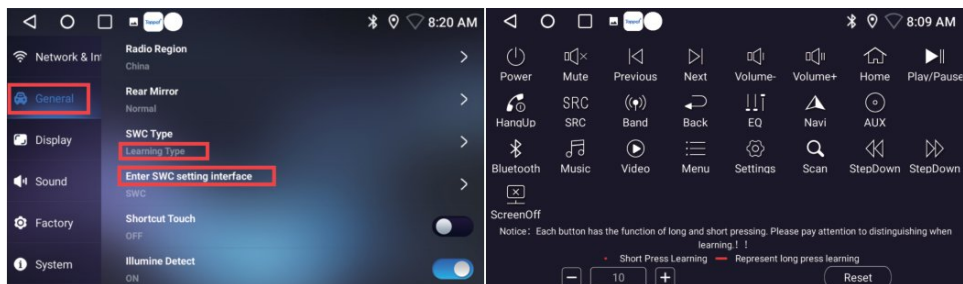

Lai apmācītu pogas no jauna, izvēlieties Start un pēc tam Clear. Iepriekšējie piešķirumi tiks dzēsti. Atkārtojiet apmācības darbības. Darbību secība var atšķirties atkarībā no programmatūras versijas.

3.6 CANbus iestatīšana

Atveriet **Car Settings** → **Factory**. Sākotnējā instrukcijā norādītā parole ir **000000**. Atveriet **CarType Setting**, vispirms izvēlieties CANbus moduļa ražotāju, pēc tam automašīnas marku un piemērotu modeli. Saglabājiet ar **OK**.

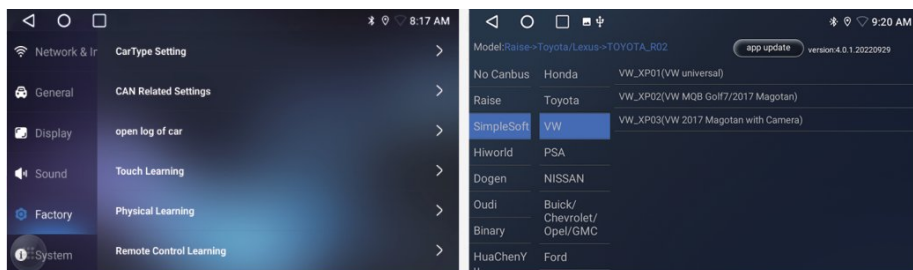


Izvēlētajam CANbus ražotājam jāatbilst komplektā iekļautā moduļa ražotājam. Savienošana un profila izvēle aprakstīta uzstādīšanas sadaļā rokasgrāmatas sākumā.

Dalīts ekrāns un pogu apgaismojums

4.1 Dalīts ekrāns

Atveriet nesen izmantoto lietotņu skatu. Velciet piemērotu lietotni uz ekrāna kreiso vai labo pusi un izvēlieties otru lietotni atlikušajai daļai. Funkcija darbojas tikai lietotnēs, kas atbalsta šo režīmu.

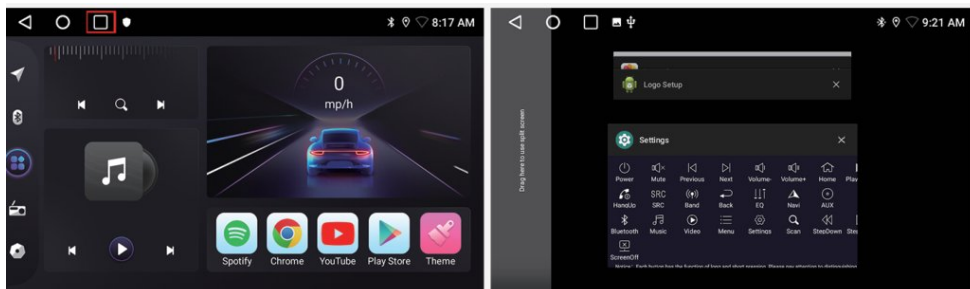


4.2 Pogu apgaismojums

Atveriet **Settings** → **Car Settings** → **Display** → **Illumination color**.

LED Animation ieslēgta: apgaismojuma krāsa mainās automātiski.

LED Animation izslēgta: izvēlieties krāsu manuāli, pieskaroties vajadzīgajai krāsai.

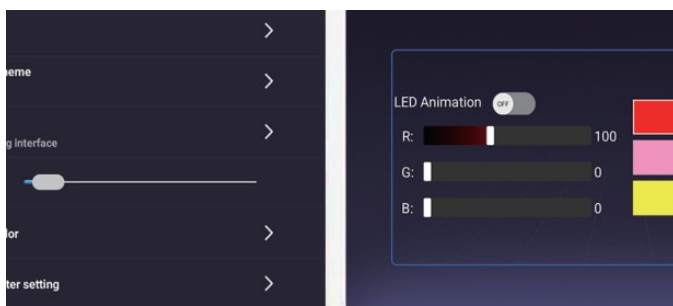

Pogu apgaismojuma regulēšana ir pieejama tikai modeļiem ar attiecīgo aprīkojumu.



A-autodigi OÜ

10621 Tallinn, Estonia EU

automeedia.ee • autodigi.ee • xtrons.fi

info@automeedia.ee



Nododiet elektroiekārtu atsevišķai savākšanai, nevis sadzīves atkritumos.