



РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

S X T 8

Essential & Lite

AUTOMEEDIA

СОДЕРЖАНИЕ

SXT8 Essential & Lite · Руководство пользователя

Нажмите на тему, чтобы открыть нужную страницу.

УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ	3	2. ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ (продолжение)	21
Установочный комплект для автомобиля	3	2.3 Bluetooth	21
Разъёмы и безопасность подключения	4	2.3.1 Сопряжение устройств	21
Настройка CANbus и проверка установки	5	2.3.2 Музыка по Bluetooth	21
Перед установкой	6	2.3.3 Телефонная книга	22
Разъёмы устройства и обозначения проводов	7	2.4 Музыка	22
Аксессуары и жгут RCA	8	2.5 Видео	23
Вопросы: радио и громкая связь	9	2.6 Эквалайзер (EQ)	23
Вопросы: питание и штатные функции	10	2.7 Вход AUX	24
Вопросы: подключение CANbus	11	2.8 ZLINK5: CarPlay и Android Auto	24
Подключение камеры заднего вида	12	3. НАСТРОЙКИ	25
Сенсорные кнопки и подсветка	13	3.1 Wi-Fi	25
Проводка подсветки кнопок	14	3.2 Настройки звука	25
Кнопки руля и подключение телефона	15	3.2.1 Отключение звука при движении назад	25
Нет звука со штатным усилителем	16	3.2.2 Каналы навигационных подсказок	25
1. ОСНОВНЫЕ ОПЕРАЦИИ	17	3.2.3 Громкость навигации	25
1.1 Включение и выключение	17	3.2.4 Мелодия вызова	26
1.2 Главный экран и список приложений	17	3.3 Дата и время	26
1.3 Строка состояния и быстрые настройки	18	3.4 Способ ввода и клавиатура	26
1.4 Изменение обоев	18	3.5 Обучение кнопок руля	26
2. ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ	19	3.5 Шаги обучения и сброс	27
2.1 Навигация	19	3.6 Настройка CANbus	27
2.1.1 Открытие приложения карт	19	4. ДРУГИЕ ФУНКЦИИ	28
2.1.2 Копирование и установка карт	19	4.1 Разделение экрана	28
2.1.3 Выбор приложения навигации	20	4.2 Подсветка кнопок	28
2.2 Радио	20	КОНТАКТЫ И УТИЛИЗАЦИЯ	29

Установочный комплект для вашего автомобиля

Комплект состоит из Android-магнитолы с экраном, пластиковой переходной рамки и переходного жгута проводов для выбранной модели автомобиля.



Android-магнитола + рамка для модели автомобиля + переходная проводка

Все изображения приведены для примера. Экран, рамка и проводка в комплекте соответствуют выбранной при заказе конфигурации и автомобилю и могут отличаться от показанных. Модуль CANbus входит в комплект, если он необходим для выбранной конфигурации.

1. Проверьте рамку до крепления экрана

Снимите панель вокруг штатной магнитолы по инструкции для вашего автомобиля. Сначала примерьте новую рамку без экрана: проверьте форму, крепления и зазоры вокруг соседних кнопок. Не устанавливайте рамку с усилием.

2. Перенесите крепления и необходимые детали

При необходимости снимите крепёжные клипсы со штатной панели и установите их в соответствующие места новой рамки. Если рамка охватывает вентиляционные отверстия, аккуратно освободите штатные воздуховоды или дефлекторы из фиксаторов и перенесите их на новую рамку.

3. Крепите экран в последнюю очередь

Сначала перенесите все необходимые детали. Это снизит риск царапин и повреждения экрана. Используйте чистую мягкую подложку, не оказывая давления на поверхность дисплея.

4. Закрепите экран винтами сзади

Прикрепите экран к пластиковой рамке с обратной стороны винтами из комплекта. Начинайте закручивать вручную и затягивайте равномерно. Не перетягивайте винты и не заменяйте их более длинными.

Большинство правильно подобранных комплектов подключается к штатным разъёмам без разрезания проводов и изменения ниши магнитолы. Для некоторых версий, включая отдельные Opel Vivaro и Dacia Duster, нужны доработки. До резки согласуйте порядок действий с Automeedia. Сохраните штатные детали: возможность вернуть оригинальную магнитолу зависит от выполненных изменений.

Правильное подключение разъемов

ВНИМАНИЕ! НЕПРАВИЛЬНОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ МОЖЕТ ПОВРЕДИТЬ УСТРОЙСТВО.

Разъем жгута питания, предназначенный для модуля CANbus, нельзя вставлять в гнездо RCA/4G на магнитоле. Он может подходить по форме, но назначение контактов отличается. Подача питания при таком подключении может привести к необратимой поломке.



Пример проводки. Определяйте разъемы по маркировке и схеме, а не только по форме или цвету.

Обозначения разъемов

To CAN Bus — только к модулю CANbus.

To Head Unit — к основному разъему питания магнитолы.

Отдельный кабель CAN/данных, если он входит в комплект, подключается только к указанному порту данных. Разъемы RCA/4G не взаимозаменяемы с этими подключениями.

Перед подключением

Выключите зажигание и уберите ключ подальше от автомобиля. Соблюдайте порядок отключения аккумулятора и время ожидания, указанные изготовителем автомобиля. Не подключайте и не отсоединяйте проводку под напряжением. Используйте пластиковые инструменты для снятия панелей и сфотографируйте штатные соединения.

Если разъемы не подходят, остановитесь. Не применяйте силу, не режьте провода и не добавляйте питание наугад. Отправьте фотографии штатной магнитолы, разъемов автомобиля и комплектной проводки на info@automeedia.ee. Проложите кабели вдали от острых кромок, винтов и вентиляционных отверстий.

Настройка CANbus и проверка установки

Установка экрана и подключение проводов сами по себе не настраивают связь магнитолы с автомобилем.

4. Below are some frequent CANBUS type in our product.



Примеры модулей: Hiworld, LuZheng (LZ), Simple Soft и Raise. Проверяйте этикетку своего модуля.

Сначала выберите производителя CANbus, затем автомобиль.

Raise / RZ (также RZC), Simple Soft / XP, Hiworld / HW, Oudi / OD, LuZheng / LZ. Названия в меню могут отличаться. Если этикетка непонятна, уточните выбор у нас.

1. Откройте **Settings** → **Factory / Car settings** → **CAN type**. Путь зависит от устройства. Используйте код доступа, предоставленный для вашей магнитолы.
2. Выберите производителя с этикетки модуля, затем марку, модель, год и доступный вариант комплектации автомобиля.
3. Сохраните настройку и перезагрузите устройство, если появится запрос. Запишите выбранный профиль. Не меняйте другие заводские параметры.
4. Если функция работает неправильно, сначала проверьте соединения и выбор производителя модуля. Затем попробуйте поддерживаемый вариант модели или года на той же платформе. Не меняйте производителя CANbus; изменяйте по одному параметру и проверяйте результат.

Общая платформа: марка в меню может отличаться

В зависимости от модуля Citroën Jumper и Peugeot Boxer могут использовать профиль Fiat Ducato. Для Toyota ProAce может требоваться PSA / Citroën Jumpy / Peugeot Expert, а не Toyota. Это примеры поиска профиля: учитывайте поколение автомобиля и поддержку конкретного модуля.

Проверьте работу до сборки панели

Проверьте включение и выключение по зажиганию, звук всех динамиков, кнопки руля, подсветку, включение камеры и сохраняемые функции автомобиля. Также проверьте радио, GPS, Bluetooth, CarPlay и USB. До теста подключите обратно штатные выключатели и индикаторы. При отклонениях остановитесь и обратитесь за помощью.

Если модуля CANbus нет, не выбирайте случайный CAN-профиль. Кнопки руля могут требовать обучения в меню SWC. Для штатной камеры или усилителя может понадобиться отдельный адаптер.

Перед установкой

AUTODIGI SXT8 Essential & Lite · Руководство пользователя

Руководство описывает установку, подключение и использование устройства. Английские названия пунктов сохранены в путях меню или приведены в скобках, чтобы их было легко найти на экране. Снимки экрана и схемы взяты из исходного руководства.

1. Штатные разъёмы автомобиля

Если какой-либо разъём автомобиля не подходит к комплектным подключениям Android-магнитолы, он может не использоваться в этой конфигурации. Согласно исходной инструкции, например, микрофон и GPS реализованы собственными компонентами устройства, поэтому соответствующие штатные разъёмы могут оставаться свободными.

2. Комплектные принадлежности

Состав комплекта зависит от автомобиля и версии устройства. Не все принадлежности нужны во всех автомобилях. Если назначение подключения или совместимость неясны, уточните их у продавца.

3. Сброс и обновление


Если устройство работает исправно, не сбрасывайте заводские настройки и не обновляйте прошивку без необходимости. Это может удалить приложения, программы или предустановки и нарушить работу.

4. Помощь

Если описанные решения не помогают, обратитесь в службу поддержки Autodigi.

Неоднозначные технические места исходной инструкции отмечены примечаниями. Функции и названия меню могут различаться в зависимости от версии ПО.

Разъёмы устройства

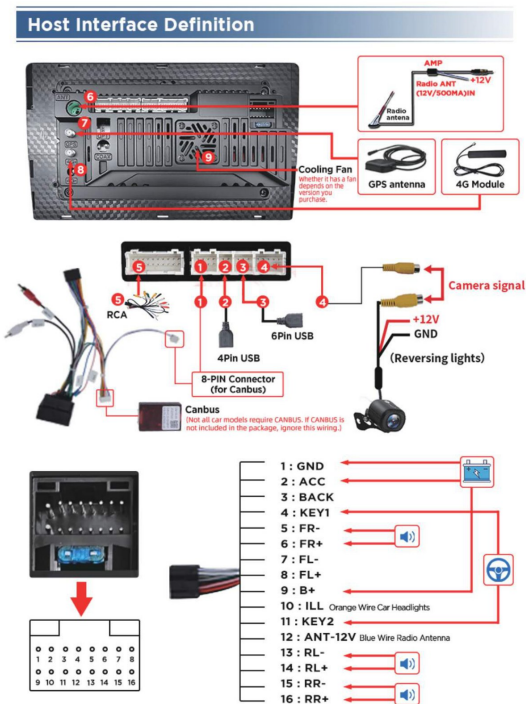

Задняя панель, подключения принадлежностей и 16-контактный разъём питания.

Контакт	Обозначение и назначение	Контакт	Обозначение и назначение
1	GND — масса	9	B+ — постоянное питание от АКБ
2	ACC — питание от зажигания	10	ILL — подсветка, оранжевый провод
3	BACK — сигнал заднего хода	11	KEY2 — вход кнопок руля
4	KEY1 — вход кнопок руля	12	ANT-12V — антенна, синий провод
5 / 6	FR- / FR+ — правый передний динамик	13 / 14	RL- / RL+ — левый задний динамик
7 / 8	FL- / FL+ — левый передний динамик	15 / 16	RR- / RR+ — правый задний динамик

Radio ANT: радиоантенна. GPS antenna: GPS-антенна. 4G Module: модуль 4G. Camera signal: видеосигнал камеры. Reversing lights: фонари заднего хода. Cooling Fan: вентилятор охлаждения (зависит от версии).

CANbus требуется не во всех автомобилях. Если модуля нет в комплекте, такое подключение может быть не нужно для вашей модели. Следуйте маркировке своего жгута проводов.

Принадлежности и жгут RCA

Accessories Connection Diagram

2 3 USB Cable (4/SPIN)

4 Rear Camera Input Cable (10PIN)

5 Radio Antenna

7 GPS Antenna

9 4G Module

RCA Cable Definition

RCA Cable

1 AMP Control Cable

2 Fan, This model has a built-in fan and does not require this interface connection.

3 AUX RIN, Audio Input Right

4 AUX LIN, Audio Input Left

5 RCA FR, Audio Output Right

6 RCA FL, Audio Output Left

7 Mic, Microphone Port

8 AUX Out, Video Output

9 Sub, Subwoofer Output

10 AUX VIN, Video Input

11 AUX VIN2, Video Input

12 4G SIM

USB, вход камеры, радиоантенна, GPS-антенна, модуль 4G и жгут RCA.

№	Разъём	Назначение
1	AMP Control	Сигнал включения усилителя
2	Fan	Подключение вентилятора; не требуется при встроенном вентиляторе
3 / 4	AUX RIN / AUX LIN	Правый / левый аудиовход
5 / 6	RCA FR / RCA FL	Правый / левый аудиовыход
7	MIC	Вход внешнего микрофона
8	AUX OUT	Видеовыход
9	SUB	Выход сабвуфера
10 / 11	AUX VIN1 / VIN2	Видеовходы
12	4G SIM	Слот SIM-карты

Отсканируйте QR-код или нажмите ссылку, чтобы открыть видеoinструкции и примеры установки Automeedia. При необходимости обратитесь в нашу службу поддержки.



Видеоответы на вопросы

Видео установки

Изображение приведено для примера. Расположение разъёмов зависит от версии устройства. Руководствуйтесь их маркировкой.


Вопросы: радио и громкая связь

Слабый приём радио

1. Проверьте подключение радиоантенны. Штатную антенну можно подключать напрямую только тогда, когда комплект не требует отдельного антенного адаптера.
2. Выберите свой регион: Car Settings → General → Audio Region / Radio Area.
3. В подземном паркинге или вдали от передатчиков приём может ухудшаться. Повторите поиск станций в зоне лучшего приёма.

Слишком тихий звук при разговоре

1. Убедитесь, что показанный кабель подключён к 10-контактному гнезду сзади устройства. Короткий синий провод описан в оригинале как провод приёма Bluetooth; его отсутствие может ухудшать работу Bluetooth.
2. Увеличьте громкость звонка: Car Settings → Sound → Phone Volume.
3. Если проблема остаётся, подключите внешний микрофон. Обычно используется разъём 3,5 мм.

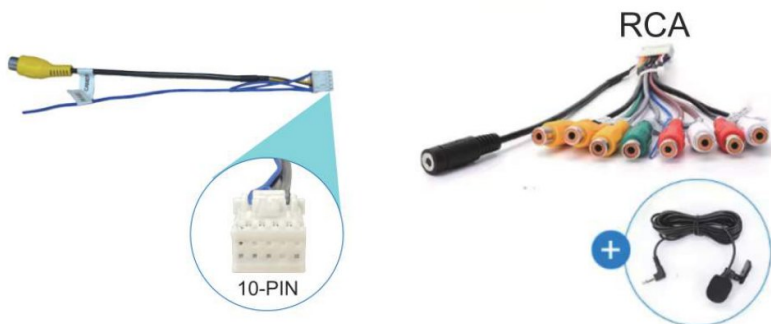


Жгут RCA, 10-контактный разъём и внешний микрофон.

Наличие жгута RCA зависит от выбранной версии. При необходимости уточните совместимую принадлежность у продавца.

Вопросы: устройство не включается

1. Если в комплекте несколько жгутов питания, выберите подходящий к штатному разъёму автомобиля.
2. Если есть модуль CANbus, подключите его к используемому жгуту. Согласно схеме должны быть подключены и модуль, и 8-контактный разъём устройства.

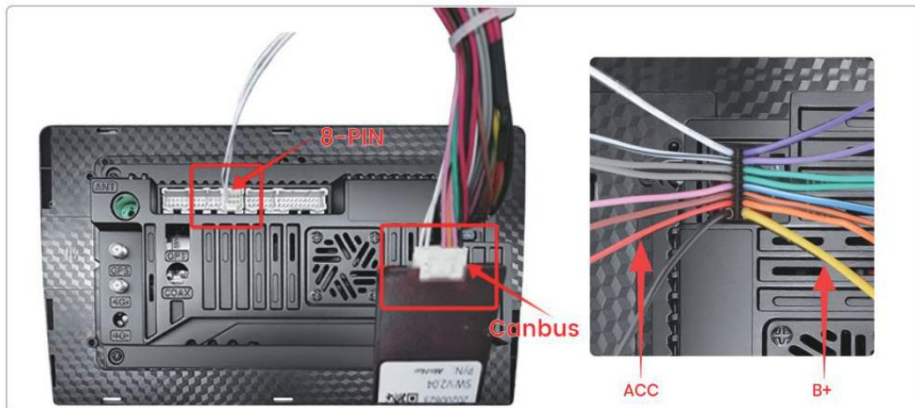

Подключение модуля CANbus и устройства.

3. В исходной инструкции запуск проверяется соединением красного провода ACC с жёлтым B+ при выключенном двигателе. Если устройство запускается, причина может быть в питании или проводке.


Не проводите такой тест путём соскребания изоляции или случайного соединения проводов. Поручите проверку специалисту, который использует защищённое тестовое подключение и схему именно вашего жгута.

Не работают штатные функции

Если, например, не работают кнопки руля при наличии CANbus, продолжите проверку на следующей странице.

Вопросы: подключения CANbus


1. Убедитесь, что модуль CANbus и 8-контактный разъём жгута подключены по схеме.

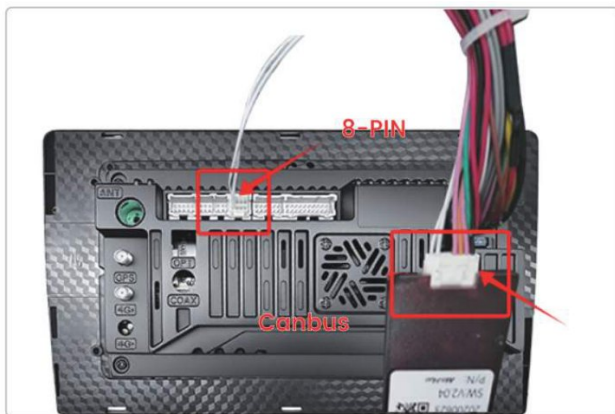

Правильное подключение CANbus.

2. Следуйте настройкам CANbus, полученным от продавца, или указаниям в переписке по заказу. При сомнениях обратитесь в поддержку.

ВНИМАНИЕ! Не вставляйте белый разъём жгута CANbus в 20-контактное гнездо RCA. При подаче питания неправильное подключение может сразу вывести устройство из строя.

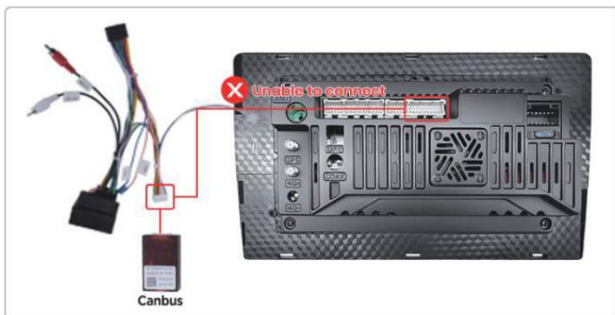

Пример НЕПРАВИЛЬНОГО подключения — не подключайте так.

Вопросы: подключение камеры

Дополнительная камера Autodigi

Видеосигнал камеры подключается к входу камеры. Коричневый провод определения заднего хода соединяется с красным сигнальным проводом рядом с видеокабелем (поз. 3 на рисунке). Питание камеры берётся от подходящей цепи фонаря заднего хода с учётом требований камеры.

В оригинале есть противоречие: чёрный провод (2) назван плюсом, а красный (1) — минусом. Не используйте такую полярность без проверки маркировки конкретной камеры. Проверьте +/- и напряжение питания или обратитесь к установщику.

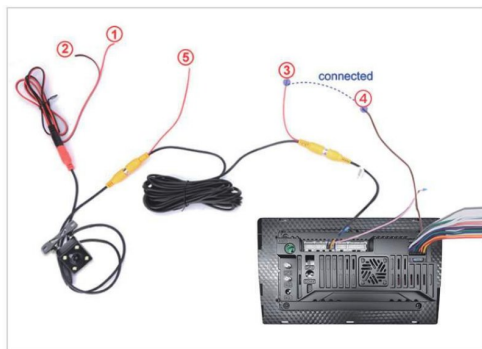


Схема подключения камеры заднего вида.




[Смотреть видео подключения камеры](#)

Штатная камера автомобиля

Если поддержка штатной камеры подтверждена до покупки и в жгуте есть показанный жёлтый разъём камеры, подключите его по рисунку на следующей странице. Подключение зависит от автомобиля и комплектной проводки.

Вопросы: камера и кнопки панели

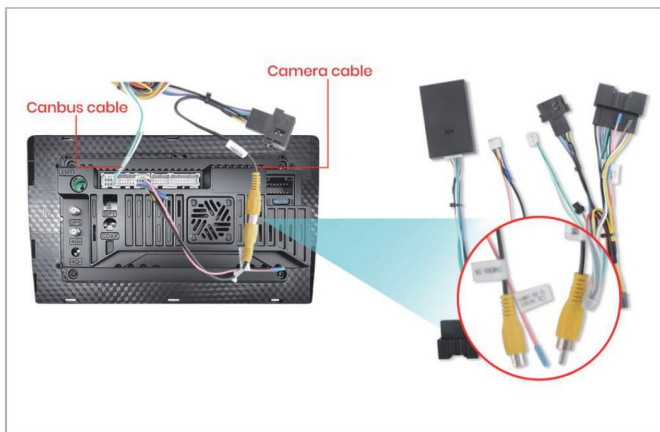

Штатная камера: Camera cable — кабель камеры; CANBUS cable — жгут CANbus.

Сенсорные кнопки слева не реагируют

Выполните обучение функций кнопок. Откройте видео по QR-коду или ссылке ниже.
Следуйте указаниям в видео по ссылке ниже.




[Смотреть видео настройки кнопок](#)

Подсветка левых кнопок не включается

1. Подсветка может включаться вместе с фарами. Проверьте, включено ли освещение автомобиля.
2. Проверьте соединение провода подсветки ILL.
3. В оригинале предлагается проверять подсветку подключением ILL к ACC. Допустимость такого подключения необходимо проверить по схеме конкретного жгута.

Вопросы: проводка подсветки кнопок

Для модели DW проверьте наличие приложения Color. Если его нет, запросите подходящий APK-файл в поддержке Autodigi. Согласно исходной инструкции, установка приложения может восстановить работу левых кнопок.

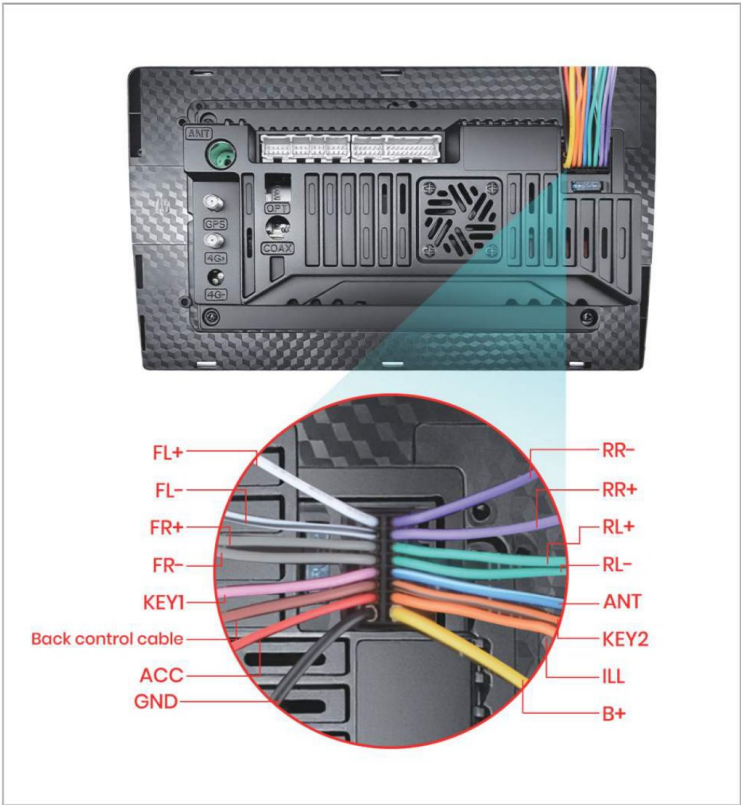


Обозначения проводов.

Обозначение	Назначение
FL+ / FL-, FR+ / FR-	Плюс и минус левого и правого передних динамиков
KEY1	Аналоговый вход кнопок руля
Back control cable	Провод определения заднего хода
ACC / B+ / GND	Питание от зажигания / постоянное питание / масса
ILL	Сигнал управления подсветкой

Вопросы: кнопки руля и телефон

Кнопки руля без CANbus не работают

Аналоговые кнопки руля необходимо обучить. Откройте настройки кнопок и следуйте разделу 3.5. Порядок действий может зависеть от версии ПО.

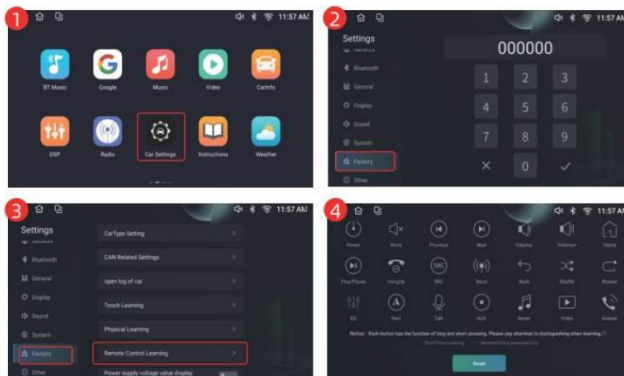

Примеры меню обучения кнопок руля.

Беспроводные CarPlay и Android Auto

Подключите телефон к магнитоле и откройте ZLINK5. Следуйте подсказкам приложения. Способ подключения и доступные функции зависят от версии устройства.




Примеры подключения телефона и интерфейса CarPlay.

Вопросы: нет звука со штатным усилителем

Подключение без жгута RCA


Исходная инструкция предусматривает соединение ACC основного жгута с управляющим проводом AMP усилителя. Следуйте схеме вашего автомобиля и проводки.

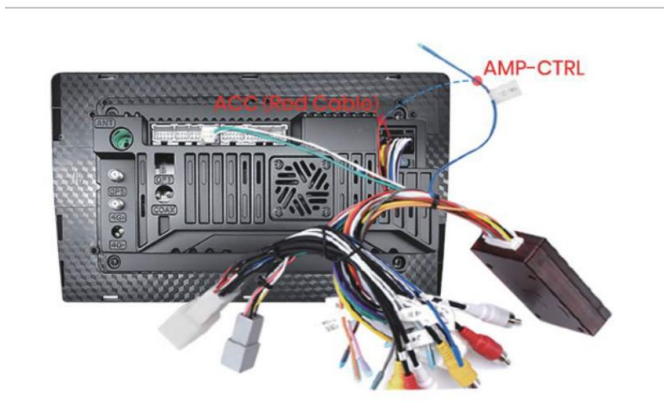

Подключение включения усилителя без жгута RCA.

Подключение через жгут RCA

Соедините AMP жгута RCA с соответствующим управляющим проводом усилителя в основном жгуте, как показано на рисунке.

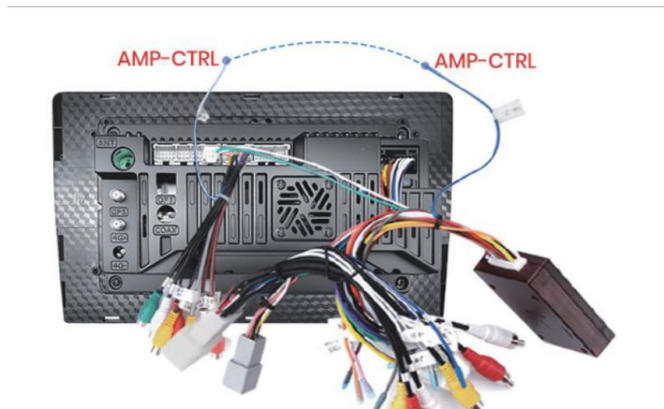

Подключение включения усилителя через жгут RCA.

Основные операции

1.1 Включение и выключение

Включение: при подаче питания ACC, управляемого замком зажигания, устройство включается автоматически. На экране появляется загрузочный логотип.

Выключение: после отключения ACC устройство выключается или переходит в спящий режим в зависимости от настроек и схемы подключения автомобиля.



Кнопка питания: длительное нажатие переводит экран в спящий режим, короткое — отключает звук.


Главный экран: возврат на главный экран.

Назад: возврат к предыдущему экрану или выход из текущего режима.

Громкость + / -: увеличение или уменьшение громкости.

1.2 Главный экран и список приложений


Главный экран состоит из нескольких страниц. Для перехода между ними проведите пальцем влево или вправо. Чтобы открыть список приложений, нажмите соответствующий значок на главном экране.

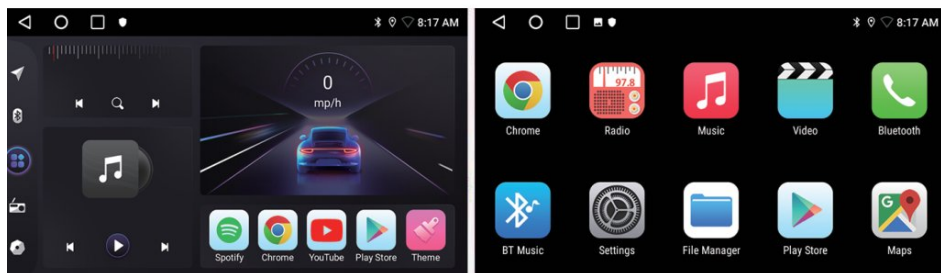

Строка состояния и обои


1.3 Строка состояния и панель быстрых настроек

Строка состояния отображает сведения о работе устройства. Для открытия быстрых настроек проведите пальцем вниз от верхнего края экрана. Используйте доступные переключатели и ярлыки на открывшейся панели.

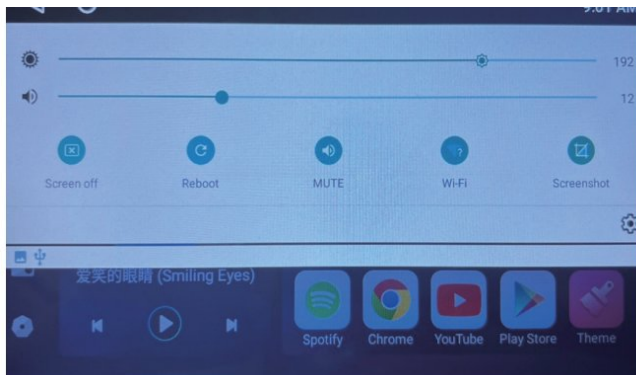

1.4 Изменение обоев

Откройте **Settings** → **Car Settings** → **Display** → **Wallpaper** (Настройки → Настройки автомобиля → Экран → Обои). Выберите источник изображения и нужные обои.

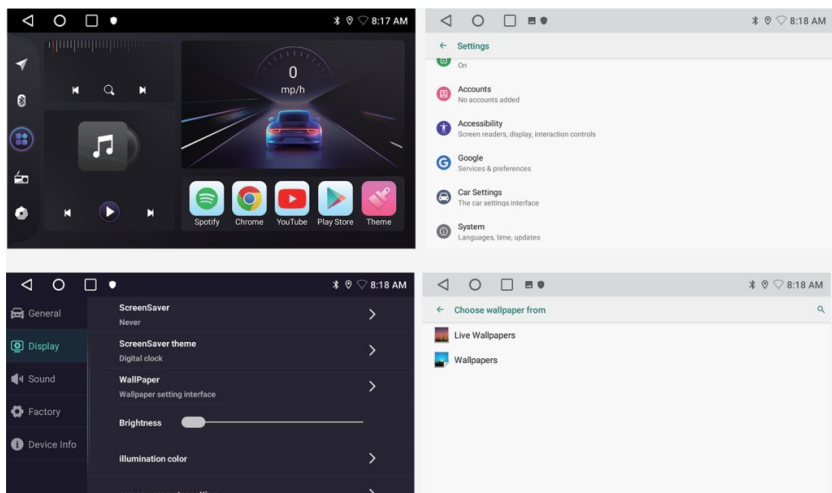


Навигация и установка карт

2.1 Навигация

2.1.1 Открытие приложения карт


Нажмите значок навигации на главном экране или выберите навигационное приложение в списке приложений.

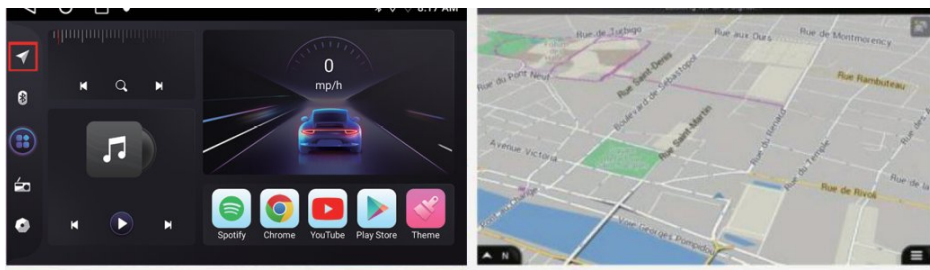

2.1.2 Копирование и установка карт

Ниже приведён пример установки карт iGO. Используйте совместимое приложение и картографические данные, на использование которых у вас есть право.

1. Скопируйте карты и APK-файл приложения на SD-карту или USB-накопитель.
2. Откройте **File Manager** (Файловый менеджер) в списке приложений. Выберите USB-накопитель или SD-карту в списке слева.

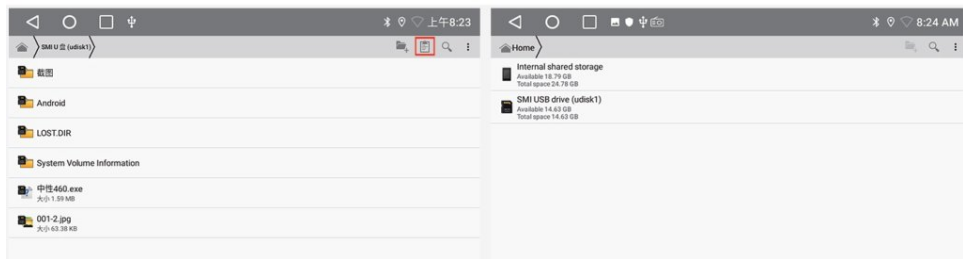


Продолжение инструкции по копированию и установке — на следующей странице.

Навигационное приложение и радио

3. Выберите на носителе пакет карт и APK-файл, затем нажмите **Copy** (Копировать). Откройте **Local** (внутренняя память) и нажмите **Paste** (Вставить). Копирование может занять около 10 минут в зависимости от объёма данных и скорости носителя.
4. После завершения копирования откройте APK-файл для установки приложения.


2.1.3 Выбор приложения навигации

Откройте **Settings** → **Car Settings** → **Navigation Software** и выберите установленное приложение карт, например Petal Maps. Оно будет открываться при нажатии ярлыка навигации.

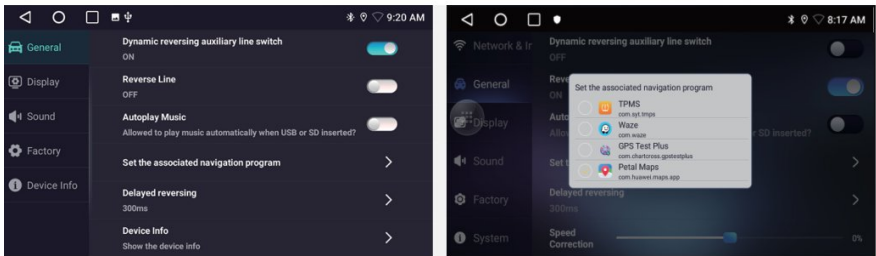

2.2 Радио

Нажмите значок радио на главном экране или в списке приложений.

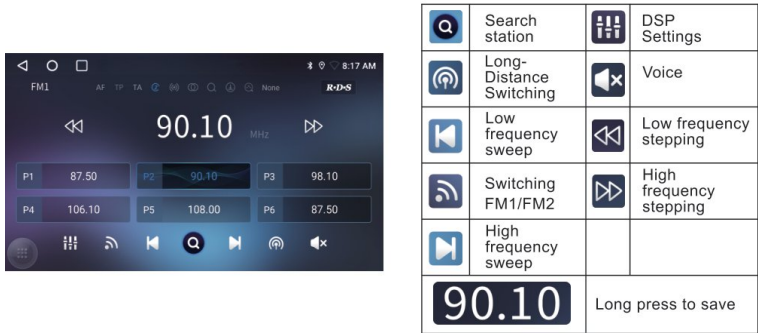

Кнопки управления позволяют искать станции, выбирать режим местного или дальнего приёма, изменять частоту пошагово или автоматическим поиском, переключать группы памяти FM и открывать настройки радио и звука.


Bluetooth и беспроводная музыка

2.3 Bluetooth

Откройте приложение Bluetooth на главном экране или в списке приложений.


2.3.1 Сопряжение устройств

1. Если телефон ещё не подключён, откройте настройки Bluetooth или поиск устройств.
2. Запустите поиск и выберите свой телефон. Убедитесь, что Bluetooth телефона включён и телефон доступен для обнаружения.
3. Подтвердите код сопряжения на телефоне. Значок подключения указывает на успешное соединение.

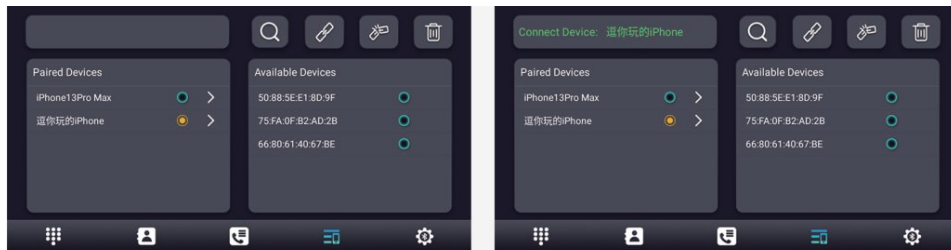

2.3.2 Музыка по Bluetooth

После подключения телефона откройте раздел музыки Bluetooth. С устройства можно запускать и приостанавливать воспроизведение, а также выбирать предыдущую или следующую композицию.

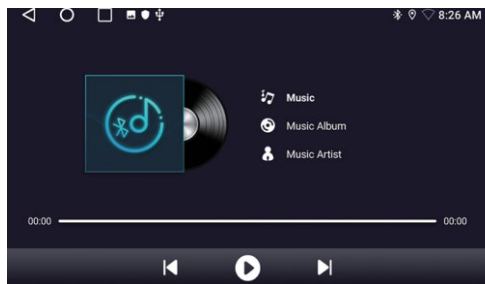


На некоторых телефонах сначала необходимо открыть музыкальное приложение и выбрать композицию на самом телефоне.

Телефонная книга и музыкальный плеер


2.3.3 Телефонная книга Bluetooth

1. Откройте телефонную книгу в приложении Bluetooth.
2. Выберите источник контактов — телефон или SIM-карту — и нажмите **Download** (Загрузить). Разрешите доступ к контактам на телефоне и подтвердите синхронизацию.
3. После синхронизации нажмите кнопку телефона или SIM-карты. Для поиска контакта используйте открывшееся поле поиска.

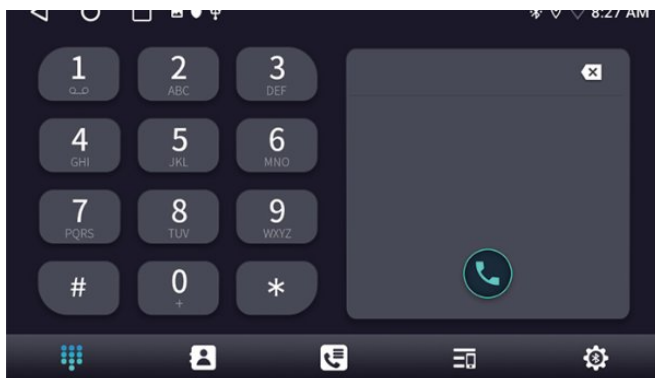

2.4 Музыка

Откройте музыкальное приложение. В верхней части экрана выберите источник: **Playlist** (Плейлист), **SD Card** (SD-карта), **U Disk** (USB-накопитель) или **Local** (Внутренняя память).

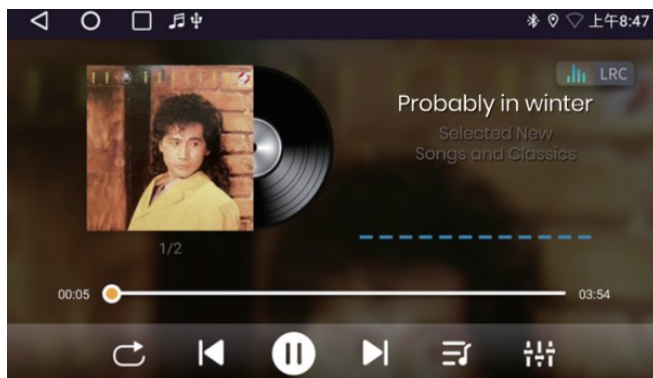

Видео и эквалайзер

2.5 Видео

Откройте видеоприложение. Поддерживаются, в частности, форматы MP4, AVI, WMV, MOV, MKV, MPEG и RMVB. Возможность воспроизведения конкретного файла также зависит от используемого кодека.




2.6 Эквалайзер (EQ)

Откройте эквалайзер из списка приложений или кнопкой EQ в интерфейсе радио или музыкального плеера.

Звуковые профили: выберите один из восьми готовых звуковых эффектов или измените доступные настройки вручную.

Звуковое поле: настройте басы, тонкомпенсацию и распределение громкости между передними, задними, левыми и правыми динамиками.

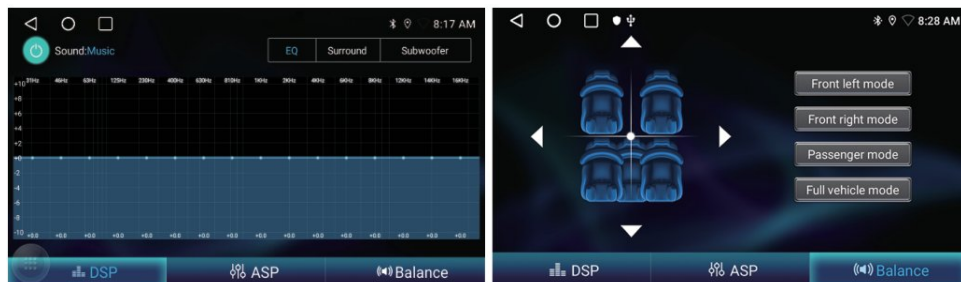


Водитель может смотреть видео только в припаркованном автомобиле.

Вход AUX, CarPlay и Android Auto


2.7 Вход AUX

Откройте AUX IN. Если видеосигнал отсутствует, появится сообщение **No video signal**. При подключении совместимого источника на экране появится изображение. Кнопка «Назад» возвращает к предыдущему экрану, а кнопка главного экрана — на главный экран. Кнопки управления могут автоматически скрываться через некоторое время.

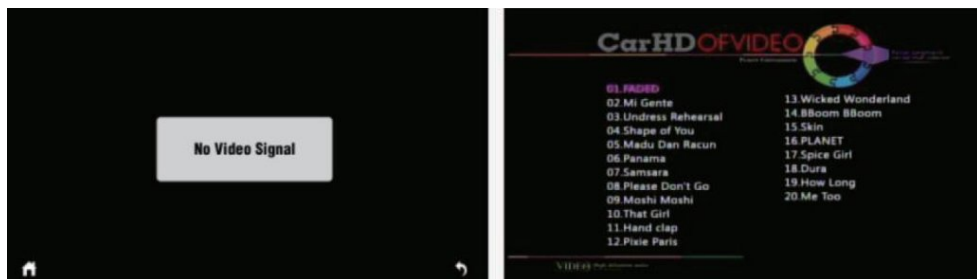

2.8 ZLINK5: CarPlay и Android Auto

ZLINK5 позволяет использовать поддерживаемые функции подключения телефона. Значки в нижней части экрана подключения показывают активированные функции. Доступность проводных и беспроводных CarPlay и Android Auto зависит от версии устройства и активированного пакета.

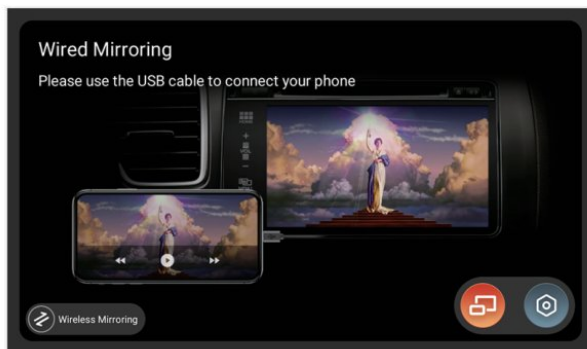

Если после активации функции не отображаются, перезапустите мультимедийное устройство. При подключении следуйте подсказкам ZLINK5.

Wi-Fi и настройки звука

3.1 Wi-Fi

Включайте и выключайте Wi-Fi кнопкой **WLAN** на панели быстрых настроек. Короткое нажатие переключает состояние, длительное открывает настройки сети. Другой путь: **Settings** → **Network and Internet** → **WLAN**.

3.2 Настройки звука

В этом разделе настраиваются отключение звука при движении задним ходом, каналы и громкость навигационных подсказок, а также мелодия входящего вызова.

3.2.1 Отключение звука при движении назад

Если функция включена, звук устройства отключается на время движения задним ходом. Если функция выключена, воспроизведение звука продолжается.

3.2.2 Каналы навигационных подсказок

Сначала выберите навигационное приложение в меню **Navigation Software**.

Front left and front right: подсказки выводятся через передние динамики, а задние могут продолжать воспроизведение выбранного источника.

All: подсказки выводятся через все четыре канала. Работа функции зависит от источника звука и схемы подключения.

3.2.3 Громкость навигации

Navigation: громкость навигационных подсказок.

Background music: громкость другого источника во время подсказки.

Меньшее значение уменьшает фоновую громкость, а значение 0 отключает фоновый звук на время подсказки. После неё обычная громкость восстанавливается.


Время, клавиатура и кнопки руля

3.2.4 Мелодия вызова

Определяет мелодию входящего вызова.


3.3 Дата и время

Откройте **Settings** → **System** → **Date and time**. Здесь можно выбрать автоматическую установку времени, дату, часовой пояс и формат часов. Для получения времени из сети необходимо подключение к интернету. При необходимости задайте время вручную.

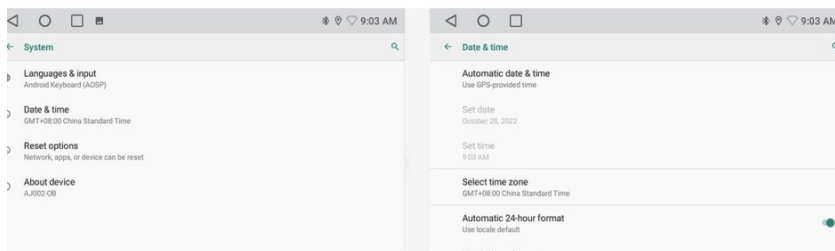

3.4 Способ ввода и клавиатура

Откройте **Settings** → **System** → **Languages and input** → **Virtual keyboard** → **Manage keyboards**. Включите нужную клавиатуру и отключите неиспользуемые.

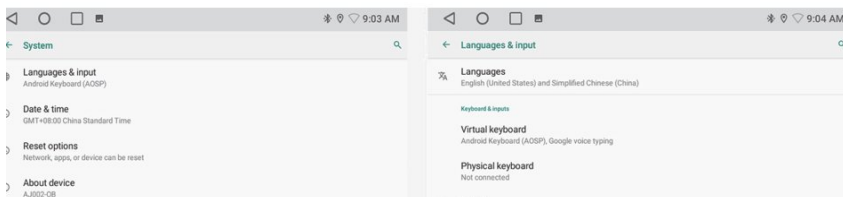


3.5 Обучение кнопок руля

Аналоговые кнопки руля, подключённые без CANbus-адаптера, необходимо обучить. Откройте **Car Settings** → **General** → **SWC type** → **Learning type**, затем **Enter SWC setting interface**. Шаги обучения приведены на следующей странице.

Обучение кнопок руля и CANbus

3.5 Обучение кнопок руля (продолжение)


1. Выберите на экране функцию для кнопки руля.
2. Нажмите соответствующую кнопку на руле. При успешном распознавании цвет кнопки на экране изменится.
3. Повторите шаги 1 и 2 для остальных кнопок.
4. Нажмите **End** (Завершить), чтобы закончить настройку.

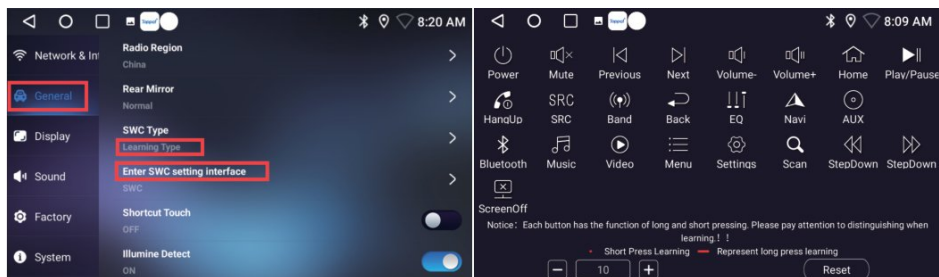

Для повторного обучения нажмите Start, затем Clear. Предыдущие назначения будут удалены. Повторите шаги обучения. Порядок действий может зависеть от версии ПО.

3.6 Настройка CANbus

Откройте **Car Settings** → **Factory**. В исходной инструкции указан пароль **000000**. Откройте **CarType Setting**, сначала выберите производителя CANbus-модуля, затем марку и подходящую модель автомобиля. Нажмите **OK** для сохранения.

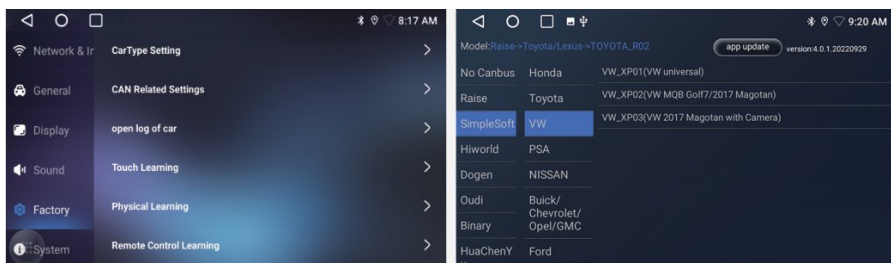


Выбранный производитель CANbus должен соответствовать модулю из комплекта. Подключение и выбор профиля описаны в разделе установки в начале руководства.

Разделение экрана и подсветка кнопок

4.1 Разделение экрана

Откройте список недавно использованных приложений. Перетащите подходящее приложение в левую или правую часть экрана и выберите второе приложение для другой части. Функция доступна только для приложений, поддерживающих этот режим.

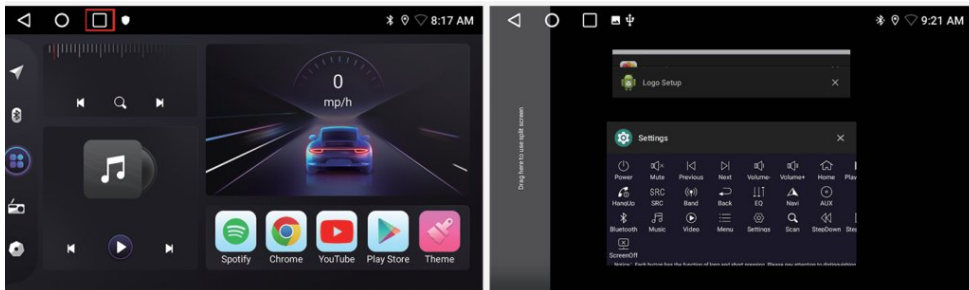


4.2 Подсветка кнопок

Откройте **Settings → Car Settings → Display → Illumination color**.

LED Animation включена: цвет подсветки меняется автоматически.

LED Animation выключена: выберите цвет вручную, нажав нужный вариант.

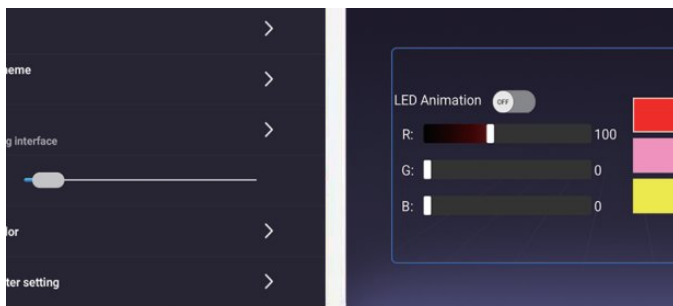

Настройка подсветки кнопок доступна только на моделях с соответствующим оборудованием.



A-autodigi OÜ

10621 Tallinn, Estonia EU

automeedia.ee • autodigi.ee • xtrons.fi

info@automeedia.ee



Сдавайте электрооборудование отдельно от бытовых отходов.