



AUTODIGI



LIETOTĀJA ROKASGRĀMATA V O R T E X

AUTOMEEDIA

SATURS


UNISOC 7870 VORTEX — lietotāja rokasgrāmata

Pieskarieties tēmai, lai atvērtu attiecīgo lappusi.

UZSTĀDĪŠANA UN SAVIENOJUMI	3	PAMATFUNKCIJAS (turpinājums)	28
Automašīnai pielāgots uzstādīšanas komplekts	3	Kartes un navigācija	28
Spraudņi un droša pievienošana	4	Nesenās lietotnes un saišnes	28
CANbus iestatīšana un uzstādīšanas pārbaude	5	Brauciena datu loģrīki	29
Pirms uzstādīšanas	6	Lietotņu saraksts un brauciena informācija	29
Ierīces savienotāji un vadi	7	LIETOTNES UN VADĪBA	30
Piederumi, RCA un video instrukcijas	8	Stūres pogu apmācība	30
BUJ: radio un brīvroku zvani	9	Stūres pogu funkcijas	31
BUJ: barošana un oriģinālās funkcijas	10	Skārienpalīgs	32
CANbus: nepareiza savienojuma risks	11	Failu pārvaldnieks	33
Atpakaļskata kameras pievienošana	12	Attēlu skatīšana	34
Skārienpogas un pogu apgaismojums	13	Video atskaņošana	35
Paneļa pogu apgaismojuma vadi	14	IESTATĪJUMI	36
Stūres pogas, CarPlay un Android Auto	15	Wi-Fi un bezvadu savienojumi	36
Nav skaņas ar oriģinālo pastiprinātāju	16	GPS informācija	37
SĀKUMA EKRĀNS UN PAMATFUNKCIJAS	17	Vispārīgie iestatījumi	37
Pieskārienu žesti un sākuma ekrāns	17	Rūpnīcas iestatījumi	38
Motīva krāsas maiņa	18	CANbus protokola iestatījumi	39
Ikonu un loģrīku noņemšana	19	Skaņas iestatījumi	39
Bluetooth zvani un savienošana pārī	20	Ekrāna iestatījumi	40
Zvanu vēsture un tālruņu grāmata	21	Lietotņu iestatījumi	40
Kontakti un Bluetooth ierīces	22	Krātuve	41
Bluetooth iestatījumi	23	Atrašanās vieta	41
Car Link 2.0 / CarPlay / Android Auto	23	Paroles un konti	42
Videoreģistrators (DVR)	25	Sistēma, valoda, datums un laiks	42
Ekvalaizers un multivide	25	Informācija par ierīci	43
Mūzikas atskaņotājs	26	KONTAKTI UN PĀRSTRĀDE	44
Radio lietošana	27		

Uzstādīšanas komplekts jūsu automobilim

Komplektā ietilpst Android multimediju ierīce ar ekrānu, plastmasas pārejas rāmis un vadu pārejas komplekts izvēlētajam automobiļa modelim.

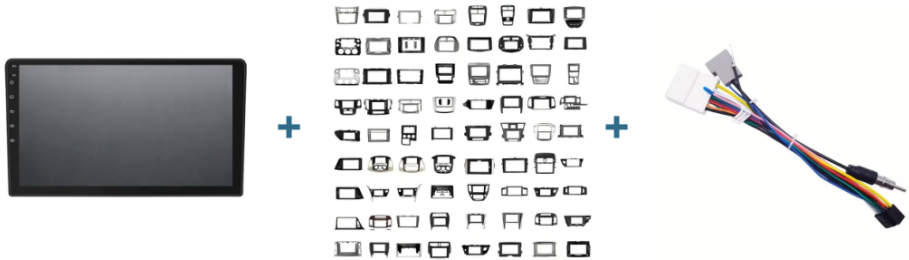

Android ekrāns + modelim piemērots rāmis + vadu pārejas komplekts

Visi attēli ir ilustratīvi. Komplektā iekļautais ekrāns, rāmis un vadi atbilst pasūtījumā izvēlētajai konfigurācijai un automobilim un var atšķirties no attēlos redzamajiem. CANbus modulis ir iekļauts, ja tas nepieciešams izvēlētajai konfigurācijai.

1. Pārbaudiet rāmja piemērotību pirms ekrāna piestiprināšanas

Noņemiet paneli ap oriģinālo radio atbilstoši automobiļa instrukcijai. Vispirms pielaikojiet jauno rāmi bez ekrāna: pārbaudiet formu, stiprinājumus un atstarpes pie blakus esošajām pogām. Neievietojiet rāmi ar spēku.

2. Pārvietojiet stiprinājumus un nepieciešamās detaļas

Ja nepieciešams, noņemiet stiprinājuma klipšus no oriģinālā paneļa un ievietojiet tos atbilstošajās vietās jaunajā rāmī. Ja rāmis ietver ventilācijas atveres, uzmanīgi atbrīvojiet oriģinālos gaisa vadus vai ventilācijas restes no fiksatoriem un pārvietojiet tās uz jauno rāmi.

3. Ekrānu piestipriniet pēdējo

Vispirms pārvietojiet visas nepieciešamās detaļas. Tas samazina ekrāna saskrāpēšanas un bojājumu risku. Izmantojiet tīru, mīkstu paliktni un nespiediet uz displeja virsmu.

4. Pieskrūvējiet ekrānu no aizmugures


Piestipriniet ekrānu plastmasas rāmim no aizmugures ar komplektā iekļautajām skrūvēm. Sāciet skrūvēt ar roku un pievelciet vienmērīgi. Nepievelciet pārmērīgi un neaizstājiet skrūves ar garākām.

Lielāko daļu pareizi izvēlētu komplektu var pievienot oriģinālajiem savienotājiem, negriežot vadus un nepārveidojot radio uzstādīšanas vietu. Dažām versijām, tostarp atsevišķiem Opel Vivaro un Dacia Duster, vajadzīgi pielāgojumi. Pirms griešanas saskaņojiet rīcību ar Automeedia. Saglabājiet oriģinālās detaļas: iespēja atjaunot oriģinālo radio ir atkarīga no veiktajām izmaiņām.

Pareiza savienotāju pievienošana

UZMANĪBU! NEPAREIZS SAVIENOJUMS VAR SABOJĀT IERĪCI.

Barošanas vadu komplekta savienotāju, kas paredzēts CANbus moduļim, nedrīkst ievietot ierīces RCA/4G ligzdā. Forma var sakrist, taču kontaktu funkcijas atšķiras. Ieslēdzot barošanu ar šādu savienojumu, ierīce var tikt neatgriezeniski bojāta.

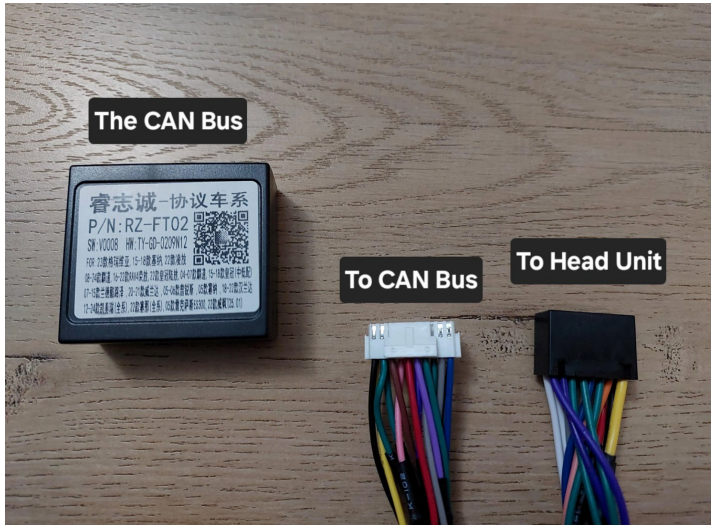

Vadu komplekta piemērs. Nosakiet savienotāju pēc marķējuma un shēmas, nevis tikai pēc formas vai krāsas.

Savienotāju apzīmējumi

To CAN Bus - tikai CANbus moduļim.

To Head Unit - ierīces galvenajam barošanas savienotājam.

Atsevišķs CAN/datu kabelis, ja tas ir komplektā, jāpievieno tikai norādītajai datu ligzdai. RCA/4G savienojumi nav savstarpēji aizvietojami ar šiem savienojumiem.

Pirms pievienošanas

Izslēdziet aizdedzi un novietojiet atslēgu prom no automobiļa. Ievērojiet automobiļa ražotāja noteikto akumulatora atvienošanas kārtību un gaidīšanas laiku. Nepievienojiet un neatvienojiet vadus, kamēr tiem ir pieslēgts spriegums. Paneļu noņemšanai izmantojiet plastmasas instrumentus un nofotografējiet oriģinālos savienojumus.

Ja savienotāji neder, pārtrauciet darbu. Nelietojiet spēku, negrieziet vadus un nepievienojiet barošanu uz labu laimi. Nosūtiet oriģinālā radio, automobiļa savienotāju un komplekta vadu fotoattēlus uz info@automeedia.ee. Novietojiet kabelus prom no asām malām, skrūvēm un ventilācijas atverēm.

CANbus iestatīšana un uzstādīšanas pārbaude

Ekrāna uzstādīšana un vadu pievienošana pati par sevi vēl nekonfigurē ierīces saziņu ar automobili.

4. Below are some frequent CANBUS type in our product.



Moduļu piemēri: Hiworld, LuZheng (LZ), Simple Soft un Raise. Pārbaudiet sava moduļa etiķeti.

Vispirms izvēlieties CANbus ražotāju, pēc tam automobili.

Raise / RZ (arī RZC), Simple Soft / XP, Hiworld / HW, Oudi / OD, LuZheng / LZ. Izvēlnes nosaukumi var atšķirties. Ja etiķete nav skaidra, precizējiet izvēli pie mums.

1. Atveriet **Settings → Factory / Car settings → CAN type**. Izvēlnes ceļš ir atkarīgs no ierīces. Izmantojiet savai ierīcei norādīto piekļuves kodu.
2. Izvēlieties ražotāju, kas norādīts uz moduļa etiķetes, pēc tam automobiļa marku, modeli, gadu un pieejamo aprīkojuma variantu.
3. Saglabājiet iestatījumu un, ja tiek prasīts, pārstartējiet ierīci. Pierakstiet izvēlēto profilu. Nemainiet citus rūpnīcas parametrus.
4. Ja kāda funkcija nedarbojas pareizi, vispirms pārbaudiet savienojumus un moduļa ražotāja izvēli. Tad izmēģiniet atbalstītu modeļa vai gada variantu uz tās pašas platformas. Nemainiet CANbus ražotāju; mainiet vienu parametru reizē un pārbaudiet rezultātu.

Kopīga platforma: marka izvēlnē var atšķirties

Atkarībā no moduļa Citroën Jumper un Peugeot Boxer var izmantot Fiat Ducato profilu. Toyota ProAce var būt vajadzīgs PSA / Citroën Jumpy / Peugeot Expert, nevis Toyota. Tie ir profila meklēšanas piemēri: ņemiet vērā automobiļa paaudzi un konkrētā moduļa atbalstu.

Pārbaudiet darbību pirms paneļa salikšanas

Pārbaudiet ieslēgšanos un izslēgšanos līdz ar aizdedzi, visu skaļruņu skaņu, stūres pogas, apgaismojumu, kameras ieslēgšanos un attēlu, mikrofonu un zvānu. Pārbaudiet arī durvju, GPS, Bluetooth, CarPlay un USB funkcijas, ja tās ir atbalstītas. Nedrīkst palikt brīvi savienotāji vai brīdinājuma indikatori. Ja rodas novirzes, apstājieties un lūdziet palīdzību.

Ja CANbus moduļa nav, neizvēlieties CAN profilu. Dažiem automobiļiem nepieciešama analogo stūres pogu apmācība. Pastiprinātājam vai oriģinālajai kamerai var būt vajadzīgs atsevišķs adapteris.

Pirms uzstādīšanas

AUTODIGI VORTEX · Lietotāja rokasgrāmata

Rokasgrāmatā aprakstīta ierīces uzstādīšana, pievienošana un lietošana. Izvēlņu nosaukumi angļu valodā saglabāti izvēlnes ceļos vai norādīti iekavās, lai tos būtu viegli atrast ekrānā. Ekrānuzņēmumi un shēmas ir no sākotnējās rokasgrāmatas.

1. Automobiļa oriģinālie savienotāji

Ja kāds automobiļa savienotājs neder Android ierīces komplekta savienojumiem, šajā konfigurācijā tas var nebūt jāizmanto. Saskaņā ar sākotnējo instrukciju, piemēram, mikrofonam un GPS tiek izmantoti ierīces paša komponenti, tādēļ atbilstošie oriģinālie savienotāji var palikt brīvi.

2. Komplektā iekļautie piederumi

Komplekta saturs ir atkarīgs no automobiļa un ierīces versijas. Ne visi piederumi ir vajadzīgi visos automobiļos. Ja savienojuma funkcija vai saderība nav skaidra, jautājiet pārdevējam.

3. Atiestatīšana un atjaunināšana


Ja ierīce darbojas pareizi, bez vajadzības neatjaunojiet rūpnīcas iestatījumus un neatjauniniet programmaparatūru. Tas var izdzēst lietotnes, programmas vai iepriekšējos iestatījumus un traucēt darbību.

4. Palīdzība

Ja aprakstītie risinājumi nepalīdz, sazinieties ar Autodigi atbalsta dienestu.

Sākotnējās instrukcijas neskaidrie tehniskie norādījumi ir atzīmēti piezīmēs. Funkcijas un izvēlņu nosaukumi var atšķirties atkarībā no programmatūras versijas.

Ierīces savienotāji

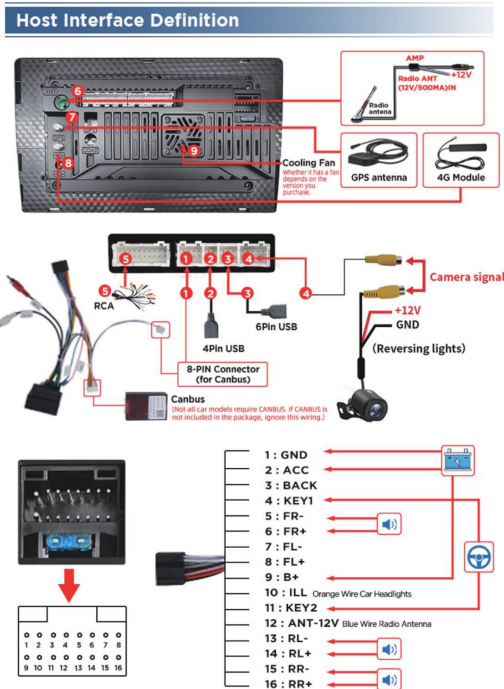


Aizmugurējais panelis, piederumu savienojumi un 16 kontaktu barošanas savienotājs.

Kontakts	Apzīmējums un funkcija	Kontakts	Apzīmējums un funkcija
1	GND - masa	9	B+ - pastāvīga barošana no akumulatora
2	ACC - aizdedzes vadīta barošana	10	ILL - apgaismojums, oranžs vads
3	BACK - atpakaļgaitas signāls	11	KEY2 - stūres pogu ieeja
4	KEY1 - stūres pogu ieeja	12	ANT-12V - antena, zils vads
5 / 6	FR- / FR+ - labais priekšējais skaļrunis	13 / 14	RL- / RL+ - kreisais aizmugurējais skaļrunis
7 / 8	FL- / FL+ - kreisais priekšējais skaļrunis	15 / 16	RR- / RR+ - labais aizmugurējais skaļrunis

Radio ANT: radioantena. GPS antenna: GPS antena. 4G Module: 4G modulis. Camera signal: kameras videosignāls. Reversing lights: atpakaļgaitas lukturi. Cooling Fan: dzesēšanas ventilators (atkarībā no versijas).

CANbus nav vajadzīgs visos automobiļos. Ja modulis nav komplektā, jūsu modelim šāds savienojums var nebūt nepieciešams. Ievērojiet savu vadu komplekta marķējumu.

Piederumi un RCA vadu komplekts

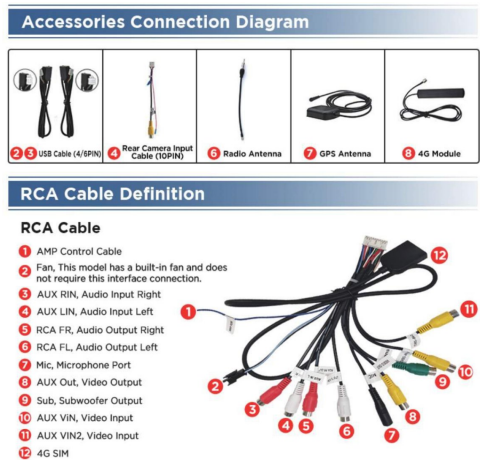

USB, kameras ieeja, radioantena, GPS antena, 4G modulis un RCA vadu komplekts.

Nr.	Savienotājs	Funkcija
1	AMP Control	Pastiprinātāja ieslēgšanas signāls
2	Fan	Ventilatora savienojums; nav vajadzīgs, ja ventilators ir iebūvēts
3 / 4	AUX RIN / AUX LIN	Labā / kreisā audioieeja
5 / 6	RCA FR / RCA FL	Labā / kreisā audioizeja
7	MIC	Ārējā mikrofona ieeja
8	AUX OUT	Videoizeja
9	SUB	Zemfrekvenču skaļruņa izeja
10 / 11	AUX VIN1 / VIN2	Videoieejas
12	4G SIM	SIM kartes slots

Noskenējiet QR kodu vai nospiediet saiti, lai atvērtu Automeedia videopamācības un uzstādīšanas piemērus. Ja nepieciešams, sazinieties ar mūsu atbalsta dienestu.



Atbildes video formātā



Uzstādīšanas video

Attēls ir ilustratīvs. Savienotāju izvietojums ir atkarīgs no ierīces versijas. Ievērojiet to marķējumu.


Jautājumi: radio un brīvroku zvani

Vāja radiouztveršana

1. Pārbaudiet radioantenas savienojumu. Oriģinālo antenu drīkst pievienot tieši tikai tad, ja komplektam nav vajadzīgs atsevišķs antenas adapteris.
2. Izvēlieties savu reģionu: Car Settings → General → Audio Region / Radio Area.
3. Pazemes autostāvvietā vai tālu no raidītājiem uztveršana var pasliktināties. Atkārtojiet staciju meklēšanu vietā ar labāku uztveršanu.

Pārāk klusa skaņa sarunas laikā

1. Pārbaudiet, ka attēlā redzamais kabelis ir pievienots 10 kontaktu ligzdai ierīces aizmugurē. Īsais zilais vads sākotnējā instrukcijā aprakstīts kā Bluetooth uztveršanas vads; tā trūkums var pasliktināt Bluetooth darbību.
2. Palieliniet zvana skaļumu: Car Settings → Sound → Phone Volume.
3. Ja problēma saglabājas, pievienojiet ārējo mikrofonu. Parasti tiek izmantots 3,5 mm savienotājs.

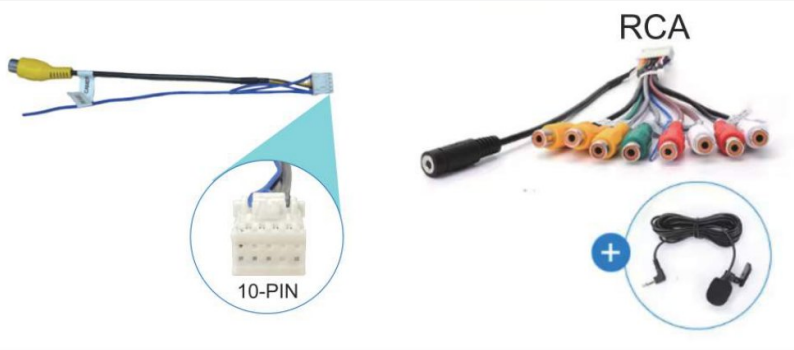


RCA vadu komplekts, 10 kontaktu savienotājs un ārējais mikrofons.

RCA vadu komplekta pieejamība ir atkarīga no izvēlētās versijas. Ja nepieciešams, precizējiet saderīgo piederumu pie pārdevēja.

Jautājumi: ierīce neieslēdzas

1. Ja komplektā ir vairāki barošanas vadu komplekti, izvēlieties to, kas atbilst automobiļa oriģinālajam savienotājam.
2. Ja ir CANbus modulis, pievienojiet to izmantotajam vadu komplektam. Atbilstoši shēmai jābūt pievienotam gan modulim, gan ierīces 8 kontaktu savienotājam.

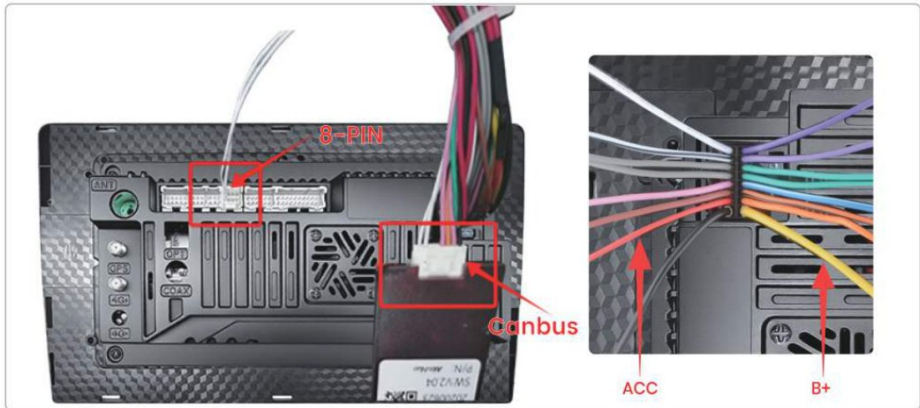

CANbus moduļa un ierīces pievienošana.

3. Sākotnējā instrukcijā ieslēgšanos pārbauda, savienojot sarkano ACC vadu ar dzelteno B+ vadu, kamēr dzinējs ir izslēgts. Ja ierīce ieslēdzas, iemesls var būt barošanā vai vados.


Neveiciet šo pārbaudi, nokasot izolāciju vai nejauši savienojot vadus. Uzticiet pārbaudi speciālistam, kurš izmanto aizsargātu pārbaudes savienojumu un tieši jūsu vadu komplekta shēmu.

Nedarbojas automobiļa oriģinālās funkcijas

Ja, piemēram, stūres pogas nedarbojas, lai gan ir CANbus modulis, turpiniet pārbaudi nākamajā lapā.

Jautājumi: CANbus savienojumi


1. Pārliecinieties, ka CANbus modulis un vadu komplekta 8 kontaktu savienotājs ir pievienoti atbilstoši shēmai.

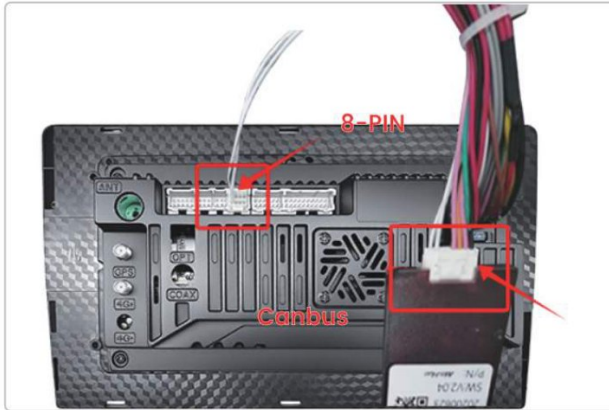

Pareizs CANbus savienojums.

2. Ievērojiet no pārdevēja saņemtos CANbus iestatījumus vai norādījumus pasūtījuma sarakstē. Ja rodas šaubas, sazinieties ar atbalsta dienestu.

UZMANĪBU! Neievietojiet balto CANbus vadu komplekta savienotāju 20 kontaktu RCA ligzdā. Ieslēdzot barošanu, nepareizs savienojums var nekavējoties sabojāt ierīci.

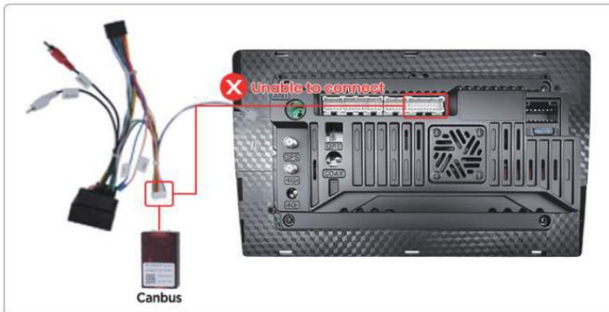


NEPAREIZA savienojuma piemērs - šādi nepievienojiet.

Jautājumi: kameras pievienošana

Papildus uzstādāma Autodigi kamera

Kameras videosignāls jāpievieno kameras ieejai. Brūnais atpakaļgaitas noteikšanas vads jāsavieno ar sarkano signālvadu blakus videokabelim (attēlā 3. pozīcija). Kameras barošanu pieslēdz piemērotai atpakaļgaitas luktura ķēdei, ievērojot kameras prasības.

Sākotnējā instrukcijā ir pretruna: melnais vads (2) nosaukts par plusu, bet sarkanais (1) - par mīnusu. Neizmantojiet šādu polaritāti, nepārbaudot konkrētās kameras marķējumu. Pārbaudiet +/- un barošanas spriegumu vai vērsieties pie uzstādītāja.

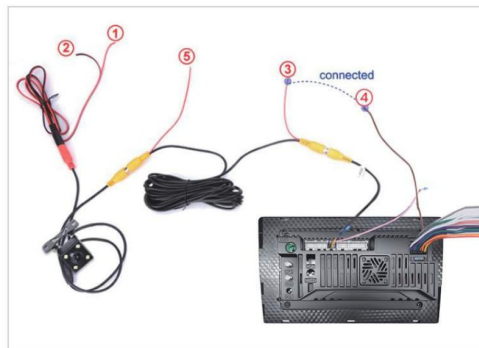

Atpakaļskata kameras pievienošanas shēma.




Skatīties kameras pievienošanas video

Automobiļa oriģinālā kamera

Ja oriģinālās kameras atbalsts ir apstiprināts pirms iegādes un vadu komplektā ir attēlā redzamais dzeltenais kameras savienotājs, pievienojiet to atbilstoši nākamās lapas attēlam. Savienojums ir atkarīgs no automobiļa un komplektā iekļautajiem vadiem.

Jautājumi: kamera un paneļa pogas

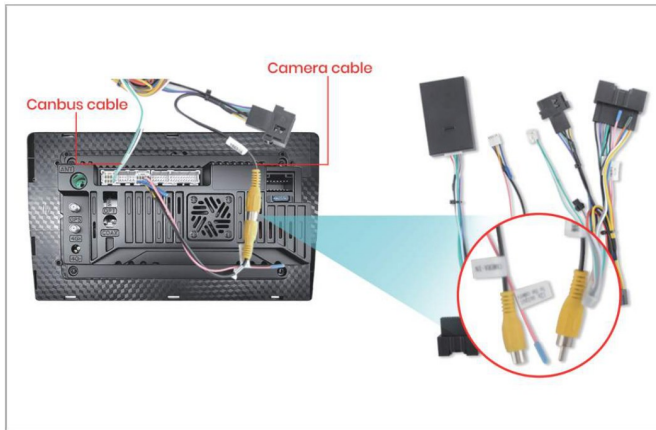

Originālā kamera: Camera cable - kameras kabelis; CANBUS cable - CANbus vadu komplekts.

Kreisās puses skārienpogas nereaģē

Veiciet pogu funkciju apmācību. Atveriet video ar QR kodu vai saiti zemāk un izpildiet tajā norādītās darbības.




Skatīties pogu iestatīšanas video

Kreisās puses pogu apgaismojums neieslēdzas

1. Apgaismojums var ieslēgties reizē ar lukturiem. Pārbaudiet, vai automobiļa apgaismojums ir ieslēgts.
2. Pārbaudiet apgaismojuma vada ILL savienojumu.
3. Sākotnējā instrukcijā apgaismojumu iesaka pārbaudīt, savienojot ILL ar ACC. Šāda savienojuma pieļaujamība jāpārbauda pēc konkrētā vadu komplekta shēmas.

Jautājumi: pogu apgaismojuma vadi

DW modelim pārbaudiet, vai ir lietotne Color. Ja tās nav, pieprasiet piemērotu APK failu Autodigi atbalsta dienestam. Saskaņā ar sākotnējo instrukciju lietotnes uzstādīšana var atjaunot kreisās puses darbību.

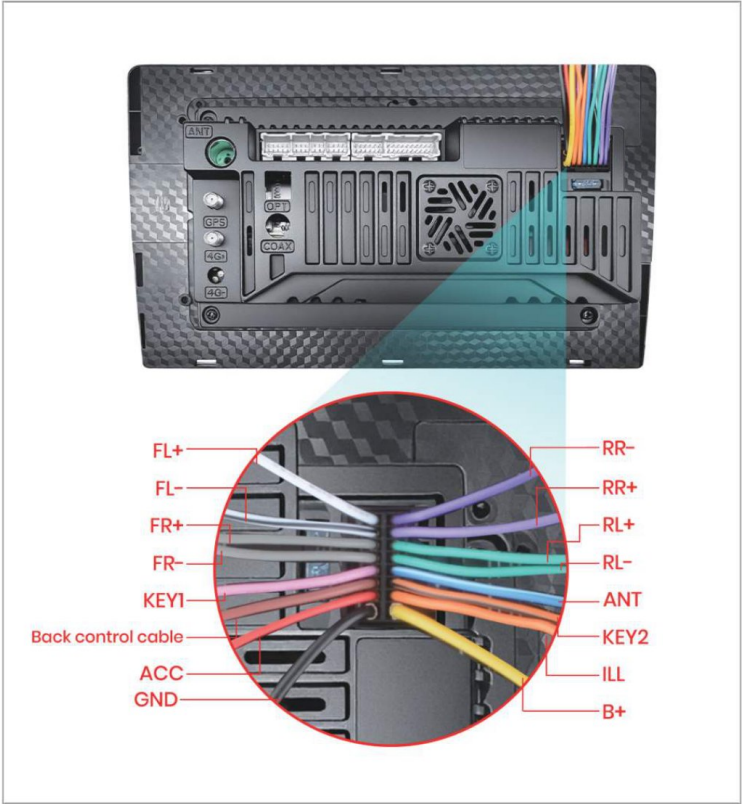


Vadu apzīmējumi.

Apzīmējums	Funkcija
FL+ / FL-, FR+ / FR-	Kreisā un labā priekšējā skaļruņa pluss un mīnuss
KEY1	Analogā stūres pogu ieeja
Back control cable	Atpakaļgaitas noteikšanas vads
ACC / B+ / GND	Aizdedzes vadīta barošana / pastāvīga barošana / masa
ILL	Apgaismojuma vadības signāls

Jautājumi: stūres pogas un tālrunis

Stūres pogas bez CANbus nedarbojas

Analogajām stūres pogām nepieciešama apmācība. Atveriet pogu iestatījumus un izpildiet 30.–31. lappusē aprakstītās darbības. Secība var atšķirties atkarībā no programmatūras versijas.

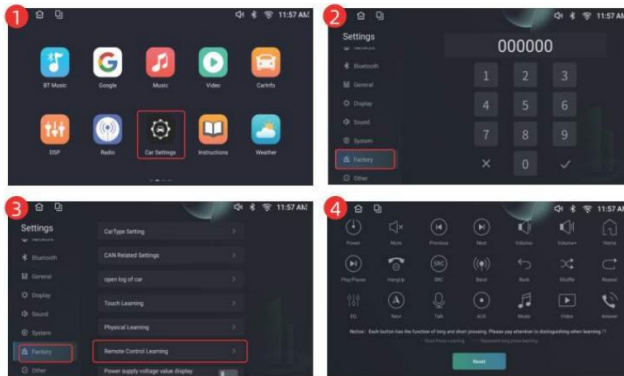

Stūres pogu apmācības izvēlņu piemēri.

Bezvadu CarPlay un Android Auto

Savienojiet tālruni ar ierīci. VORTEX izmanto Car Link 2.0; sīkāka informācija ir 23.–24. lappusē. Lietotnes nosaukums var atšķirties atkarībā no programmatūras versijas.




Tālruna savienojuma un CarPlay saskarnes piemēri.

Jautājumi: nav skaņas ar oriģinālo pastiprinātāju

Savienojums bez RCA vadu komplekta


Sākotnējā instrukcija paredz galvenā vadu komplekta ACC savienošana ar pastiprinātāja vadības vadu AMP. Ievērojiet sava automobiļa un vadu komplekta shēmu.

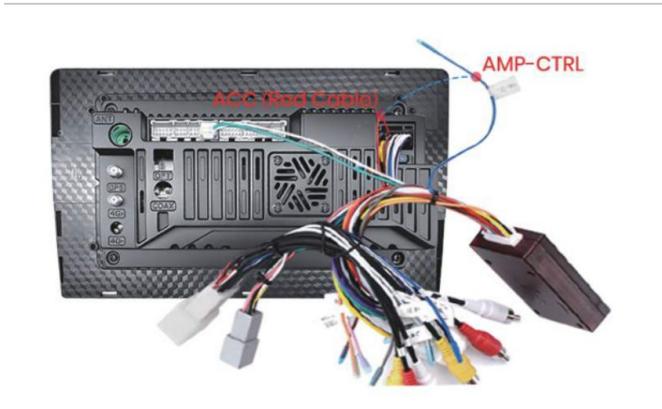

Pastiprinātāja ieslēgšanas savienojums bez RCA vadu komplekta.

Savienojums ar RCA vadu komplektu

Savienojiet RCA vadu komplekta AMP ar atbilstošo pastiprinātāja vadības vadu galvenajā vadu komplektā, kā parādīts attēlā.

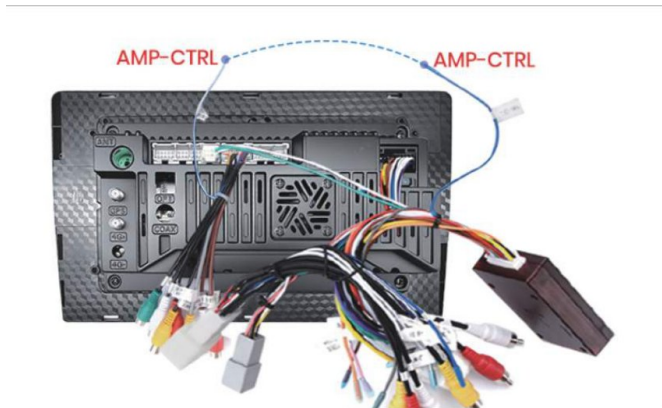

Pastiprinātāja ieslēgšanas savienojums ar RCA vadu komplektu.

Pieskārienu žesti un sākuma ekrāns

1.1 Skārienekrāna lietošana

Ierīce atpazīst īsu un ilgu pieskārienu, vilkšanu un pārvilkšanu. Īss un ilgs pieskāriens vienam elementam var aktivizēt atšķirīgas darbības. Vadiet ierīci, pieskaroties ekrānam.



Attēlā redzami žesti: īss pieskāriens; vilkšana; ilgs pieskāriens; pieskāriens ar vairākiem pirkstiem; pārvilkšana uz augšu vai leju; pārvilkšana pa kreisi vai pa labi.

1.2 Sākuma ekrāns un lietotņu saraksts

Pēc ieslēgšanas tiek atvērts sākuma ekrāns ar biežāk izmantoto funkciju saīsnēm. Elementu izkārtojumu var pielāgot savām vēlmēm. Sākuma ekrānam ir vairākas lapas: pārvelciet pa kreisi vai pa labi, lai pārietu starp tām. Mājas ikona atgriež sākuma ekrānā. Lai atvērtu lietotņu sarakstu, sākuma ekrānā pārvelciet pa kreisi.


Sākuma ekrāna motīva maiņa



Sākuma ekrāna un lietotņu saraksta piemēri.


1.3 Motīva krāsas maiņa

Pieskarieties tukšai vietai sākuma ekrānā un turiet pirkstu, lai atvērtu motīva izvēli. Izvēlieties vēlamo noformējumu vai krāsu shēmu no pieejamajiem variantiem.

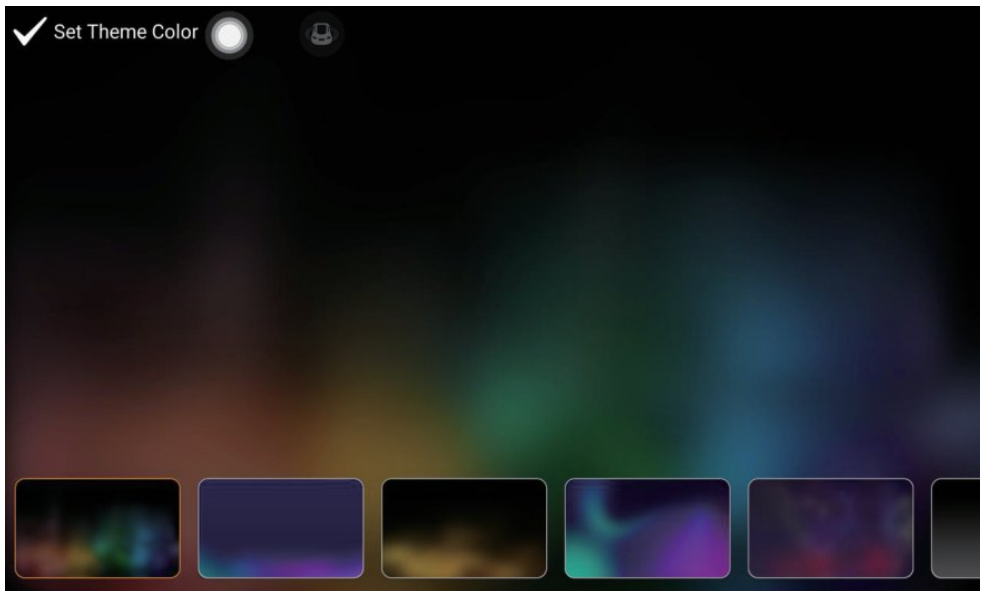

Ikonu un logrīku noņemšana

1.4 Ikonas noņemšana no sākuma ekrāna

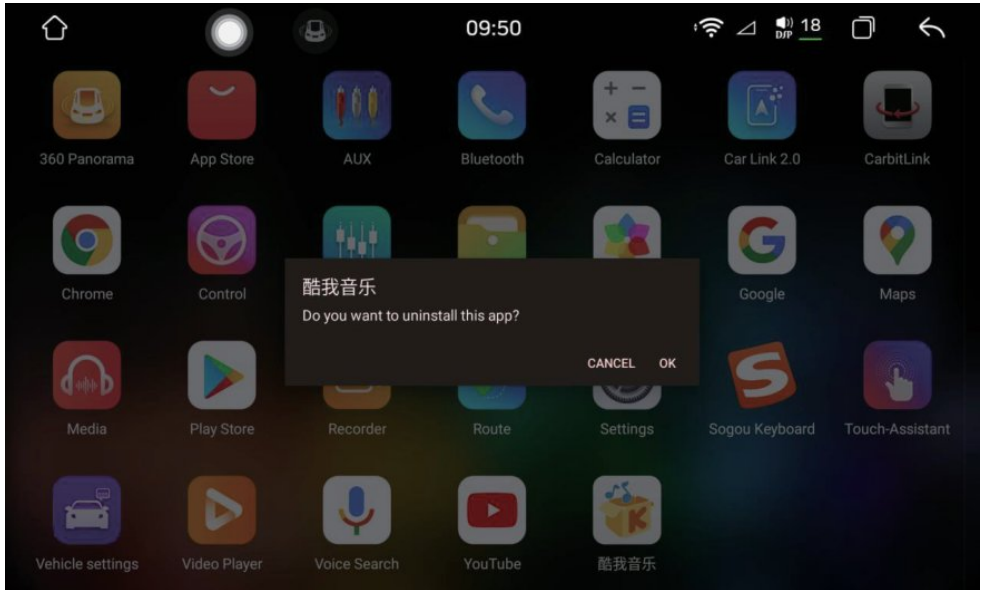

Pieskarieties lietotnes ikonai vai logrīkam sākuma ekrānā un turiet pirkstu. Tiks parādīta noņemšanas opcija. Apstipriniet darbību ar **OK**.

Saīsnes noņemšana no sākuma ekrāna ne vienmēr atinstalē pašu lietotni. Lietotņu pārvaldība ir aprakstīta 40. lappusē.

Bluetooth zvani un savienošana pāri

2. Sākuma ekrāna galvenās funkcijas




2.1 Bluetooth tālruņa lietošana

Sākuma ekrānā atveriet Bluetooth lietotni un izvēlieties tālruņa skatu. Pirms brīvroku zvanu izmantošanas tālrunis jāsavieno pāri ar multimediju ierīci.


1. Ieslēdziet Bluetooth gan tālrunī, gan multimediju ierīcē. Ja nepieciešams, padariet ierīces atrodamas.
2. Tālrunī meklējiet Bluetooth ierīces un izvēlieties multimediju ierīci. Ievadiet ekrānā norādīto savienošanas kodu; sākotnējā instrukcijā parastais noklusējuma kods ir **0000**.
3. Pēc veiksmīgas savienošanas varat veikt un saņemt zvanus, izmantojot multimediju ierīci.

Zvanu vēsture un tālruņu grāmata

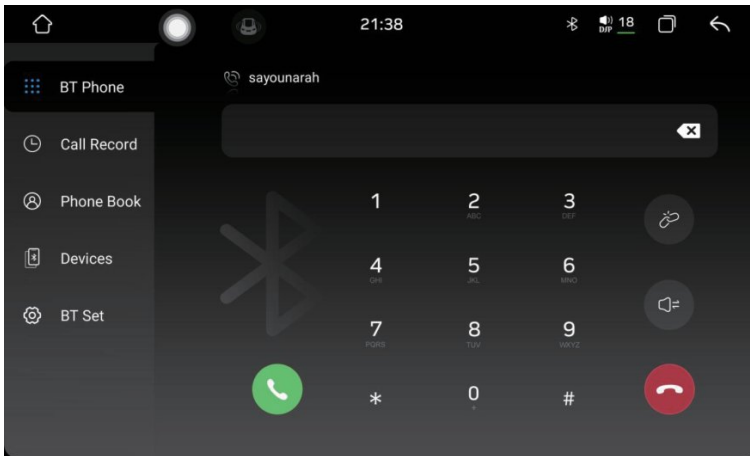

Zvanu vēsture (Call Record)

Bluetooth lietotnē atveriet zvanu vēsturi. Tajā redzami Bluetooth savienojuma laikā veiktie, saņemtie un neatbildētie zvani, sākot ar jaunākajiem. Pieskarieties ierakstam, lai piezvanītu uz attiecīgo numuru. Ierakstus var arī dzēst.

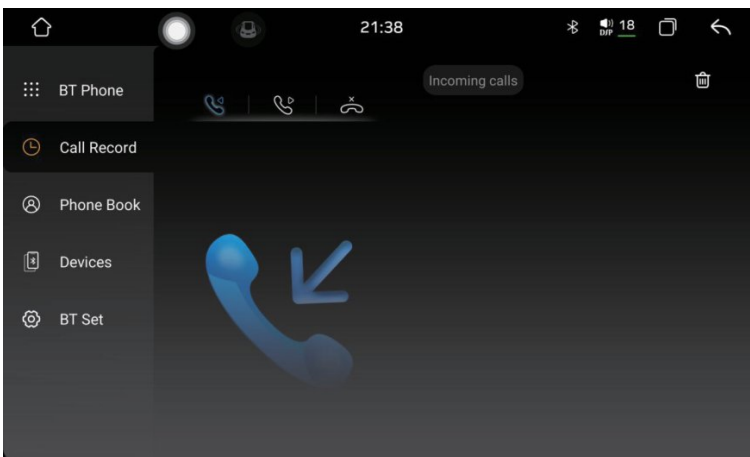

Tālruņu grāmatas sinhronizēšana


Tālruņu grāmatas skatā var ielādēt kontaktus no pievienotā tālruņa. Darbību secība ir aprakstīta nākamajā lappusē.

Kontakti un Bluetooth ierīces

Kontaktu sinhronizēšana

Pārliecinieties, ka Bluetooth savienojums starp tālruni un multimediju ierīci darbojas.


1. Atveriet tālrunu grāmatu un sāciet kontaktu lejupielādi. Tālrunī atļaujiet piekļuvi kontaktiem.
2. Uzgaidiet, līdz lejupielāde ir pabeigta, un saglabājiēt datus, ja ierīce to prasa.
3. Kontakta meklēšanai izmantojiet **Search**.
4. Ierīcē saglabāta kontakta dzēšanai izmantojiet **Delete**.

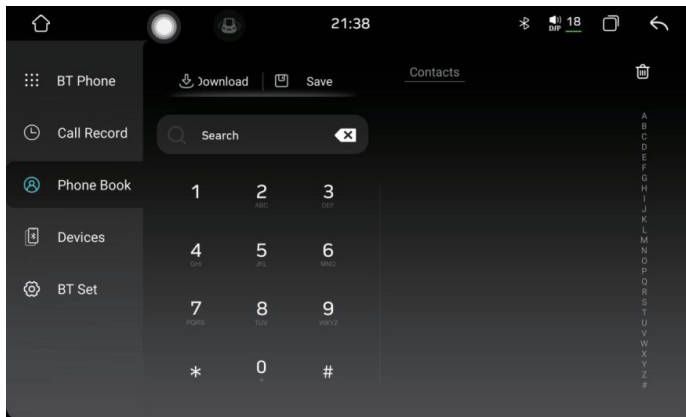

Bluetooth ierīču pārvaldība

1. Atveriet ierīču meklēšanu un sāciet meklēt. Sarakstā izvēlieties vajadzīgo ierīci.
2. Nospiediet savienošanas pogu. Apstipriniet savienojumu vai otrā ierīcē ievadiet savienošanas kodu. Savienojuma ikona apstiprina veiksmīgu savienošanu.
3. Lai atvienotu ierīci, izvēlieties **Disconnect**.
4. Saglabātas ierīces noņemšanai izmantojiet dzēšanas opciju.

Bluetooth iestatījumi un Car Link 2.0

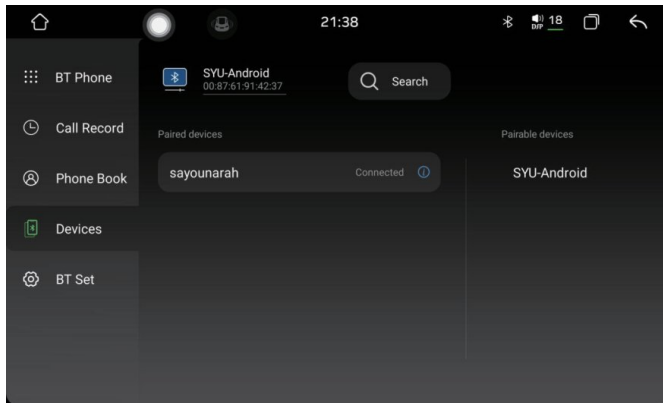

Bluetooth iestatījumi

Iestatījumos redzams multimediju ierīces Bluetooth nosaukums un savienošanas kods, kurus var mainīt. Ja ieslēgta automātiskā atbildēšana, ierīce automātiski atbild uz ienākošo zvanu. **BT Reset** atiestata Bluetooth datus un iestatījumus.




2.2 Car Link 2.0

Apple CarPlay parāda atbalstītās iPhone funkcijas multimediju ierīces ekrānā: zvanus, kartes, mūziku un ziņojumus. Ar Siri var izmantot balss komandas, klausīties ziņojumus un uz tiem atbildēt. Apraksts turpinās nākamajā lappusē.


CarPlay un Android Auto

Apple CarPlay ļauj izmantot atbalstītās iPhone funkcijas automašīnas ekrānā. Piemēram, ar Siri var piezvanīt vai atbildēt uz ziņojumiem.

Android Auto apvieno atbalstītās Android tālruņa lietotnes vienotā saskarnē, kas paredzēta izmantošanai automašīnā. Pieejama, piemēram, navigācija, zvani, mūzika un meklēšana ar balsi.

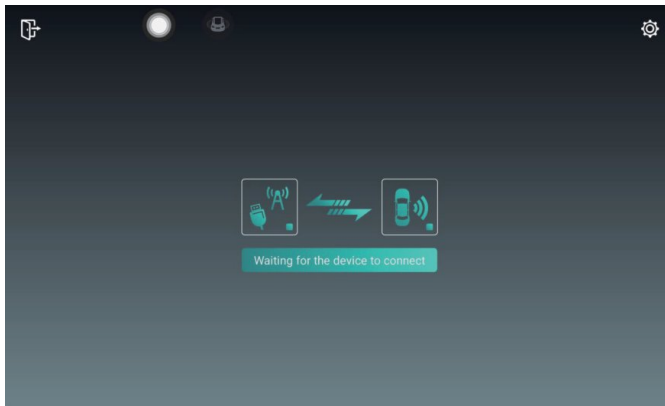

Lietotnes augšējā labā stūra iestatījumu ikona ļauj mainīt Wi-Fi opcijas un kadru ātrumu, kā arī apskatīt lietotnes versiju.

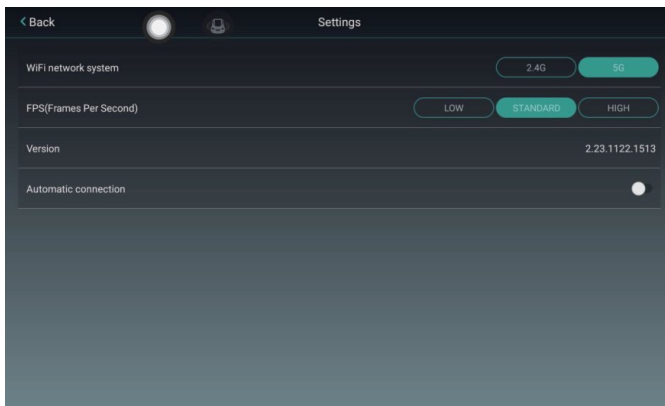


Pieejamās opcijas un savienošanas veids ir atkarīgs no tālruņa un ierīces programmatūras versijas. Savienošanu pārī un iestatīšanu veiciet stāvošā automašīnā.

Videoreģistrators un multivide

Lai izietu no CarPlay skata, pieskarieties izešanas ikonai augšējā kreisajā stūrī.

2.3 Videoreģistrators (DVR)

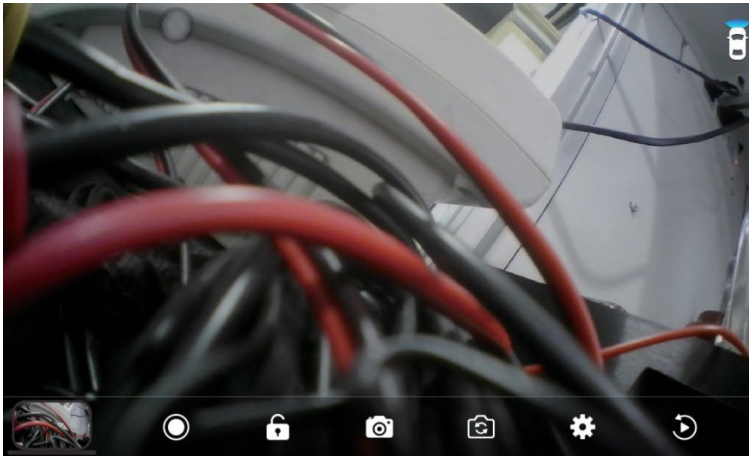

Video ierakstīšana



Fotografēšana



Iestatījumi



Ieraksta aizsardzība



Priekšējās vai aizmugurējās kameras skats



Ierakstu skatīšana

2.4 Multivide un ekvalaizers

Sākuma ekrānā atveriet multivides logrīku. Ekvalaizerā var mainīt **EQ**, skaņas lauka un skaņas efektu iestatījumus. Izvēlieties gatavu iestatījumu vai pielāgojiet vērtības manuāli. Ekvalaizera piemērs ir nākamajā lappusē.

Ekvalaizers un mūzikas atskaņotājs



Mūzikas atskaņotājs

Atveriet mūzikas atskaņotāju sākuma ekrānā vai lietotņu sarakstā. Ja iepriekšējas atskaņošanas vēstures nav, tiks atvērts skaņdarbu saraksts.

Skaņdarbi: parāda mūziku iekšējā atmiņā un ārējos datu nesējos.

Mapes: ļauj pārlūkot iekšējās atmiņas un ārējo datu nesēju mapes.

Izpildītāji: grupē skaņdarbus pēc saglabātās informācijas par izpildītāju.

Albumi: grupē skaņdarbus pēc informācijas par albumu.


Atskaņošanas vadība

Izvēlieties skaņdarbu, lai atvērtu atskaņošanas skatu. Ekrānā redzama informācija par skaņdarbu un vadības pogas. Izmantojiet pogas atskaņošanas vadībai. Velkot norises joslu, var pāriet uz priekšu vai atpakaļ skaņdarbā.

Radio lietošana



Lai atvērtu radio, pieskarieties radio ikonai sākuma ekrānā.

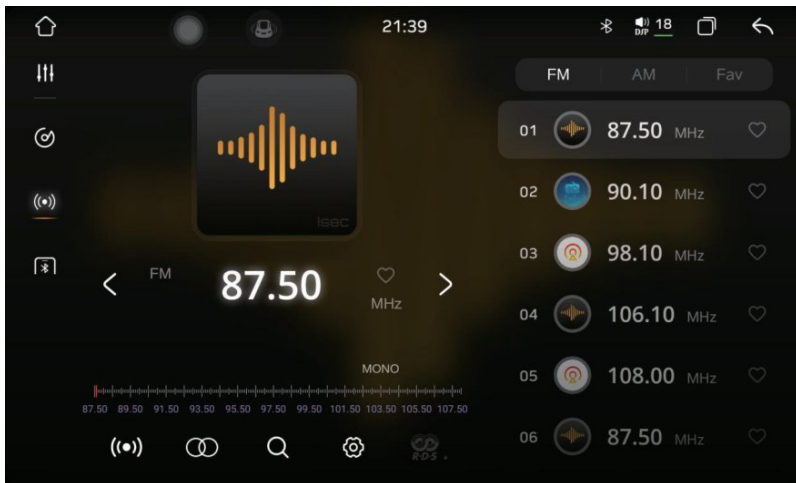

Radio galvenās funkcijas

1. Vietējās vai tālās uztveršanas izvēle maina uztvērēja režīmu.
2. Stereo opcija ieslēdz vai izslēdz stereo uztveršanu.
3. Staciju meklēšanas poga sāk pieejamo radiostaciju automātisku meklēšanu.


Radio papildu iestatījumi ir aprakstīti nākamajā lappusē.

Radio iestatījumi, kartes un saišnes

Radio iestatījumi: iestatījumu ikona ļauj mainīt FM uztveršanas jutību, ja attiecīgā regulēšana ir iespējota. Ja FM, RDS vai reģiona iestatījumu maiņa dod nevēlamu rezultātu, var atjaunot radio noklusējuma iestatījumus.

Bluetooth ikona atver Bluetooth funkcijas un ierīču pārvaldību. Sakļaušanas poga aizver izvērsto multivides logrīku.

2.5 Kartes un navigācija

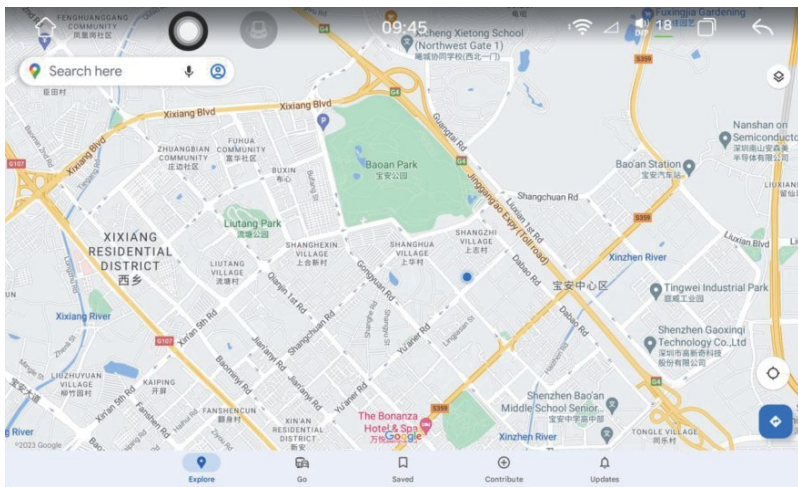


Lai atvērtu navigāciju, pieskarieties kartes logrīkam sākuma ekrāna augšējā labajā stūrī. Ar pievienošanas ikonu var izvēlēties citu lietotni atbilstoši savām vēlmēm.

2.6 Nesen izmantotās lietotnes un saišnes

Lietotņu pārslēgšanas vai pievienošanas poga ekrāna apakšējā labajā stūrī ļauj pārslēgties starp nesen izmantotajām lietotnēm un pievienot bieži izmantoto lietotņu saišnes.


Datu logrīki un lietotņu saraksts

2.7 Brauciena datu logrīks

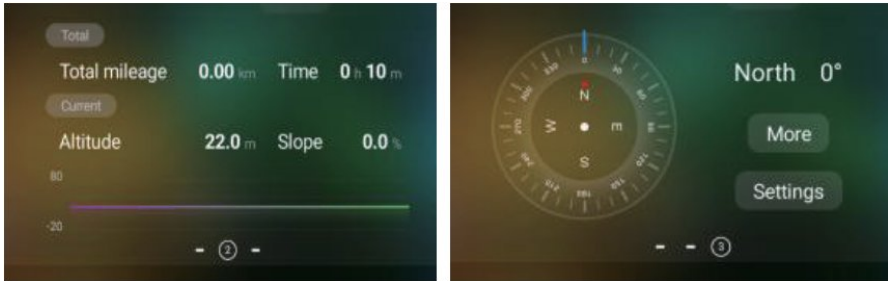

Logrīkam ir trīs skati, starp kuriem var pāriet ar pārvilkšanu. Tajos var būt redzams, piemēram, kopējais nobraukums, augstums, slīpums un laiks. Datu pieejamība ir atkarīga no savienojuma starp ierīci un automašīnu.

2.8 Lietotņu saraksts

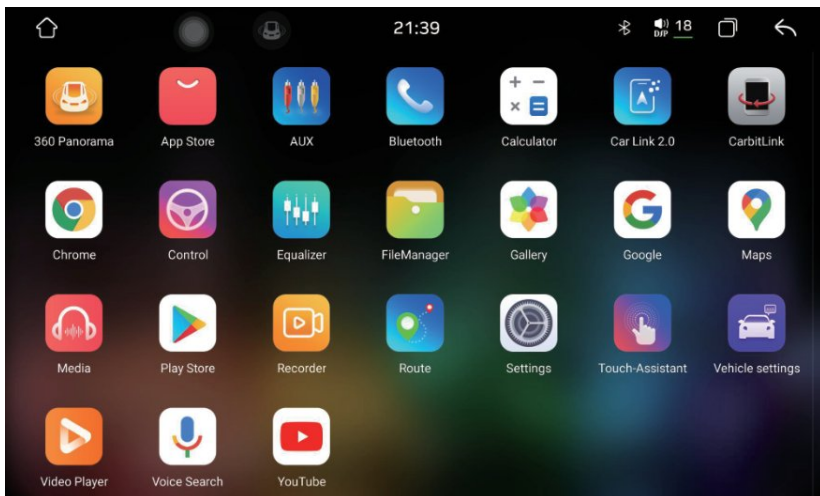

Lai atvērtu lietotņu sarakstu, sākuma ekrānā pārvelciet pa kreisi.

2.9 Brauciena informācijas skats

Sākuma ekrānā pārvelkot pa labi, tiek atvērts brauciena informācijas skats, kurā redzams, piemēram, kompass un ātrums. Piemērs ir nākamajā lappusē.

Stūres pogu apmācība



Brauciena informācijas skata piemērs. Parādītie dati ir atkarīgi no ierīces iestatījumiem un pieejamajiem signāliem.

3. Lietotnes un vadība


3.1 Funkciju piešķiršana stūres pogām

Ja automašīnas stūres pogu savienojums atbalsta apmācību, katrai pogai var piešķirt vajadzīgo funkciju.

1. Atveriet stūres pogu apmācības izvēlni un turiet nospiestu vajadzīgo stūres pogu. Nākamie soļi un apmācības skata piemērs ir 31. lappusē.

Analogajām stūres pogām parasti nepieciešama apmācība, ja savienojumā netiek izmantots CANbus adapteris. Ar CANbus darbināmu pogu darbība vispirms ir atkarīga no pareizā CANbus profila; skatiet 5. lappusi.

Stūres pogu funkcijas

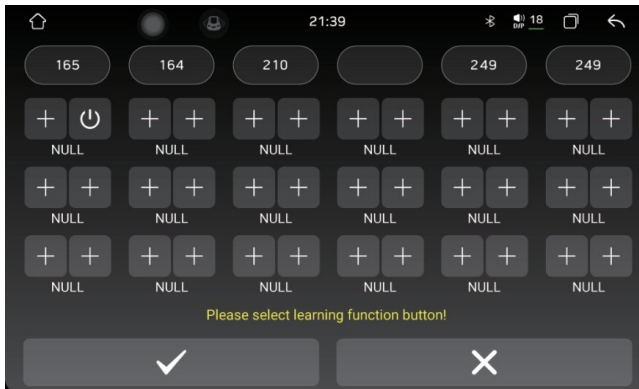

2. Ekrānā izvēlieties apmācāmajai pogai vajadzīgo funkciju. Kad signāls atpazīts, tiek parādīta pogas signāla vērtība; saskaņā ar sākotnējo instrukciju tā atbilst pretestības vērtībai.

3. Atkārtojiet darbības pārējām pogām un saglabājiat iestatījumus. Vienai pogai piešķir vienu funkciju.

Funkciju ikonas

 AUX	AUX ieeja	 F	Priekšējās kameras skats
 R	Aizmugurējās kameras skats		Atpakaļ / iziet no lietotnes
	Bluetooth		FM radio
	Nākamais skaņdarbs		Iepriekšējais skaņdarbs
	Beigt zvanu / nākamais skaņdarbs		Atbildēt uz zvanu / iepriekšējais skaņdarbs
	Atskaņot / pauze		Skaņas izslēgšana

Kameru un citas īpašās funkcijas darbojas tikai tad, ja ir pieejams atbilstošais aprīkojums un savienojums.

Vadības ikonas un skārienpalīgs

	Beigt zvanu		Atbildēt uz zvanu
	Palielināt skaļumu		Samazināt skaļumu
	Sākuma ekrāns		Mainīt avotu / režīmu
	Palielināt spilgtumu		Samazināt spilgtumu
	Mikrofons / balss vadība		Ieslēgt vai izslēgt ekrānu
	360° kameru skats		Labās puses kameras skats
	Mūzika		Video atskaņotājs
	Ekrānsaudzētājs ar pulksteni		Navigācija
	Iestatījumi		

3.2 Skārienpalīgs (Touch Assistant)


Pogas rādīšana: peldošā poga nodrošina ātru piekļuvi dažādām funkcijām. Atveriet skārienpalīga iestatījumus un ieslēdziet pogas rādīšanu.

Automātiska palaišana: ieslēdziet šo opciju, lai poga parādītos automātiski pēc ierīces ieslēgšanas. Pogā var iestatīt tā, lai tā tiktu paslēpta, piemēram, video, navigācijas vai citu automašīnai paredzētu lietotņu izmantošanas laikā.

Skārienpalīgs un failu pārvaldnieks

Peldošās pogas izmērs un redzamība

Skārienpalīga iestatījumos var izvēlēties pogas izmēru un norādīt, kurās lietotnēs tā jāpaslēpj.

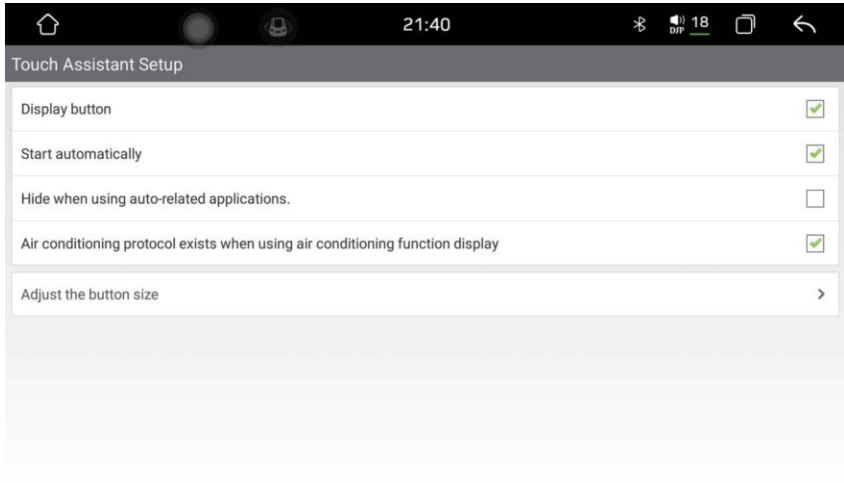


3.3 Failu pārvaldnieks (File Manager)

Failu pārvaldniekā var apskatīt failus un veikt darbības ar tiem. Kreisajā pusē izvēlieties datu nesēju vai mapi. Lai kopētu vai pārvietotu failu, atlasiet to: ekrāna apakšā parādīsies darbību pogas. Atveriet mērķa mapi un apstipriniet vajadzīgo darbību.

Failu pārvaldnieka piemērs ir nākamajā lappusē.

Faili un attēlu skatīšana

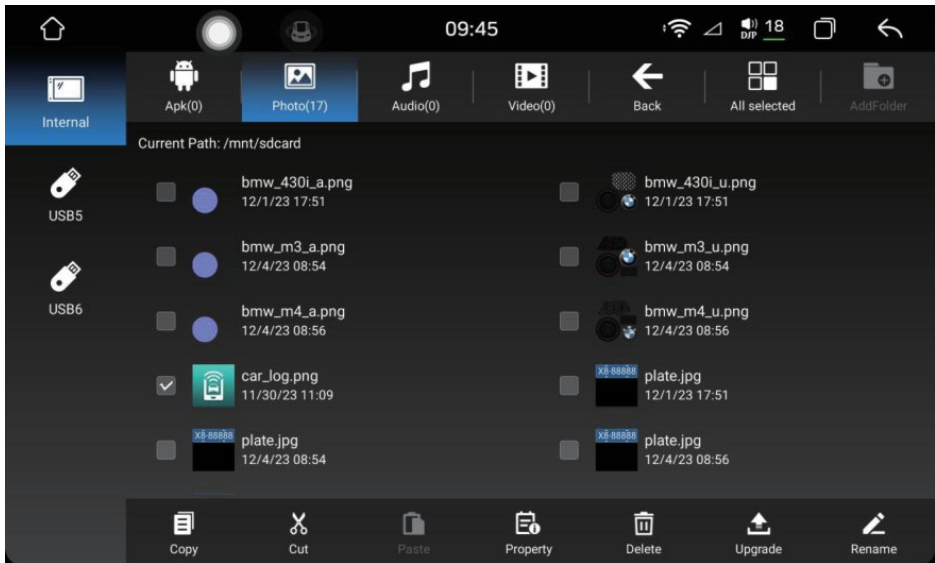


3.4 Attēlu galerija

Attēlu galerijā var pārlūkot iekšējā atmiņā un ārējos datu nesējos saglabātos attēlus, kā arī izvēlēties fona attēlu.

Darbības ar attēliem

Pieskarieties attēlam, lai to atvērtu. Attēlu var palielināt un samazināt, bet palielinātu attēlu — pārvietot ar pirkstu. Ilgs pieskāriens paslēpj vadības pogas. Pārvelciet pa kreisi vai pa labi, lai pārietu uz nākamo vai iepriekšējo attēlu. Galerijas piemērs ir nākamajā lappusē.

Galerija un video atskaņošana

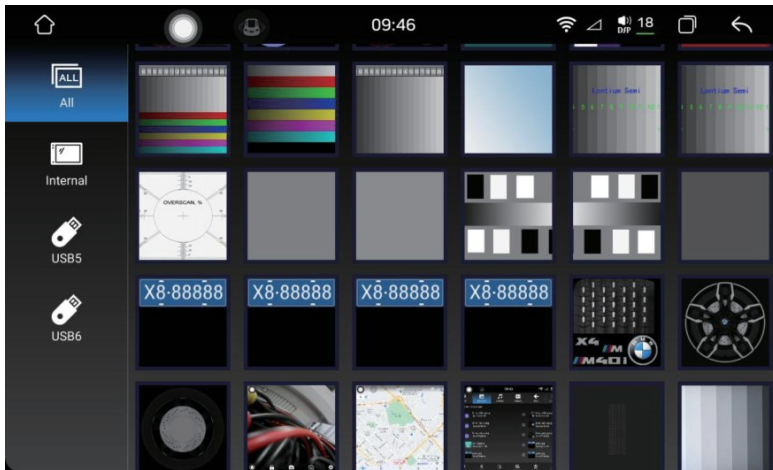

3.5 Video skatīšana

Video atskaņotājs atrod video iekšējā atmiņā un ārējos datu nesējos. Tiek atbalstīti daudzi izplatīti formāti, piemēram, 3GP, MP4, M4V, FLV, F4V, MKV, WebM un AVI. Atskaņošanas iespēja ir atkarīga arī no faila kodeka.


Video saraksts: atveriet sarakstu un kreisajā pusē izvēlieties datu nesēju. Pieskarieties video, lai sāktu atskaņošanu.

Atskaņošanas skats: parāda nosaukumu un atskaņošanas norisi. Velciet norises joslu, lai pārietu uz priekšu vai atpakaļ. Vadības pogas tiek paslēptas automātiski; pieskarieties ekrānam, lai tās parādītu.

Attēls attēlā: attiecīgā poga samazina video līdz peldošam logam virs citām lietotnēm. Palielināšanas un pilnekrāna pogas maina loga skatu. Piemēri ir nākamajā lappusē.

Vadītājs drīkst skatīties video tikai stāvošā automašīnā.


Attēls attēlā un bezvadu tīkli

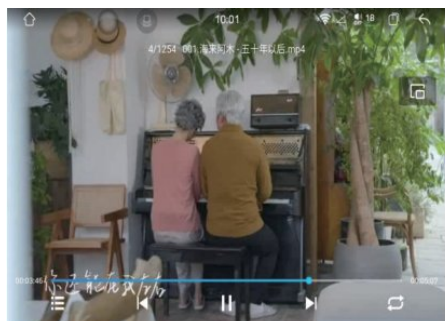

Funkcija «attēls attēlā» rāda video nelielā logā virs citas lietotnes. Ja nepieciešams, izmantojiet loga palielināšanas vai pilnekrāna pogu.

4. Iestatījumi

4.1 Wi-Fi un bezvadu savienojumi

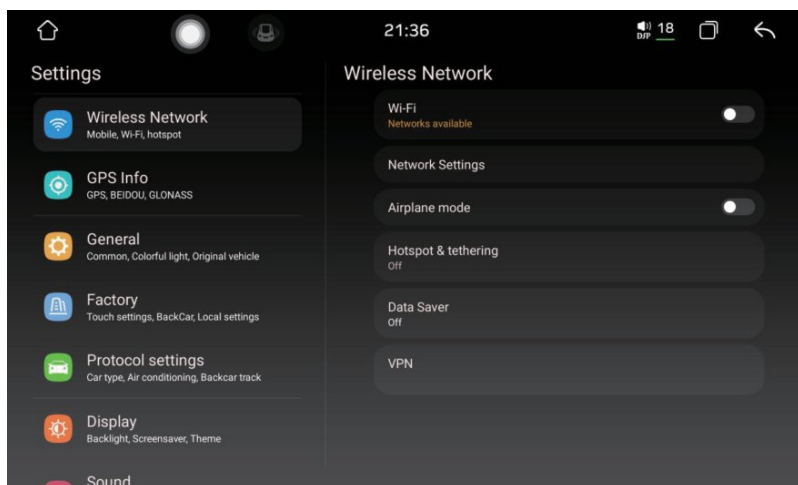


Atveriet **Settings** → **WLAN / Wi-Fi**. Wi-Fi iestatījumus var atvērt arī, pavelkot augšējo paneli uz leju un ilgi pieskaroties Wi-Fi ikonai. Ieslēdziet Wi-Fi, izvēlieties atrasto tīklu un, ja nepieciešams, ievadiet tā paroli.

Tīkla iestatījumos var mainīt savienojuma parametrus. Opciju nosaukumi ir atkarīgi no programmatūras versijas.

GPS informācija un vispārīgie iestatījumi

4.2 GPS informācija


GPS skatā redzami satelītpozicionēšanas dati. Kad atrašanās vieta noteikta un GPS laika izmantošana ir ieslēgta, ierīces pulksteni var sinhronizēt ar satelītu laiku.

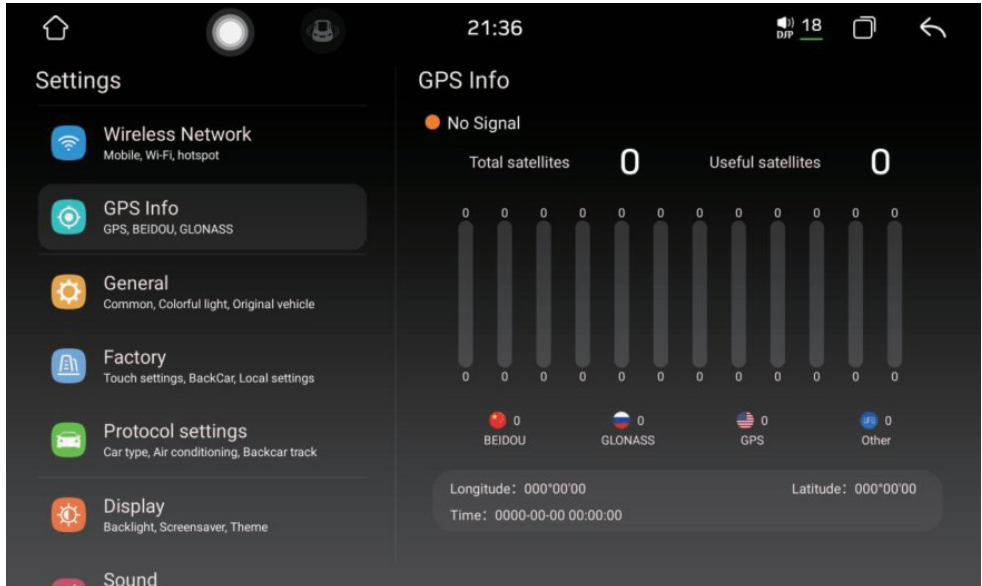

4.3 Vispārīgie iestatījumi (General)

Vispārīgajos iestatījumos var pielāgot ierīces pamatfunkcijas savām vēlmēm. Opciju skaidrojumi un izvēlnes piemērs ir nākamajā lappusē.

Vispārīgie un rūpnīcas iestatījumi

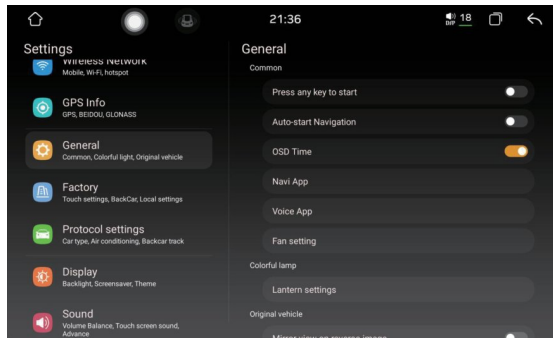

Press any key to start: ieslēgšanas vai aktivizēšanas pogas izvēle.

Auto-start Navigation: navigācijas automātiska atvēršana.

OSD Time: laika rādīšana virs attēla.

Navi App: noklusējuma navigācijas lietotne.

Voice App: balss vadības lietotne.

Fan setting: dzesēšanas ventilatora režīms, tostarp automātiska vadība pēc temperatūras.

Colorful lamp / Lantern settings: pogu apgaismojuma un krāsas izvēle.

Mirror view on reverse image: atpakaļskata kameras attēla spoguļošana.

Steering wheel: stūres pogu apmācības izvēle.

USB: USB ierīces palaišanas opcijas.

Auto-start: automātiski palaižamās lietotnes.

ACC delay: izslēgšanās aizkave pēc ACC signāla pazušanas.

4.4 Rūpnīcas iestatījumi (Factory)

Rūpnīcas iestatījumi nosaka ierīces aparatūras un savienojumu darbību. Izvēlnes atvēršanai nepieciešams šai ierīcei atbilstošs piekļuves kods. Nemainiet nepazīstamus parametrus: nepareizs iestatījums var traucēt ierīces darbību.


CANbus protokols un skaņa

4.5 Protokola iestatījumi (Protocol settings)



Izvēlnē ir automašīnas un CANbus saskarnes iestatījumi. Pareizā ražotāja un automašīnas modeļa izvēle ir aprakstīta 5. lappusē. Papildu opcijas ir atkarīgas no CANbus moduļa un automašīnas.

4.6 Skaņa (Sound)

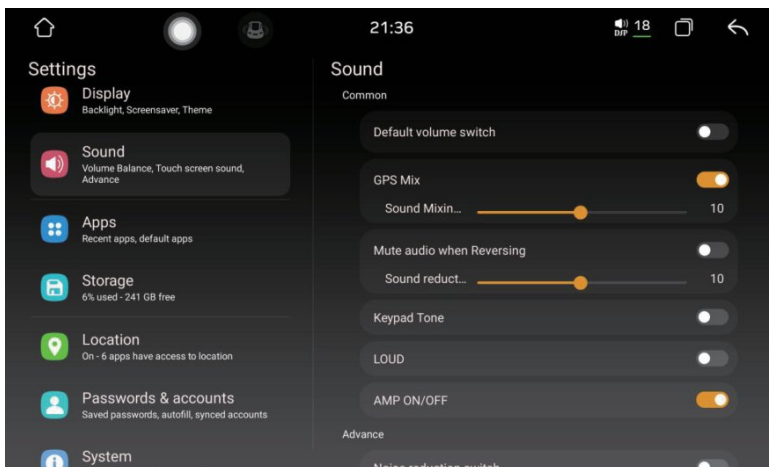


Skaņas iestatījumos var mainīt atbalstītos skaņas un skaļuma parametrus atbilstoši savām vēlmēm.

Ekrāna un lietotņu iestatījumi


4.7 Ekrāns (Display)

Šeit var mainīt spilgtumu un fona apgaismojumu, kā arī pielāgot motīvu vai fona krāsu.

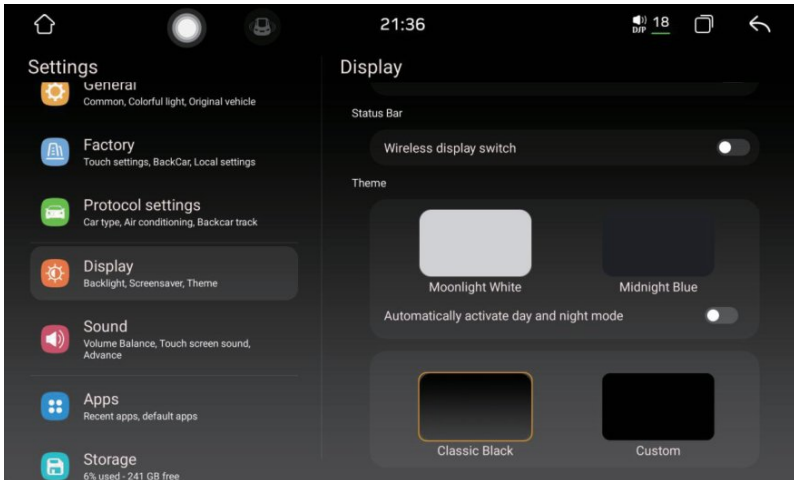


4.8 Lietotnes (Apps)

Lietotņu iestatījumos var apskatīt nesen izmantotās lietotnes un lietošanas laiku, kā arī izvēlēties noklusējuma lietotnes.

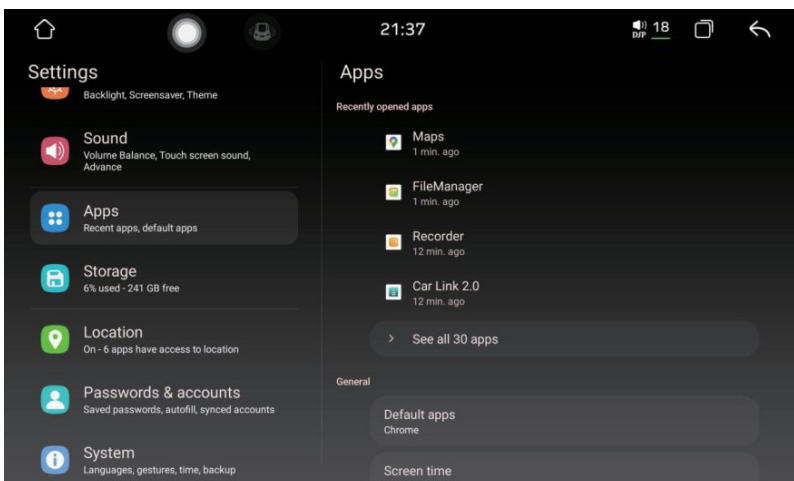

Krātuve un atrašanās vieta


4.9 Krātuve (Storage)

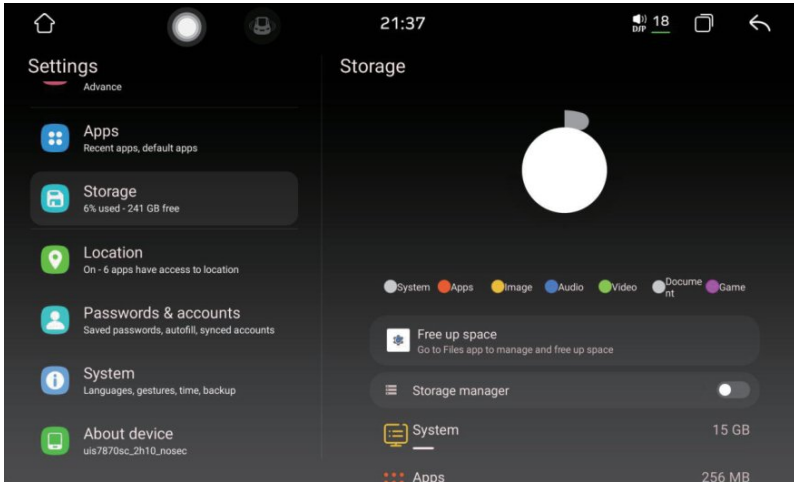

Krātuves skatā redzama izmantotā un brīvā atmiņa, kā arī datu sadalījums.

4.10 Atrašanās vieta (Location)


Atrašanās vietas piekļuves iestatījumos var atļaut GPS pozicionēšanu. Lai navigācija darbotos pareizi, nepieciešamajiem atrašanās vietas pakalpojumiem jābūt ieslēgtiem.

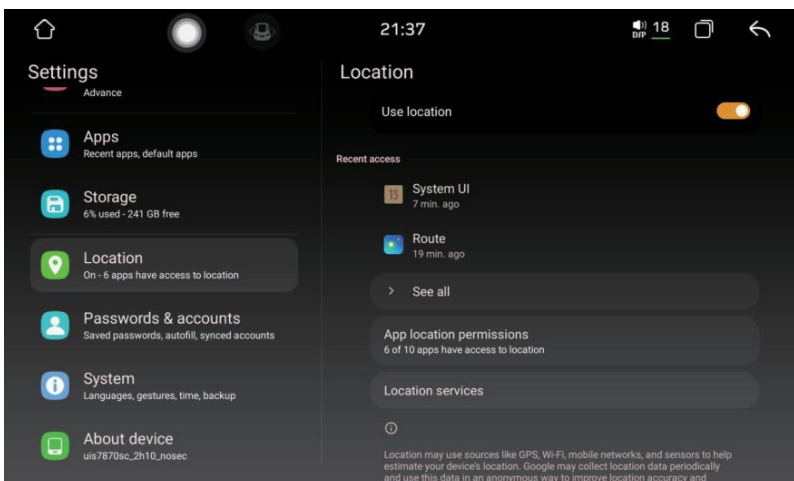

Konti un sistēmas iestatījumi

4.11 Paroles un konti

Kontu izvēlnē var pievienot vai noņemt ierīcē izmantotos kontus.

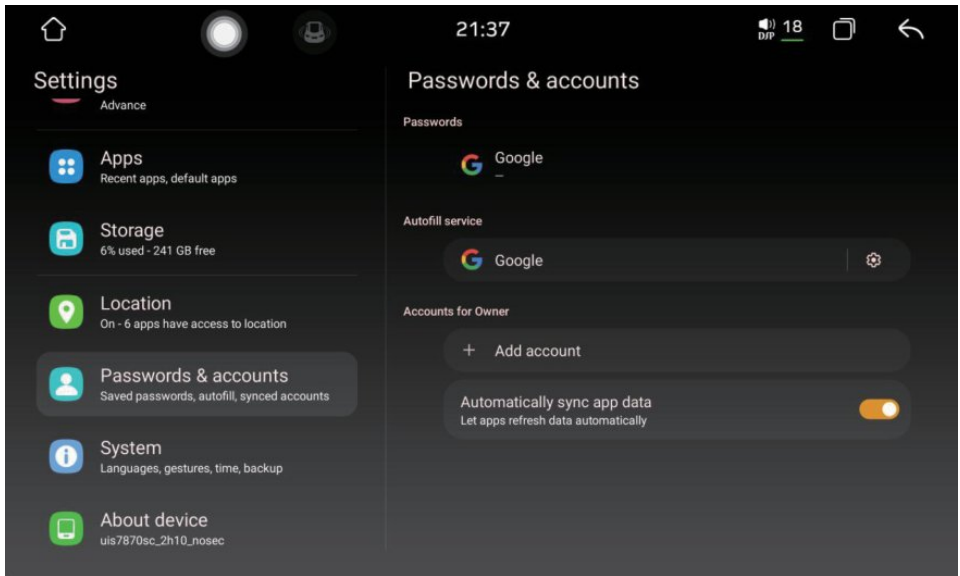


4.12 Sistēma (System)

Valoda un ievade: izvēlieties saskarnes valodu un, ja nepieciešams, pievienojiet ievades valodas.

Datums un laiks: iestatiet laiku, datumu un laika joslu. Atkarībā no programmatūras versijas var izmantot automātisku tīkla laiku vai GPS laika iestatījumu.


Sistēmas iestatījumu piemērs ir nākamajā lappusē.

Sistēma un informācija par ierīci

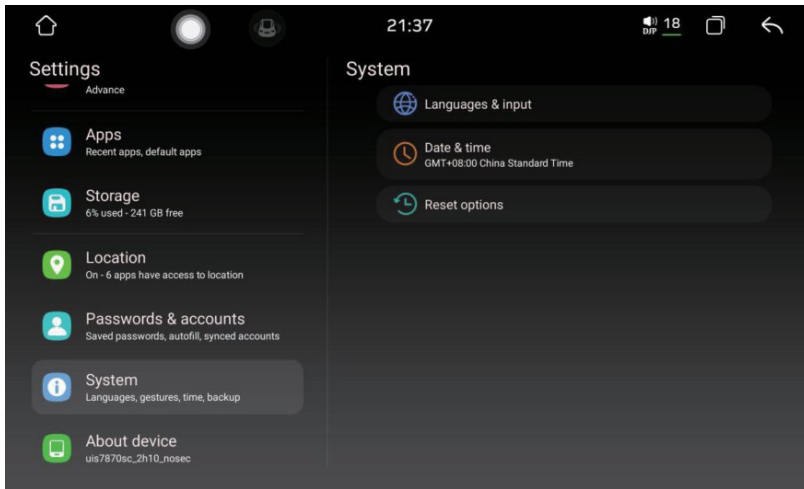

4.13 Par ierīci (About)

Ierīces informācijas izvēlnē redzami multimediju ierīces, sistēmas, lietotņu un citas programmatūras pamatdati un versijas.

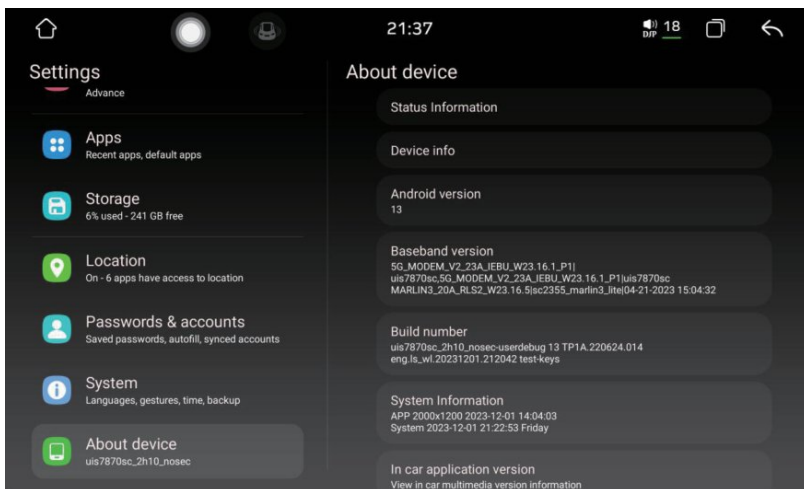

Sazinoties ar klientu atbalstu, norādiet ierīces modeli un, ja iespējams, pievienojiet šī ekrāna fotoattēlu. Tas palīdzēs noteikt programmatūras versiju.



A-autodigi OÜ

10621 Tallinn, Estonia EU

automeedia.ee • autodigi.ee • xtrons.fi

info@automeedia.ee



Nododiet elektroiekārtu atsevišķai savākšanai, nevis sadzīves atkritumos.