



**РУКОВОДСТВО
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
V O R T E X**

AUTOMEEDIA

СОДЕРЖАНИЕ

UNISOC 7870 VORTEX — руководство пользователя

Коснитесь пункта, чтобы открыть нужную страницу.

УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ	3	ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ (продолжение)	28
Установочный комплект для автомобиля	3	Карты и навигация	28
Разъёмы и безопасность подключения	4	Недавние приложения и ярлыки	28
Настройка CANbus и проверка установки	5	Виджеты данных поездки	29
Перед установкой	6	Приложения и экран поездки	29
Разъёмы устройства и проводка	7	ПРИЛОЖЕНИЯ И УПРАВЛЕНИЕ	30
Аксессуары, RCA и видеоинструкции	8	Обучение кнопок руля	30
Вопросы: радио и громкая связь	9	Функции кнопок руля	31
Вопросы: питание и штатные функции	10	Сенсорный помощник	32
CANbus: опасность неверного подключения	11	Файловый менеджер	33
Подключение камеры заднего вида	12	Просмотр изображений	34
Сенсорные кнопки и подсветка	13	Воспроизведение видео	35
Проводка подсветки кнопок панели	14	НАСТРОЙКИ	36
Кнопки руля, CarPlay и Android Auto	15	Wi-Fi и беспроводные подключения	36
Нет звука со штатным усилителем	16	Сведения GPS	37
ГЛАВНЫЙ ЭКРАН И ФУНКЦИИ	17	Общие настройки	37
Жесты и главный экран	17	Заводские настройки	38
Изменение цвета темы	18	Настройки протокола CANbus	39
Удаление значков и виджетов	19	Настройки звука	39
Звонки и сопряжение по Bluetooth	20	Настройки экрана	40
Журнал звонков и телефонная книга	21	Настройки приложений	40
Контакты и Bluetooth-устройства	22	Память	41
Настройки Bluetooth	23	Местоположение	41
Car Link 2.0 / CarPlay / Android Auto	23	Пароли и аккаунты	42
Видеорегистратор (DVR)	25	Система, язык, дата и время	42
Эквалайзер и мультимедиа	25	Сведения об устройстве	43
Музыкальный плеер	26	КОНТАКТЫ И УТИЛИЗАЦИЯ	44
Использование радио	27		

Установочный комплект для вашего автомобиля

Комплект состоит из Android-магнитолы с экраном, пластиковой переходной рамки и переходного жгута проводов для выбранной модели автомобиля.



Android-магнитола + рамка для модели автомобиля + переходная проводка

Все изображения приведены для примера. Экран, рамка и проводка в комплекте соответствуют выбранной при заказе конфигурации и автомобилю и могут отличаться от показанных. Модуль CANbus входит в комплект, если он необходим для выбранной конфигурации.

1. Проверьте рамку до крепления экрана

Снимите панель вокруг штатной магнитолы по инструкции для вашего автомобиля.

Сначала примерьте новую рамку без экрана: проверьте форму, крепления и зазоры вокруг соседних кнопок. Не устанавливайте рамку с усилием.

2. Перенесите крепления и необходимые детали

При необходимости снимите крепёжные клипсы со штатной панели и установите их в соответствующие места новой рамки. Если рамка охватывает вентиляционные отверстия, аккуратно освободите штатные воздуховоды или дефлекторы из фиксаторов и перенесите их на новую рамку.

3. Крепите экран в последнюю очередь

Сначала перенесите все необходимые детали. Это снизит риск царапин и повреждения экрана. Используйте чистую мягкую подложку, не оказывая давления на поверхность дисплея.

4. Закрепите экран винтами сзади


Прикрепите экран к пластиковой рамке с обратной стороны винтами из комплекта. Начинайте закручивать вручную и затягивайте равномерно. Не перетягивайте винты и не заменяйте их более длинными.

Большинство правильно подобранных комплектов подключается к штатным разъёмам без разрезания проводов и изменения ниши магнитолы. Для некоторых версий, включая отдельные Opel Vivaro и Dacia Duster, нужны доработки. До резки согласуйте порядок действий с Automeedia. Сохраните штатные детали: возможность вернуть оригинальную магнитолу зависит от выполненных изменений.

Правильное подключение разъемов

ВНИМАНИЕ! НЕПРАВИЛЬНОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ МОЖЕТ ПОВРЕДИТЬ УСТРОЙСТВО.

Разъем жгута питания, предназначенный для модуля CANbus, нельзя вставлять в гнездо RCA/4G на магнитоле. Он может подходить по форме, но назначение контактов отличается. Подача питания при таком подключении может привести к необратимой поломке.

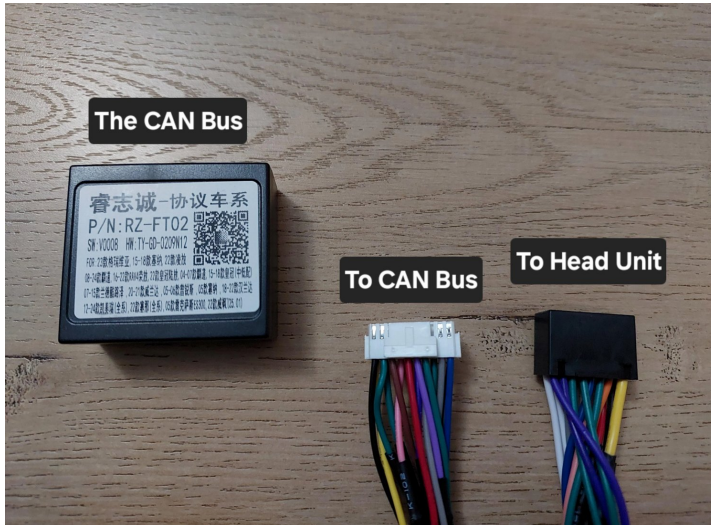

Пример проводки. Определяйте разъемы по маркировке и схеме, а не только по форме или цвету.

Обозначения разъемов

To CAN Bus — только к модулю CANbus.

To Head Unit — к основному разъему питания магнитолы.

Отдельный кабель CAN/данных, если он входит в комплект, подключается только к указанному порту данных. Разъемы RCA/4G не взаимозаменяемы с этими подключениями.

Перед подключением

Выключите зажигание и уберите ключ подальше от автомобиля. Соблюдайте порядок отключения аккумулятора и время ожидания, указанные изготовителем автомобиля. Не подключайте и не отсоединяйте проводку под напряжением. Используйте пластиковые инструменты для снятия панелей и сфотографируйте штатные соединения.

Если разъемы не подходят, остановитесь. Не применяйте силу, не режьте провода и не добавляйте питание наугад. Отправьте фотографии штатной магнитолы, разъемов автомобиля и комплектной проводки на info@automeedia.ee. Проложите кабели вдали от острых кромок, винтов и вентиляционных отверстий.

Настройка CANbus и проверка установки

Установка экрана и подключение проводов сами по себе не настраивают связь магнитолы с автомобилем.

4. Below are some frequent CANBUS type in our product.



Примеры модулей: Hiworld, LuZheng (LZ), Simple Soft и Raise. Проверяйте этикетку своего модуля.

Сначала выберите производителя CANbus, затем автомобиль.

Raise / RZ (также RZC), Simple Soft / XP, Hiworld / HW, Oudi / OD, LuZheng / LZ. Названия в меню могут отличаться. Если этикетка непонятна, уточните выбор у нас.

1. Откройте **Settings** → **Factory / Car settings** → **CAN type**. Путь зависит от устройства. Используйте код доступа, предоставленный для вашей магнитолы.
2. Выберите производителя с этикетки модуля, затем марку, модель, год и доступный вариант комплектации автомобиля.
3. Сохраните настройку и перезагрузите устройство, если появится запрос. Запишите выбранный профиль. Не меняйте другие заводские параметры.
4. Если функция работает неправильно, сначала проверьте соединения и выбор производителя модуля. Затем попробуйте поддерживаемый вариант модели или года на той же платформе. Не меняйте производителя CANbus; изменяйте по одному параметру и проверяйте результат.

Общая платформа: марка в меню может отличаться

В зависимости от модуля Citroën Jumper и Peugeot Boxer могут использовать профиль Fiat Ducato. Для Toyota ProAce может требоваться PSA / Citroën Jumpy / Peugeot Expert, а не Toyota. Это примеры поиска профиля: учитывайте поколение автомобиля и поддержку конкретного модуля.

Проверьте работу до сборки панели

Проверьте включение и выключение по зажиганию, звук всех динамиков, кнопки руля, подсветку, включение камеры и сохраняемые функции автомобиля. Также проверьте радио, GPS, Bluetooth, CarPlay и USB. До теста подключите обратно штатные выключатели и индикаторы. При отклонениях остановитесь и обратитесь за помощью.

Если модуля CANbus нет, не выбирайте случайный CAN-профиль. Кнопки руля могут требовать обучения в меню SWC. Для штатной камеры или усилителя может понадобиться отдельный адаптер.

Перед установкой

AUTODIGI VORTEX · Руководство пользователя

Руководство описывает установку, подключение и использование устройства. Английские названия пунктов сохранены в путях меню или приведены в скобках, чтобы их было легко найти на экране. Снимки экрана и схемы взяты из исходного руководства.

1. Штатные разъёмы автомобиля

Если какой-либо разъём автомобиля не подходит к комплектным подключениям Android-магнитолы, он может не использоваться в этой конфигурации. Согласно исходной инструкции, например, микрофон и GPS реализованы собственными компонентами устройства, поэтому соответствующие штатные разъёмы могут оставаться свободными.

2. Комплектные принадлежности

Состав комплекта зависит от автомобиля и версии устройства. Не все принадлежности нужны во всех автомобилях. Если назначение подключения или совместимость неясны, уточните их у продавца.

3. Сброс и обновление


Если устройство работает исправно, не сбрасывайте заводские настройки и не обновляйте прошивку без необходимости. Это может удалить приложения, программы или предустановки и нарушить работу.

4. Помощь

Если описанные решения не помогают, обратитесь в службу поддержки Autodigi.

Неоднозначные технические места исходной инструкции отмечены примечаниями. Функции и названия меню могут различаться в зависимости от версии ПО.

Разъёмы устройства

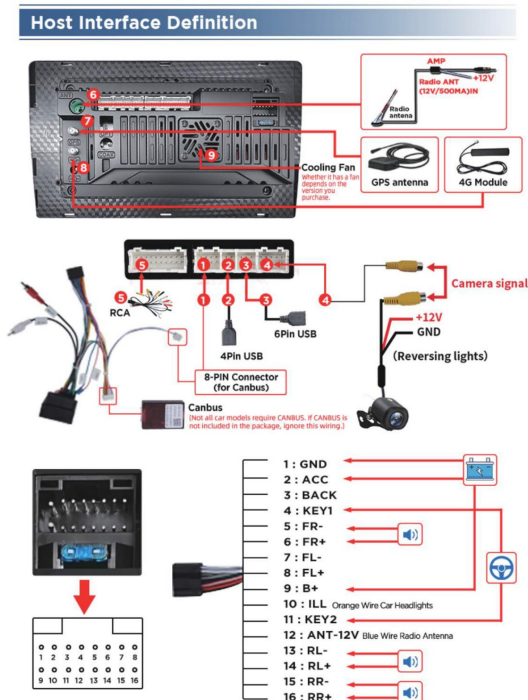

Задняя панель, подключения принадлежностей и 16-контактный разъём питания.

Контакт	Обозначение и назначение	Контакт	Обозначение и назначение
1	GND — масса	9	B+ — постоянное питание от АКБ
2	ACC — питание от зажигания	10	ILL — подсветка, оранжевый провод
3	BACK — сигнал заднего хода	11	KEY2 — вход кнопок руля
4	KEY1 — вход кнопок руля	12	ANT-12V — антенна, синий провод
5 / 6	FR- / FR+ — правый передний динамик	13 / 14	RL- / RL+ — левый задний динамик
7 / 8	FL- / FL+ — левый передний динамик	15 / 16	RR- / RR+ — правый задний динамик

Radio ANT: радиоантенна. GPS antenna: GPS-антенна. 4G Module: модуль 4G. Camera signal: видеосигнал камеры. Reversing lights: фонари заднего хода. Cooling Fan: вентилятор охлаждения (зависит от версии).

CANbus требуется не во всех автомобилях. Если модуля нет в комплекте, такое подключение может быть не нужно для вашей модели. Следуйте маркировке своего жгута проводов.

Принадлежности и жгут RCA

Accessories Connection Diagram

RCA Cable Definition

RCA Cable

1 AMP Control Cable

2 Fan, This model has a built-in fan and does not require this interface connection.

3 AUX RIN, Audio Input Right

4 AUX LIN, Audio Input Left

5 RCA FR, Audio Output Right

6 RCA FL, Audio Output Left

7 Mic, Microphone Port

8 AUX Out, Video Output

9 Sub, Subwoofer Output

10 AUX VIN, Video Input

11 AUX VIN2, Video Input

12 4G SIM

USB, вход камеры, радиоантенна, GPS-антенна, модуль 4G и жгут RCA.

№	Разъём	Назначение
1	AMP Control	Сигнал включения усилителя
2	Fan	Подключение вентилятора; не требуется при встроенном вентиляторе
3 / 4	AUX RIN / AUX LIN	Правый / левый аудиовход
5 / 6	RCA FR / RCA FL	Правый / левый аудиовыход
7	MIC	Вход внешнего микрофона
8	AUX OUT	Видеовыход
9	SUB	Выход сабвуфера
10 / 11	AUX VIN1 / VIN2	Видеовходы
12	4G SIM	Слот SIM-карты

Отсканируйте QR-код или нажмите ссылку, чтобы открыть видеинструкции и примеры установки Automeedia. При необходимости обратитесь в нашу службу поддержки.

Видеоответы на вопросы

Видео установки

Изображение приведено для примера. Расположение разъёмов зависит от версии устройства. Руководствуйтесь их маркировкой.

08 / 44


Вопросы: радио и громкая связь

Слабый приём радио

1. Проверьте подключение радиоантенны. Штатную антенну можно подключать напрямую только тогда, когда комплект не требует отдельного антенного адаптера.
2. Выберите свой регион: Car Settings → General → Audio Region / Radio Area.
3. В подземном паркинге или вдали от передатчиков приём может ухудшаться. Повторите поиск станций в зоне лучшего приёма.

Слишком тихий звук при разговоре

1. Убедитесь, что показанный кабель подключён к 10-контактному гнезду сзади устройства. Короткий синий провод описан в оригинале как провод приёма Bluetooth; его отсутствие может ухудшать работу Bluetooth.
2. Увеличьте громкость звонка: Car Settings → Sound → Phone Volume.
3. Если проблема остаётся, подключите внешний микрофон. Обычно используется разъём 3,5 мм.

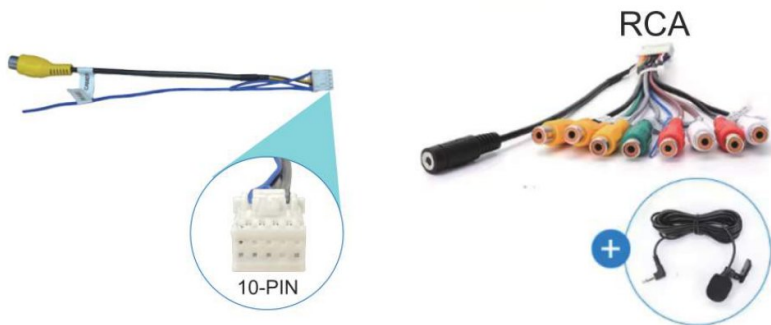


Жгут RCA, 10-контактный разъём и внешний микрофон.

Наличие жгута RCA зависит от выбранной версии. При необходимости уточните совместимую принадлежность у продавца.

Вопросы: устройство не включается

1. Если в комплекте несколько жгутов питания, выберите подходящий к штатному разъёму автомобиля.
2. Если есть модуль CANbus, подключите его к используемому жгуту. Согласно схеме должны быть подключены и модуль, и 8-контактный разъём устройства.

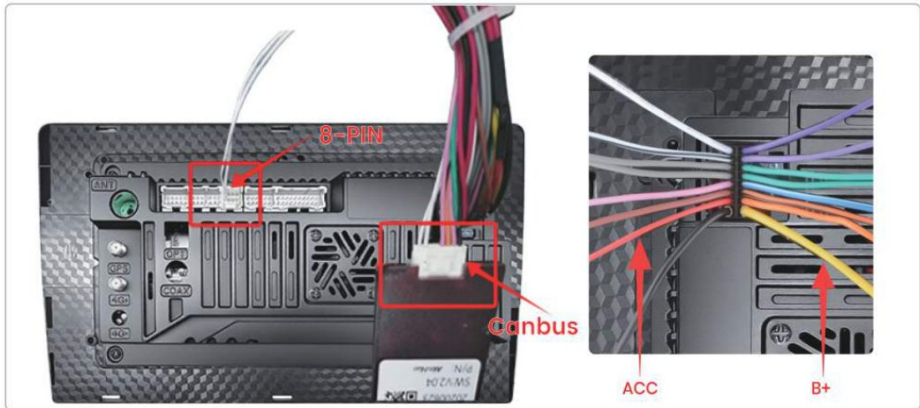

Подключение модуля CANbus и устройства.

3. В исходной инструкции запуск проверяется соединением красного провода ACC с жёлтым B+ при выключенном двигателе. Если устройство запускается, причина может быть в питании или проводке.


Не проводите такой тест путём соскребания изоляции или случайного соединения проводов. Поручите проверку специалисту, который использует защищённое тестовое подключение и схему именно вашего жгута.

Не работают штатные функции

Если, например, не работают кнопки руля при наличии CANbus, продолжите проверку на следующей странице.

Вопросы: подключения CANbus


1. Убедитесь, что модуль CANbus и 8-контактный разъём жгута подключены по схеме.

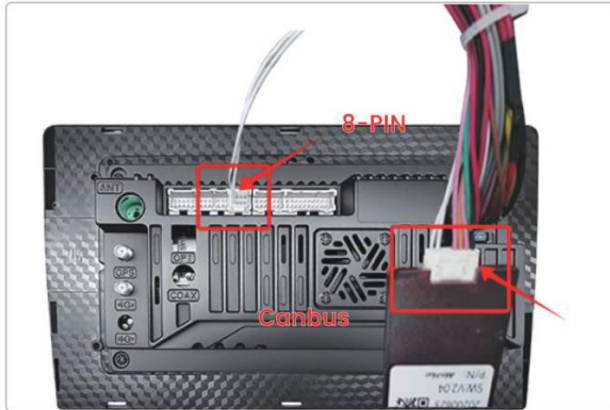

Правильное подключение CANbus.

2. Следуйте настройкам CANbus, полученным от продавца, или указаниям в переписке по заказу. При сомнениях обратитесь в поддержку.

ВНИМАНИЕ! Не вставляйте белый разъём жгута CANbus в 20-контактное гнездо RCA. При подаче питания неправильное подключение может сразу вывести устройство из строя.

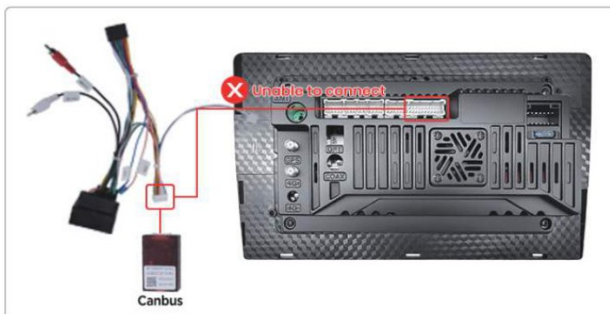

Пример НЕПРАВИЛЬНОГО подключения — не подключайте так.

Вопросы: подключение камеры

Дополнительная камера Autodigi

Видеосигнал камеры подключается к входу камеры. Коричневый провод определения заднего хода соединяется с красным сигнальным проводом рядом с видеокабелем (поз. 3 на рисунке). Питание камеры берётся от подходящей цепи фонаря заднего хода с учётом требований камеры.

В оригинале есть противоречие: чёрный провод (2) назван плюсом, а красный (1) — минусом. Не используйте такую полярность без проверки маркировки конкретной камеры. Проверьте +/- и напряжение питания или обратитесь к установщику.

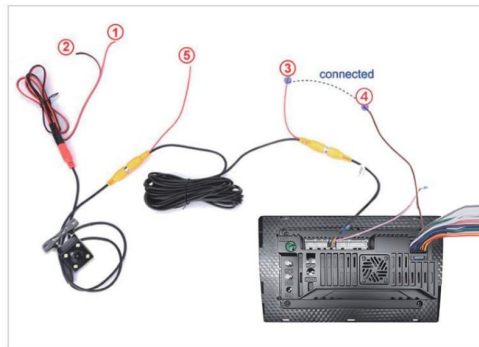


Схема подключения камеры заднего вида.




[Смотреть видео подключения камеры](#)

Штатная камера автомобиля

Если поддержка штатной камеры подтверждена до покупки и в жгуте есть показанный жёлтый разъём камеры, подключите его по рисунку на следующей странице. Подключение зависит от автомобиля и комплектной проводки.

Вопросы: камера и кнопки панели

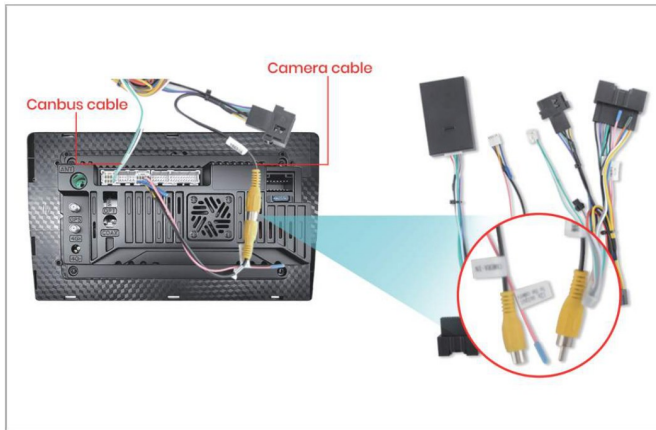

Штатная камера: Camera cable — кабель камеры; CANBUS cable — жгут CANbus.

Сенсорные кнопки слева не реагируют

Выполните обучение функций кнопок. Откройте видео по QR-коду или ссылке ниже.
Следуйте указаниям в видео по ссылке ниже.




[Смотреть видео настройки кнопок](#)

Подсветка левых кнопок не включается

1. Подсветка может включаться вместе с фарами. Проверьте, включено ли освещение автомобиля.
2. Проверьте соединение провода подсветки ILL.
3. В оригинале предлагается проверять подсветку подключением ILL к ACC. Допустимость такого подключения необходимо проверить по схеме конкретного жгута.

Вопросы: проводка подсветки кнопок

Для модели DW проверьте наличие приложения Color. Если его нет, запросите подходящий APK-файл в поддержке Autodigi. Согласно исходной инструкции, установка приложения может восстановить работу левых кнопок.

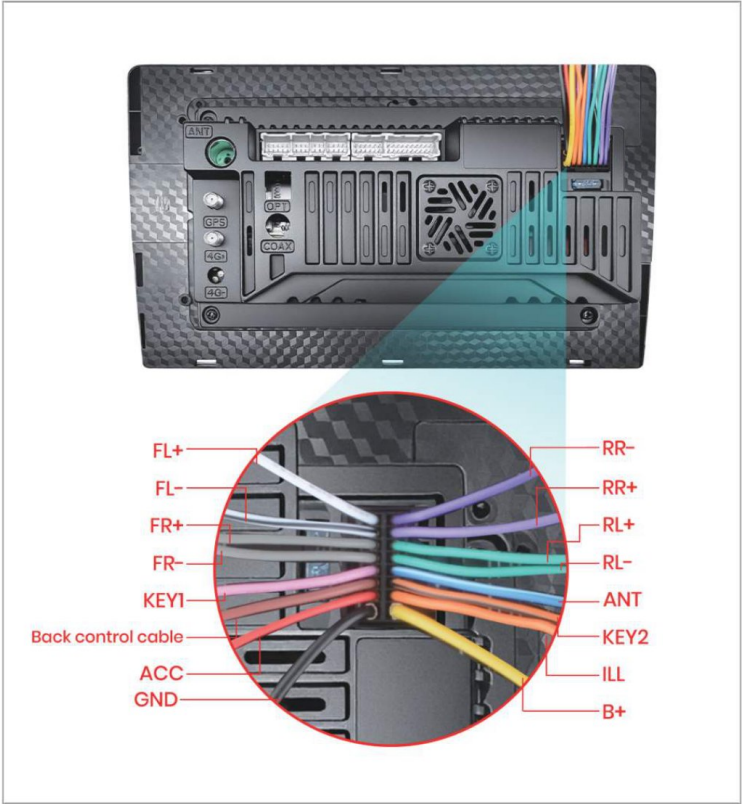


Обозначения проводов.

Обозначение	Назначение
FL+ / FL-, FR+ / FR-	Плюс и минус левого и правого передних динамиков
KEY1	Аналоговый вход кнопок руля
Back control cable	Провод определения заднего хода
ACC / B+ / GND	Питание от зажигания / постоянное питание / масса
ILL	Сигнал управления подсветкой

Вопросы: кнопки руля и телефон

Кнопки руля без CANbus не работают

Аналоговые кнопки руля необходимо обучить. Откройте настройки кнопок и следуйте инструкции на страницах 30–31. Порядок действий может отличаться в зависимости от версии ПО.

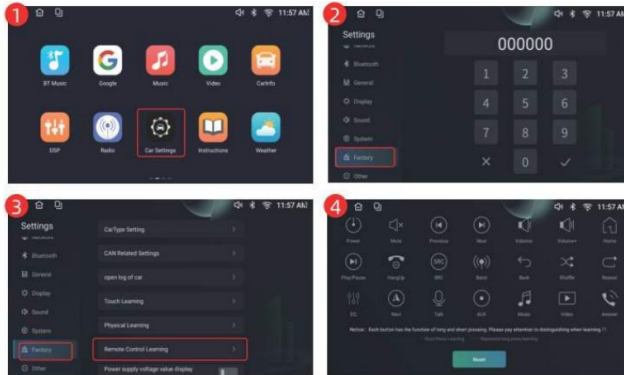

Примеры меню обучения кнопок руля.

Беспроводные CarPlay и Android Auto

Подключите телефон к магнитоле. В VORTEX используется Car Link 2.0; подробности приведены на страницах 23–24. Название приложения может зависеть от версии ПО.




Примеры подключения телефона и интерфейса CarPlay.

Вопросы: нет звука со штатным усилителем

Подключение без жгута RCA


Исходная инструкция предусматривает соединение ACC основного жгута с управляющим проводом AMP усилителя. Следуйте схеме вашего автомобиля и проводки.

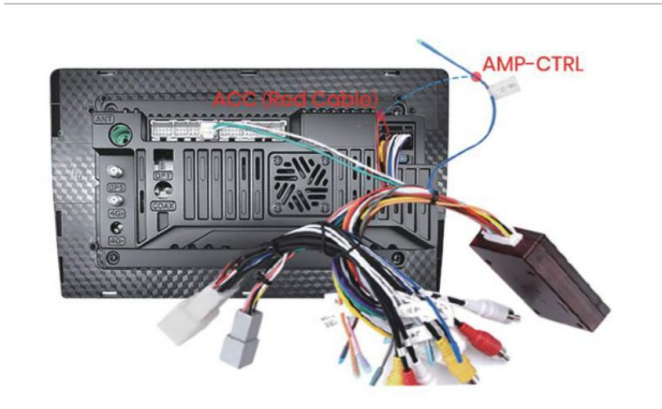

Подключение включения усилителя без жгута RCA.

Подключение через жгут RCA

Соедините AMP жгута RCA с соответствующим управляющим проводом усилителя в основном жгуте, как показано на рисунке.

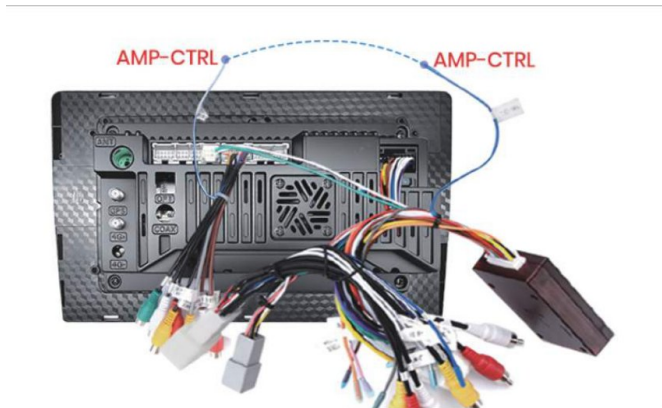

Подключение включения усилителя через жгут RCA.

Жесты и главный экран

1.1 Управление сенсорным экраном

Устройство распознаёт короткое и длительное нажатие, перетаскивание и смахивание. Короткое и длительное нажатие на один элемент могут выполнять разные действия. Управляйте устройством, касаясь экрана.



Жесты на рисунке: короткое нажатие; перетаскивание; длительное нажатие; касание несколькими пальцами; смахивание вверх или вниз; смахивание влево или вправо.

1.2 Главный экран и список приложений

После запуска открывается главный экран с ярлыками основных функций. Расположение элементов можно настроить по своему усмотрению. Главный экран состоит из нескольких страниц: для перехода между ними смахните влево или вправо. Значок домика возвращает на главный экран. Чтобы открыть список приложений, смахните на главном экране влево.


Изменение темы главного экрана



Примеры главного экрана и списка приложений.


1.3 Изменение цвета темы

Нажмите и удерживайте свободное место на главном экране, чтобы открыть выбор темы. Выберите понравившееся оформление или цветовую схему из доступных вариантов.

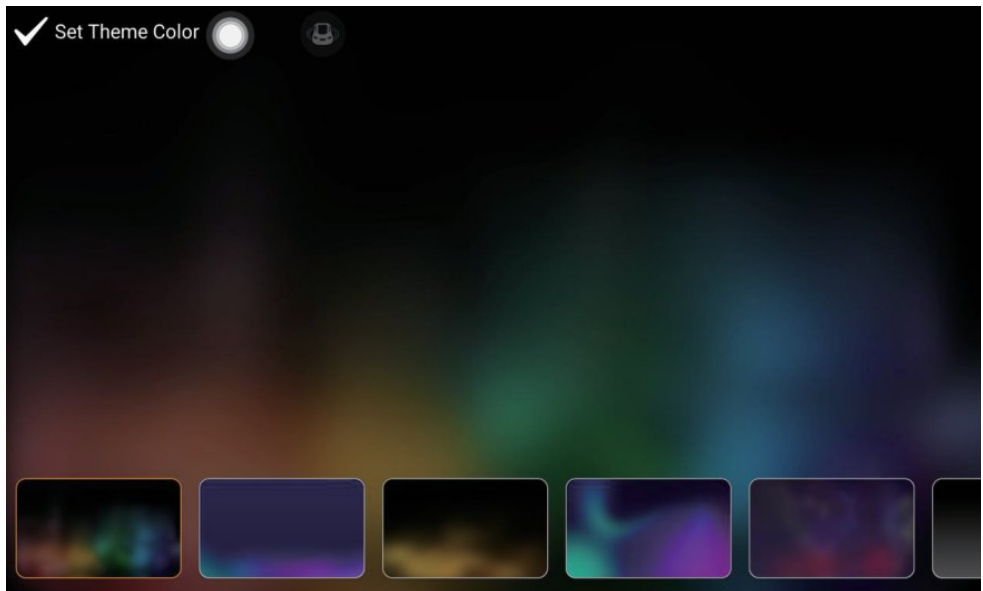

Удаление значков и виджетов

1.4 Удаление значка с главного экрана

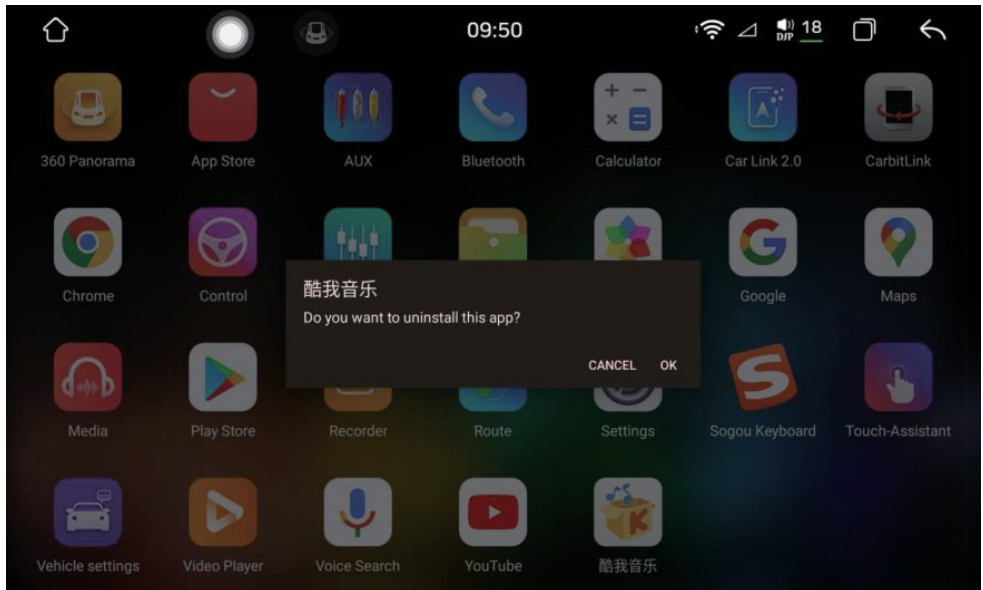

Нажмите и удерживайте значок приложения или виджет на главном экране. Появится команда удаления. Подтвердите действие кнопкой **OK**.

Удаление ярлыка с главного экрана не обязательно удаляет само приложение с устройства. Управление приложениями описано на странице 40.

Звонки и сопряжение по Bluetooth

2. Основные функции главного экрана




2.1 Использование Bluetooth-телефона

Откройте приложение Bluetooth на главном экране и перейдите в режим телефона. Перед использованием громкой связи необходимо выполнить сопряжение телефона с магнитолой.


1. Включите Bluetooth на телефоне и магнитоле. При необходимости разрешите обнаружение устройств.
2. Найдите Bluetooth-устройства на телефоне и выберите магнитолу. Введите код сопряжения, указанный на экране; в исходной инструкции обычный код по умолчанию — **0000**.
3. После успешного подключения можно совершать и принимать звонки через магнитолу.

Журнал звонков и телефонная книга

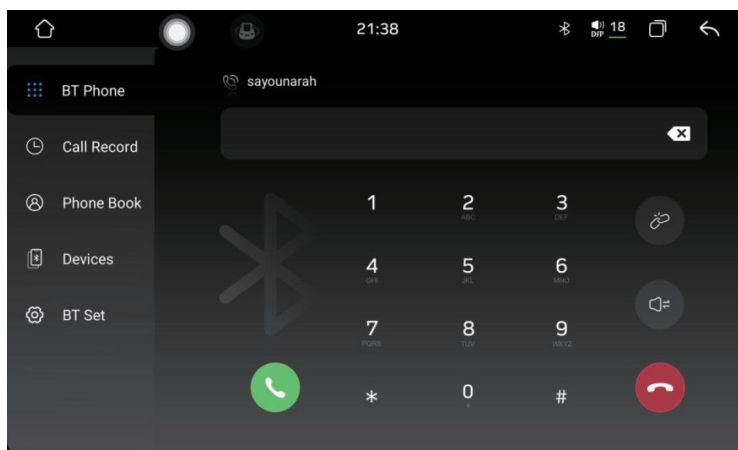

Журнал звонков (Call Record)

Откройте журнал звонков в приложении Bluetooth. Здесь отображаются исходящие, входящие и пропущенные вызовы, зарегистрированные во время Bluetooth-соединения, начиная с самых новых. Коснитесь записи, чтобы позвонить по номеру. Записи также можно удалять.

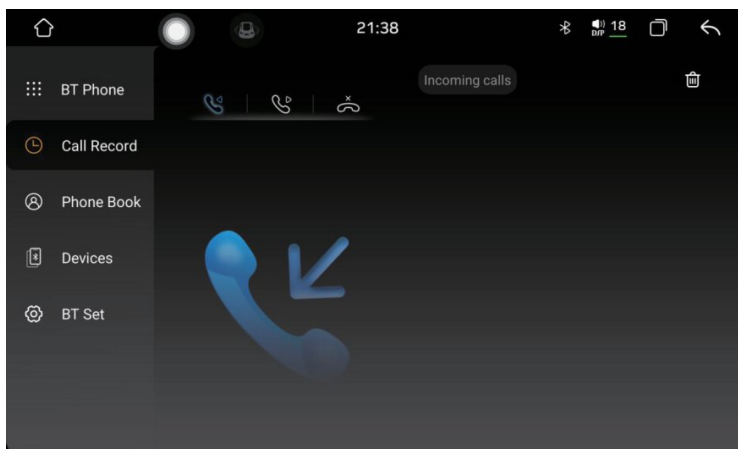

Синхронизация телефонной книги


В телефонной книге можно загрузить контакты с подключённого телефона. Порядок действий приведён на следующей странице.

Контакты и Bluetooth-устройства

Синхронизация контактов

Убедитесь, что Bluetooth-соединение между телефоном и магнитолой установлено.


1. Откройте телефонную книгу и запустите загрузку контактов. Разрешите доступ к контактам на телефоне.
2. Дождитесь окончания загрузки и сохраните данные, если устройство предложит это сделать.
3. Для поиска контакта используйте **Search**.
4. Чтобы удалить контакт, сохранённый в магнитоле, используйте **Delete**.

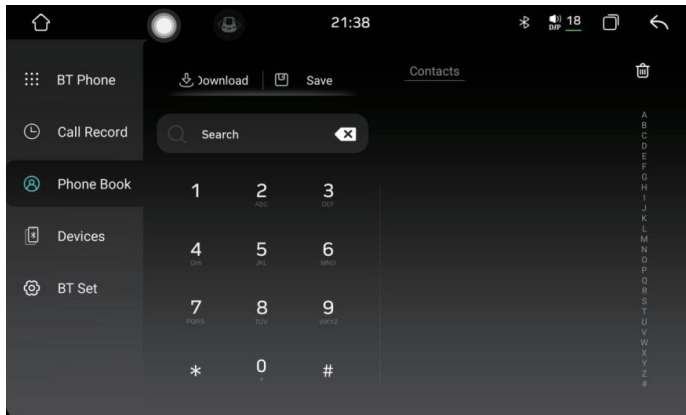

Управление Bluetooth-устройствами


1. Откройте поиск устройств и запустите сканирование. Выберите нужное устройство в списке.
2. Нажмите кнопку подключения. Подтвердите соединение или введите код сопряжения на другом устройстве. Значок соединения подтверждает успешное подключение.
3. Для отключения выберите **Disconnect**.
4. Для удаления сохранённого устройства используйте команду удаления.

Настройки Bluetooth и Car Link 2.0

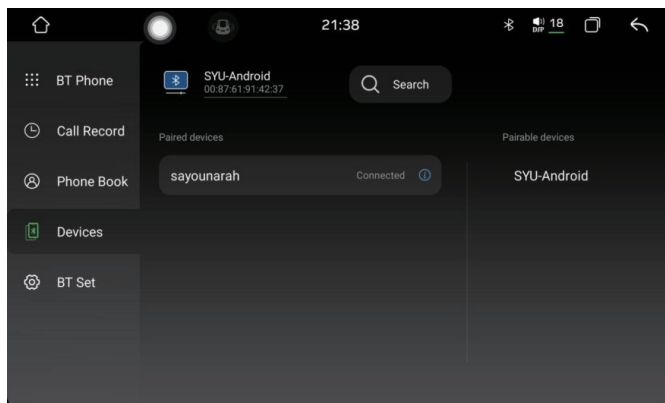

Настройки Bluetooth

В настройках отображаются Bluetooth-имя магнитолы и код сопряжения, которые можно изменить. Если включён автоматический ответ, устройство отвечает на входящий звонок автоматически. **BT Reset** сбрасывает данные и настройки Bluetooth.

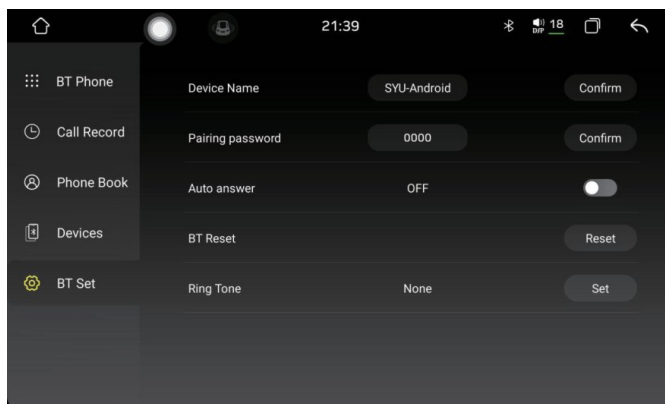


2.2 Car Link 2.0

Apple CarPlay выводит поддерживаемые функции iPhone на экран магнитолы: звонки, карты, музыку и сообщения. Siri позволяет использовать голосовые команды, прослушивать сообщения и отвечать на них. Описание продолжается на следующей странице.


CarPlay и Android Auto

Apple CarPlay позволяет использовать поддерживаемые функции iPhone с экрана автомобиля. Например, с помощью Siri можно звонить и отвечать на сообщения.

Android Auto объединяет поддерживаемые приложения Android-телефона в интерфейсе, предназначенном для автомобиля. Доступны, например, навигация, звонки, музыка и голосовой поиск.

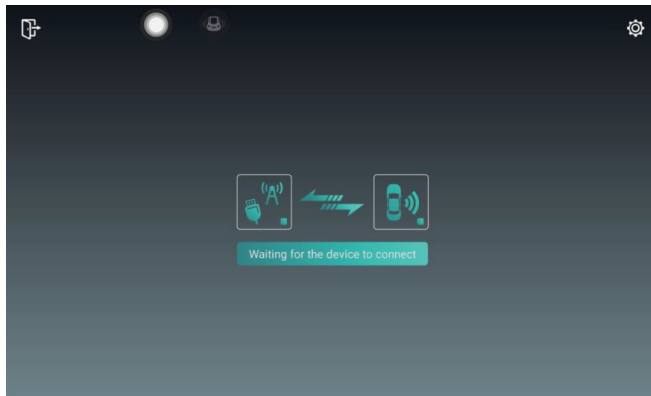

Значок настроек в правом верхнем углу приложения открывает параметры Wi-Fi и частоты кадров, а также сведения о версии приложения.

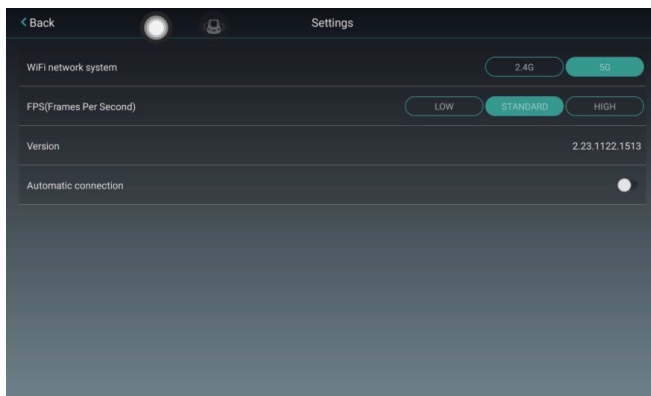


Доступные параметры и способ подключения зависят от телефона и версии ПО устройства. Выполняйте сопряжение и настройку в припаркованном автомобиле.

Видеорегистратор и мультимедиа

Чтобы выйти из CarPlay, коснитесь значка выхода в левом верхнем углу.

2.3 Видеорегистратор (DVR)

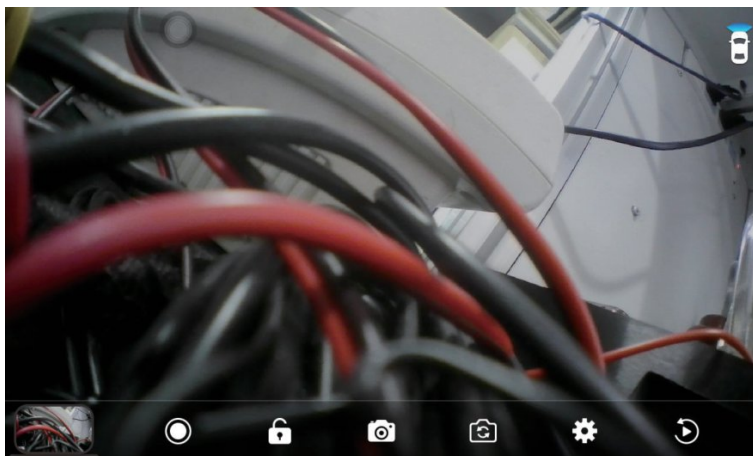

Запись видео



Фотосъёмка



Настройки



Защита записи



Передняя или задняя камера



Просмотр записей

2.4 Мультимедиа и эквалайзер

Откройте мультимедийный виджет на главном экране. В эквалайзере можно изменить параметры **EQ**, звукового поля и звуковых эффектов. Выберите готовую настройку или задайте значения вручную. Пример эквалайзера приведён на следующей странице.

Эквалайзер и музыкальный плеер



Музыкальный плеер

Откройте музыкальный плеер с главного экрана или из списка приложений. Если истории воспроизведения нет, откроется список композиций.

Композиции: отображает музыку во внутренней памяти и на внешних носителях.

Папки: позволяет просматривать папки внутренней памяти и внешних носителей.

Исполнители: группирует композиции по сохранённым сведениям об исполнителе.

Альбомы: группирует композиции по сведениям об альбоме.


Управление воспроизведением

Выберите композицию, чтобы открыть экран воспроизведения. На нём отображаются сведения о композиции и кнопки управления. Используйте кнопки для управления воспроизведением. Перетаскивая полосу прогресса, можно переходить вперёд или назад по композиции.

Использование радио



Чтобы открыть радио, коснитесь его значка на главном экране.

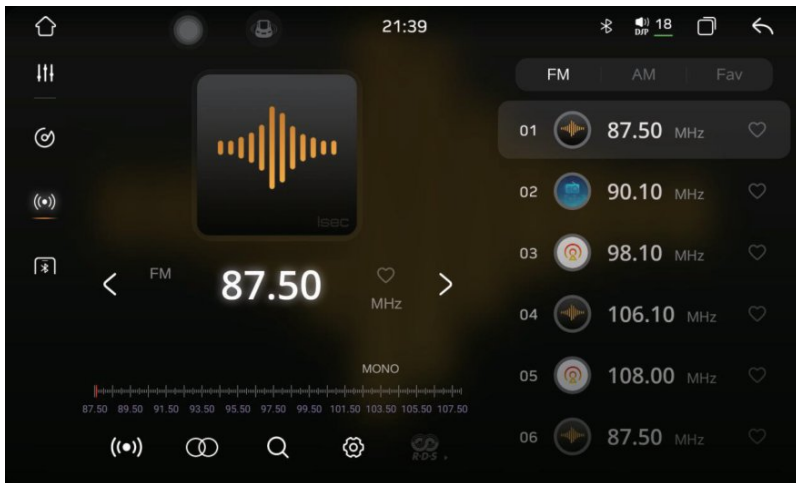

Основные функции радио

1. Выбор местного или дальнего приёма изменяет режим приёмника.
2. Кнопка стереорежима включает или отключает стереоприём.
3. Кнопка поиска запускает автоматический поиск доступных радиостанций.


Дополнительные настройки радио описаны на следующей странице.

Радио, карты и ярлыки

Настройки радио: значок настроек позволяет изменить чувствительность FM-приёма, если соответствующая регулировка включена. Если изменение параметров FM, RDS или региона дало нежелательный результат, можно восстановить настройки радио по умолчанию.

Значок Bluetooth открывает Bluetooth-функции и управление устройствами. Кнопка сворачивания закрывает развёрнутый мультимедийный виджет.

2.5 Карты и навигация

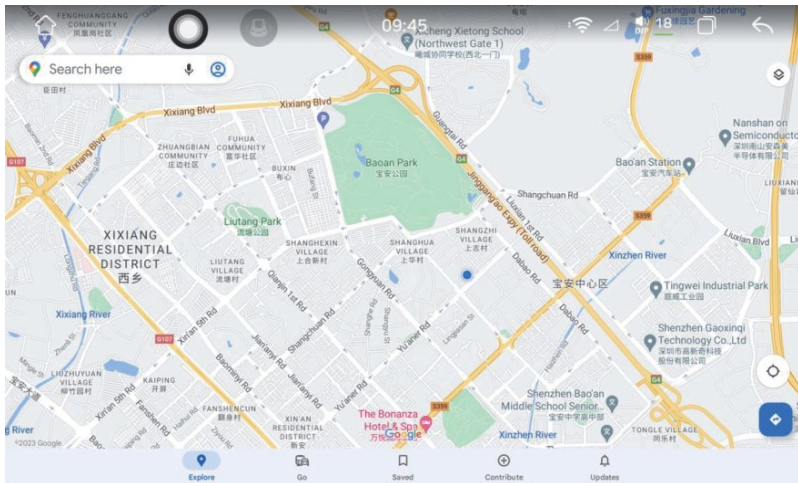


Для запуска навигации коснитесь виджета карты в правом верхнем углу главного экрана. Значок добавления позволяет выбрать другое приложение по своему усмотрению.

2.6 Недавние приложения и ярлыки

Кнопка переключения или добавления приложений в правом нижнем углу экрана позволяет переходить между недавно использованными приложениями и добавлять ярлыки часто используемых приложений.

Виджеты данных и приложения

2.7 Виджет поездки

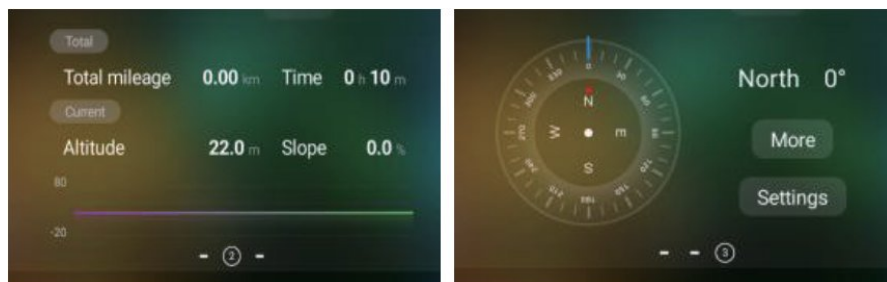

Виджет содержит три страницы, между которыми можно переключаться смахиванием. На них могут отображаться общий пробег, высота, уклон и время. Доступность данных зависит от соединения устройства с автомобилем.

2.8 Список приложений



Чтобы открыть список приложений, смахните на главном экране влево.

2.9 Экран поездки

Смахивание вправо на главном экране открывает экран поездки, где отображаются, например, компас и скорость. Пример приведён на следующей странице.

Обучение кнопок руля



Пример экрана поездки. Отображаемые данные зависят от настроек устройства и доступных сигналов.

3. Приложения и управление


3.1 Назначение функций кнопкам руля

Если подключение кнопок руля поддерживает обучение, каждой кнопке можно назначить нужную функцию.

1. Откройте меню обучения кнопок руля и удерживайте нужную кнопку на руле. Следующие шаги и пример экрана обучения приведены на странице 31.

Аналоговые кнопки руля обычно требуют обучения при подключении без CANbus-адаптера. Работа кнопок через CANbus прежде всего зависит от правильно выбранного CANbus-профиля; см. страницу 5.

Функции кнопок руля

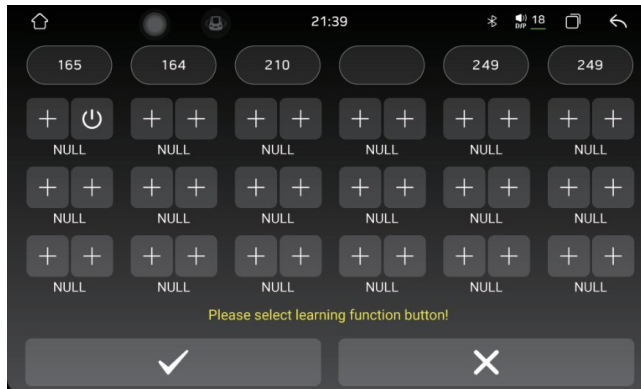

2. Выберите на экране функцию для обучаемой кнопки. При успешном распознавании отображается значение сигнала кнопки; согласно исходной инструкции, оно соответствует значению сопротивления.
3. Повторите действия для остальных кнопок и сохраните настройки. Одной кнопке назначается одна функция.

Значки функций

 Выход AUX	 Передняя камера
 Задняя камера	 Назад / выход из приложения
 Bluetooth	 FM-радио
 Следующая композиция	 Предыдущая композиция
 Завершить звонок / следующая композиция	 Ответить на звонок / предыдущая композиция
 Воспроизведение / пауза	 Отключение звука

Функции камер и другие специальные функции работают только при наличии соответствующего оборудования и подключения.

Значки и сенсорный помощник

	Завершить звонок		Ответить на звонок
	Увеличить громкость		Уменьшить громкость
	Главный экран		Переключить источник / режим
	Увеличить яркость		Уменьшить яркость
	Микрофон / голосовое управление		Включить или выключить экран
	Камеры кругового обзора 360°		Правая камера
	Музыка		Видеоплеер
	Заставка с часами		Навигация
	Настройки		

3.2 Сенсорный помощник (Touch Assistant)


Отображение кнопки: плавающая кнопка обеспечивает быстрый доступ к различным функциям. Откройте настройки сенсорного помощника и включите отображение кнопки.

Автозапуск: включите его, чтобы кнопка появлялась автоматически после запуска устройства. Кнопку можно настроить на скрытие, например, при просмотре видео, навигации или работе других автомобильных приложений.

Помощник и файловый менеджер

Размер и видимость плавающей кнопки

В настройках сенсорного помощника можно выбрать размер кнопки и указать, в каких приложениях она должна скрываться.

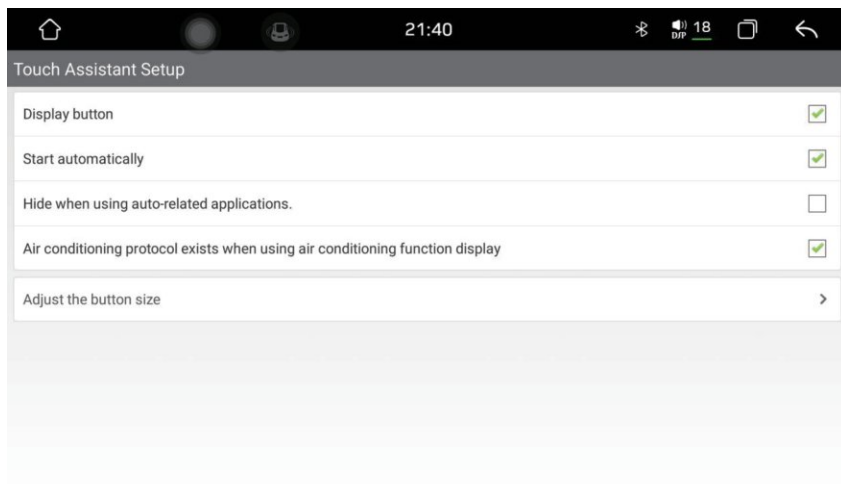


3.3 Файловый менеджер (File Manager)

Файловый менеджер позволяет просматривать файлы и выполнять действия с ними. Слева выберите нужный носитель или папку. Чтобы скопировать или переместить файл, выделите его: внизу появятся кнопки действий. Откройте папку назначения и подтвердите нужное действие.

Пример файлового менеджера приведён на следующей странице.

Файлы и просмотр изображений

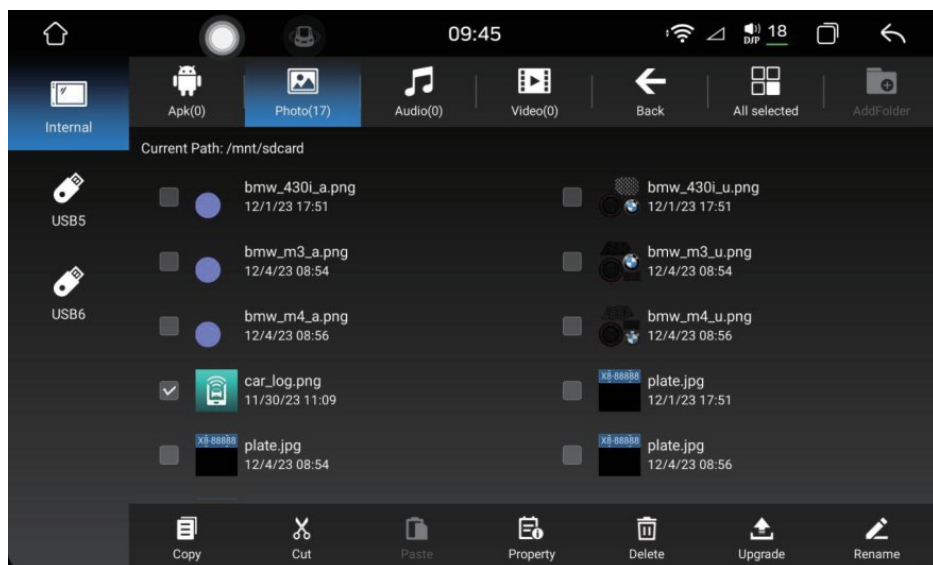

3.4 Галерея изображений


Галерея позволяет просматривать изображения во внутренней памяти и на внешних носителях, а также выбирать обои.

Действия с изображениями

Коснитесь изображения, чтобы открыть его. Изображение можно увеличивать и уменьшать, а увеличенное изображение — перемещать пальцем.

Длительное нажатие скрывает кнопки управления. Смахивайте влево или вправо для перехода к следующему или предыдущему изображению. Пример галереи приведён на следующей странице.

Галерея и воспроизведение видео

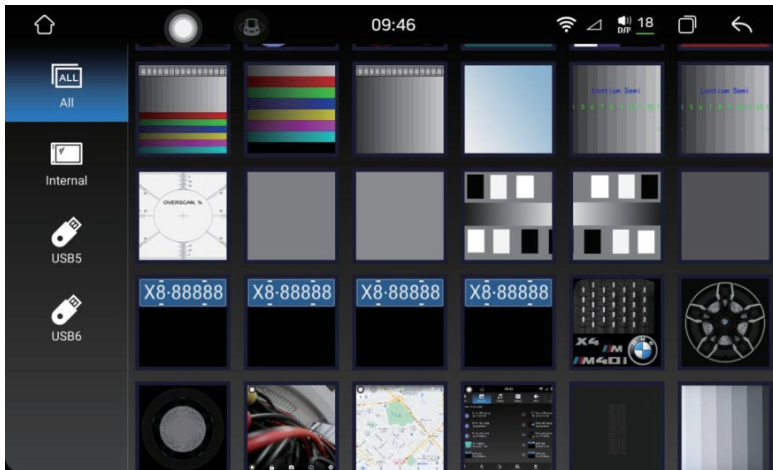

3.5 Просмотр видео

Видеоплеер находит видео во внутренней памяти и на внешних носителях. Поддерживаются многие распространённые форматы, например 3GP, MP4, M4V, FLV, F4V, MKV, WebM и AVI. Возможность воспроизведения зависит также от кодека файла.

Список видео: откройте список и выберите нужный носитель слева. Коснитесь видео для начала воспроизведения.

Экран воспроизведения: показывает название и ход воспроизведения. Перетаскивайте полосу прогресса для перехода вперёд или назад. Кнопки управления скрываются автоматически; чтобы показать их, коснитесь экрана.

Картинка в картинке: соответствующая кнопка уменьшает видео до плавающего окна поверх других приложений. Кнопки увеличения и полноэкранного режима изменяют вид окна. Примеры приведены на следующей странице.

Водитель может смотреть видео только в припаркованном автомобиле.


Картинка в картинке и сети



Режим «картинка в картинке» показывает видео в небольшом окне поверх другого приложения. При необходимости используйте кнопку увеличения окна или полноэкранного режима.

4. Настройки

4.1 Wi-Fi и беспроводные подключения

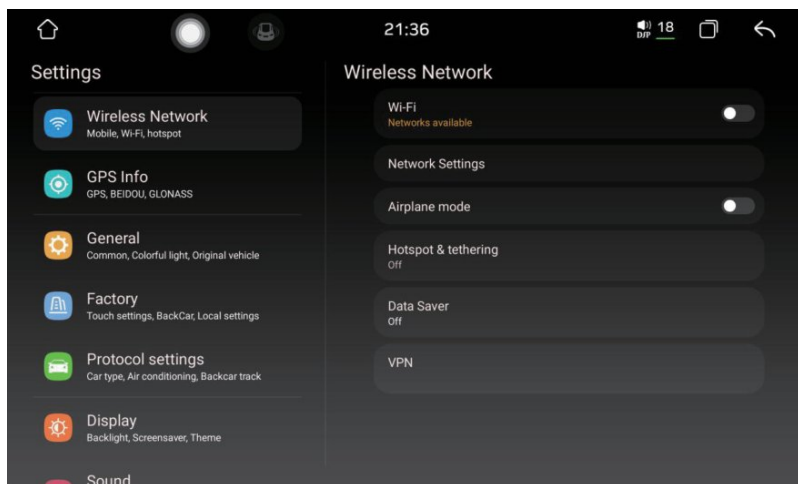


Откройте **Settings** → **WLAN / Wi-Fi**. Настройки Wi-Fi также можно открыть, потянув верхнюю панель вниз и удерживая значок Wi-Fi. Включите Wi-Fi, выберите найденную сеть и при необходимости введите её пароль.

В настройках сети можно изменить параметры подключения. Названия пунктов зависят от версии ПО.

GPS и общие настройки

4.2 Сведения GPS


Экран GPS показывает данные спутникового позиционирования. После определения местоположения часы устройства могут синхронизироваться со спутниковым временем, если использование времени GPS включено.

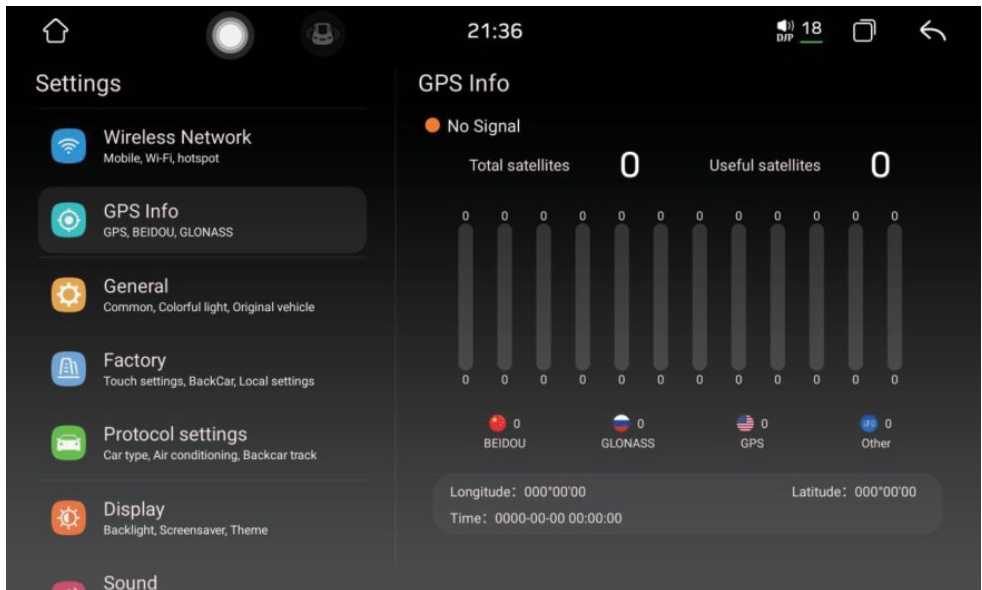

4.3 Общие настройки (General)

В общих настройках можно изменить основные функции устройства по своему усмотрению. Описание пунктов и пример меню приведены на следующей странице.

Общие и заводские настройки

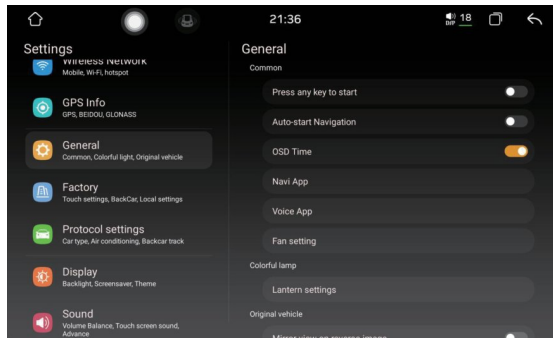

Press any key to start: выбор кнопки запуска или пробуждения.

Auto-start Navigation: автоматический запуск навигации.

OSD Time: отображение времени поверх изображения.

Navi App: навигационное приложение по умолчанию.

Voice App: приложение голосового управления.

Fan setting: режим вентилятора охлаждения, включая автоматическое управление по температуре.

Colorful lamp / Lantern settings: подсветка и цвет кнопок.

Mirror view on reverse image: зеркальное отображение картинки с камеры заднего вида.

Steering wheel: меню обучения кнопок руля.

USB: параметры запуска USB-устройства.

Auto-start: автоматически запускаемые приложения.


ACC delay: задержка выключения после пропадания сигнала ACC.

4.4 Заводские настройки (Factory)

Заводские настройки определяют работу оборудования и подключений устройства. Для входа нужен код доступа, соответствующий данному устройству. Не изменяйте неизвестные параметры: неправильная настройка может нарушить работу устройства.


Протокол CANbus и звук

4.5 Протокол (Protocol settings)

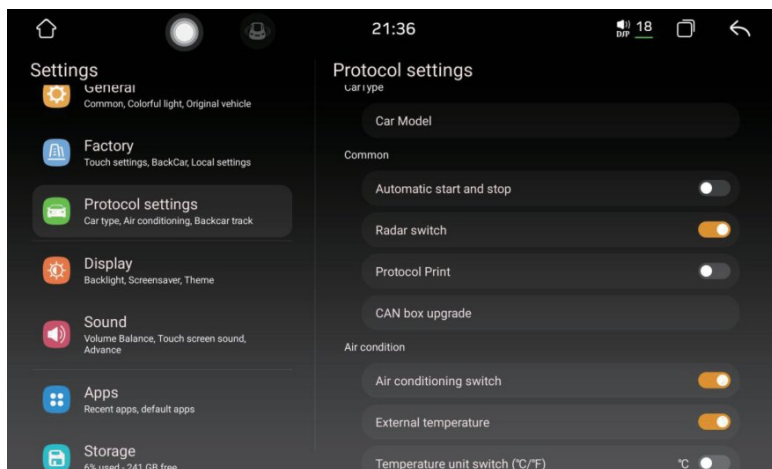

В меню находятся настройки автомобиля и интерфейса CANbus. Выбор правильного производителя и модели автомобиля описан на странице 5. Дополнительные пункты зависят от CANbus-модуля и автомобиля.

4.6 Звук (Sound)

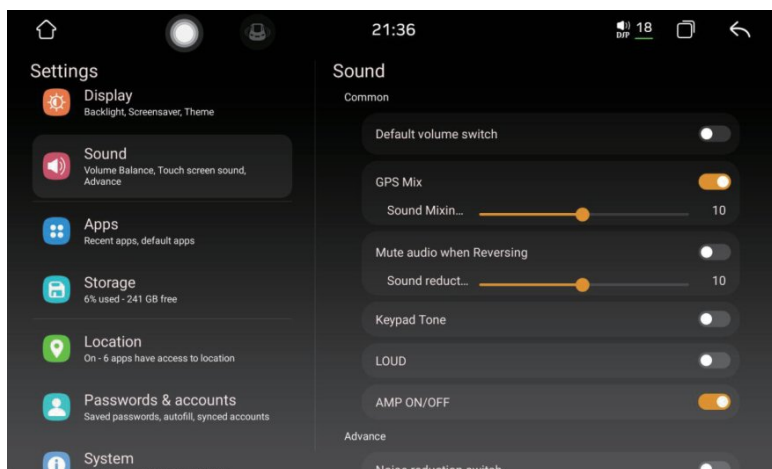


В настройках звука можно изменить поддерживаемые параметры звучания и уровней громкости по своему усмотрению.

Настройки экрана и приложений


4.7 Экран (Display)

Здесь можно изменить яркость и подсветку, а также настроить тему или цвет фона.

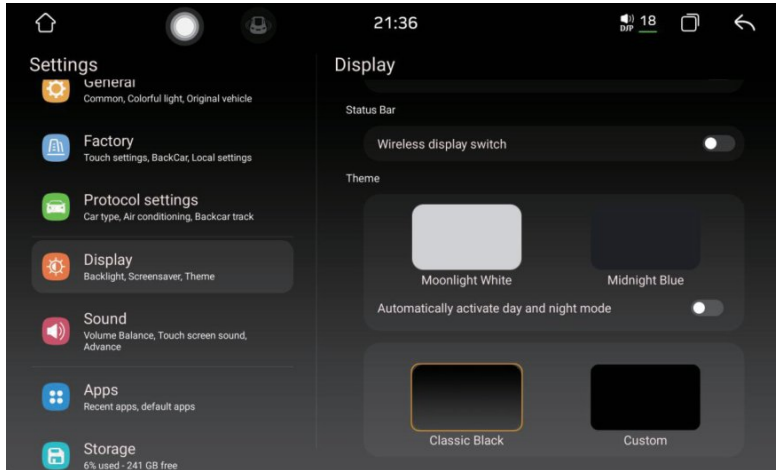


4.8 Приложения (Apps)

В настройках приложений можно просмотреть недавно использованные приложения и время использования, а также выбрать приложения по умолчанию.

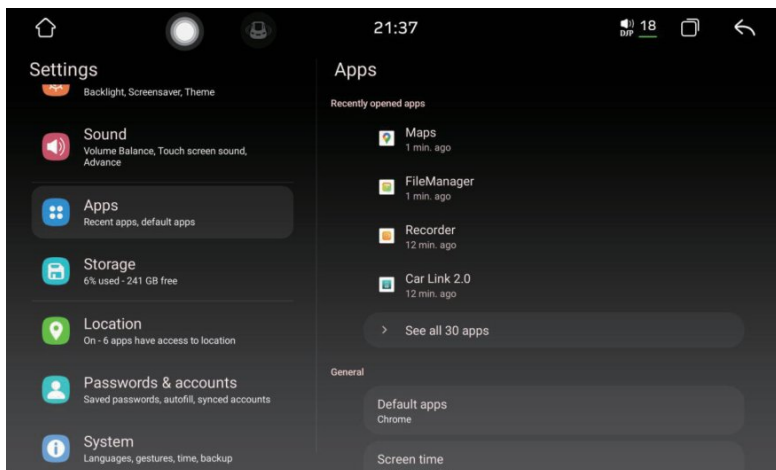

Память и местоположение


4.9 Память (Storage)

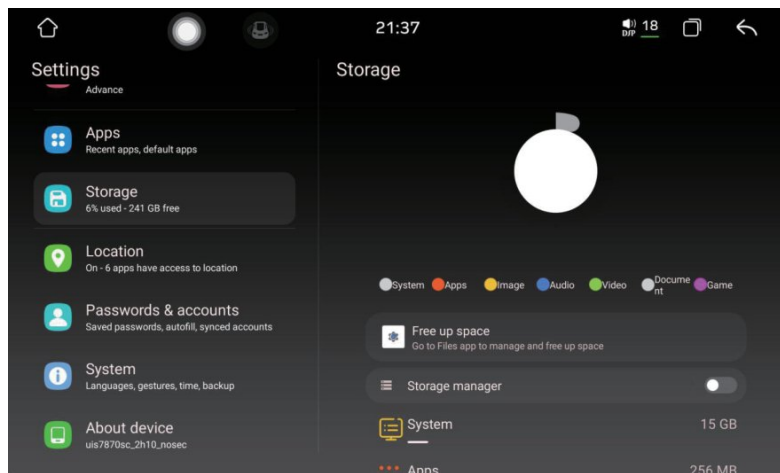

Экран памяти показывает занятое и свободное пространство, а также распределение данных.

4.10 Местоположение (Location)


В настройках доступа к местоположению можно включить GPS-позиционирование. Для нормальной работы навигации необходимые службы определения местоположения должны быть включены.

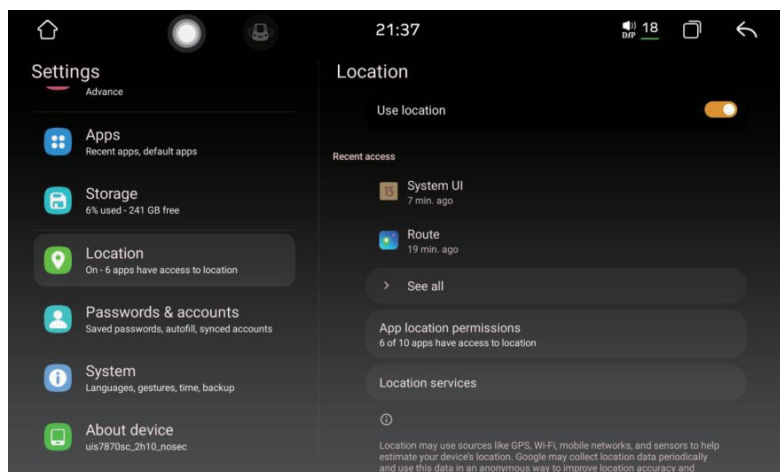

Аккаунты и системные настройки

4.11 Пароли и аккаунты

В меню аккаунтов можно добавлять или удалять учётные записи, используемые на устройстве.

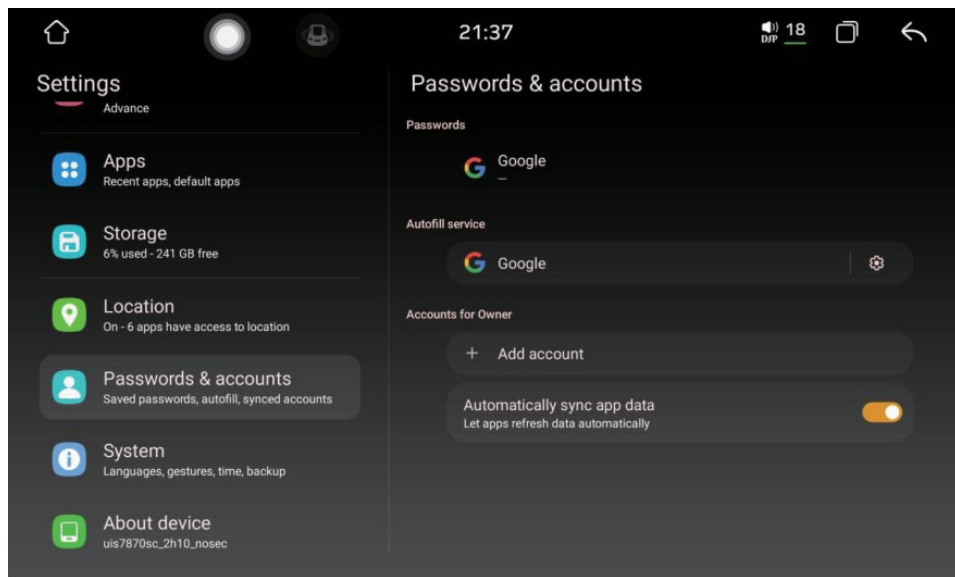


4.12 Система (System)

Язык и ввод: выберите язык интерфейса и при необходимости добавьте языки ввода.

Дата и время: установите время, дату и часовой пояс. В зависимости от версии ПО можно использовать автоматическое сетевое время или настройку времени GPS.


Пример системных настроек приведён на следующей странице.

Система и сведения об устройстве

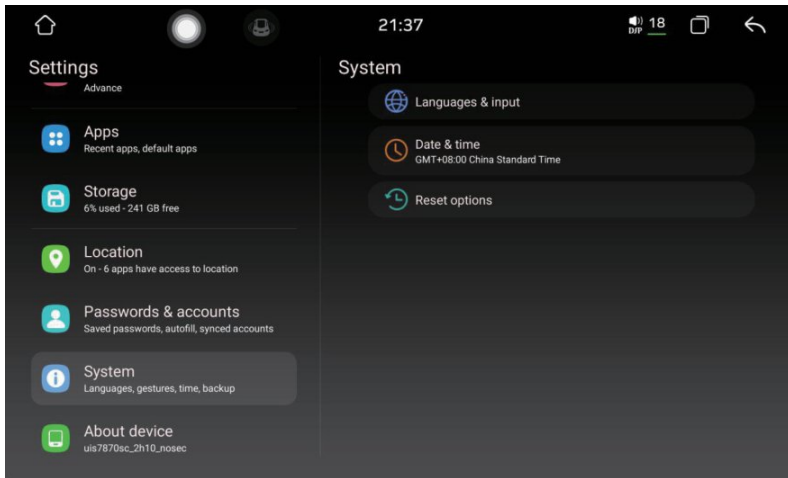

4.13 Об устройстве (About)

В меню сведений об устройстве отображаются основные данные и версии магнитолы, системы, приложений и другого программного обеспечения.

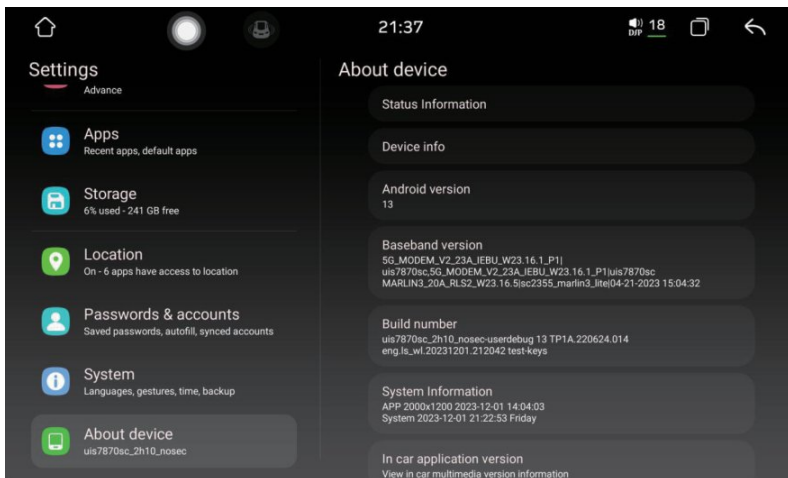

При обращении в службу поддержки укажите модель устройства и, по возможности, приложите фотографию этого экрана. Это поможет определить версию программного обеспечения.



A-autodigi OÜ

10621 Tallinn, Estonia EU

automeedia.ee • autodigi.ee • xtrons.fi

info@automeedia.ee



Сдавайте электрооборудование отдельно от бытовых отходов.
44 / 44